sono rappresentati i cablaggi dei
due modelli di cavo encoder forniti da SASSI

**Posizionare a min. 0,5 m da cavo motore**

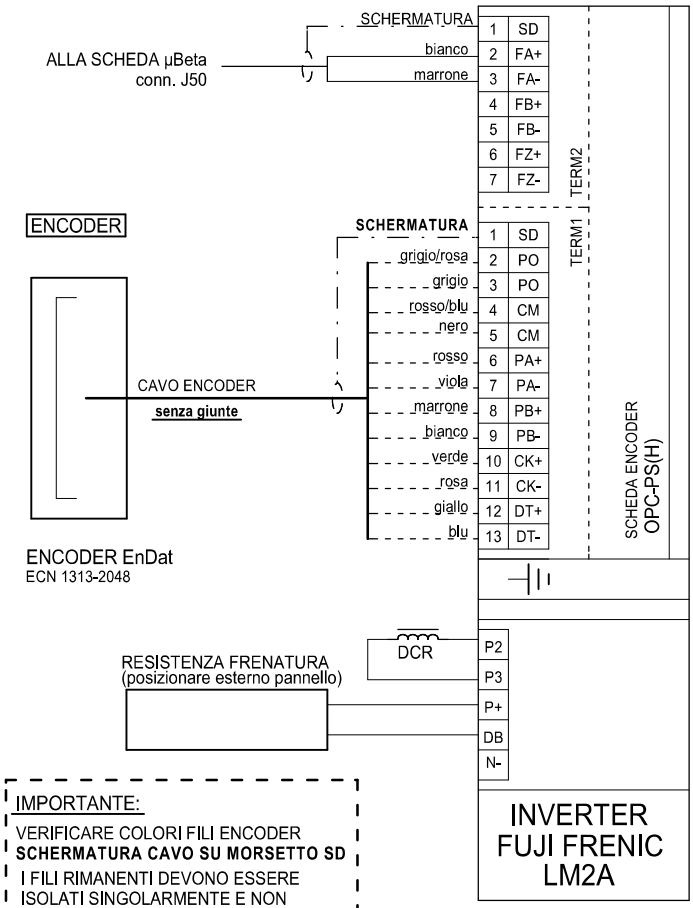


IMPORTANTE:

VERIFICARE COLORI FILI ENCODER
**SCHERMATURA CAVO SU MORSETTO SD**
I FILI RIMANENTI DEVONO ESSERE ISOLATI SINGOLARMENTE E NON CONNESSI A NULLA.

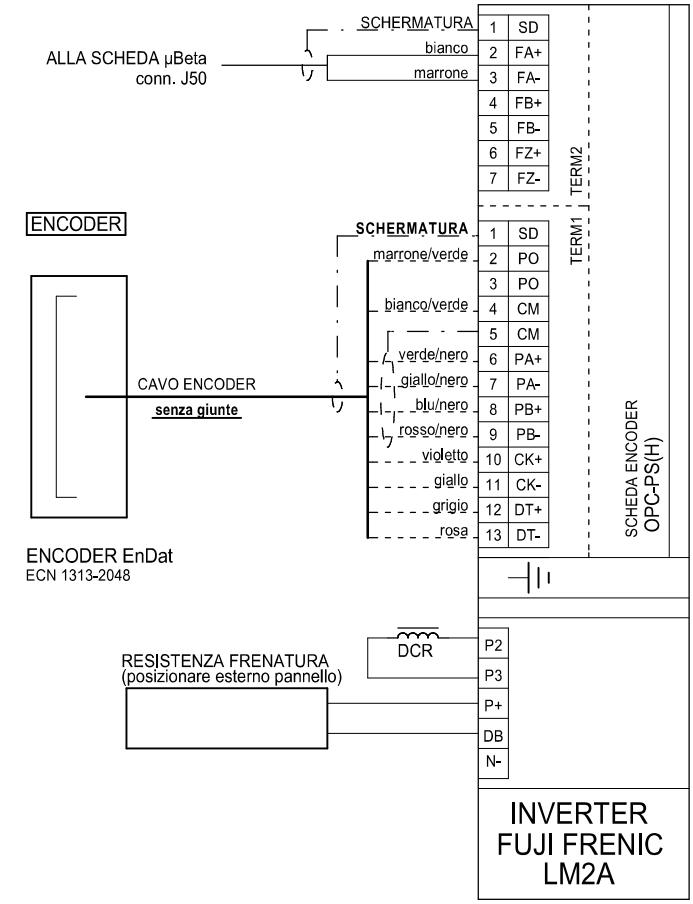


## OPERAZIONI DA ESEGUIRE CON IMPIANTO SENZA FUNI, ROTORE LIBERO

VERIFICARE DATI INSERITI IN INVERTER FUJI IN FASE DI COLLAUDO, SECONDO TABELLA ALLEGATA, CON QUANTO INDICATO SU MOTORE

P01 = N° poli motore
P02 = potenza nominale motore
P03 = corrente nominale motore
F03 = velocità nominale motore (rpm) vedi nota a fine tuning per inserimento rpm di regolazione
F04 = velocità nominale motore (Hz)
F05 = tensione nominale motore (V)
P07 = 20 vedi nota a fine tuning per inserimento valore definitivo

ESEGUIRE POLE TUNING (FASATURA ENCODER)

**POSIZIONARSI IN ZONA DI SICUREZZA, UTILIZZARE BOTTONIERA MONTAGGIO**

A) **CON ROTORE LIBERO / SENZA FUNI:**
PROGRAMMARE NELL' INVERTER L65 = 0
PROGRAMMARE NELL' INVERTER L03 = [ 5 ] E PREMERE SET

**CON FUNI GIA' POSIZIONATE:**
PROGRAMMARE NELL' INVERTER L03 = [ 4 ] E PREMERE SET

PREMERE PULSANTE SALITA O DISCESA BOTTONIERA MONTAGGIO
FINO A QUANDO COMPARE "STOP" SU DISPLAY FUJI
CON L03=5, ROTORE GIRA NEI DUE SENSI E LA PROCEDURA DURA CIRCA 60sec.
CON L03=4, ROTORE NON GIRA E LA PROCEDURA DURA CIRCA 2 sec.

LEGGERE IL VALORE NEL PARAMETRO L04 ED ANNOTARLO _____ (1)

TRAMITE BOTTONIERA MONTAGGIO FAR ESEGUIRE UNO SPOSTAMENTO AL ROTORE ESEGUIRE LA PROCEDURA DEL PUNTO B)

SE IL MOTORE NON GIRA E/O INVERTER VA IN ERRORE OC, OS, Er7, ...
CAMBIARE PROGRAMMAZIONE IN H1 90 : se 0 prog. 1; se 1 prog. 0

**N.B. . per modificare premere** (STOP) **+** (∧) **o** (∨) **contemporaneamente**

RIPETERE INTERAMENTE LA PROCEDURA DAL PUNTO A)

B) **CON ROTORE LIBERO / SENZA FUNI:**
PROGRAMMARE NELL' INVERTER L03 = [ 5 ] E PREMERE SET

**CON FUNI GIA' POSIZIONATE:**
PROGRAMMARE NELL' INVERTER L03 = [ 4 ] E PREMERE SET

PREMERE PULSANTE SALITA O DISCESA BOTTONIERA MONTAGGIO
FINO A QUANDO COMPARE "STOP" SU DISPLAY FUJI
CON L03=5, ROTORE GIRA NEI DUE SENSI E LA PROCEDURA DURA CIRCA 60sec.
CON L03=4, ROTORE NON GIRA E LA PROCEDURA DURA CIRCA 2 sec.

LEGGERE IL VALORE NEL PARAMETRO L04 ED ANNOTARLO _____ (2)

**SE DIFFERENZA TRA IL VALORE ANNOTATO IN (1) E QUELLO ANNOTATO IN (2) E' MAGGIORE DI +/- 15° VERIFICARE SCHERMATURE CAVO ENCODER E CAVO MOTORE RIPETERE INTERAMENTE LA PROCEDURA DAL PUNTO A)**

VERIFICA CORRETTA ROTAZIONE PULEGGIA

TRAMITE BOTTONIERA MONTAGGIO DARE COMANDO SALITA
SI ATTIVA INGRESSO H2 SU SCHEDA µBeta 1F E PULEGGIA GIRA NEL VERSO SALITA.
IN CASO CONTRARIO:
PROGRAMMARE NELL' INVERTER E98 = [ 99 ] marcia indietro
PROGRAMMARE NELL' INVERTER E99 = [ 98 ] marcia in avanti

● VERIFICARE SE INDICAZIONE DIREZIONE SU DISPLAY FUJI SEGUE DIREZIONE MOTORE
ALTRIMENTI PROGRAMMARE NELL' INVERTER K23 = [ 01 ]

●● PROGRAMMARE IN F.03 rpm DI REGOLAZIONE PER UNA CORRETTA VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITA' SU TASTIERINO INVERTER
- Vedi tabella progr. FUJI, impostare valore (...) -

●●● PROGRAMMARE P07 = 5
- Vedi tabella progr. FUJI, impostare valore (...) -

●●●● ABBINARE BOBINA FRENO A RELATIVO MICRO DI CONTROLLO
- Vedi CABLAGGIO ARGANO 1/2 -

●●●●● CONTROLLARE / PROGRAMMARE L65 = 1

COME ENTRARE IN PROGRAMMAZIONE PARTENDO DALLA SCHERMATA INIZIALE

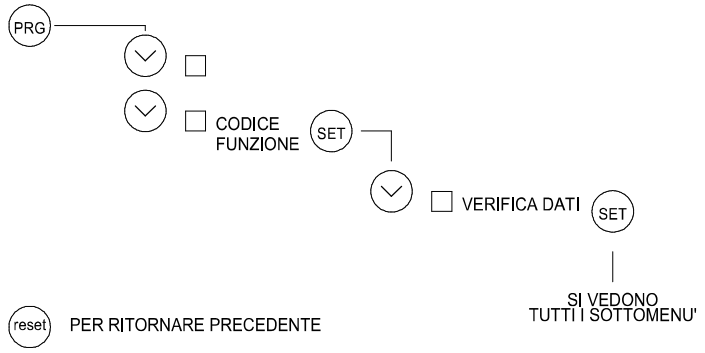


| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELMI s.r.l.** | *DENOMINAZIONE :* CABLAGGIO ARGANO - 2/2 | *DIRECTORY :* PRECABLATO | *DATA :* 28/09/2024 |
| | | *DISEGNO :* A3B-81:20-BPFFUVAA2FDCE.2WP.03 | *CNT :* E.P. - GL753 |