
ТЭМ-104

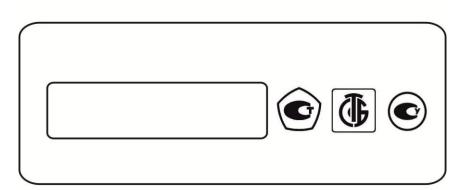

ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ОБМЕНА АРВС.746967.039.300ПО





СОДЕРЖАНИЕ

1 НАСТРОЙКИ ЛИНИИ СВЯЗИ	3
2 ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПАКЕТА ДАННЫХ	
3 КОМАНДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ	
3.1 Идентификация устройства (команда 0000)	
4 КОМАНДЫ ЧТЕНИЯ ИЗ ПАМЯТИ	
4.1 Чтение памяти таймера 128 байт (команда 0F02)	
4.2 Чтение памяти таймера 512 байт (команда 0F01)	6
4.3 Чтение памяти Flash 128К байт (команда 0F03)	7
4.4 Чтение оперативной памяти (команда 0C01h)	8
5 СТРУКТУРА ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ В ПАМЯТИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	
5.1 Память таймера 512 байт	9
5.2 Память таймера 128 байт	11
5.3 Оперативная память	12
5.4 Память Flash 128 КБайт	13

1 НАСТРОЙКИ ЛИНИИ СВЯЗИ

Интерфейс	RS-232C	RS-485
Скорость обмена, бит/с	9600; 19200; 28800; 38400; 57600	9600; 19200
Сетевой адрес	1 - 32	
Старт-бит	1	
Стоп-бит	1	
Бит данных	8	
Управление потоком	нет	
Контроль чётности	нет	

2 ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПАКЕТА ДАННЫХ

Посылка «ведущего» устройства (ПК, АПД и т.д.)

Байт	Обозначение	Пример	Описание	
0	SIG	55	Признак начала пакета	
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет	
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса	
3	CGRP	0F	Группа команд: 00 – команды установления связи; 0F – команды чтения памяти;	
4	CMD	02	Идентификатор команды	
5	LEN	02	Число байт посылаемых данных (040)	
			Данные (если таковые есть)	
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)*	
Примечание: все значения чисел шестнадцатеричные.				

Ответ «ведомого» устройства (теплосчетчик, АПД)

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	02	Идентификатор команды
5	LEN	02	Число байт посылаемых данных
6	DATA	04	
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

^{*} Контрольная сумма посылаемого/принимаемого пакета рассчитывается как $CS = NOT (B_1 + B_2 + B_3 + ... + B_N)$, где $B_1 ... B_N$ - последовательность байт пакета, исключая байт контрольной суммы, NOT – операция побитного логического «HE».

Начиная с версии ПО 2R.37 введен ряд дополнительных команд, предназначенных преимущественно для работы с GPRS-

модемами. Далее по тексту эти команды и связанные с ними изменения в структуре запросов/ответов отмечены знаком #.

Также начиная с версий ПО 2R.37 максимальное число байт запрашиваемых данных в командах чтения таймера 2K и Flash увеличено до 256 (значение 00 поля TLEN соответствует запросу 256 байт данных)

3 КОМАНДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ

3.1 Идентификация устройства (команда 0000)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	00	Группа команд
4	CMD	00	Идентификация устройства
5	LEN	00	Число байт посылаемых данных (0)
6	CS	AB	Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	00	Группа команд
4	CMD	00	Идентификатор команды
5	LEN	08	Число байт посылаемых данных
6	DATA		'T'
7	DATA		'E'
8	DATA		'M'
9	DATA		'1'
Α	DATA		'0'
В	DATA		'4'
С	DATA		· ·
D	DATA		'1'
Е	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4 КОМАНДЫ ЧТЕНИЯ ИЗ ПАМЯТИ

4.1 Чтение памяти таймера 128 байт (команда 0F02)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	02	Чтение памяти таймера 128
5	LEN	02	Число байт посылаемых данных (2)
6	TADDR	00	Начальный адрес в памяти таймера 128
7	TLEN	10	Длина считываемого блока данных (164 байт)
8	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	02	Чтение памяти таймера 128
5	LEN	10	Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в посылке ведущего)
6	DATA		Данные
	DATA		
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4.2 Чтение памяти таймера 512 байт (команда 0F01)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	01	Чтение памяти таймера 2К
5	LEN	03	Число байт посылаемых данных (3)
6	TADRH	01	Начальный адрес в памяти таймера 2K (старший байт)
7	TADRL	80	Начальный адрес в памяти таймера 2К (младший байт)
8	TLEN	40	Длина считываемого блока данных (164 байт)
9	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	01	Чтение памяти таймера 2К
5	LEN	40	Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в посылке ведущего)
6	DATA		Данные
	DATA		
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4.3 Чтение памяти Flash 128К байт (команда 0F03)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	03	Чтение памяти Flash
5	LEN	05	Число байт посылаемых данных (5)
6	RESERVED	00	
7	FADR2	00	Начальный адрес в памяти Flash (старший байт)
8	FADR1	00	
9	FADR0	80	Начальный адрес в памяти Flash (младший байт)
Α	TLEN	40	Длина считываемого блока данных (164 байт)
В	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	03	Идентификатор команды
5	LEN	40	Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в посылке ведущего)
6	DATA		Данные
	DATA		
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4.4 Чтение оперативной памяти (команда 0C01h)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0C	Группа команд
4	CMD	01	Чтение оперативной памяти
5	LEN	03	Число байт посылаемых данных (3)
6	TADRH	01	Начальный адрес в оперативной памяти (старший байт)
7	TADRL	80	Начальный адрес в оперативной памяти (младший байт)
8	TLEN	40	Длина считываемого блока данных (164 байт)
9	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0C	Группа команд
4	CMD	01	Чтение оперативной памяти
5	LEN	40	Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в посылке ведущего)
6	DATA		Данные
	DATA		
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

5 СТРУКТУРА ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ В ПАМЯТИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

5.1 Память таймера 512 байт

Адрес (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	DEV_NUM	C[6]	заводской номер прибора (тексто- вая строка)	
000A	DU_INDEX	С	Диаметр условного прохода*	
			Код Ду, мм Gmin Gmax 0 15 0.03 6.0	
			1 25 0.08 16.0 2 32 0.15 30.0	
			3 40 0.2 40.0 4 50 0.3 60.0	
			5 80 0.8 160.0	
	0.7/05		7 150 3.0 600.0	
0022	G_TYPE	С	0 – программируемое значение расхода 1 - измеряемое	
0023	G_PROG	С	Программируемое значение расхода, % от Gmax	
0024	G_MIN_UST	С	Уставка Gmin	0.05% Gmax
0025	G_MAX_UST	С	Уставка Gmax	1% Gmax
0031	T1_TYPE	С	0 – программируемое значение температуры 1 - измеряемое	
0032	T1_PROG	С	Программируемое значение тем- пературы Т1	град.
0033	T1_CHANNEL	С	Канал температуры для Т1	
0034	T2_TYPE	С	0 – программируемое значение температуры 1 - измеряемое	
0035	T2_PROG	С	Программируемое значение тем- пературы Т2	град.
0036	T2_CHANNEL	С	Канал температуры для Т2	
0037	P1_TYPE	С	0 – программируемое значение давления 1 - измеряемое	
0038	P1_PROG	С	Программируемое значение давления Р1	0.1 Мпа
0039	P1_CHANNEL	С	Канал давления для Р1	
003A	P2_TYPE	С	0 – программируемое значение давления 1 - измеряемое	
003B	P2_PROG	С	Программируемое значение давления Р2	0.1 Мпа
003C	P2_CHANNEL	С	Канал давления для Р2	
003D	DELTA_T	С	Минимальная разность темпера-	град.

Адрес (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
			тур	
0041	SYS_TYPE		Тип теплосистемы	
	_		00 - Расходомер V	
			01 - Расходомер М	
			02 - Магистраль	
			03 - Подача	
			04 - Обратка	
			05 - Тупиковая ГВС	
			06 - Подпитка НСО	
			07 - Подпитка источника	
0144	VH	L	Целая часть интегратора объема V	M ³
0148	VL	F	Дробная часть интегратора объе- ма V	M ³
014C	MH	L	Целая часть интегратора массы М	Т
00150	ML	F	Дробная часть интегратора массы М	Т
00154	EH	L	Целая часть интегратора энергии Е	МВт*ч
00158	EL	F	Дробная часть интегратора энергии Е	МВт*ч
015C	T WRK	L	Общее время работы прибора	С
0160	T CNT	L	Время наработки без ошибок	С
0164	T FAIL	L	Время нахождения в ошибках	С
0168	T_DT	L	Время нахождения в ошибке dT <dtmin< td=""><td>С</td></dtmin<>	С
016C	T_GMAX	L	Время нахождения в ошибке G >	С
0470	T OMB		Gmax	_
0170	T_GMIN	L	Время нахождения в ошибке G < Gmin	С
0174	TEKERR	С	Текущие ошибки **	
0175	TEHERR	С	Текущие ошибки **	
0176	T1	l	Температура T1	0.1 град.
0178	T2	ı	Температура Т2	0.1 град.
017A	P1	С	Давление Р1	0.1 Мпа
017B	P2	С	Давление Р2	0.1 Мпа
01B8	ADDR HOUR	L	Адрес следующей часовой записи	
01BC	ADDR DAY	<u> </u>	Адрес следующей суточной записи	
01C0	ADDR_MONTH	L	Адрес следующей записи на от- четную дату	

Примечания:

а) Все числа, занимающие более 1 байта, хранятся в памяти теплосчетчика в формате Motorola (MSB->LSB), то есть для преобразования этих чисел в формат Intel, применяемый в РС-совместимых компьютерах, необходимо поменять порядок байт на обратный;

б) Типы данных: F – float (4 байта); L – long (4 байта); I – Int (2 байта); С – Char (1 байт); BCD – число в двоично-десятичном коде.

5.2 Память таймера 128 байт

Адрес (НЕХ)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	t_ss	BCD	Текущее время (секунды)	
0001	t_mm	BCD	Текущее время (минуты)	
0002	t_hh	BCD	Текущее время (часы)	
0004	t_dm	BCD	Текущая дата (день)	
0005	t_my	BCD	Текущая дата (месяц)	
0006	t_yy	BCD	Текущая дата (год)	

5.3 Оперативная память

Адрес (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0B8	rshv	F	Текущее значение объемно- го расхода	м ³ /ч
0BC	rshm	F	Текущее значение массово- го расхода	т/ч
0C0	tmp	F[2]	Текущие значения темпера- туры по каналам	°C
0C8	prs	F[2]	Текущие значения давления по каналам	МПа

5.4 Память Flash 128 КБайт

В памяти Flash 128 Кбайт хранится архив статистики, состоящий из однотипных записей:

Структура Integrators (интеграторы)

Адрес (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
+0000	DATE	BCD[4]	Время и дата записи (ЧЧ ДД ММ ГГ)	
+0004	VH	L	Целая часть интегратора объема	M ³
+0008	VL	F	Дробная часть интегратора объ- ема	M^3
+000C	MH	L	Целая часть интегратора массы	T
+0010	ML	F	Дробная часть интегратора мас- сы	Т
+0014	EH	L	Целая часть интегратора энергии	МВт
+0018	EL	F	Дробная часть интегратора энергии	МВт
+001C	ALLTIME	L время работы прибора при по- данном питании		сек
+0020	TIMEWORK	L	L время работы системы без ошибок	
+0024	TIMETN	L Время в ошибке «техническая не- исправность»		сек
+0028	TIMEDT	L Время в ошибке «разность то ратур меньше минимальной»		сек
+002C	TIMEGMAX	L	Время в ошибке «расход меньше минимального»	сек
+0030	TIMEGMIN	L	Время в ошибке «расход больше максимального»	сек
+0034	TEKERR	С	l l	
+0035	TEHERR	С Ошибки **		
+0036	Т	I[2]	Температуры	°C/100
+003A	Р	C[2]	Давления	MΠa/100
+003F	check	С	Контрольная сумма *	

^{*} Контрольная сумма записи статистики ТЭМ-104 рассчитывается как простая сумма всех байт записи, кроме байта контрольной суммы.

^{**} наличие конкретной ошибки определяется проверкой соответствующих битов (если результат операции «логическое И» байта и маски ненулевой, имеет место соответствующая ошибка):

Байт	Маска	Ошибка	
TEHERR	FF	Техническая неисправность (4)	
TEKERR	01	Разность температур меньше минимальной (3)	
TEKERR	02	Расход меньше минимального (1)	
TEKERR	04	Расход больше максимального (2)	

Записи распределены в адресном пространстве памяти следующим образом:

№ записи	Адресное пространство	Описание
0-1535	00000000 - 00017FFF	Часовые записи (1536)
1536-1903	00018000 - 0001DFFF	Суточные записи (368)
1904-2047	00078000 - 0007FFFF	Записи на отчетную дату (144)