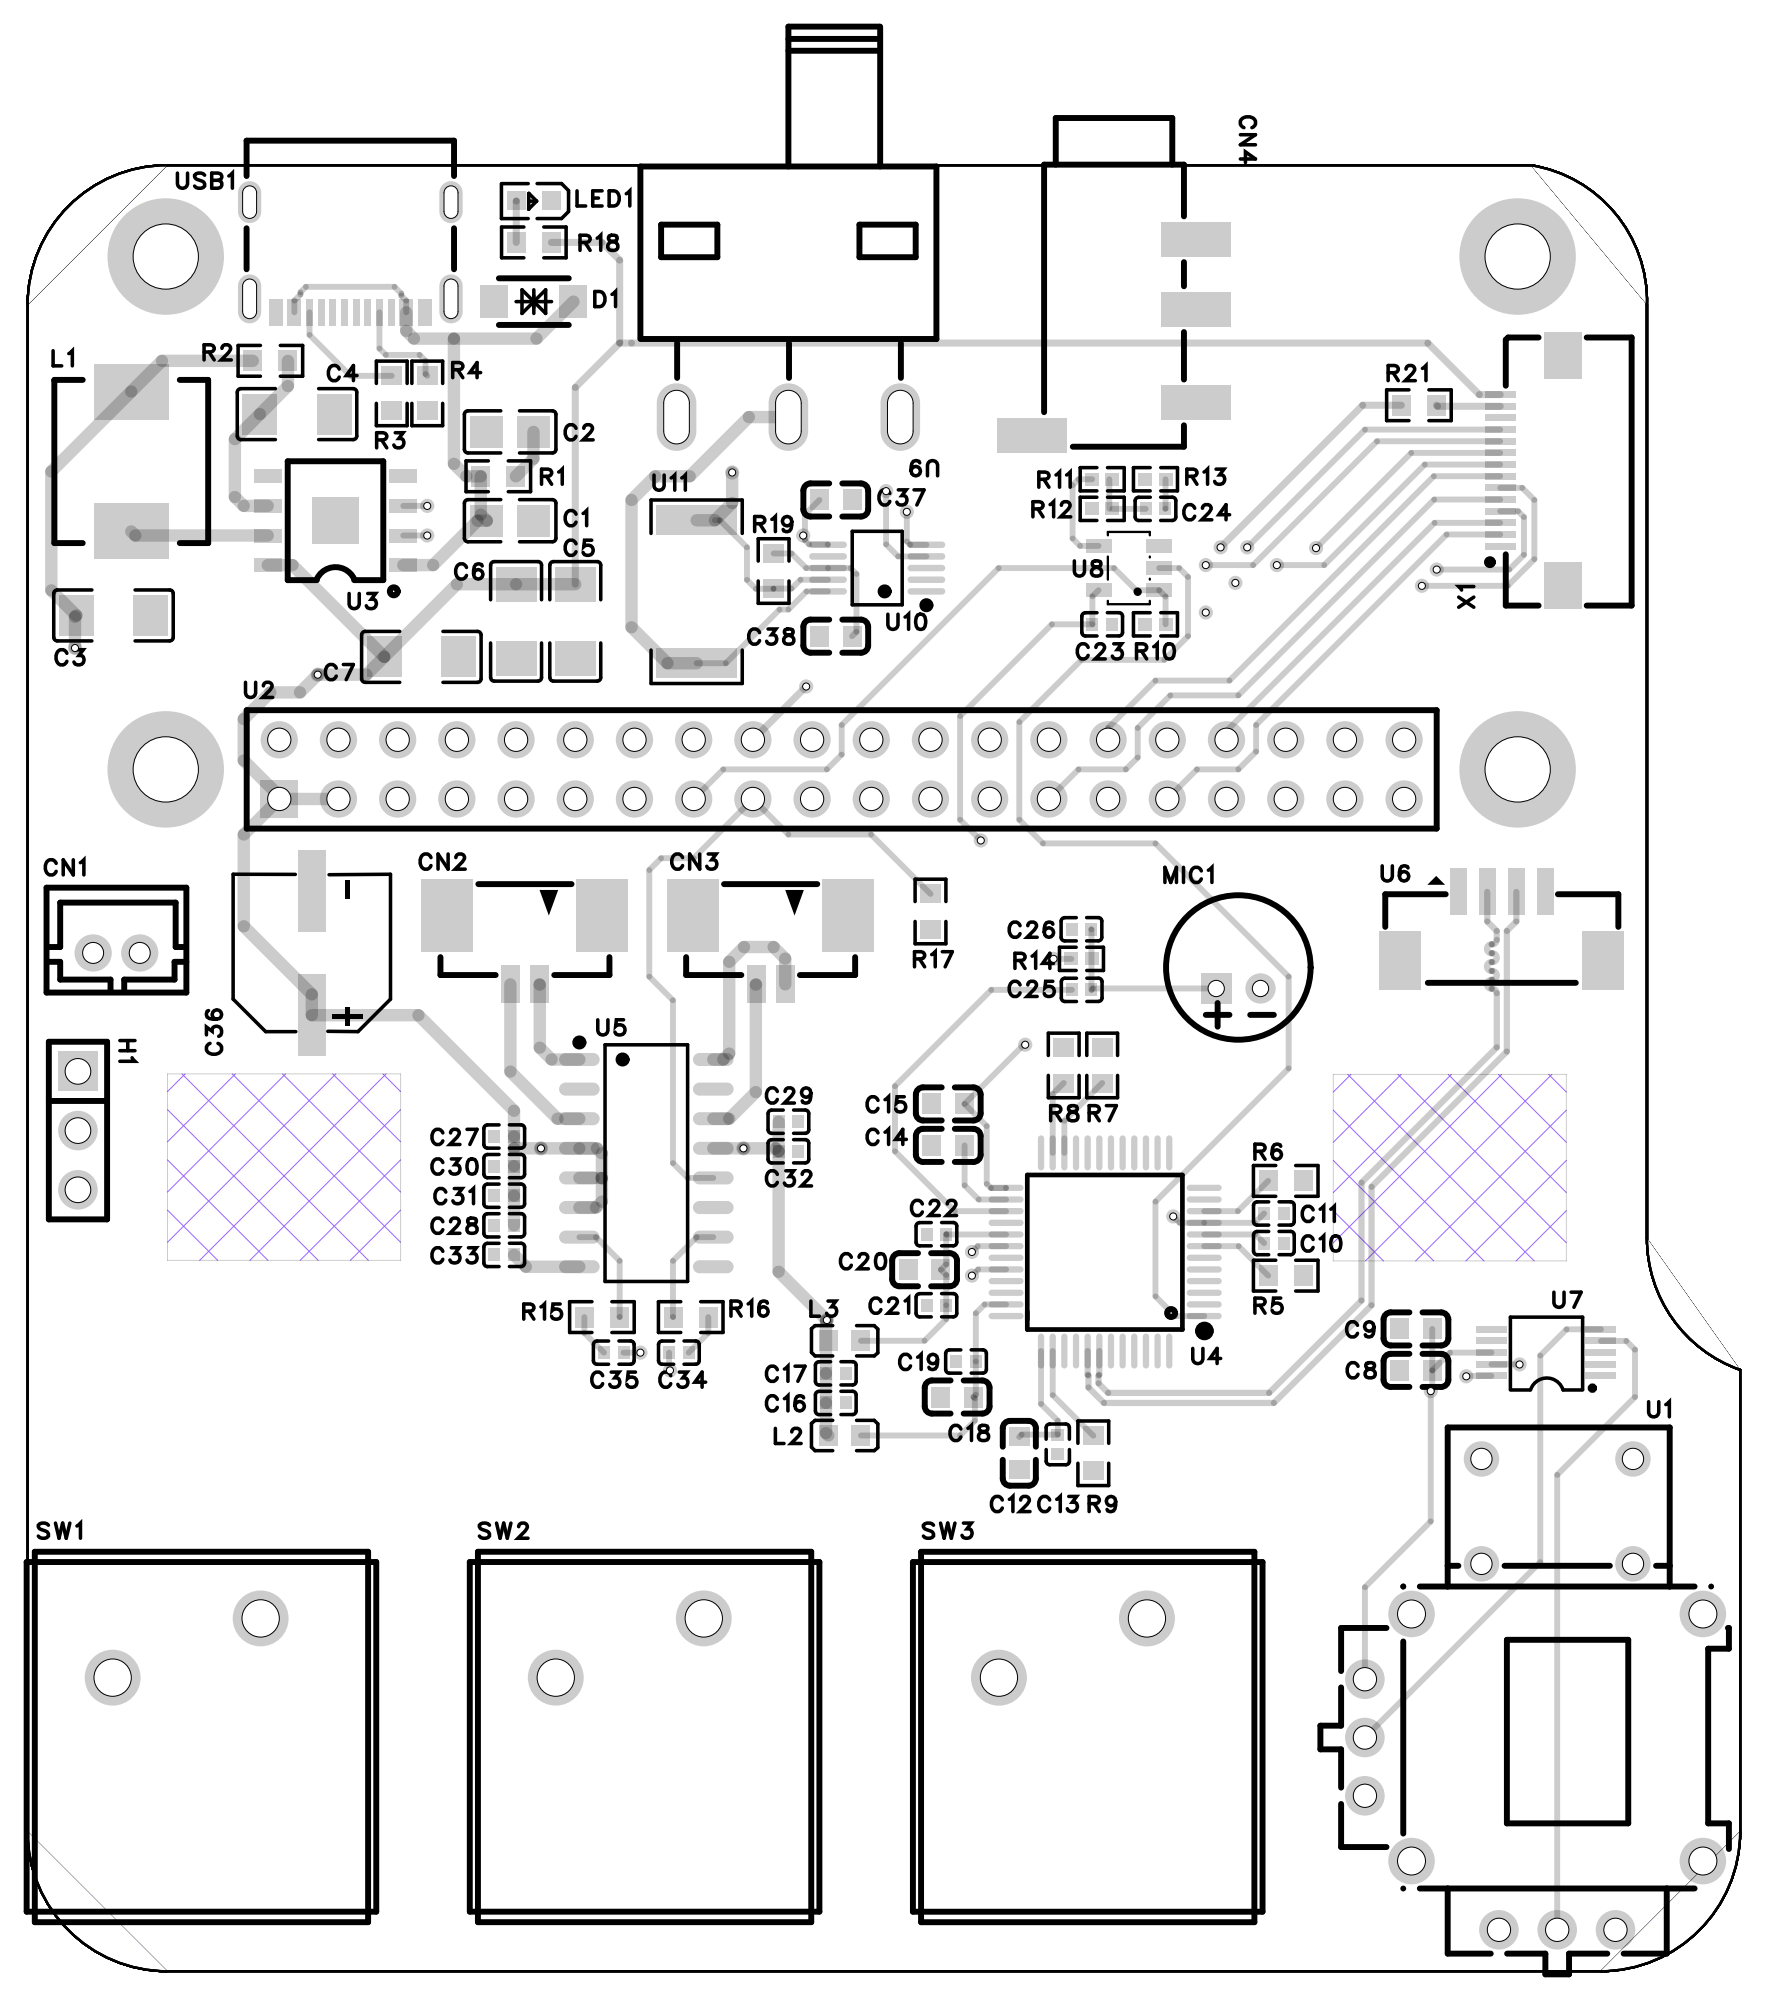

USB1
LED1
R18
D1
CN4
L1
R2
C4
R4
R3
C2
R1
C1
C5
C6
U3
C3
C7
U11
R19
C37
6n
U10
C38
R11
R13
R12
C24
U8
C23
R10
R21
X1
U2
CN1
CN2
CN3
R17
MIC1
U6
C26
R14
C25
C36
H1
U5
C29
C32
C27
C30
C31
C28
C33
R15
R16
C35
C34
C15
C14
R8
R7
R6
C11
C10
R5
C22
C20
C21
L3
C17
C16
L2
C19
C18
U4
C12
C13
R9
U7
C9
C8
U1
SW1
SW2
SW3

