
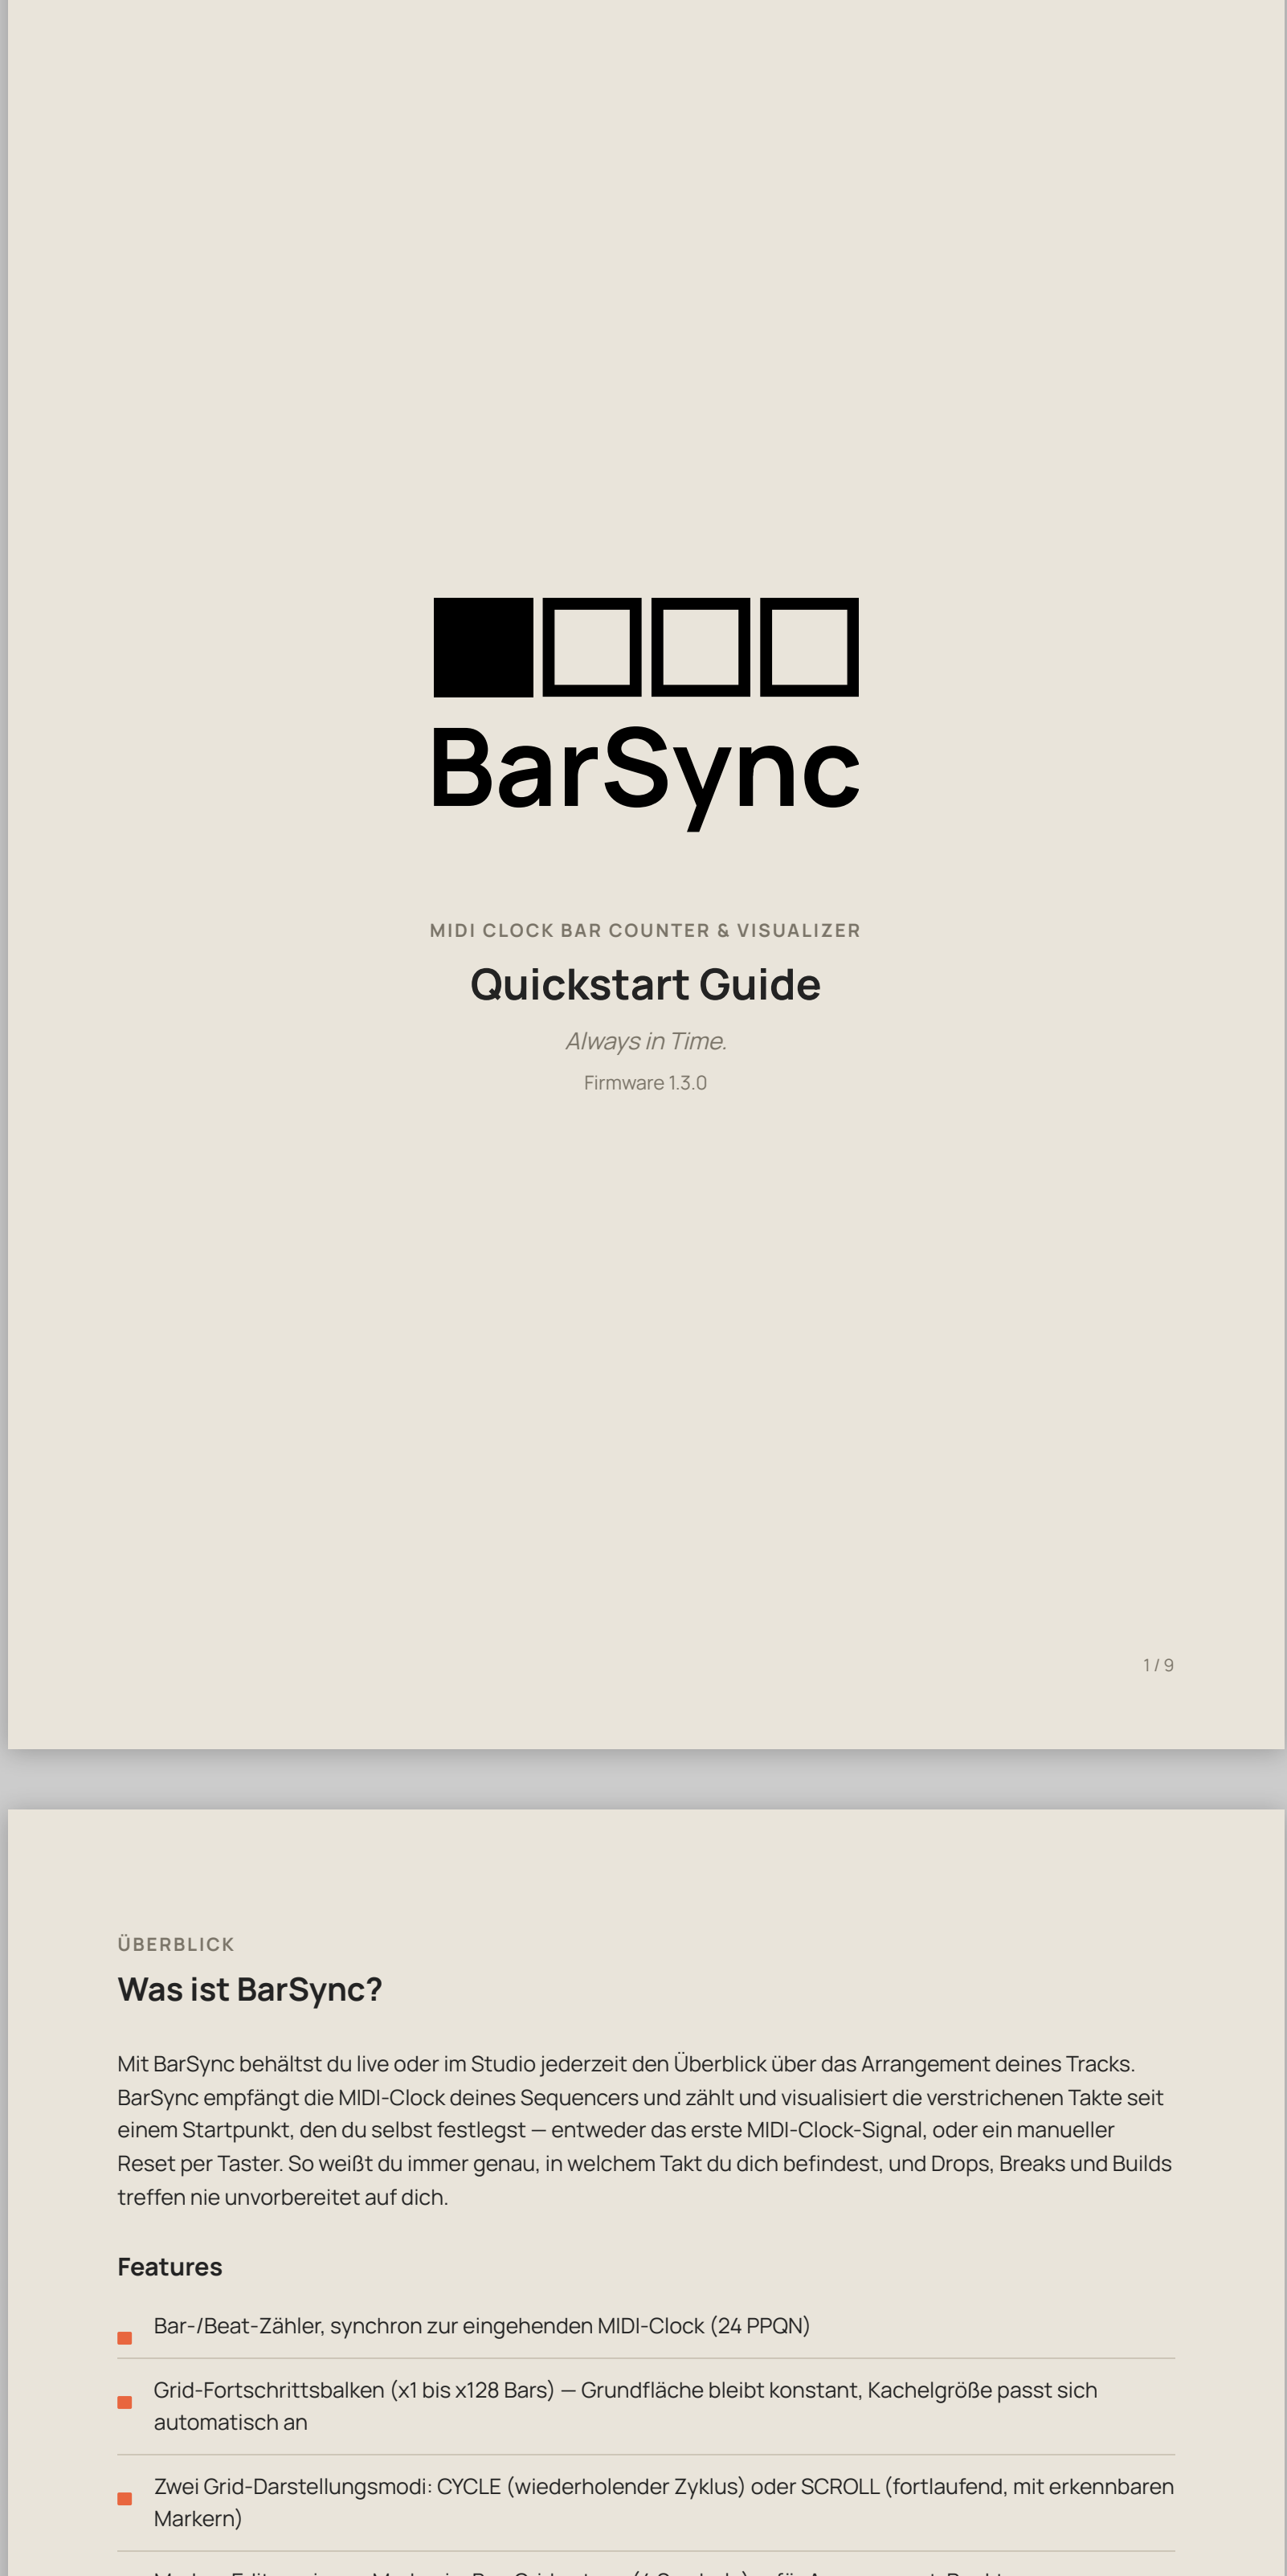
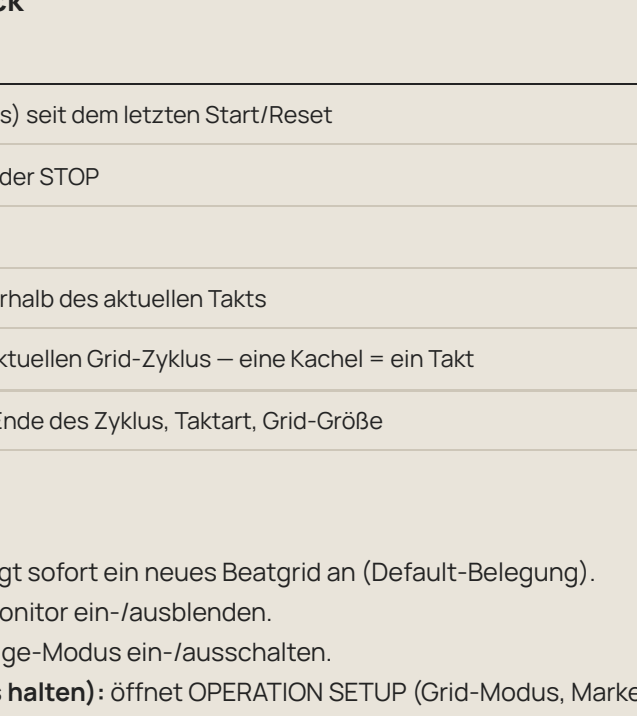


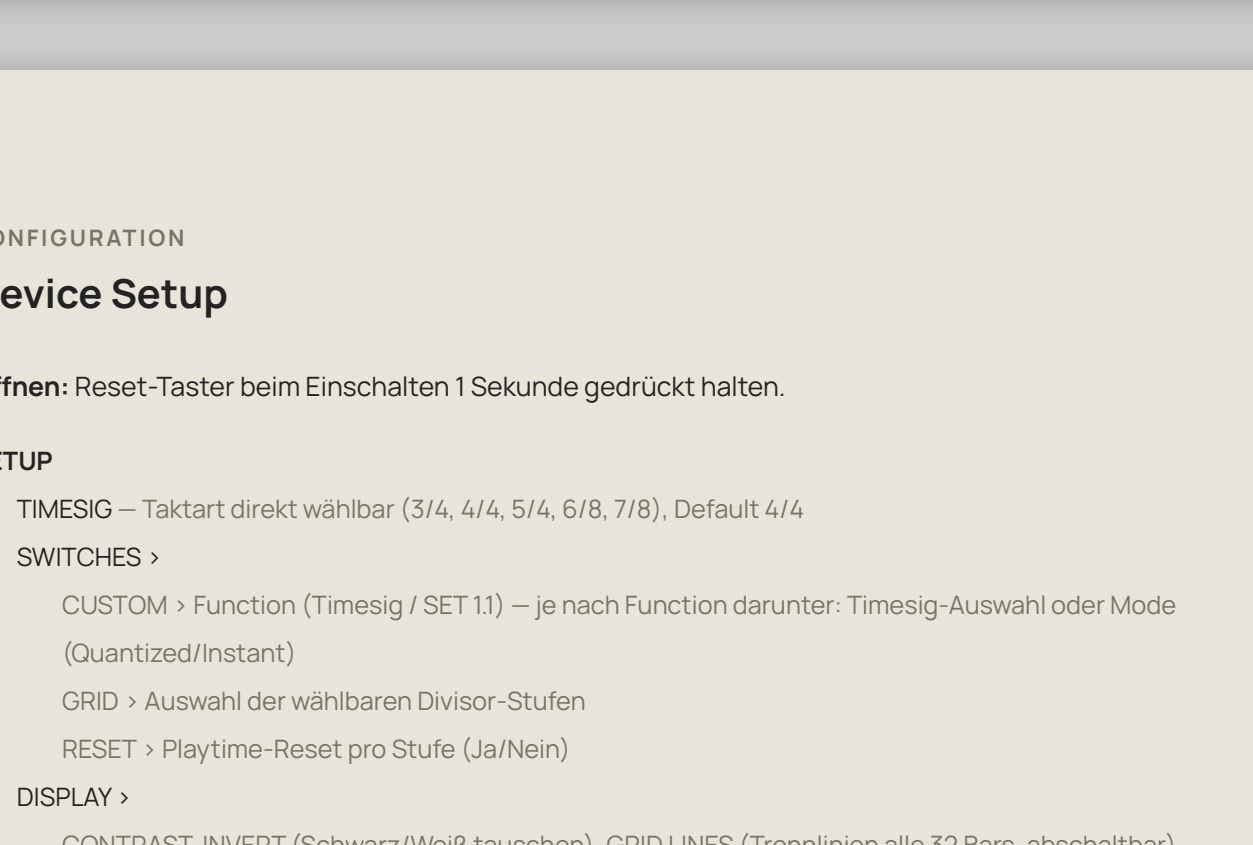

ÜBERBLICK	
Was ist BarSync?	
Features	
■ Bar-/Beat-Zähler, synchron zur eingehenden MIDI-Clock (24PPQN)	
■ Grid-Fortschrittsbalken (x1 bis x28 Bars) – Grundfläche bleibt konstant, Kachelgröße passt sich automatisch an	
■ Zwei Grid-Darstellungsmodi: CHCLE (wiederholender Zyklus) oder SCROLL (fortlaufend, mit erkennbaren Markern)	
■ Marker-Editor: eigene Marker im Bar-Grid setzen (4-Symbole) – für Arrangement-Punkte, Phrasenanfänge oder Band-Cues	
■ End-Bar: Zählung bei einem definierten Takt automatisch stoppen, stoppen oder weiterlaufen lassen – fest oder am letzten gesetzten Marker	
■ 5 wählbare Taktarten (3/4, 4/4, 5/4, 6/8, 7/8)	
■ Reset-Taster mit zwei Stufen (Taktende / Zyklusende), zusätzlich eine eigenständige SET-15-Funktion zum sofortigen Neuanlegen eines Beatgrids (Quantize! oder Instant)	
■ MIDI-Monitor direkt am Gerät (Note/CC/PC/Pitch-Bend-/Log-/MIDI-Clock- und RUN/STOP-Grün)	
■ Nudge-Modus zum manuellen Ausgleich von Clock-Phasen drift	
■ MIDI-Thru zum Weiterschleifen an weitere Geräte	
■ Standby (Light Sleep) bei MIDI-Inaktivität	
■ Komplettes Einstellungs-Menü direkt am Gerät – keine Apps, keine Software nötig	
BarSync – Always in Time	2/3

ERSTE SCHRITTE	
Anschluss & Erster Start	
1 MIDI-Quelle anschließen	Verbinde den MIDI-OUT deines Sequencers/deiner DAW-Schnittstelle mit dem MIDI IN von BarSync.
2 Optional: weiterschleifen	Über MIDI THRU kannst du das eingehende Signal unverändert an ein weiteres Gerät weiterleiten – praktisch, wenn BarSync mitten in einer bestehenden MIDI-Kette hängt.
3 Stromversorgung herstellen	BarSync startet automatisch und zeigt für ca. 5 Sekunden den Boot-Screen im Retro-Stil.
4 MIDI-Clock starten	Sobald dein Sequencer läuft, wechselt die Statusanzeige von STOP auf RUN, und der Bar-/Beat-Zähler beginnt zu zählen.
5 Referenzpunkt setzen (optional)	Die T1 wird automatisch gesetzt, sobald BarSync das Start/Run-Signal deines Sequencers empfängt – du musst dafür nichts tun. Willst du stattdessen ab einer bestimmten Stelle neu zählen, drückst einfach den Reset-Taster.
Kommt länger keine MIDI-Clock an, zeigt das Display stattdessen „NO MIDI-CLOCK“ – ein Hinweis, MIDI-Kabel und Quelle zu prüfen (siehe Troubleshooting auf der letzten Seite).	
BarSync – Always in Time	3/3

BEDIENUNG	
Die drei Taster	
	
Das Display im Überblick	
1	Spezial (je nach Set) seit dem letzten Start/Reset
2	Status – RUN oder STOP
3	Tempi in BPM
4	Fortschritt innerhalb des aktuellen Takts
5	Fortschritt im aktuellen Grid-Zyklus – eine Kachel = ein Takt
6	aktueller Takt, Ende des Zyklus, Taktart, Grid-Größe
custom	
• Kurz drücken: SET 11 – legt sofort ein neues Beatgrid an (Default-Belegung).	
• 1 Sekunde halten: MIDI-Monitor ein-/ausblenden.	
• Zusammen mit Grid/Nudge-Modus ein-/auswählen.	
• Zusammen mit Reset (1s halten) öffnet OPERATION-SETUP (Grid-Modus, Marker-Editor, End-Bar).	
grid	
• Kurz drücken: wechselt die Anzahl der im Grid angezeigten Bars (x1 bis x28).	
reset	
• Kurz drücken (Reset 1): wartet auf das Ende des aktuellen Takts.	
• Halten (Reset 2): wartet auf das Ende des aktuellen Grid-Zyklus.	
• Beim letzten 1 Sekunde halten öffnet das Einstellungs-Menü.	
• Im MIDI-Monitor-Screen löscht stattdessen die Note/CC-Liste.	
(Der Custom-Taster ist frei belegbar – die hier gezeigten Funktionen entsprechen der Firmware-Voreinstellung (Default = Custom / Factory).)	
BarSync – Always in Time	
4/3	

BEDIENUNG IM DETAIL	
Reset vs. SET 11 – was ist der Unterschied?	
Die T1 wird zunächst ganz von selbst gesetzt. Sobald BarSync das Start/Run-Signal deines Sequencers empfängt, beginnt die Zählung automatisch bei 11 – ohne dass du einen Taster drücken musst.	
SET 11 braucht du nur, wenn du diesen automatisch gesetzten Punkt nachträglich korrigieren willst – zum Beispiel wenn du während deines Livesets einen neuen Song gestartet hast und die T1 deines Tracks nicht mehr auf der 11 des BarSync ist. Hier hast du zwei Möglichkeiten: Du setzt den Sequencer neu starten, dann wäre alles wieder synchron. Aber während einer Performance möchte man das natürlich vermeiden. Hier kommt SET 11 ins Spiel. Ein Druck auf den Custom-Taster erzeugt ein neues Beatgrid mit der 11 genau in diesem Moment.	
Die beiden Reset-Stufen (1 und 2) basieren genau auf diesem Beatgrid auf und setzen lediglich den Bar/Zähler (mit Grid) und je nach Einstellung auch die Playtime) zurück – statt in Sync mit dem laufenden Beatgrid.	
	
FUNKTION WIRKUNG	
Reset	Wartet auf das Ende des aktuellen Takts (Reset 1) bzw. Zyklus (Reset 2) und setzt dann auf 11 zurück. Das Beatgrid bleibt unverändert – die neuen Taktgrenzen fallen exakt dorthin, wo vorher schon eine Taktgrenze war.
SET 11	Legt sofort (Instant) oder auf den nächsten Beat gerundet (Quantize!) ein komplett neues Beatgrid an – unabhängig davon, wo das bisherige Beatgrid lag. Dadurch können sich die folgenden Taktgrenzen gegenüber vorher verschieben.
Tasterregel: Läuft dein Set durchgehend im selben Beatgrid, reicht Reset. Erst wenn ein neuer Song Teil mit eigener Downbeat einsetzt, der nicht zur bisherigen Zählung passt, brauchst du SET 11, um das Beatgrid neu zu verschieben.	
BarSync – Always in Time	
5/3	

KONFIGURATION	
Device Setup	
Öffnen: Reset-Taster beim Einschalten 1 Sekunde gedrückt halten.	
SETUP	
TIME/SG – Taktart direkt wählbar (3/4, 4/4, 5/4, 6/8, 7/8), Default: 4/4	
SWITCHES +	
CUSTOM + Funktion (Timesig / SET 10 – je nach Funktion darunter: Timesig-Auswahl oder Mode (Quantize/Instant))	
GRID – Auswahl der wählbaren Divisor-Stufen	
RESET – Playtime-Reset pro Stufe (Last/None)	
DISPLAY +	
CONTRAST, ADJUST (Schwarz/Weiß tauschen), GRID LINES (Themenline alle 52 Bars, abschaltbar)	
STANDBY – Ein/Aus, Einschaltzeit	
DEFAULTS – Voreinstellungen laden (mit Bestätigung)	
Navigation im Menü	
TASTE	FUNKTION IM MENÜ
Custom	eine Zeile nach oben
Grid	eine Zeile nach unten
Reset (kurz)	Auswahl öffnen / Wert ändern
Reset (1s halten)	eine Ebene zurück
Reset (auf Seite 1, 1s halten)	speichern, Menü verlassen, Neustart
BarSync – Always in Time	
6/3	

KONFIGURATION	
Operation Setup	
Öffnen/Verlassen: Custom + Reset zusammen 1 Sekunde halten – im laufenden Betrieb, nicht beim Booten. Dasselbe Kombi-Kombi erneut gehalten verlässt das Menü wieder (von jedem Bildschirm darinaus) und speichert automatisch.	
OPERATION-SETUP	
END/NOCK – CHCLE (wiederholender Zyklus) oder SCROLL (fortlaufend, Marker laufen von rechts ein)	
SET MARKERS – öffnet den Marker-Editor (siehe unten)	
END BAR – OFF / LAST MARKER / MANUAL	
END BAR ACT – LOOP / STOP / CONTINUE (nur sichtbar, wenn END BAR = OFF)	
Navigation im Menü	
TASTE	FUNKTION IM MENÜ
Custom	eine Zeile nach oben
Grid	eine Zeile nach unten
Reset (kurz)	Zeile auswählen bzw. Wert umschalten (GRID/NOCK, END BAR, END BAR ACT direkt, bei END BAR = MANUAL erscheint zusätzlich die Zeile BAR NUMBER)
Reset (1s halten)	eine Ebene zurück
Marker setzen (SET MARKERS)	
Im Marker-Editor lassen sich einzelne Takte mit einem von vier Symbolen markieren – z. B. für Arrangement-Punkte, Phrasenanfänge oder Band-Cues. Der Editor ersetzt vonübergehend den Taktbalken durch zwei Navigationspfeile.	
TASTE	FUNKTION IM MARKER-EDITOR
Custom	Cursor einen Takt zurück (Pfeil links nur sichtbar, wenn möglich)
Grid	Cursor einen Takt vor (Pfeil rechts nur sichtbar, wenn möglich)
Custom/Grid (1s halten)	schnelles Blättern in 16er-Schritten, Custom und Grid sind gegeneinander versetzt – nur eine Richtung gleichzeitig
Custom + Grid gleichzeitig	wechselt das Werkzeug: Custom = Move = Draw = X = DEL (Löschen)
Reset (kurz)	setzt den Marker mit dem aktuellen Werkzeug am Cursor – bzw. löscht ihn bei Werkzeug DEL
Custom + Reset (1s halten)	verlässt den Editor, speichert und kehrt zu OPERATION-SETUP zurück.
Anzeige unten: aktueller Takt links (mit blinkender Zeile/Ende-Zahl), Anzahl gesetzter Marker rechts (max. 500), aktueller Werkzeug oben der Preview, RESET = RESET, bzw. RESET = RESET, bzw. RESET = RESET.	
BarSync – Always in Time	
7/3	

DIAGNOSE	
MIDI-Monitor	
Der eingebaute MIDI-Monitor zeigt dir direkt, was auf der MIDI-Leitung tatsächlich ankommt – praktisch, um dein Setup zu debuggen, ganz ohne separate Software oder einen Rechner danebenstehen zu haben.	
Ein-/Ausblenden	
Custom-Taster 1 Sekunde halten (Default-Belegung).	
Was wird angezeigt?	
■ Event-Log der letzten 5 Note-On/Note-Off, CC-, Program-Change- und Pitch-Bend-Nachrichten, inkl. Kanal – neueste Nachricht oben	
■ MIDI-Clock-Graph: ein Ausschlag pro erkanntem Beat, der Downbeat (1) doppelt so breit wie ein normaler Beat	
■ MIDI-RUN/STOP-Verlauf als Page-Trace, mit Klarheit-Status, RUN – HIGH / RUN – LOW	
Im MIDI-Monitor-Screen übernimmt der Reset-Taster eine andere Aufgabe: Er löscht die Note/CC-Liste, statt die normale Reset-Funktion auszuführen.	
Kommt länger als 5 Sekunden keine MIDI-Clock an, blinzelt an der Stelle des Clock-Graphs stattdessen „NO MIDI-CLOCK“.	
BarSync – Always in Time	
8/3	

REFERENZ	
Troubleshooting & Kurzreferenz	
PROBLEM	LÖSUNG
Display bleibt dunkel	Stromversorgung prüfen, Kontrast im Setup-Menü prüfen (Display + Contrast)
„NO MIDI-CLOCK“ wird angezeigt	MIDI-Kabel und -Quelle prüfen, sicherstellen, dass die Clock tatsächlich läuft
Taster reagieren nicht/falsch	Gerät neu starten; im Zweifels Fall die Voreinstellungen laden (Setup + Defaults)
Gerät reagiert erst verzögert nach längerer Pause	Normalverhalten: BarSync geht bei MIDI-Inaktivität in Standby (Light Sleep) und wacht bei neuer Aktivität automatisch wieder auf
Kurzreferenz	
TASTE	FUNKTION
Custom (kurz)	SET 11 – neues Beatgrid anlegen*
Custom (1s halten)	MIDI-Monitor ein/aus*
Grid (kurz)	Anzahl der angezeigten Bars wechseln (x1-x28)
Reset (kurz/halten)	Reset-Stufe 1/2
Custom + Grid	Nudge-Modus ein/aus*
Reset beim Booten 1s halten	Einstellungs-Menü
*Custom-Taster ist frei belegbar – Angaben entsprechen der Firmware-Voreinstellung	
Vollständige Dokumentation, Screenshots, Firmware und 3D-druckbares Gehäuse: github.com/BarSync/BarSync	
BarSync – Always in Time	
9/3	