トラブルシューティング・ガイド	⊶Q 2
ホイール アンド タイヤ	··· Q - 3
作業前の準備品	 Q − 3
ホイール アンド タイヤ取扱い上の注意・	$\cdot \cdot \cdot \mathbf{Q} - 3$
タイヤ交換時の注意	 Q − 3
点検/調整	Q − 4
取付け	Q - 6
タイヤ・ローテーション	Q 6
ホイール・バランス調整	••Ω − 7

トラブルシューティング・ガイド

不異合項目	考えられる原因	処置	ページ
タイヤの過度の摩耗	 詳細はp. Q-5参照		
又は儒摩耗	MITMAND. Q OBJAN		r
タイヤの早期摩耗	タイヤの空気圧不適正	調整	Q - 4
タイヤのスキール	タイヤの空気圧不適正	調整	Q – 4
	タイヤの劣化	交換	
	タイヤの空気圧不適正	調整	Q – 4
ロード・ノイズの発生	ホイール・バランスの不適正	調整	Q - 7
又は車体の振動	ホイール又はタイヤの変形	修理又は交換	
	タイヤの偏摩耗	修理、調整又は交換	Q - 5
•	タイヤ又はホイールの過度の振れ	交換	_
"シェイク" 現象	ホイール・ハブ・ナットの緩み	締付け	Q – 5
(ハンドルの上下振動)	ホイール・バランスの不適正	調整	Q - 7
	エンジン・マウントの損傷、へたり	交換	セクションC
	トランスミッション・マウントの損傷、へたり	交換	セクションK
	タイヤ又はホイールの過度の振れ	交換	
	ホイール・ハブ・ナットの緩み	締付け	Q-5
	ホイール・バランスの不適正	調整	Q - 7
"シミー" 現象	タイヤの偏摩耗	修理、調整又は交換	Q - 5
(ハンドルの左右振動)	タイヤの空気圧不適正	調整	Q – 4
	ホイール・ベアリングのガタ	交換	セクションM
	ステアリング関連事項	_	セクションN
	サスペンション関連事項	_	セクションR
	タイヤの空気圧不適正	調整	Q - 4
•	タイヤの過度の摩耗又は偏摩耗	_	Q – 5
ハンドルがとられる	ステアリング関連事項	_	セクションN
	プレーキ関連事項	_	セクションP
	サスペンション関連事項	_	セクションR
	タイヤの空気圧不適正	調整	Q - 4
	ホイール又はタイヤの変形	修理又は交換	- .
走行不安定	ホイール・ハブ・ナットの緩み	締付け	Q — 5
	ステアリング関連事項	_	セクションN
	サスペンション関連事項	_	セクションR
ブレーキの片効き	タイヤの空気圧不適正	調整	Q – 4
	ブレーキ関連事項		セクションP
	タイヤの空気圧不適正	調整	Q - 4
ハンドル操作が重い	ステアリング関連事項	-	セクションN
	サスペンション関連事項	_	セクションR
	タイヤの空気圧不適正	調整	Q-4
ハンドルの戻り不良	ステアリング関連事項	-	セクションN
	サスペンション関連事項	****	セクションR

ホイール アンド タイヤ

作業前の準備品

器瓶帽

	ダイヤル・ゲージ ホイールの	の振れ点検用 タイヤ	・ゲージ タイヤの空気圧点検用
--	----------------	------------	-----------------


ホイール アンド タイヤ取扱い上の注意

- 1. 指定されたタイヤ及びホイール以外は装着しない。
- 2. 傷がつきやすいので注意する。
- 3. 水洗いする時は必ず布で行い、タイヤ・ブラシを使用しない。また、スチーム洗車で直接熱湯をかけない。
- 4. アルミはアルカリ性に弱いので、塩分がついた時はなるべく早く水洗いする。また洗剤は砂等の異物が入ったものの使用は避け、中性洗剤を使用する。

タイヤ交換時の注意

ホイールからタイヤ脱着時の注意

- 1. タイヤのビード部、リムのビード部、耳部に傷をつけない。
- 2. リム耳部やタイヤのビード部にたまった錆、ゴミかす、泥などは必ず布で取除き、ワイヤ・ブラシ、サンド・ペーパは使用しない。
- 3. トレッドに食込んだ石、ガラス・釘などは取除く。
- 4. エア・バルブ (空気弁) は正しく取付ける。
- 5. ホイールのリムの耳部、タイヤのビード部には石けん水を塗る。
- 6. 取付けた後は空気圧を $2.5 \sim 3 \text{ kg/cm}$ まで高め、ビード座のすわり、エアもれをチェックし、指定空気圧(参照: p. Q -4)まで下げる。
- 7. タイヤ・レバーでタイヤ交換を行う場合は、タイヤ・レバーとホイールの間に必ず古いチューブ等をはさんで作業する。また、作業ゴム・マットの上で行う。

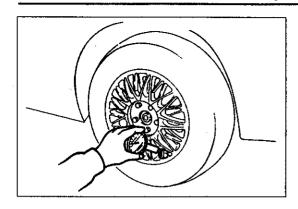




タイヤ空気圧

1. タイヤ・ゲージを使用して、タイヤの空気圧を点検し、指定空気圧でない場合は、調整する。 (スペア・タイヤ含む)


タイヤ・サイズ	空気圧(kg/cm²)
215/60R 15 90H	前後輪 1.9
225/50R 16 92V	前後輪 2.0
T135/70 D 15	4. 2

(一般・高速共)

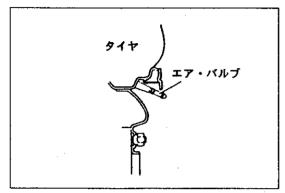

エア漏れ

1. エア・バルブから、エアが漏れていないか点検する。

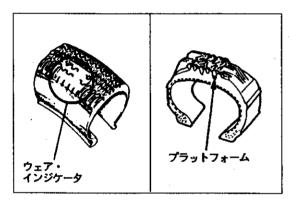

タイヤ摩耗点検

1. タイヤの溝の深さを点検する。

限度値 1.6mm (普通タイヤ) 摩耗率50% (スノー・タイヤ)

2. 限度値未満の場合、タイヤを交換する。


目視点検(タイヤ アンド ホイール)



・普通タイヤの場合、ウェア・インジケータが、またスノー・ タイヤの場合、プラットフォームが現れる。



1. ホイール、タイヤに、き裂、損傷、変形等がないか点検し、 不具合のある場合、交換する。

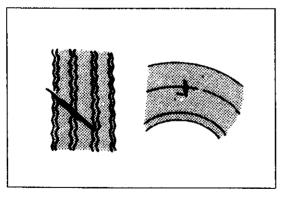

振れ


- 1. 車両をジャッキ・アップし、マグネット・ベース付ダイヤル ・ゲージをセットした後、ホイールとタイヤをゆっくり回す。
- 2. ホイールとタイヤの振れを点検する。


限度値 ホイールの振れ 2.0mm タイヤの振れ 2.5mm

3. 限度値以上の場合、ホイール、タイヤを組替えるか、交換する。



・ホイールとタイヤの組替え及び交換をした場合は、ホイール ・バランスの調整を行う。

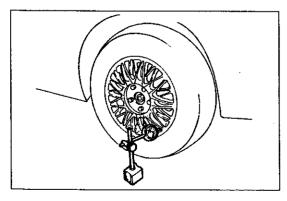

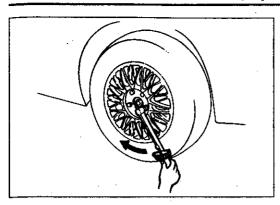

ハブ・ナットのゆるみ


1. トルク・レンチを使用して、ハブ・ナットにゆるみがないか 点検する。

締付けトルク 9~12kgm

タイヤ偏摩耗

1. 図示のようなタイヤの偏摩耗が現われた場合は、下表を参照して整備する。

偏摩耗状態	原因	処置
両側の摩耗	・空気圧不十分(両側の摩耗) ・急激な旋回 ・タイヤ・ローテーションの不備	・空気圧の計測と調整 ・急激な旋回の回避 ・タイヤ・ローテーションの実施
内側の摩託	・空気圧の不適正(空気圧高い) ・タイヤ・ローテーションの不備	・空気圧の計測と調整・タイヤ・ローテーションの実施
羽先状の摩耗	・トーインの不適正	・トーインの修正
福摩耗	 ・キャンバ角又はキャスタ角の不適正 ・サスペンションの異常 ・ホイール・バランスの不適正 ・ブレーキ・ディスクの変形 ・タイヤ・ローテーションの不備 	・アクスル・サスペンション部品の修理、交換 ・サスペンションの修理、交換 ・ホイール・バランスの調整 ・タイヤの交換 ・修理、交換 ・タイヤ・ローテーションの実施

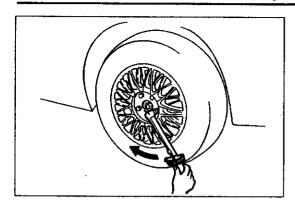


取付け

- 1. ホイール・ハブとホイール取付け面をきれいに清掃する。
- 2. ハブ・ナットを2~3回に分けて対角線状に規定トルクで締付ける。

締付けトルク 9∼12kgm

注意

- ・ホイールをパンク修理などで取外した場合は、約1,000km走行した時点で再度規定トルクで締付ける。
- ・ホイールのハブ・ナット及びホイールの座には、絶対に油な どを塗布しない。

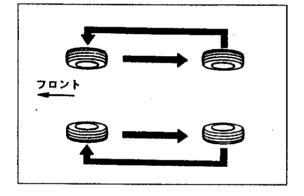



タイヤ・ローテーション

タイヤの寿命を延ばすとともに、摩耗の平均化を図るため3,000 ~6,000km走行毎にタイヤのローテーションを行う。

注意

- ・応急用(スペア)タイヤは、タイヤのローテーションに使用 しない。
- ・前輪には摩耗が少なく、傷、損傷のないタイヤを装着する。
- ・ローテーション後は、タイヤの空気圧を指定空気圧に調整する。

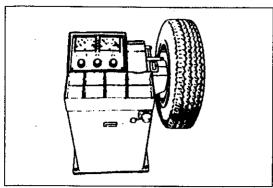

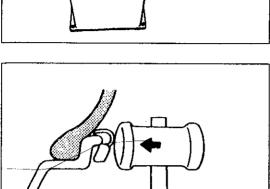

ホイール・バランス調整

1. ホイール・バランスが狂っている時、またはタイヤを修理した場合は、必ずホイール・バランスが標準値になるよう調整する。

ホイール・アンバランス量

(リムの耳部で) 9 g以下 (15インチ・ホイール) 8 g以下 (16インチ・ホイール)

注意

- ・パランス・ウエイトは片側につき2個以下とする。
- ・バランス・ウェイト1個の重量は60g以下とし、片側2個の合計は100g以下とする。
- ・バランス・ウエイトはホイール取付け面にしっかり打込む。