
インデックス·······R-2
トラブル・シューティング・ガイドR-4
ホイール・アライメントR-5
作業前の準備品 R – 5
作業前の点検R - 5
フロント・ホイール・アライメント······R-6
リヤ・ホイール・アライメント······R-6
フロント・サスペンション
(ダブル・ウィッシュボーン)·······R-13
作業前の準備品R - 13
フロント・ショック・アブソーバ アンド
スプリング······R -14
アッパ・アームR-18
フロント・スタビライザ·······R-20
ロア・アーム······R -22
クロスメンバ・ブレイス······R-24
クロスメンバ······R -25
リヤ・サスペンション
(ツイン・ダンパ付き E型マルチリンク) ··· R −27
作業前の準備品·······R - 27
リヤ・ショック・アブソーバ アンド
スプリング/サブ・ダンパ·······R -28
アッパ・リンク/ロア・リンク······R-32
リヤ・スタビライザ·······R -33
トレーリング・アーム······R -35
サブフレーム······R-36

インデックス

フロント・サスペンション

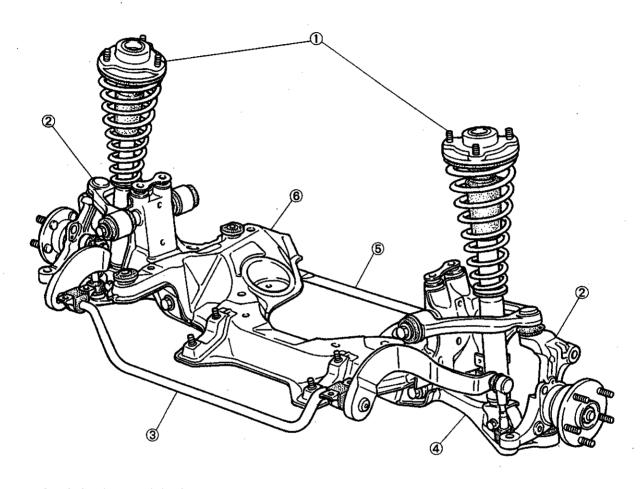

フロント・ホイール・アライメント

切れ角:37°±2°(内側)、33°±2°(外側)


キャンバ:0°05′±45′ キャスタ:9°00′±45′


トータル・トーイン: 4 ± 3 mm (0°22′±16′)

キングピン角:13°10′

サイド・スリップ:-5 mm~5 mm

1.	フロント・ショック・アフ	ブソーバ
	アンド スプリング	
	取外し/取付けp.	R - 14
	分解/点検/組付け	•••••
	p,	R-15
0		

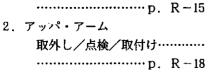


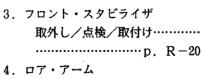


	-
4. ロア・アーム	
取外し/点検/取付	け
	p. R-22

5,	クロスメンバ・ブレイス
	取外し/点検/取付け
6.	
	取外し/点検/取付け

.....p. R-25

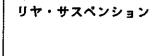

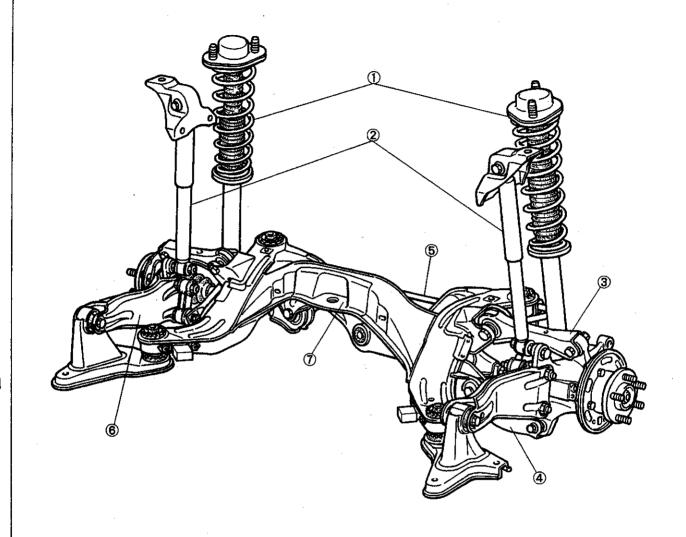

リヤ・ホイール・アライメント

キャンパ: -0°25′±45′

トータル・トーイン: 3 ± 3 mm (0°16′±16′)

サイド・スリップ: -5mm~5mm

28
•••
29
28
•••

-----p. R-31

3.	アッパ・リンク
	取外し/点検/取付け
	p. R−32
4.	ロア・リンク
	取外し/点検/取付け
	p. R−32
5.	リヤ・スタビライザ
	取外し/点検/取付け
	p. R−33

6. トレーリング・アーム
取外し/点検/取付け
p. R−35
7. サブフレーム
取外し/点検/取付け
p. R −36

尺 トラブルシ トラブルシューティング・ガイド

不異合項目	考えられる原因	処置	ページ
	・スタビライザ・バー、スタビライザ・リンクのへたり	交換	R-20, 33
	・スタビライザ・ボール・ジョイントの損傷	交換	R -20, 33
車体のローリング	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ブッシュのへたり	交換	R - 18, 22
	・ショック・アブソーバの機能不良	交換	R - 15, 29, 31
	・コイル・スプリングのへたり	交換	R - 15, 29
乗り心地の低下	・ショック・アブソーバの機能不良	交換	R - 15, 29, 31
	・コイル・スプリングのへたり	交換	R - 15, 29
車体の傾き	・スタビライザ・ボール・ジョイントの損傷	交換	R -20, 33
	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ブッシュのへたり	交換	R - 18, 22
	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ボール・ジョイントの潤滑	潤滑または交換	
44 - 45 . 5 . 5 . 4 . 5 A	不良または摩耗周辺各取付け部ゆるみ	または締付け	R - 18, 22
サスペンションからの	・ショック・アブソーバの機能不良	交換	R - 15, 29, 31
異音	・スタビライザ・ボール・ジョイントの損傷	交換	R -20, 33
	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ブッシュのへたり	交換	R -18, 22
-	・コイル・スプリングのへたり	交換	R – 15, 29
	・ショック・アブソーバの機能不良	交換	R - 15, 29, 31
	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ブッシュのへたり	交換	R -18, 22
:	・スタビライザ・ボール・ジョイントの損傷	交換	R - 20, 33
走行不安定	・ホイール・アライメントの調整不良	調整	R - 5
	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ボール・ジョイントの損傷	交換	R-18, 22
	・ステアリング関連事項	 ,	セクションN
	・ホイール アンド タイヤ関連事項	<u> </u>	セクションQ
	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ボール・ジョイントの潤滑	 潤滑または交換	R - 18, 22
	不良または損傷	Hall C Layer	
ハンドル操作が重い	・ホイール・アライメントの調整不良	調整	R - 5
いとしい本作が置れ	・ステアリング関連事項		セクションN
	・ホイール アンド タイヤ関連事項	_	セクションQ
	・コイル・スプリングのへたり	交換	R - 15, 29
	・スタビライザ・ボール・ジョイントの損傷	交換	R - 20, 33
•	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ブッシュのへたり	交換	R - 18, 22
•	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ボール・ジョイントの損傷	交換	R - 18, 22
ハンドルがとられる	・ホイール・アライメントの調整不良	調整	R – 5
	・ステアリング関連事項		セクションN
	・ブレーキ関連事項	_	 セクションP
	・ホイール アンド タイヤ関連事項		セクションQ
	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ボール・ジョイントの損傷	交換	R -18, 22
	・ショック・アブソーバの機能不良	交換	R - 15, 29, 31
	・ショック・アブソーバ取付けボルト/ナットの緩み	締付け	R - 14, 28
"シミー" 現象	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ブッシュのへたり	交換	R - 18, 22
ソーミー 現象 (ハンドルが左右に振	・スタビライザ・ボール・ジョイントの損傷	交換	R -20, 33
動する)	・ホイール・アライメントの調整不良	調整	R - 5
Sel 7 (6)	・ホイール・ベアリングのガタ	交換	セクションN
	・ステアリング関連事項		セクショント
		•	セクション(
	↓・ホイール アンド タイヤ関連事項		167737
	・ホイール アンド タイヤ関連事項	- 	
	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ボール・ジョイントの固	交換	R -18, 22
ハッドルの悪仏子点	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ボール・ジョイントの固 着、損傷		R – 18, 22
ハンドルの戻り不良	・アッパ・アーム、ロア・アーム・ボール・ジョイントの固	交換 調整	


ホイール・アライメント

作業前の準備品

専用工具(SST)


49 L033 102

キャスタ・キャンバ・ ゲージ・アダプタ

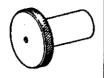

キャスタ・キャン バ・ゲージ 取付け用 49 J 028 201


ロア・リンク・ホルダ

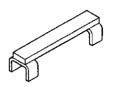


リヤ・トーイン 調整用

計測器

トースカンまたは ダイヤル・ゲージ	ディスク・ホイールの振れ点検用	タイヤ・ゲージ	空気圧点検用
トーイン・ゲージ	トーイン測定用	巻尺	車高測定用
ターニング・ラジア ス・ゲージ	ハンドル切れ角測定用	キャスタ・キャンバ ・ゲージ	キャスタ及びキャンバ測定用

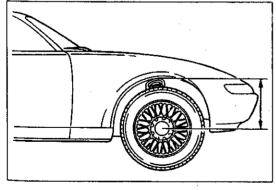

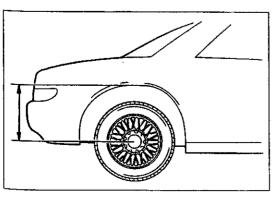

作業前の点検

- 1. タイヤの空気圧を点検し、必要ならば指定空気圧に調整する。
- 2. ホイール・ベアリングの遊びを点検し、必要ならば修正する。
- 3. ホイール及びタイヤの振れを点検する。
- 4. ステアリング・ボール・ジョイント及びサスペンション・ボール・ジョイントにガタが無いことを点検する。
- 5. ショック・アブソーバが正しく作動しているかボデーをゆ すって点検する。
- 6. 左右の車高差(フェンダ端面からホイール中心までの寸法) が10mm以内、前後差(リヤ<フロント)が30±10mmであるこ とを点検する。
- 7. 車両を空車状態で水平な場所に置き、ホイールを直進状態にする。


フロント・ホイール・アライメント


仕様 (空車状態)

······	項 目		仕 様	
1 49 1 1 2 3 .		(mm)	4 ± 3	
トータル・トーイン	Γ	度	0°22′±16′	
lon de de	(phr)	内側	37°±2°	
切れ角	(度)	外側	33° ± 2 °	
キングピン角		(度)	13° 10′	
		367~376	-0°27′±45′	
	フェンダ端面から かイール中心まで の寸法 (mm)	377~386	0°11′±45′	
キャンバ角 (度)		387~396	0°01′±45′	
		397~406	0°12′±45′	
		407~416	0°20′±45′	
		367~376	9°31′±45′	
	フェンダ端面から	377~386	9°16′±45′	
キャスタ角 (度)		387~396	9°02′±45′	
	の寸法 (㎜)	397~406	8°49′±45′	
		407~416	8°35′±45′	

注意

- ・空車状態……燃料満、冷却水及びエンジン・オイル満、スペア・タイヤ、ジャッキ及び車載工具搭載状態
- ・キャンバの左右差は1°以内
- ・キャスタの左右差は1°30′以内

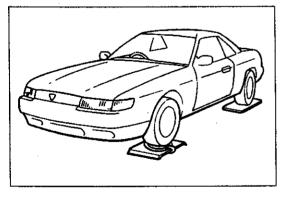

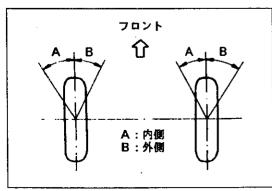

切れ角

点検


- 1. ターニング・ラジアス・ゲージを0°点にロックする。
- 2. ターニング・ラジアス・ゲージの中心にタイヤの接地面中心 がくるように、前輪を静かにターニング・ラジアス・ゲージ にのせ、ロックを解除する。


参考


- ・ポータブル・タイプのターニング・ラジアス・ゲージを使用 する場合は、車両を水平に保持するために、後輪にターニン グ・ラジアス・ゲージと同じ厚さの台を置く。
- ・車両が動かないようにブレーキ・プレッシャ・ツール等を使用して、フット・ブレーキを効かしておく。ただし、ストップ・ランプ・フューズを取外す。
- 3. 切れ角を点検する。


標準値 内側 37° ± 2°

外側 33° ± 2°

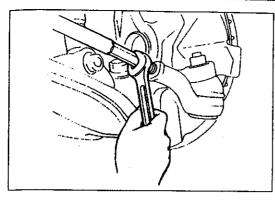

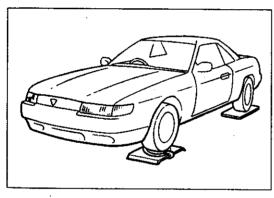

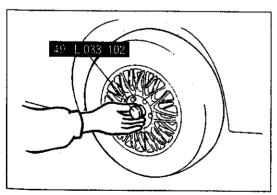

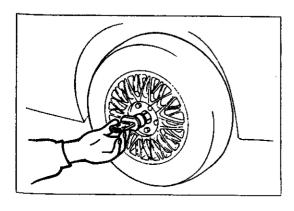

調整

- 1. タイロッド・エンドのロックナットをゆるめる。
- 2. ラック・ブーツ・クリップを取外す。
- 3. タイロッドを回して、タイロッドのねじ部の寸法を左右同じ にする。

左右差 3 mm以下

4. タイロッドを回して、調整する。

標準値 内側37° ± 2° 外側33° ± 2°

注意

- ・タイロッドの移動量は左右同一にする。
- 5. タイロッド・エンドのロックナットを締付ける。

締付けトルク 7.0~8.0kgm

- 6. ラック・ブーツのねじれを修正し、ラック・ブーツ・クリップを取付け固定する。
- 7. 切れ角調整後は、必ずトー点検、調整を行う。

キャスタ/キャンバ

点検

1. 前輪をターニング・アジアス・ゲージにのせる。


注意


- ・車両を水平に保持し、車両が動かないようにブレーキ・プレッシャ・ツール等を使用して、フット・ブレーキを効かしておく。但し、ストップ・ランプ・フューズを取外す。
- 2. ホイール・ハブ・キャップを取外す。
- 3. ホイール・ハブ・ロックナットを外し、SSTを手で締めて 取付ける。


- 4. SSTにキャスタ・キャンバ・ゲージを取付け、キャスタ及 びキャンバを測定する。
- 5. ホイール・ハブ・ロックナットを規定トルクで締付け、かしめる。


締付けトルク 18.0~24.0kgm


6. ホイール・ハブ・キャップを取付ける。

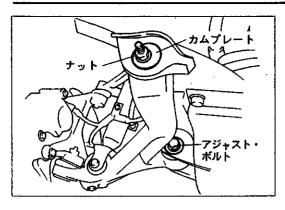

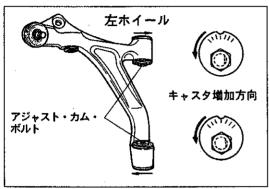

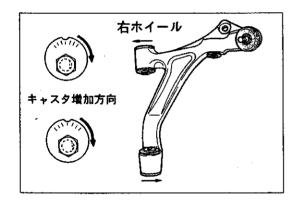

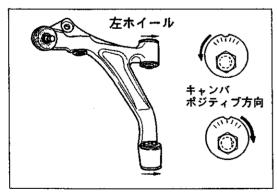

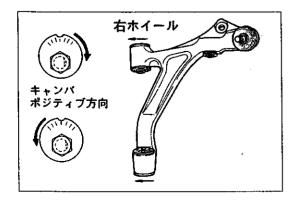

調整

キャスタ

注意

- ・キャスタ調整はキャンバ調整の前に行なう。
- ・キャスタ調整はフロント、リヤのどちらか1方、あるいは両 方のカムで調整できるが、後のキャンバ調整代を残せるよう に調整する。
- 1. ロア・アームのフロント、リヤのカム・ナットをゆるめる。
- 2. フロント、リヤのどちらか1方、あるいは両方のアジャスト ・カム・ボルトを回して調整する。調整方向は下表を参照す る。

標準値 参照: p. R-6

キャスタ	左ホイ	左ホイール		右ホイール	
T + 4 2	フロント・カム	リヤ・カム	フロント・カム	リヤ・カム	
増加方向	反時計方向	反時計方向	時計方向	時計方向	
減少方向	時計方向	時計方向	反時計方向	反時計方向	

参考

・キャスタ変化量 フロント・カム 約13'/1目盛 リヤ・カム 約27'/1目盛

注意

- ・キャスタ調整時にキャンバも変化するので、キャスタ調整後、 キャンバを測定、調整する。
- 3. キャンバ、トーインを調整する。

キャンバ

注意


- ・キャンバ調整はキャスタ調整後に行なう。
- 1. ロア・アームのフロント、リヤのアジャスト・カム・ボルト を各々反対方向にフロント1に対してリヤ約0.45の割合で回 してキャンバを調整する。調整方向は下表を参照する。


標準値 参照: p. R-6


キャンバ	左ホイール		右ホイール		
エヤンハ		フロント・カム	リヤ・カム	フロント・カム	リヤ・カム
ポジテ 方	ィブ 向	反時計方向	時計方向	時計方向	反時計方向
ネガテ 方	ィブ 向	時計方向	反時計方向	反時計方向	時計方向


参考


・キャンバ変化量 フロント・カム 約14'/1目盛 リヤ・カム 約4'/1目盛

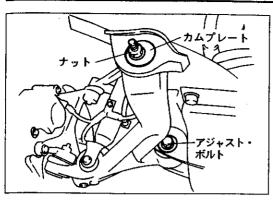

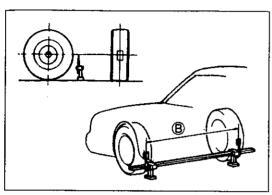

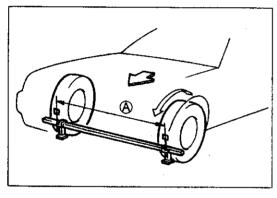

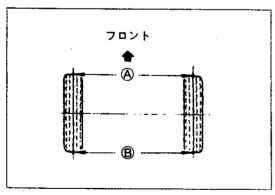

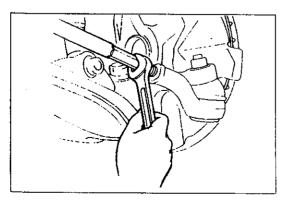

注意

- ・もしキャンバの調整代が足りない時は、もう1方のカムで再 度キャスタ調整から行なう。
- 2. ナットを締付ける。

締付けトルク 15~17kgm

3. トーインを調整する。

トータル・トーイン

点検

- 1. 車両をゆすり、車高を安定させる。
- 2. トーイン・ゲージの指針高さをフロント・ホイール軸中心高さに合わせ、タイヤ後側に入れる。
- 3. 前輪タイヤ各々の後部のトレッド中心にマークをし、マーク間の距離(®寸法)を測定する。
- 4. 車両を押して前進させ、前輪を180°回転させる。
- 5. 車両前部でマーク間の距離(A寸法)を測定する。

6. **B寸法**-**A寸法を求め、標準値外なら調整する。** 標準値 4±3 mm

調整


- 1. タイロッド・エンドのロックナットをゆるめる。
- 2. ラック・ブーツ・クリップを取外す。
- 3. 左右のタイロッドを各々反対方向に同量ずつ回して調整する

参考

・トー変化量 0°39′/タイロッド1回転 約7mm/タイロッド1回転

注意


・左右のタイロッドは左ねじを使用しているので、トーをイン 側に増すには右のインナ・ボール・ジョイントを車両の前進 方向に、左のインナ・ボール・ジョイントを車両の後退方向 に同じ量だけ回す。

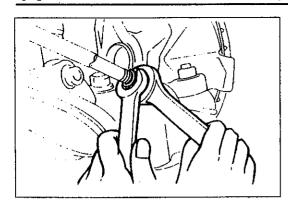

4. タイロッドのロックナットを規定トルクで締付ける。

締付けトルク 7.0~8.0kgm

5. ラック・ブーツにねじれがないか確認し、ラック・ブーツ・ クリップを取付ける。

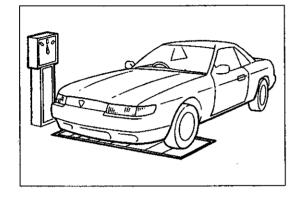

サイド・スリップ

点棒

1. サイド・スリップ・テスタに車両を静かにまっすぐ入れ、通 過した時のサイド・スリップ量を点検し、標準値外の場合は フロント・ホイール・アライメントが正しいか点検する。


標準値 アウト5mm~イン5mm

リヤ・ホイール・アライメント

仕様 (空車状態)

	項 E		仕 様
1 5 1 1 2		(mm)	3 ± 3
トータル・トーイン	度	0°16′±16′	
		336~345	-1°02′±45′
フェンダ端面からホ キャンバ角 (度) イール中心までの寸 法 (mm)	346~355	-0°46′±45′	
		-0°30′±45′	
		-0°14′±45′	
	376~385	0°01′±45′	


空車状態……燃料満、冷却水及びエンジン・オイル満、スペア・タイヤ、ジャッキ及び車載工具搭載状態。

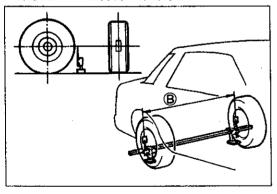


トータル・トーイン

点検


- 1. 車両をゆすり、車高を安定させる。
- 2. トーイン・ゲージの指針高さをリヤ・ホイール軸中心高さに合わせ、タイヤの後側に入れる。
- 3. 後輪タイヤ各々の後部のトレッド中心にマークし、マーク間 の距離(B)寸法)を測定する。
- 4. 車両を押して前進させ、前輪を180°回転させる。

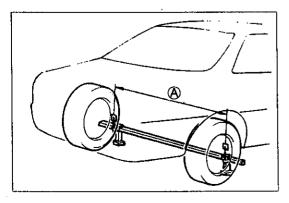

5. 車両前部でマーク間の距離(A寸法)を測定する。

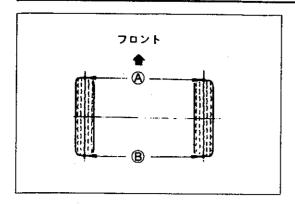

6. B寸法一A寸法を求め、標準値外なら調整する。 標準値 3±3mm

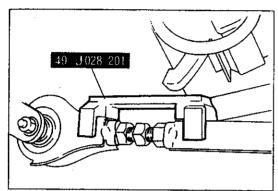


調整


1. 図示のようにSSTをロア・リンク・リヤにセットする。

注意

・SSTを使用しないで調整を行うと、ロア・リンク・リヤの ピロー・ボールにガタが生ずる可能性があります。

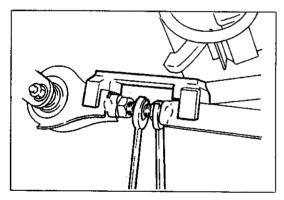


2. ロックナットを緩める。

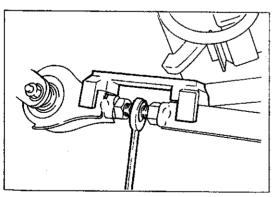

3. 調整リンクを回して、トーインを調整する。

参考

・トー変化量 0°51′/調整リンク1回転 約9.5mm/調整リンク1回転

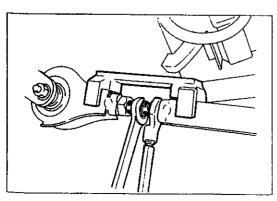


4. ロックナットを規定トルクで締付ける。

締付けトルク 11.8~16kgm

注意


・トーイン調整時にキャンバも変化するので、トーイン調整後 キャンバを測定する。ただし調整はできません。

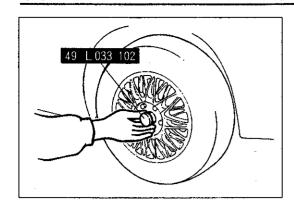

キャンバ

点検

- 1. 車両をゆすり、車高を安定させる。
- 2. ホイール・ハブ・ロックナットを外し、SSTを手で締めて 取付ける。

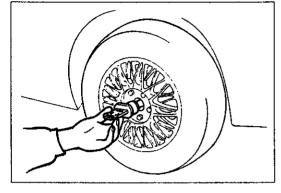


3. SSTにキャスタ・キャンバ・ゲージを取付け、キャンバを 測定する。

注意

- ・キャンバの調整はできません。
- 4. ホイール・ハブ・ロックナットを規定トルクで締付け、かしめる。

締付けトルク 24.0~32.0kgm

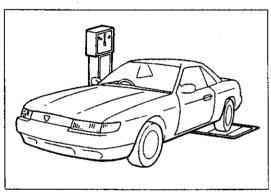

サイド・スリップ

点検

1. サイド・スリップ・テスタに車両を静かにまっすぐ入れ、通 過した時のサイド・スリップ量を点検し、標準値外の場合は、 リヤ・ホイール・アライメントが正しいか点検する。

標準値 アウト5mm~イン5mm

フロント・サスペンション (ダブル・ウィッシュボーン)

作業前の準備品

専用工具 (SST)

専用工具 (221	<u> </u>			
49 G034 1A0 コイル・スプリング		コイル・スプリン	49 G034 101 ボデー	コイル・スプリン
コンプレッサ	\$\frac{1}{\infty} \cap \cap \cap \cap \cap \cap \cap \cap	グ分解、組付け用	(49 G034 1A0の 構成品)	グ分解、組付け用
49 G034 102 スクリュ (49 G034 1A0の 構成品)		コイル・スプリン グ分解、組付け用	49 G034 103 アーム (49 G034 1A0の 構成品)	コイル・スプリング分解、組付け用
49 0180 510B プリロード・ アタッチメント		ボール・ジョイン ト 回転トルク測定用	49 0727 575 ボール・ジョイント・ プーラ	ロア・アーム、 アッパ・アーム・ ボール・ジョイン ト取外し用
49 J034 301 プロテクタ		フロント・スタビ ライザ・コント ロール・リンク・ ダスト・ブーツ 取付け用	49 J028 1A0 ダスト・ブーツ・イン ストーラ・セット	フロント・スタビ ライザ・コント ロール・リンク・ ダスト・ブーツ 取付け用
49 J028 101 ダスト・ブーツ・ インストーラ (49 J028 1A0の 構成品)		フロント・スタビ ライザ・コント ロール・リンク・ ダスト・ブーツ 取付け用	49 G017 5A0 エンジン・サポート	エンジンつり下げ 用

<u>計</u>測器

バネ秤	ボール・ジョイント回転トルク測定用
	·

油脂類、その他

	汎用グリース	各部塗布用
--	--------	-------


フロント・ショック・アブソーバ アンド スプリング

取外し/取付け

- 1. ホイール・ナットを緩める。
- 2. 車両前部をジャッキ・アップし、安全スタンドで支える。
- 3. ホイール アンド タイヤを取外す。
- 4. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 5. 取付け時の留意点を参照して、取外しと逆の手順で取付ける。

注意

- ・ショック・アブソーバ下側の取付けボルト、ナットは、車両をジャッキ・ダウンした後、空車荷重をかけて締付ける。
- 6. フロント・ホイール・アライメントを点検する。(参照: p. R-6)

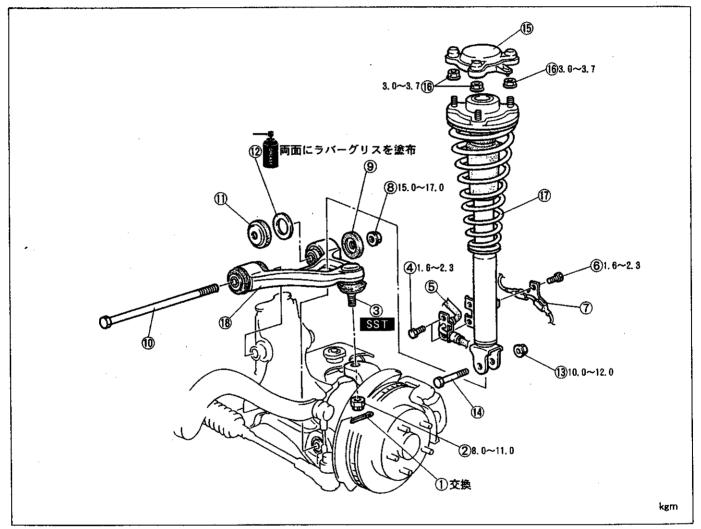

- 1. スプリット・ピン
- 2. ナット
- 3. アッパ・アーム・ボール・ジョイント

取外し時の留意点…p. R-19

- 4. ボルト
- 5. ブレーキ・フレキシブル・ホース
- 6. ボルト


- 7. ホイール・スピード・センサ・ ハーネス
- 8. ナット
- 9. ストッパ
- 10. ボルト
- 11. ストッパ
- 12. スラスト・ワッシャ
- 13. ナット

- 14. ボルト
- 15. キャップ
- 16. ナット
- 17. ショック・アブソーバ**ASSY**

分解/点検/組付け.....p. R-15

取付け時の留意点…p. R-15

18. アッパ・アーム

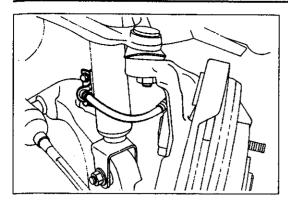


取付け時の留意点

ショック・アブソーバASSY

1. ショック・アブソーバASSYのフレキシブル・ホース・ブラケットが車両内側を向くように、ショック・アブソーバASSYを取付ける。

分解/点検/組付け

- 1. 分解時の留意点を参照して、図に示す手順で分解する。
- 2. 各部品を目視点検し、不具合部品を交換する。
- 3. 組付け時の留意点を参照して、分解と逆の手順で組付ける。

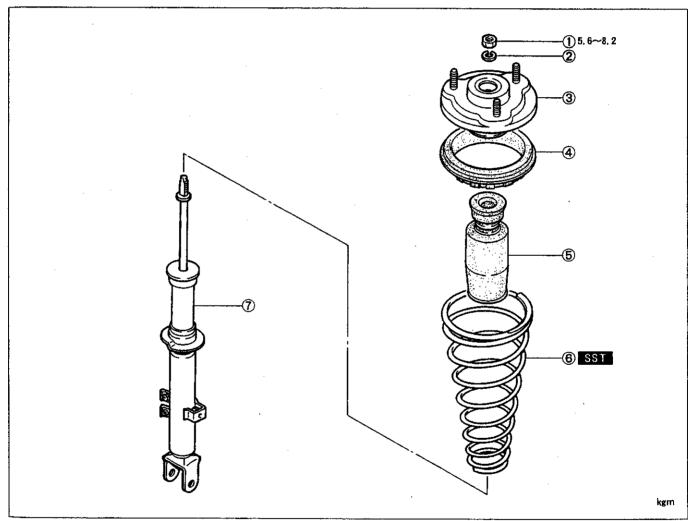


- ナット 分解時の留意点……p. R-16 組付け時の留意点…p. R-17
- 2. ワッシャ

- マウンティング・ラバー 損傷、劣化がないか点検する 組付け時の留意点…p. R-17
- 4. ラバー・シート


損傷、き裂がないか点検する


 バンプ・ストッパ 損傷、き裂がないか点検する

- 6. コイル・スプリング 損傷、劣化がないか点検する 組付け時の留意点…p. R-16
- 7. ショック・アブソーバ 点検······p. R-16

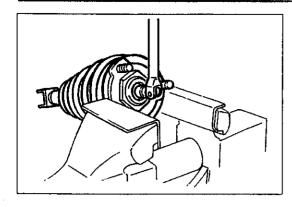

49 G 034 103 49 G 034 101

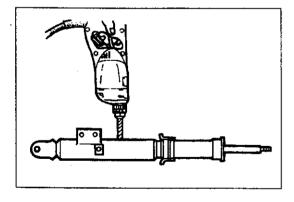

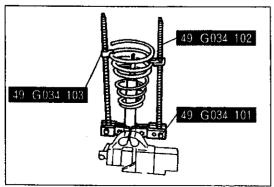

分解時の留意点

ナット

1. ショック・アブソーバASSYをバイスで固定する。

注意

- ・銅板かウエス等を介してバイスで固定する。
- 2. ナットを数回転緩める。

注意

- ・ナットを取外してはならない。
- 3. SSTを使用してコイル・スプリングを圧縮してからナットを取外す。

点検

ショック・アブソーバ

- 1. 損傷、油漏れがないか点検する。
- 2. ショック・アブソーバのピストン・ロッドを一定の速さで3 回以上伸縮し、4回目以降で全ストロークの重さが一定であ り、異常な手ごたえおよび異音がないことを点検する。

警告

- ・ショック・アブソーバを廃却する際、図示のようにドリルで 穴をあけ、ガスを抜く。
- ・抜け出すガスは、無色、無臭、無害であるが、ドリルの切り 粉などが飛び出すので気をつける。
- ・ガスが完全に抜けたことを確認して廃却する。


組付け時の留意点

コイル・スプリング

1. ショック・アブソーバをバイスで固定する。


注意

- ・銅板かウエス等を介してバイスで固定する。
- 2. SSTを使用して、コイル・スプリングを圧縮する。
- 3. コイル・スプリングのロア・エンド部がショック・アブソー バのスプリング・ロア・シートの段付き部に合うように、コ イル・スプリングを組付ける。

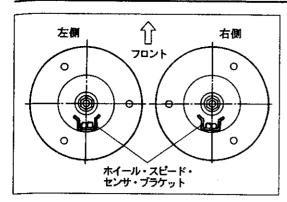

マウンティング・ラバー

1. 図で示す位相になるように、ショック・アブソーバにマウン ティング・ラバーを組付ける。

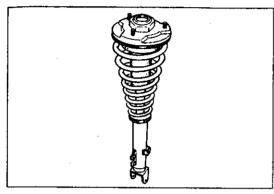

+ ... h

- 1. ショック・アブソーバにワッシャを組付け、ナットを仮締めする。
- 2. SST (49 G034 1A0) を取外し、コイル・スプリングの 圧縮を解除する。


注意

- ・コイル・スプリングが、ラバー・シートおよびスプリング・ ロア・シート段付き部に確実に組付けられているか確認する。
- 3. ショック・アブソーバの上部をバイスで固定する。



- ・銅板かウエス等を介してバイスで固定する。
- 4. ナットを規定トルクで締付ける。

締付けトルク 5.6~8.2kgm

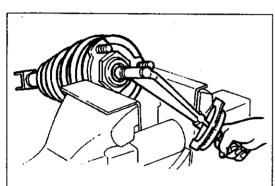


アッパ・アーム

取外し/点検/取付け

- 1. ホイール・ナットを緩める。
- 2. 車両前部をジャッキ・アップして、安全スタンドで支える。
- 3. ホイール アンド タイヤを取外す。
- 4. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 5. 各部品を目視点検し、不具合部品を交換する。
- 6. 取付け時の留意点を参照して、取外しと逆の手順で取付ける。

注意

- ・ショック・アブソーバ下部の取付けボルト、ナットは、車両をジャッキ・ダウンした後、空車荷重をかけて締 付ける。
- 7. フロント・ホイール・アライメントを点検する。(参照: p. R-6)

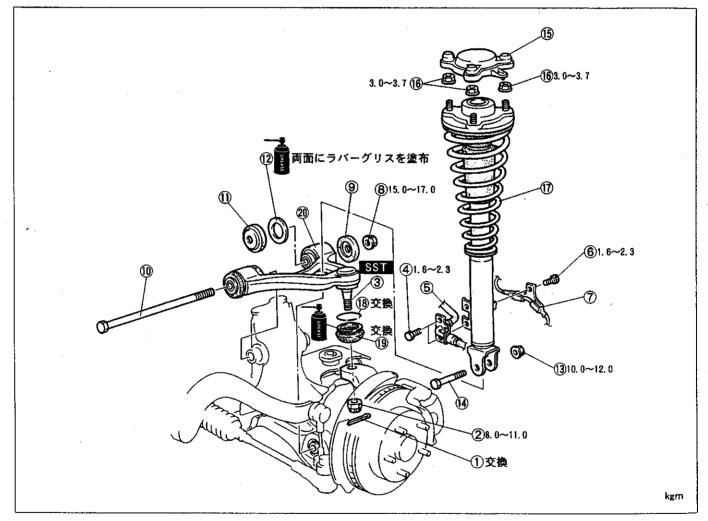

- 1. スプリット・ピン
- 2. ナット
- 3. アッパ・アーム・ボール・ジョイ ント

取外し時の留意点…p. R-19

- 点検·················· p. R-19
- 4. ボルト
- 5. ブレーキ・フレキシブル・ホース
- 6. ボルト


- 7. ホイール・スピード・センサ・ ハーネス
- 8. ナット
- 9. ストッパ
- 10. ボルト
- 11. ストッパ
- 12. スラスト・ワッシャ
- 13. ナット
- 14. ボルト

- 15. キャップ
- 16. ナット
- 17. ショック・アブソーバASSY 取付け時の留意点… p. R-15
- 18. クリップ


取付け時の留意点… p. R-19

- 19. ダスト・ブーツ
 - 取付け時の留意点…p. R-19 /
- 20. アッパ・アーム

損傷、き裂がないか点検する

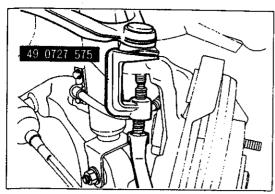

19 0180 510B

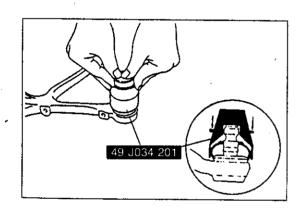

取外し時の留意点

アッパ・アーム・ボール・ジョイント

1. **SST**を使用して、アッパ・アーム・ボール・ジョイントを ナックルから取外す。

注意

- .・ブーツを損傷させない。
- ・ねじ山が損傷しないように、不要のナットを取付けておく。

点検

アッパ・アーム・ボール・ジョイント

- 1. ボール・スタッドを5回転させ、5回ゆする。
- 2. SSTをボール・スタッドに取付け、バネ秤で起動トルク、 回転トルクを測定する。

起動トルク 20~60kgcm (バネ秤の読み 2~6 kg) 回転トルク 4~12kgcm (バネ秤の読み 0.4~1.2kg)

取付け時の留意点


ダスト・ブーツ、クリップ

- 1. ボール・スタッドの古いグリースを拭き取る。
- 2. 新品のダスト・ブーツ内にグリースを封入する。
- 3. ダスト・ブーツをボール・ジョイントに取付ける。
- 4. SSTを使用して、新品のクリップを取付ける。
- 5. はみ出たグリースを拭き取る。

フロント・スタビライザ

取外し/点検/取付け

- 1. 車両前部をジャッキ・アップし、安全スタンドで支える。
- 2. アンダ・カバーを取外す。
- 3. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 4. 各部品を目視点検し、不具合部品を交換する。
- 5. 取付け時の留意点を参照して、取外しと逆の手順で取付ける。

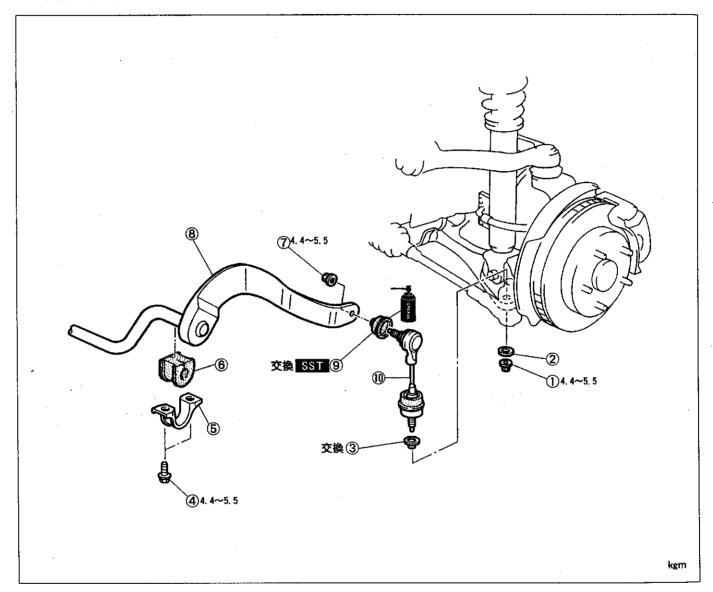

- 1. ナット
- 2. ワッシャ
- 3. スペーサ
- 4. ボルト
- 5. スタビライザ・プレート
- 6. スタビライザ・ブッシュ
 - へたり、摩耗がないか点検する
- 7. ナット
- 8. スタビライザ・バー


曲り、損傷がないか点検する


9. ダスト・ブーツ


取外し時の留意点…p. R-21 取付け時の留意点…p. R-21

10. スタビライザ・コントロール・リンク

点検······p. R-21

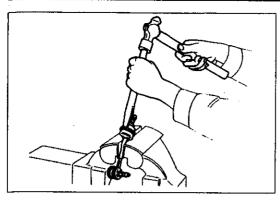

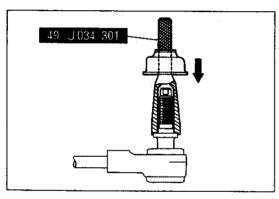

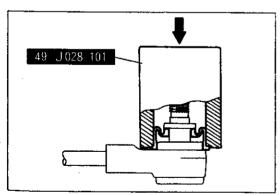

取外し時の留意点 ダスト・ブーツ

注意

- ・スタビライザ・コントロール・リンクのダスト・ブーツ取付 け部に、傷を付けないように行う。
- 1. タガネとハンマを使用して、ダスト・ブーツを取外す。

点検

スタビライザ・コントロール・リンク

- 1. 曲り、損傷がないか点検する。
- 2. ボール・スタッドを5回転させ、5回ゆする。
- 3. 六角レンチとトルク・レンチを使用して、回転トルクを測定する。

回転トルク 2~8 kgcm

取付け時の留意点

ダスト・ブーツ

- 1. **SST**を図示のようにスタビライザ・コントロール・リンク に取付ける。
- 2. 新品のダスト・ブーツ内に純正汎用グリースを封入する。
- 3. **SST**の上を通して、ダスト・ブーツをスタビライザ・コントロール・リンクに取付ける。

注意

- ・SSTを使用しないでダスト・ブーツを取付けると、ボール・スタッドのねじ山等でダスト・ブーツに傷が付きます。
- 4. SSTを使用して、ダスト・ブーツをプレスで圧入する。

R

フロント・サスペンション(ダブル・ウィッシュボーン)

ロア・アーム


取外し/点検/取付け

- 1. ホイール・ナットを緩める。
- 2. 車両前部をジャッキ・アップして、安全スタンドで支える。
- 3. ホイール アンド タイヤを取外す。
- 4. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 5. 各部品を目視点検し、不具合部品を交換する。
- 6. 取付け時の留意点を参照して、取外しと逆の手順で取付ける。

注意

・ショック・アブソーバ下側およびロア・アーム取付けボルト,ナットは、車両をジャッキ・ダウンし、空車荷 重をかけて締付ける。

7. フロント・ホイール・アライメントを調整する。(参照: p. R-6)

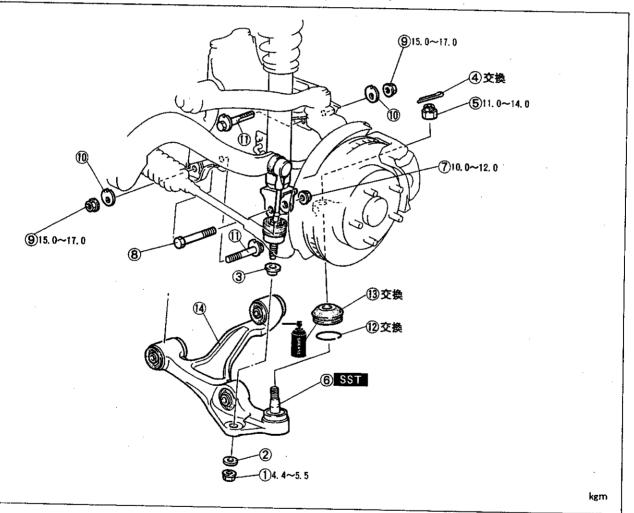

- . ナット
- . ワッシャ
- . スペーサ
- . スプリット・ピン
- . ナット
- . ロア・アーム・ボール・ジョイント

取外し時の留意点……p. R-23

点検·····p. R-23

. ナット

- 8. ボルト
- 9. ナット
- 10. カム・プレート
- 11. アジャスト・ボルト
- 12. クリップ


取付け時の留意点…p. R-23

13. ダスト・ブーツ

取付け時の留意点…p. R-23

14. ロア・アーム

損傷、き裂がないか点検する

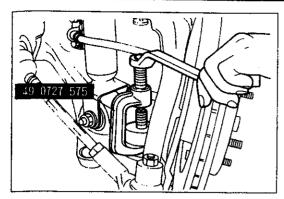


取外し時の留意点

ロア・アーム・ホール・ジョイント

1. **SST**を使用して、ロア・アーム・ジョイントをナックルから取外す。

注意

- ・ブーツを損傷させない。
- ・ねじ山が損傷しないように、不要のナットを取付けておく。

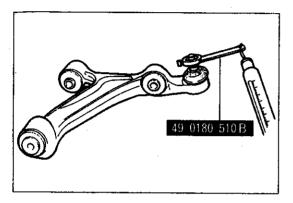


点検

ロア・アーム・ボール・ジョイント

- 1. ボール・スタッドを5回転させ、5回ゆする。
- 2. SSTをボール・スタッドに取付け、バネ秤で起動トルク、 回転トルクを測定する。

起動トルク 25~75kgcm (バネ秤の読み 2.5~7.5kg) 回転トルク 5~15kgcm (バネ秤の読み 0.5~1.5kg)

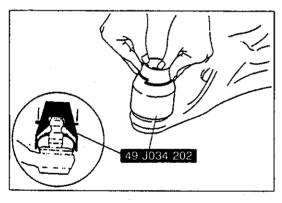

取付け時の留意点


ダスト・ブーツ、クリップ

- 1. ボール・スタッドの古いグリースを拭き取る。
- 2. 新品のダスト・ブーツ内にグリースを封入する。
- 3. ダスト・ブーツをボール・ジョイントに取付ける。
- 4. SSTを使用して、新品のクリップを取付ける。
- 5. はみ出たグリースを拭き取る。

クロスメンバ・ブレイス

取外し/点検/取付け

- 1. 車両前部をジャッキ・アップして、安全スタンドで支える。
- 2. 図に示す手順で取付ける。
- 3. 各部品を目視点検し、不具合部品を交換する。
- 4. 取外しと逆の手順で取付ける。

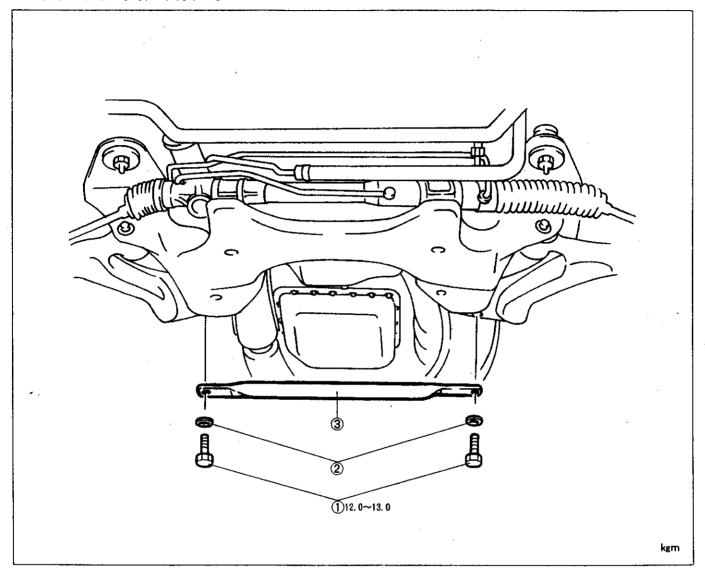

1. ボルト

2. ワッシャ

クロスメンバ・プレイス
 曲り、損傷がないか点検する


クロスメンバ

取外し/点検/取付け

- 1. ホイール・ナットを緩める。
- 2. 車両前部をジャッキ・アップして、安全スタンドで支える。
- 3. ホイール アンド ダイヤを取外す。
- 4. アンダ・カバーを取外す。
- 5. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 6. 各部品を目視点検して、不具合部品を交換する。
- 7. 取外しと逆の手順で取付ける。

注意

- ・ショック・アブソーバ下側およびロア・アーム取付けボルト,ナットは、車両をジャッキ・ダウンし、空車荷 重をかけて締付ける。
- 8. フロント・ホイール・アライメントを調整する。 (参照: p. R-6)
- 9. パワー・ステアリング・フルードを規定量入れ、エア抜きを行う。(参照:p. N-8)

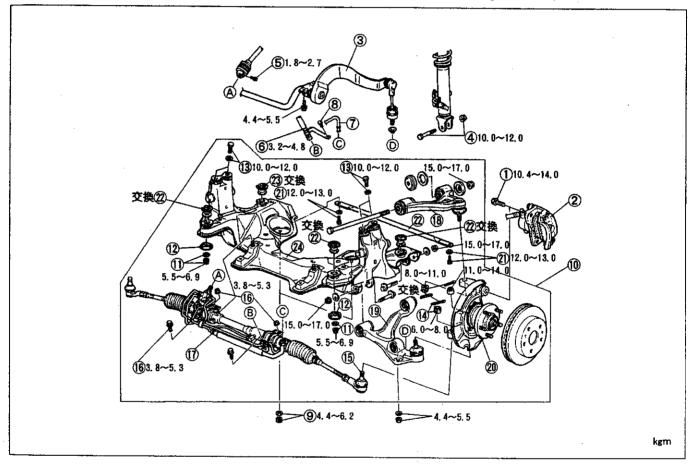


- 1 ボルト
- プレーキ・キャリパ
 取外し時の留意点…p. R-26
- 3. フロント・スタビライザ 取外し/点検/取付け……… ……p. R-20
- 4. ナット、ボルト
- 5. ボルト
- 6. プレッシャ・パイプ
- 7. リターン・ホース
- 8. ボルト
- エンジン・マウント取付けナット 取外し時の留意点…p. R-26

- 10. クロスメンバASSY 取外し時の留意点…p. R-26
- 11. ナット、ワッシャ
- 12. ストッパ・プレート
- 13. ボルト、ワッシャ
- 14. スプリット・ピン、ナット
- 15. アウタ・ボール・ジョイント/ス テアリング・ナックル 取外し時の留意点…p. N-11
- 16. ナット、ボルト
- 17. ステアリング・ギヤ アンド リ ンケージ

- 18. アッパ・アーム
 - 取外し/点検/取付け……… ……p. R-18
- 19. ロア・アーム
 - 取外し/点検/取付け……… ……p, R-22
- 20. フロント・ハブ・サポートASSY
- 21. ボルト、ワッシャ
- 22. クロスメンバ・ブレイス
- 23. ブッシュ
- 24. クロスメンバ


損傷、き裂がないか点検する

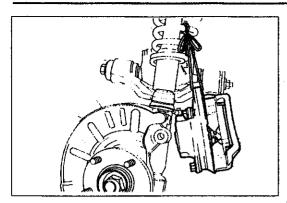

取外し時の留意点


ブレーキ・キャリパ

1. 図示のように、ブレーキ・キャリパをつる。

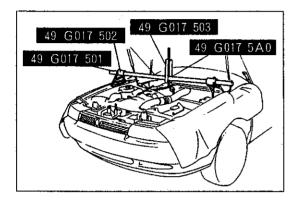

エンジン・マウント取付けナット

- 1. 図示のようにSSTをセットする。
- 2. エンジン・マウント取付けナットを取外す。

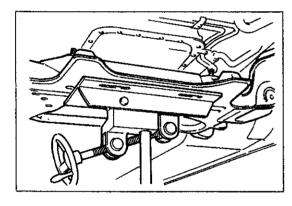

クロスメンバASSY

1. ミッション・ジャッキ等をセットしてから、クロスメンバ取付けボルト、ナットを取外す。

注意

・クロスメンバを落下させない。

リヤ・サスペンション (ツイン・ダンパ付き E 型マルチリンク)

作業前の準備品

専用工具(SST)

母用工芸 (331)					•
49 G034 1A0			49 G034 101		
コイル・スプリング コンプレッサ		コイル・スプリン グ	ボデー		コイル・スプリン グ
	\$.\$	分解、組付け用	(49 G034 1A0の 構成部品)		分解、組付け用
49 G034 102			49 G034 103		
スクリュ	V	コイル・スプリン グ	アーム		コイル・スプリン グ
(49 G030 1A0の 構成品)		分解、組付け用	(49 G030 1A0の 構成品)		分解、組付け用
49 J 028 1 A 0	P.	リヤ・スタビライ	49 J 028 101		リヤ・スタビライ
ダスト・ブーツ・インストーラ	70	ザ・コントロール ・リンク・ダスト ・ブーツ 取付け用	ダスト・ブーツ・ インストーラ (49 J028 1A0の 構成品)		ザ・コントロール ・リンク・ダスト ・ブーツ 取付け用
49 J 028 102		リヤ・スタビライ	49 J 028 103	\sim	リヤ・スタビライ
ガイド		ザ・コントロール ・リンク・ダスト	プロテクタ	(X))	ザ・コントロール: ・リンク・ダスト
(49 028 1A0の 構成品)		・ブーツ取付け用	(49 J028 1A0の 構成品)		・ブーツ 取付け用
49 0180 510B		79			
プリロード・ アタッチメント 3		ボール・ジョイン ト 回転トルクの測定 用			

計測器

バネ秤	ボール・ジョイント回転トルク測定用

油脂類、その他

MEBERSAN COSTE	
汎用グリース	各部塗布用

リヤ・サスペンション (ツイン・ダンパ付きE型マルチリンク)

R


リヤ・ショック・アブソーバ アンド スプリング/サブ・ダンパ 取外し/取付け

- 1. ホイール・ナットを緩める。
- 2. 車両後部をジャッキ・アップして、安全スタンドで支える。
- 3. ホイール アンド タイヤを取外す。
- 4. リヤ・パッケージ・トリムを取外す。 (参照:セクションS)
- 5. 図に示す手順で取外す。
- 6. 取付け時の留意点を参照して、取外しと逆の手順で取付ける。

注意

・ショック・アブソーバ下側のボルト、ナットは、車両をジャッキ・ダウンし、空車荷重をかけて締付ける。

7. リヤ・ホイール・アライメントを調整する。 (参照: p. R-10)

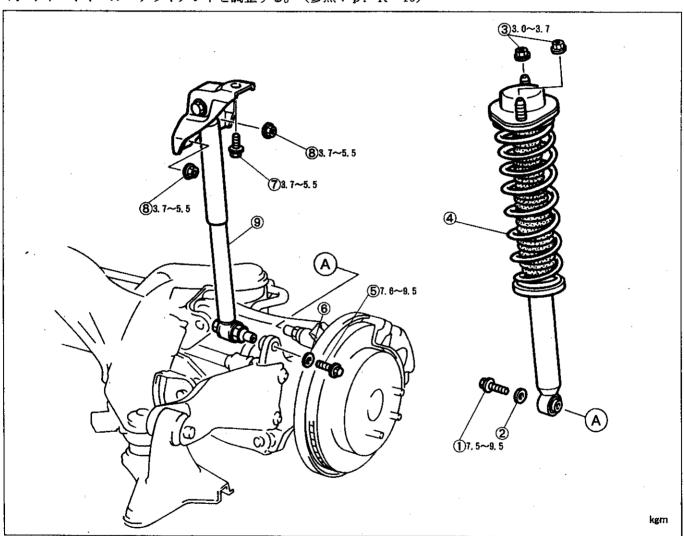


- 1. ボルト
- 2 ワッシャ
- 3. ナット
- 4. ショック・アブソーバASSY

 分解/点検/組付け…………….p. R-29

 取付け時の留意点………..p. R-29

- 5. ボルト
- 6. ワッシャ
- 7. ボルト
- 8. ナット
- 9. サブ・ダンパASSY 分解/点検/組付け······p. R-31

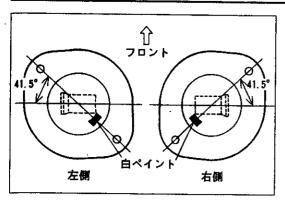


取付け時の留意点

ショック・アブソーバASSY

1. ダンパ・ボトムのテーパ側を車両外側に向けて、ショック・ アブソーバASSYを取付ける。

ショック・アブソーバASSY 分解/点検/組付け

- 1. 分解時の留意点を参照して、図に示す手順で分解する。
- 2. 各部品を目視点検して、不具合部品を交換する。
- 3. 組付け時の留意点を参照して、分解と逆の手順で組付ける。

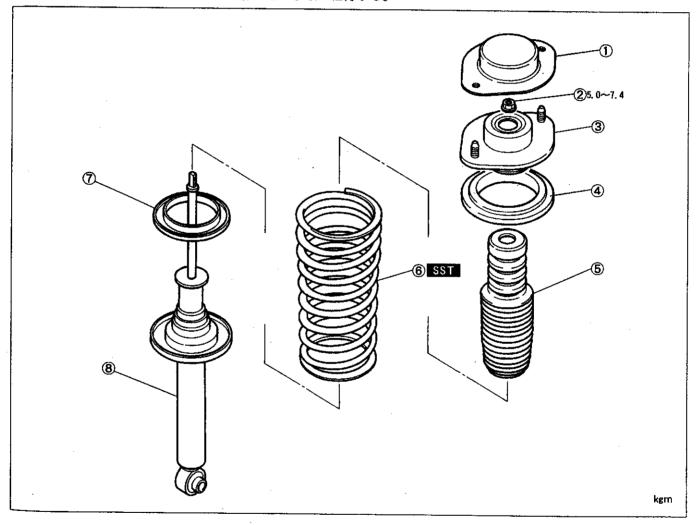

- 1. キャップ
- 2. ナット

分解時の留意点……p. R-30 組付け時の留意点…p. R-30

3. マウンティング・ラバー

損傷、劣化がないか点検する 組付け時の留意点…p. R-30 4. アッパ・ラバー・シート

損傷、き裂がないか点検する

5. バンプ・ストッパ

損傷、き裂がないか点検する


6. コイル・スプリング

損傷、き裂がないか点検する 組付け時の留意点…p. R-30 7. ロア・ラバー・シート

損傷、き裂がないか点検する

8. ショック・アブソーバ

点検······p. R-16

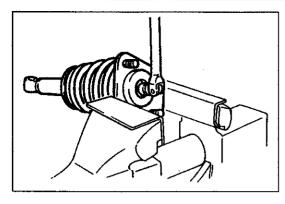

49 G034 102 49 G034 101

分解時の留意点

ナット


1. ショック・アブソーバASSYをバイスで固定する。

注意

- ・銅板かウエス等を介してバイスに固定する。
- 2. ナットを数回転緩める。

注意

- ・ナットを取外してはならない。
- 3. **SST**を使用してコイル・スプリングを圧縮してからナット を取外す。

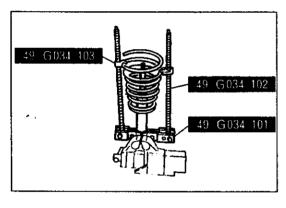


組付け時の留意点

コイル・スプリング


1. ショック・アブソーバをバイスで固定する。

注意

- ・銅板かウエス等を介してバイスに固定する。
- 2. SSTを使用して、コイル・スプリングを圧縮する。
- 3. コイル・スプリングを組付ける。

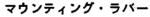

1. 図で示す位相になるように、マウンティング・ラバーを ショック・アブソーバに組付ける。

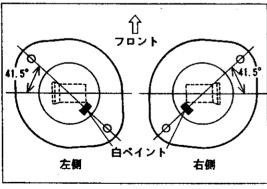





- 1. ショック・アブソーバにナットを仮締めする。
- 2. SST (49 G034 1A0) を取外し、コイル・スプリングの 圧縮を解除する。



・コイル・スプリングがアッパ・ラバー・シートおよびロア・ ラバー・シートに確実に組付けられているか確認する。

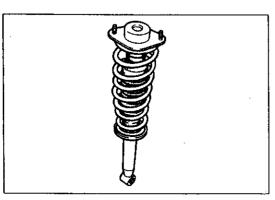

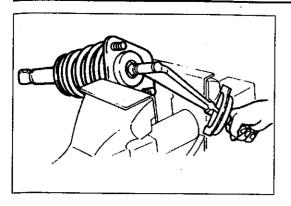

3. ショック・アブソーバの上部をバイスで固定する。


注意

- ・銅板かウエスを介してバイスで固定する。
- 4. ナットを規定トルクで締付ける。

締付けトルク 5.0~7.4kgm

サブ・ダンパASSY 分解/点検/組付け

- 1. 図に示す手順で分解する。
- 2. 各部品を目視点検し、不具合部品を交換する。
- 3. 分解と逆の手順で組付ける。

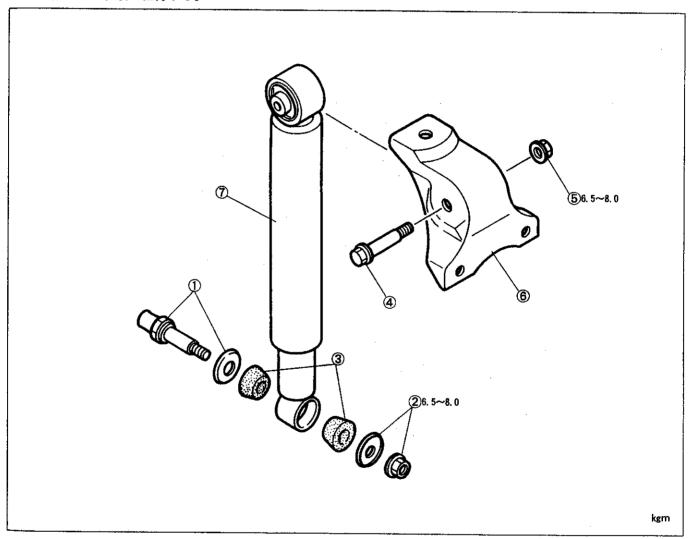

- 1. ダンパ・ボルト、ワッシャ
- 2. ナット、ワッシャ
- 3. ブッシュ へたりがないか点検する
- 4、ポルト

- 5. ナット
- 6. ダンパ・ブラケット
- 7. サブ・ダンパ

ブッシュにへたりがないか点検する


点検·····p. R-16

R

アッパ・リンク/ロア・リンク

取外し/点検/取付け

- 1. ホイール・ナットを締付ける。
- 2. 車両後部をジャッキ・アップして、安全スタンドで支える。
- 3. ホイール アンド タイヤを取外す。
- 4. 図に示す手順で取外す。
- 5. 各部品を目視点検して、不具合部品を交換する。
- 6. 取外しと逆の手順で取付ける。
- 7. リヤ・ホイール・アライメントを点検する (参照: p. R-10)

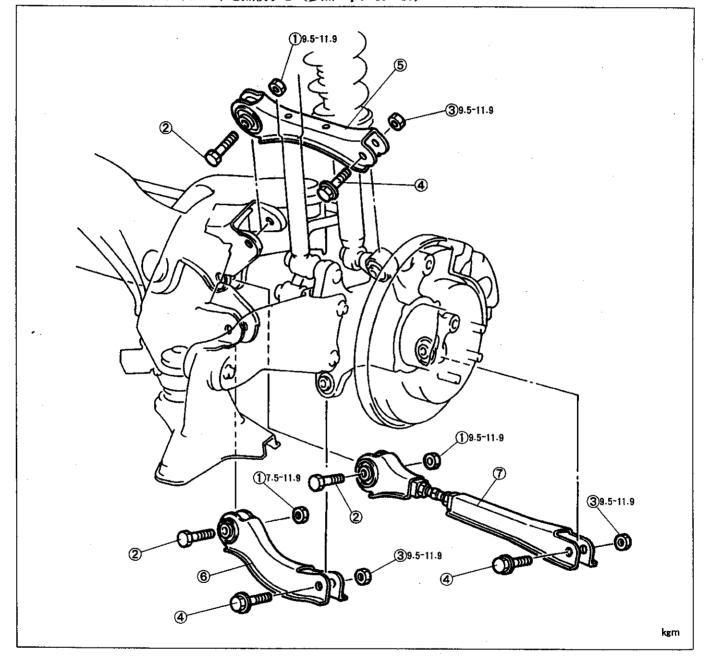

- 1. ナット
- 2. ボルト

- 3. ナット
- 4. ボルト
- 5. アッパ・リンク

損傷、変形がないか点検する


- 6. ロア・リンク・フロント
 - 損傷、変形がないか点検する
- 7. ロア・リンク・リヤ

損傷、変形がないか点検する


リヤ・スタビライザ

取外し/点検/取付け


- 1. 車両後部をジャッキ・アップして、安全スタンドで支える。
- 2. エグゾースト・パイプを取外す。(参照:セクションF)
- 3. 取外しの留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 4. 各部品を目視点検し、不具合部品を交換する。
- 5. 取付け時の留意点を参照して、取外しと逆の手順で取付ける。
- 6. リヤ・ホイール・アライメントを点検する。(参照: p. R-10)

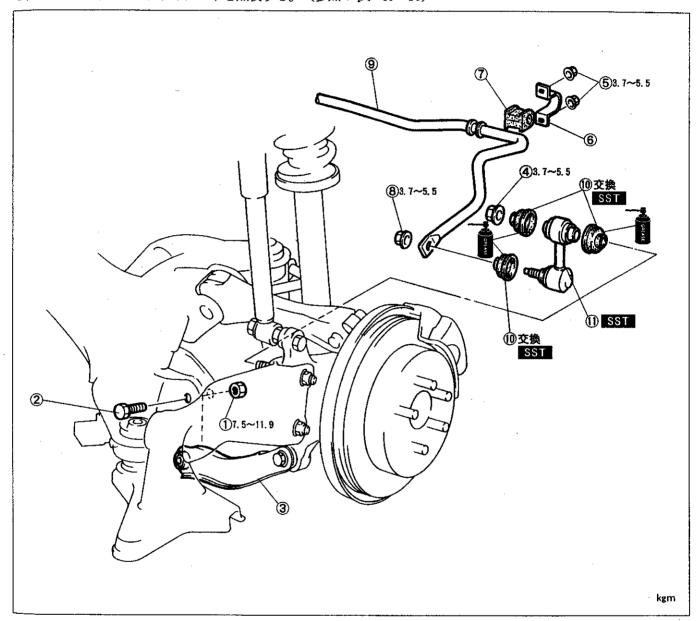



- 1. ナット
- 2. ボルト
- 3. ロア・リンク・フロント
- 4. ナット
- 5. ナット
- 6. スタビライザ・プレート
- 7. スタビライザ・ブッシュ
 へたり、摩耗がないか点検する
- 8. ナット
- スタビライザ・バー 損傷、変形がないか点検する 取付け時の留意点…p. R-34
- 10. ダスト・ブーツ
 - 取外し時の留意点…p. R-34 取付け時の留意点…p. R-34
- 11. スタビライザ・コントロール・リ ンク
 - 点検………p. R-34

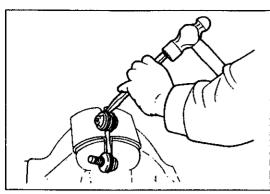

49 0180 510B

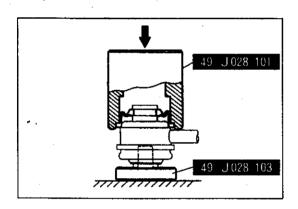

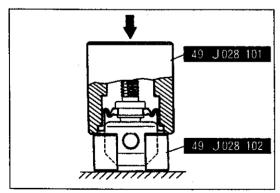

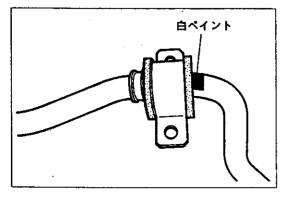

取外し時の留意点 ダスト・ブーツ

注意

- ・スタビライザ・コントロール・リンクのダスト・ブーツ取付 け部に、傷を付けないように行う。
- 1. タガネをハンマを使用して、ダスト・ブーツを取外す。

点検

スタビライザ・コントロール・リンク

- 1. 曲り、損傷がないか点検する。
- 2. ボール・スタッドを5回転させ、5回ゆする。
- 3. **SSTをボール・**スタッドに取付け、バネ秤で回転トルクを **測定する。**

回転トルク 2~10kgcm (バネ秤の読み 0,2~1,0kg)

取付け時の留意点

ダスト・ブーツ

- 1. 新品のダスト・ブーツ内に純正汎用グリースを封入する。
- 2. **SST**とプレスを使用して、ダスト・ブーツをスタビライザ ・コントロール・リンクに取付ける。


スタビライザ・バー

1. スタビライザ・バーの位置決めペイントが、車両右側にくるようにスタビライザ・バーを取付ける。

トレーリング・アーム

取外し/点検/取付け

- 1. ホイール・ナットを緩める。
- 2. 車両後部をジャッキ・アップし、安全スタンドで支える。
- 3. ホイール アンド タイヤを取外す。
- 4. 図に示す手順で取外す。
- 5. 各部品を目視点検し、不具合部品を交換する。
- 6. 取外しと逆の手順で取付ける。
- 7. リヤ・ホイール・アライメントを点検する。(参照: p. R-10)

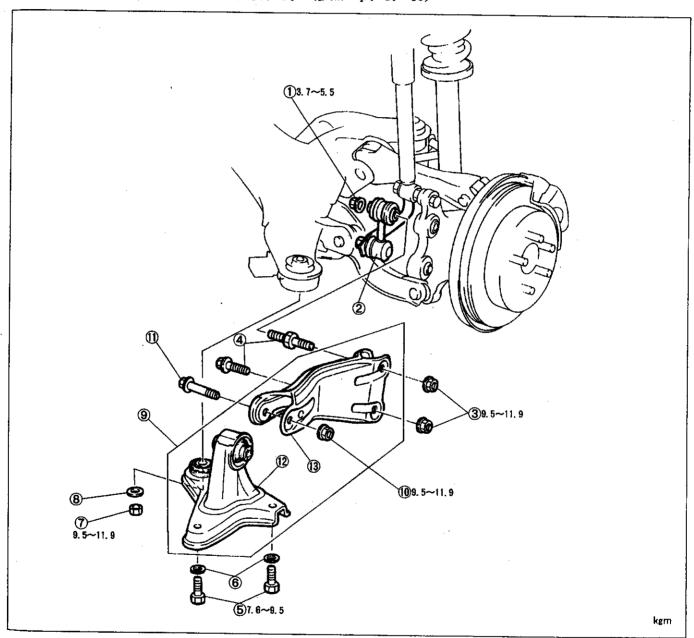

- 1. ナット
- 2. スタビライザ・コントロール・リ ンク
- 3. ナット
- 4. ボルト

- 5. ボルト
- 6. ワッシャ
- 7. ナット
- 8. ワッシャ
- 9. トレーリング・アームASSY
- 10. ナット

- 11. ボルト
- 12. トレーリング・アーム・ブラケット 損傷、き裂がないか点検する
- 13. トレーリング・アーム

損傷、変形がないか点検する

サブ・フレーム


取外し/点検/取付け


- 1. ホイール・ナットを緩める。
- 2. 車両後部をジャッキ・アップして、安全スタンドで支える。
- 3. ホイール アンド タイヤを取外す。
- 4. 取外し時の留意点を参照して、図に示す手順で取外す。
- 5. 各部品を目視点検し、不具合部品を交換する。
- 6. 取外しと逆の手順で取付ける。

注意

・ショック・アブソーバ下側のボルト、ナットは、車両をジャッキ・ダウンして、空車荷重をかけて締付ける。

7. リヤ・ホーイル・アライメントを調整する。(参照:p. R-10)

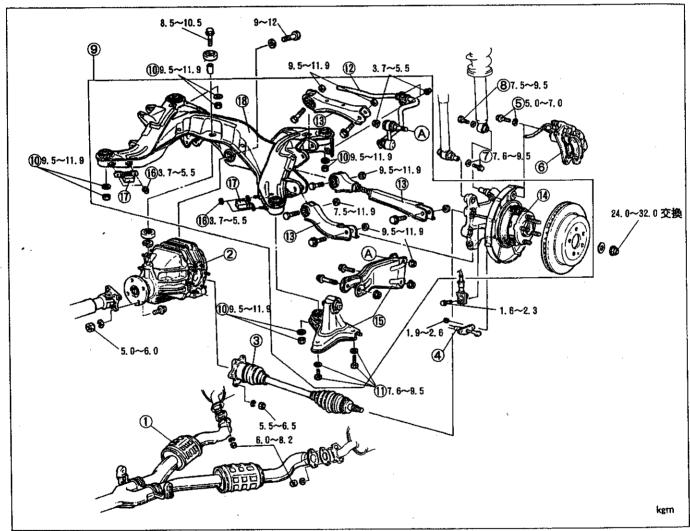

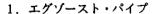

整備……セクションF

2. ディファレンシャル

整備……セクションM

3. ドライブ・シャフト

整備・・・・・・・・・・セクションM

4. リヤ・パーキング・ケーブル

整備……セクションP


- 5. ボルト、ワッシャ
- 6. ブレーキ・キャリパ 取外し時の留意点…p. R-37

- 7. ボルト、ワッシャ
- 8. ボルト、ワッシャ
- 9. サブ・フレームASSY 取外し時の留意点…p. R-37
- 10. ナット、ワッシャ
- 11. ボルト・ワッシャ
- 12. リヤ・スタビライザ

取外し/点検/取付け………

- 13. アッパ・リンク、ロア・リンク 取外し/点検/取付け ……… p. R-32
- 14. リヤ・ハブ・サポートASSY
- 15. トレーリング・アーム 取外し/点検/取付け…………p. R-35
- 16. ナット
- 17. ダイナミック・ダンパ
- 18. サブ・フレーム


損傷、き裂がないか点検する

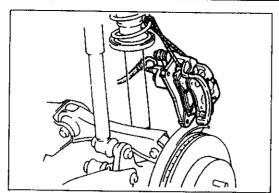

取外し時の留意点

ブレーキ・キャリパ

1. 図示のように、ブレーキ・キャリパをつる。

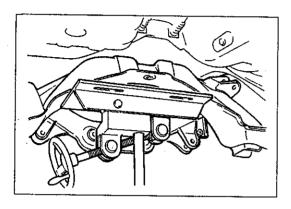

32

35

サブ・フレームASSY

1. ミッション・ジャッキ等をセットしてから、サブ・フレーム 取付けボルト、ナットを取外す。

注意

・サブ・フレームを落下させない。