


הוראות לבקר מחווט

- ההתקנה תבוצע ע"י מתקין מקצועי בלבד.
- לצורך קלות הפעולה, אנא קראו מדריך זה בקפידה ועקבו אחר ההוראותיו.
- אנא שמרו מדריך זה לעיון עתידי.
- למזגני Elco Slim Fit.

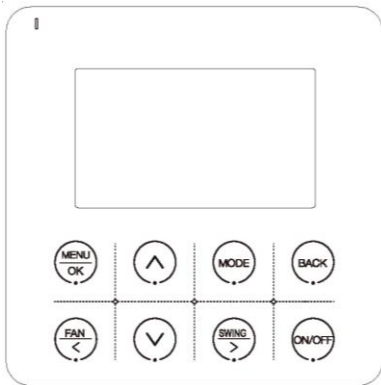

הערת שימוש

על מנת להבטיח שימוש נכון, אנא קראו ועקבו בקפידה אחר הערות אלה.

אזהרה	קיימת אפשרות לתאונות חמורות הגורמות למוות, פציעה חמורה, שריפה או נזק לרכוש במקרה של התעלמות מתוכן האזהרה.
הערה	קיימת אפשרות שלא ניתן יהיה לקבל את תוצאת הפעולה האופטימלית במקרה של התעלמות מתוכן ההתראה.

- חל איסור על המשתמשים שאינם בעלי מקצוע לבצע את ההתקנה.
- לפני ניקוי או תחזוקה, אנא נתקו את מתג ההפעלה; חל איסור על שטיפה במים, אשר כרוכה בסיכון להתחשמלות.
- חל איסור על שימוש בידים רטובות, אשר כרוך בסיכון להתחשמלות.
- חל איסור על ריסוס בקוטלי מזיקים, חומרי חיטוי ותרסיסים דליקים באופן ישיר; הדבר עלול לגרום לשריפה או עיוות של המכשירים.
- אין לקלף את פנל התצוגה ביד, הדבר כרוך בסיכון התחשמלות.
- הבקר המחווט הוא מעגל במתח נמוך, חל איסור על מגע ישיר עם קו מתח גבוה או העברה באותו מובל עם קו מתח גבוה, יש לשמור על מרווח של 500 מ"מ לכל הפחות.

מאפיינים טכניים


- טווח המתחים: DC 12V
- מרווח בין חורי ההתקנה: 58-62 מ"מ
- לחצן: לחצן מגע
- לחות: RH 20%-90%
- אורך מקסימלי של קו התקשורת: 1000 מ'
- לחות הסביבה, תנאי עבודה: 0°C - 50°C
- מידות: (רוחב*גובה*עומק): 20°C * 120°C * 120°C מ"מ
- טמפרטורה: 60°F - 90°F , 16°C - 32°C

פונקציות עיקריות

- קלט מ 8 לחצנים
- תאורת LCD+ אחורית לבנה
- תצוגת כשל הבקר הראשי

ביאור האייקונים

שם	אייקון	שם	אייקון	שם	אייקון
מסנן		מהירות המאוורר		קירור	
מגבלת הספק		נפנוף		חימום	
תזמון		שינה		יבש	
WiFi		פעולה נגד עובש		מאוורר	
נעילת ילדים		ניקוי		חימום מים חמים	
תקלה		חיסכון באנרגיה		אוטומטי	

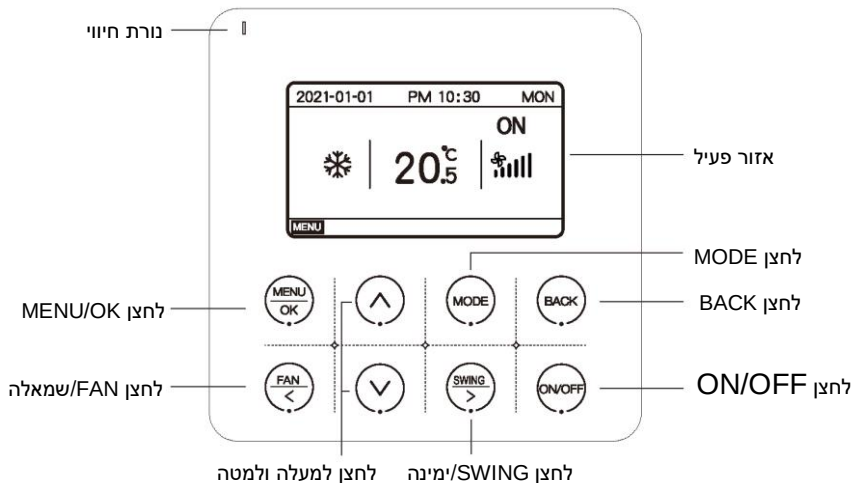

הערה: מוצר זה משתמש בלחצני מגע. על מנת לוודא את הפעולה, אנא געו במרכז של כל אייקון.

הוראות לבקר קירי

1. הוראות לבקר קירי

לחצו על [לחצן ON/OFF], לשליטה על הדלקת היחידה וכיבוייה.

2. הגדרת המצב

כאשר היחידה פעולת, לחצו על [לחצן MODE/OK], המצב הרץ ישתנה בסדר הבא:



טמפרטורת ההגדרה הראשונית של כל מצב היא 24°C , ואין הגדרת טמפרטורה ורוח אוטומטית במצב FAN.

תיאור זה הוא להמחשה בלבד, עיינו בממשק המוצג בפועל כממשק הסופי.

3. הגדרות הטמפרטורה

כשהיחידה פועלת, לחצו על "▲" או "▼" להגדלה או הקטנה של הטמפרטורה ב 0.5°C או $1^{\circ}\text{C}/1^{\circ}\text{F}$.

4. הגדרת המאוורר

כאשר היחידה פועלת, לחצו על [לחצן FAN/שמאלה] לשינוי מהירות המאוורר בסדר הבא:
4 הילוכי מאוורר:

Auto → Low → Medium → High → Super → High → Auto

6 מהירויות מאוורר:

Auto → Low → Med-Low → Medium → Med-High → High → Super-high → Auto


במצב DRY רק Low זמין ואין הגדרה אוטומטית במצב FAN.

5. הגדרת SWING (למזגנים עיליים בלבד)

כשהיחידה פועלת, לחצו על [לחצן SWING/ימינה] להזנה או ביטול הנפנוף למעלה ולמטה.
בעת פתיחת הנפנוף למעלה ולמטה, מואר  מואר. כאשר הוא סגור, אייקון הנפנוף ייעלם.

6. הגדרת הפונקציות


במסך הבית, לחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף התפריט.
עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על ▲ או ▼.

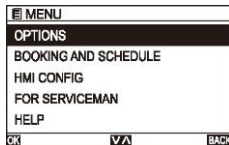

6.1. אופציות

6.1.1. מצב שינה

בדף MENU, בחרו OPTIONS ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה ל-OPTIONS.
עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על ▲ או ▼.

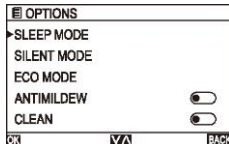

בדף OPTIONS, בחרו SLEEP ולחצו על [MENU/OK] לכניסה לדף SLEEP.

עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

בחרו STATE ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר פועל/כבוי.

בחרו LIGHT AUTO ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר פועל/כבוי.




בחרו TIMER ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר פועל/כבוי.

בחרו START AT ולחצו על [MENU/OK] להפעלת הגדרת הזמן.


בחרו ">" או "<" על מנת לבחור שעה/דקה ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר את השעון.

בדף OPTIONS, בחרו SILENT ולחצו על [MENU/OK] לכניסה לדף SILENT.

עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

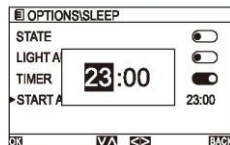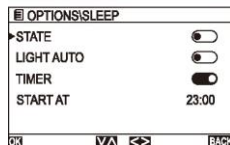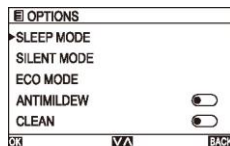

6.1.2. מצב שקט


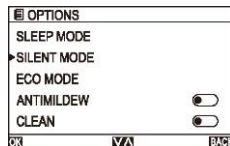


בדף SILENT, בחרו STATE ולחצו על ">" או "<" להפעלה/כיבוי.
בדף SILENT, בחרו TIMER ולחצו על ">" או "<" להפעלה/כיבוי.

בדף SILENT, בחרו START AT ולחצו על [לחצן MENU/OK] להגדרת זמן ההתחלה.

בדף SILENT, בחרו START AT ולחצו על [לחצן MENU/OK] להגדרת זמן הסיום.

בחרו ">" או "<" על מנת לבחור שעה/דקה ולחצו על "<" או ">" על מנת להגדיר את השעון.

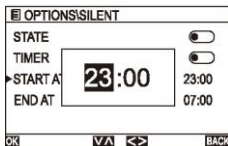
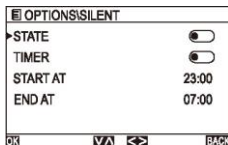


6.1.3. מצב ECO

בדף OPTIONS, בחרו ECO ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף ECO.

עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "<" או ">".

בדף ECO, בחרו STATE ולחצו על ">" או "<" להפעלה/כיבוי.
בדף ECO, בחרו TIMER ולחצו על ">" או "<" להפעלה/כיבוי.

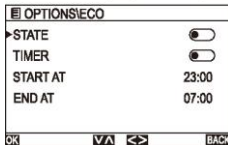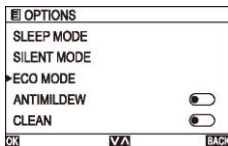

בדף ECO, בחרו START AT ולחצו על [MENU/OK] להגדרת זמן ההתחלה.


בדף ECO, בחרו START AT ולחצו על [MENU/OK] להגדרת זמן הסיום.

בחרו ">" או "<" על מנת לבחור שעה/דקה ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר את השעון.




6.1.4. פעולה נגד עובש

בדף OPTIONS, בחרו ANTI-MILDEW ולחצו על ">" או "<" להגדרת הפעלה/כיבוי.

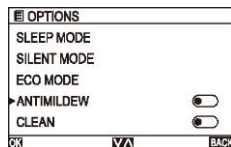


6.1.5. ניקוי

בדף OPTIONS, בחרו CLEAN ולחצו על ">" או "<" להגדרת הפעלה/כיבוי.

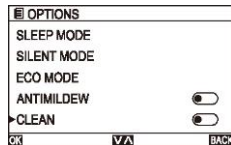


6.1.6. טעינה מחדש אוטומטית

בדף OPTIONS, בחרו AUTO RELOAD ולחצו על ">" או "<" להגדרת הפעלה/כיבוי.

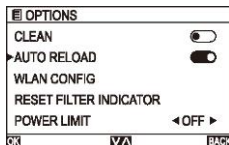


6.1.7. הגדרת תצורת WLAN

בדף OPTIONS, בחרו WLAN CONFIG ולחצו על [MENU/OK] להחצן
לחצו על ">" או "<" לבחירת כן/לא.

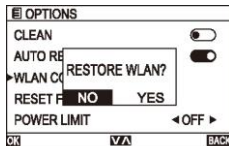


אם ה- מאייד אינו מחובר למודול WLAN, מוצגת ההודעה המתוארת
באיור. אם מודול WLAN חובר בהצלחה, יוצג " " בדף הבית.

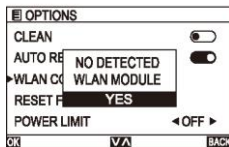


6.1.8. חיווי איפוס המסנן

כאשר " " מוצג, בחרו RESET FILTER INDICATOR בדף OPTIONS ולחצו על [MENU/OK] לאיפוס החיווי.

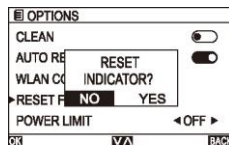


כאשר " " נעלם, בחרו RESET FILTER INDICATOR בדף OPTIONS ולחצו על [MENU/OK] לאיפוס הטיימר.

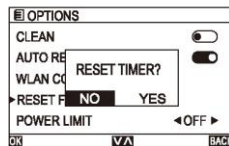

6.1.9. מגבלת ההספק

בדף OPTIONS, בחרו POWER LIMIT ולחצו על ">" או "<" לבחירת הרמות השונות לפי הסדר הבא:


OFF → 30% → 40% → 50% → 60% → 70% → 80% → 90% → 100%
→ OFF

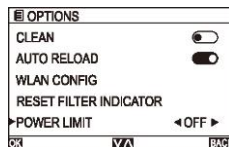


6.2. הזמנה ולוח זמנים

6.2.1. הזמנת טמפרטורה


בדף MENU, בחרו BOOKING AND SCHEDULE ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף BOOKING AND SCHEDULE. עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

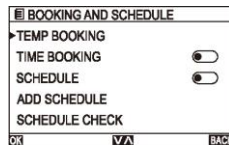

בדף BOOKING AND SCHEDULE בחרו TEMP BOOKING ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף TEMP BOOKING. עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

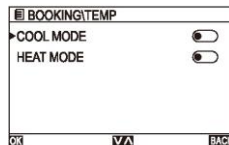


בדף TEMP BOOKING בחרו COOL MODE/HEAT MODE ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף COOL MODE/HEAT MODE. לחצו על ">" או "<" להגדרת הטמפרטורה וזמן התזמון.

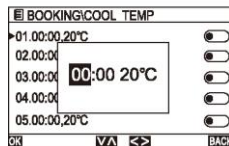


6.2.2. הזמנה לפי זמן


בדף BOOKING AND SCHEDULE בחרו TIME BOOKING ולחצו על [MENU/OK] לכניסה לדף TIME BOOKING. עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

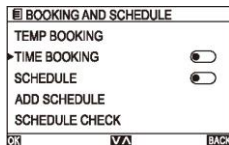

בדף TIME BOOKING בחרו רשומה ולחצו על [MENU/OK] לכניסה לדף SET. עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

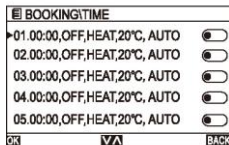

בדף SET בחרו START AT ולחצו על [MENU/OK] על מנת להתחיל את הגדרת הזמן. בחרו ">" או "<" על מנת לבחור שעה/דקה ולחצו על "▲" או "▼" על מנת להגדיר את השעון.

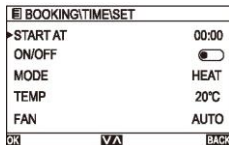


בחרו ON/OFF ולחצו על ">" או "<" על מנת להדליק/לכבות את ה מאייד.

בחרו MODE ולחצו על ">" או "<" כדי לבחור את מצב פעולת ה מאייד.

בחרו TEMP ולחצו על ">" או "<" כדי לבחור את טמפרטורת המאייד.

בחרו FAN ולחצו על ">" או "<" כדי לבחור את מהירות מאוורר ה מאייד.


בחרו SWING ולחצו על ">" או "<" כדי לבחור את כיוון זריקת אויר ה יחידה פנימית (מזגן עילי בלבד).

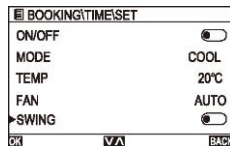

6.2.3. לוח זמנים


בדף BOOKING AND SCHEDULE בחרו SCHEDULE ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף SCHEDULE.

עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

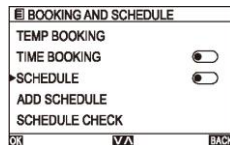


בדף SCHEDULE בחרו רשומה ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף LIST.

עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

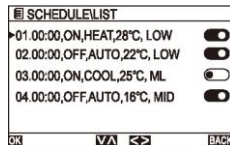


בדף LIST בחרו רשומה ולחצו על [לחצן MENU/OK] על מנת להיכנס ל־SET.

בחרו ">" או "<" על מנת לבחור שעה/דקה ולחצו על "<" או ">" על מנת להגדיר את השעון.

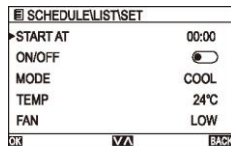

בדף SET בחרו START AT ולחצו על [לחצן MENU/OK] על מנת להתחיל את הגדרת הזמן.

בחרו ">" או "<" על מנת לבחור שעה/דקה ולחצו על "<" או ">" על מנת להגדיר את השעון.

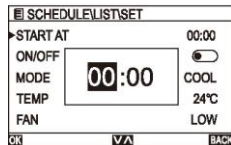


בחרו ON/OFF ולחצו על ">" או "<" על מנת להדליק/לכבות את ה־IDU.

בחרו MODE ולחצו על ">" או "<" כדי לבחור את מצב פעולת ה־IDU.

בחרו TEMP ולחצו על ">" או "<" כדי לבחור את טמפרטורת ה־IDU.



בחרו FAN ולחצו על ">" או "<" כדי לבחור את מהירות מאוורר ה־IDU.

בחרו SWING ולחצו על ">" או "<" כדי לבחור את נפנוף ה־IDU.

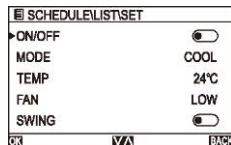



בחרו WEEK ולחצו על [לחצן MENU/OK] על מנת לבחור.
 משמעו תקף. ✓

בחרו DELETE ולחצו על [לחצן MENU/OK], תופיע השאלה
 המוצגת.
 לחצו על ">" או "<" על מנת לבחור כן/לא (YES/NO).

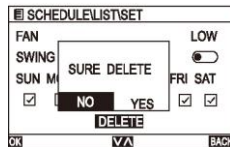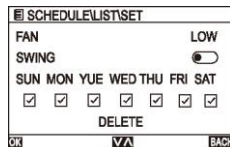


6.2.4. הוספת לוח זמנים

בדף BOOKING AND SCHEDULE בחרו ADD SCHEDULE ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף ADD SCHEDULE.
 עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על, "▲" או "▼".

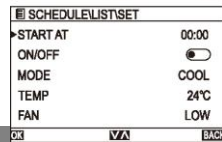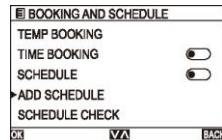


אופן ההגדרה זהה ל SCHEDULE.

לאחר השלמת ההגדרות, בחרו SAVE על ידי לחיצה על "▲" או "▼", ולחצו על [לחצן MENU/OK], תופיע השאלה המוצגת. בחרו YES לאישור ההגדרות, אחרת הן אינן חלות.

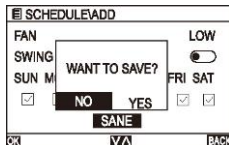


6.2.5. בדיקת לוח זמנים

בדף BOOKING AND SCHEDULE בחרו SCHEDULE CHECK ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף SCHEDULE CHECK. עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

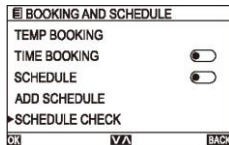

בדף SCHEDULE CHECK החליפו את לוח הזמנים השבועי על ידי לחיצה על ">" או "<".

לוח הזמנים השבועי מוצג על סרגל הכותרת, והדף מוצג בהתאם לתוכן הגדרת לוח הזמנים.

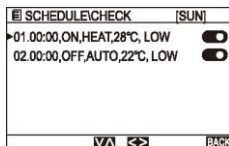

6.2.6. לוח זמנים מיוחד


בדף BOOKING AND SCHEDULE בחרו EXCEPTIONAL
SCHEDULE ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף
EXCEPTIONAL SCHEDULE.

עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

בדף EXCEPTIONAL, בחרו STATE ולחצו על ">" או "<" להגדרת
הפעלה/כיבוי.


בדף EXCEPTIONAL, בחרו START AT ולחצו על
[לחצן MENU/OK] להגדרת זמן ההתחלה.
בדף EXCEPTIONAL, בחרו END AT ולחצו על [לחצן MENU/OK]
להגדרת זמן הסיום.

בחרו ">" או "<" על מנת לבחור שנה/חודש/יום ולחצו על "▲" או "▼"
 על מנת להגדיר את התאריך.
 אופן ההגדרה זהה להגדרת SCHEDULE.

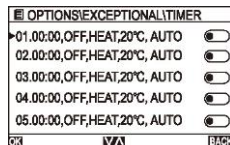

6.2.7. ניקוי הכול


בדף BOOKING AND SCHEDULE בחרו CLEAR ALL ולחצו על
 [לחצן MENU/OK], תופיע השאלה הבאה.
 לחצו על ">" או "<" לבחירת כן/לא.

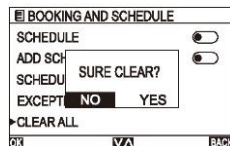

6.3. תצורת הממשק

6.3.1. שעון

בדף MENU, בחרו HMI CONFIG ולחצו על [לחצן MENU/OK]
 לכניסה לדף HMI CONFIG.
 עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

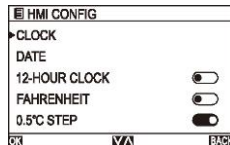


בדף HMI CONFIG בחרו CLOCK ולחצו על [MENU/OK] על מנת להגדיר את השעה.

בחרו ">" או "<" על מנת לבחור שעה/דקה/שנייה ולחצו על "▲" או "▼" על מנת להגדיר את השעון.



לאחר שינוי השעון, לחצו על [MENU/OK], תופיע השאלה המוצגת.


לחצו על ">" או "<" על מנת לבחור כן/לא (YES/NO).

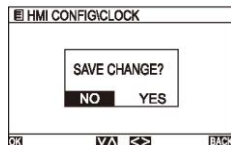


6.3.2. תאריך

בדף HMI CONFIG בחרו DATE ולחצו על [MENU/OK] על מנת להיכנס לדף DATE.


עברו לתת-תפריט אחר על ידי לחיצה על "▲" או "▼".

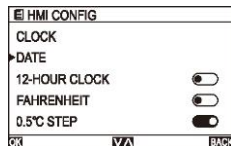

בדף DATE, לחצו על ">" או "<" על מנת לבחור שנה/חודש/יום ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר את התאריך.

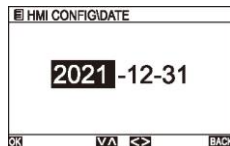


לאחר שינוי התאריך, לחצו על [MENU/OK], תופיע השאלה המוצגת. לחצו על ">" או "<" על מנת לבחור כן/לא (YES/NO).

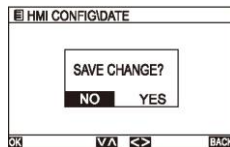


6.3.3. שעות 12 שעות

בדף HMI CONFIG בחרו 12-HOUR CLOCK ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר הדלקה/כיבוי.

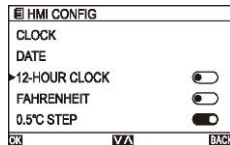


6.3.4. פרנהייט

בדף HMI CONFIG בחרו FAHRENHEIT ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר הדלקה/כיבוי.

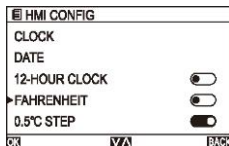


6.3.5. צעד 0.5°C

בדף HMI CONFIG בחרו 0.5°C STEP ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר הדלקה/כיבוי.

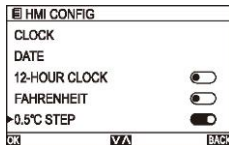


6.3.6. השארת התאורה

בדף HMI CONFIG בחרו KEEP LIGHT ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר הדלקה/כיבוי.

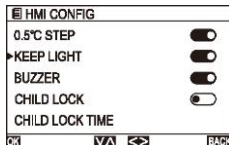


6.3.7. זמזם

בדף HMI CONFIG בחרו BUZZER ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר הדלקה/כיבוי.

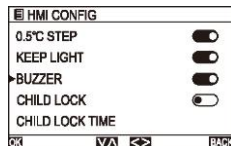


6.3.8. נעילת ילדים

בדף HMI CONFIG בחרו CHILD LOCK ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר הדלקה/כיבוי.

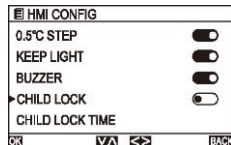


6.3.9. זמן נעילת ילדים

בדף HMI CONFIG בחרו CHILD LOCK TIME ולחצו על ">" או "<" על מנת להגדיר את הזמן.
טווח הזמנים הוא 10 עד 120 שניות (ברירת המחדל 60 שניות).

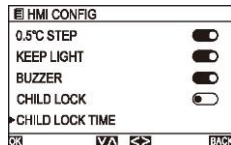


6.4. עבור איש השירות (לא זמין בכל מדינה)

דף FOR SERVICEMAN מחייב סיסמה, הנמצאת רק אצל איש השירות.

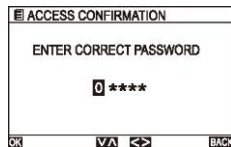


6.5. עזרה

בדף MENU, בחרו HELP ולחצו על [לחצן MENU/OK] לכניסה לדף .HELP.

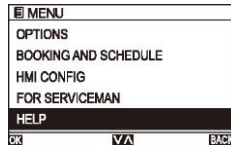


תרשים התקנה

1. נתקו את המתח ליחידה הפנימית.
2. כפי שמתואר באיור 1, השתמשו במברג שטוח על מנת לפתוח מעט את החרץ התחתון של הבקר המחווט (יותר מדי כוח יגרום נזק למעגל החשמלי), סובבו לפתיחת המכסה האחורי.

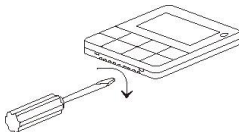


איור 1.

3. כפי שמתואר באיור 2, חברו את בורגי $\emptyset 4 \times 20$ מ"מ המסופקים עם המכסי האחורי לקופסה, לאחר מכן העבירו מוליכים דרך המכסה האחורי.

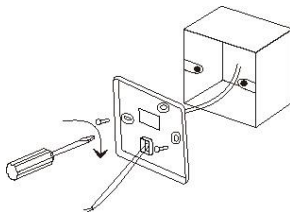


איור 2.

4. חברו את חוטי המתח של הקופסה שבקיר למהדק החיבור (בדקו שאין קצר נא התייחס ל LCAC)

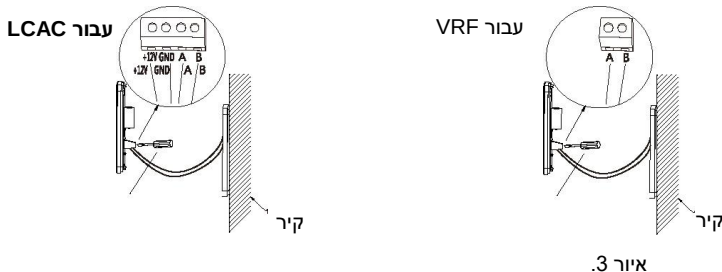

5. לאחר חיבור כבל התקשורת לגוף הבקר הקירי כמתואר באיור 4, התקינו את הגוף העיקרי לפי השלבים הבאים:

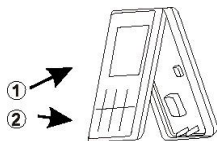

איור 4.

- (1) דחפו את החלק העליון של הגוף העיקרי לתוף הקליפס.
- (2) השתמשו בכוח החלק העליון הנטוי על מנת להתקין את החלק התחתון של הגוף העיקרי (חל איסור על התקנה אופקית, אשר עלולה לפגוע בחריץ המבני).

16437005000686