

הטכנולוגיה לחיסכון באנרגיה המשנה את העולם



משאבות חום דירתית אויר למים

i-Sol

חוברת הוראות הפעלה והתקנה

אנא קראו את הוראות ההתקנה והשימוש בעיון רב לפני תחילת השימוש.
אנא שמור חוברת זו כדי שתוכל לעיין בה גם בעתיד.

היבואן:



גדיר מערכות בע"מ
מקבוצת גדיר אנרגיה
אספקת מערכות אנרגיה מתקדמות



הטכנולוגיה לחיסכון באנרגיה שמשנה את העולם

תוכן עניינים:

מס'	פירוט	עמוד
1	הוראות בטיחות	3
2	הצגת המוצר	4
3	מצבי עבודה	5
4	מאפייני צורה	5
5	אחסנה והובלה	6
6	דרישות מרווחים	6
7	הנחיות להתקנה	7
8	חיבורי חשמל	9
9	תפעול בקר יחידה	10
10	הנחיות להפעלה ראשונית	11
11	טבלת תקלות	12
12	הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במים	13

1. הוראות בטיחות:

- יש למקם את היחידה במקום שבו לא ייוצר נזק למשטח עליה היא עומדת או לאזורים הסמוכים גם במקרה של נזילת מים מהחיבורים, במידה ולא ניתן לקיים תנאי זה, מומלץ למקם אותה בתוך מאצרה יעודית לניקוז נוזלים
- יש להתקין אביזר מונע חזרת מים ע"מ למנוע ממים חמים לזרום חזרה בעקבות התפשטות תרמית
- יש להזהר בעת תפעול שסתום הבטחון, מגע עם מים חמים עלול לגרום לכוויות
- במקרה של חיבור היחידה למערכת מים סגורה, שסתום הבטחון עלול לשחרר לחץ מפעם לפעם בעקבות שינוי בנפח המים, אין לחסום את פתח יציאת המים של פורק הבטחון
- יש לרוקן את מעגל הגז לפני החלפת רכיבים הקשורים למעגל הגז
- יש לנתק את אספקת החשמל לפני ביצוע פעולת אחזקה במערכת
- במידה ומתגלה נזק בפתיל הזינה יש להחליפו ע"י טכנאי מוסמך בלבד
- כאשר המכשיר מחובר בהזנה קבועה חובה להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל קוטבי (מפסק פאקט)
- אין לאחסן דלקים או גזים דליקים בקרבת היחידה
- התקנה ואחזקה של הצידוד תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך ובהתאם לתקנות הרלונטיות
- יש לוודא כי מיכל המים מלא לפני חיבורו למקור חשמל
- במוצר זה מותקן אביזר הגנה מפני טמפ' גבוהה, אין לכוון אותו על טמפ' העולה מעל 60 מ"צ.
- מים בטמפ' של 50 מ"צ עלולים לגרות לכוויות חמורות או למוות, יש להתקין אביזר ערבוב לפני אביזרי הקצה של המשתמש.



2. הצגת המוצר

בטוחה ואמינה

מערכות המים והחשמל מופרדים כדי למנוע בעיות בטיחותיות העלולות להופיע במהלך השימוש במערכת חימום למים הפועלת באמצעות חשמל או גז, כגון: התחשמלות, שרפה, פיצוץ והרעלה. המערכת מצוידת בתרמוסטט ביטחון למנוע עליה של טמפר' המים מעל 95 מ"צ, בנוסף מותקן פורק לחץ מכאני למקרה של עליית לחץ מעל 8 בר.

יעילה וחסכונית באנרגיה

החום נקלט מהאוויר למערכת על ידי דחיסת קרר באמצעות מדחס, תהליך המאפשר השגת יחס נצילות אנרגיה של עד 5.0 ומעלה - חסכוני יותר מכל מערכת חימום מים אחרת.

הגנה על הסביבה

במערכת נעשה שימוש באמצעי (קר) המגן על הסביבה במקום להשתמש בדלקים, כגון פחם, נפט או דלק; (לכן) במהלך השימוש לא נפלט כל גז המזהם את הסביבה.

קלה לשימוש

המערכת יכולה לפעול 24 שעות ביממה ללא השפעת תנאי מזג אוויר קשים, כגון עננות כבדה, גשם או שלג; בצורה זו ניתן להתגבר על המגבלה של מערכת חימום סולרית כדי לספק מים חמים לאורך כל היום ובכל מזג אוויר. בנוסף, מותקנת מערכת בקרה השולטת בצורה מדויקת על טמפרטורת המים כדי להבטיח טמפרטורת מים קבועה.

פעולה יציבה לאורך זמן

המערכת מצוידת במדחס, שסתום ארבע דרכי ושסתום התפשטות חום המיוצרים על ידי היצרנים המובילים והאיכותיים בעולם. המארז עשוי פלדת אל-חלד או פח עם ציפוי למניעת חלודה השומר על איכות המוצר ומאריך את חייו בעד 10 שנים.

קלה להתקנה

המערכת קלה להתקנה במקומות מאווררים כהלכה.

שימוש נרחב

סדרות שלמות של משאבות חום בעלות יכולות שונות זמינות לשימוש במגוון סוגי אתרים הדורשים שימוש יומי במים חמים כגון: בתים פרטיים, מפעלים, בתי ספר, בתי מלון, בתי חולים, דיור מוגן, אוניברסיטאות, בריכות שחייה, מכבסות וכו'.

משתמש יקר: אנא קרא הוראות אלו בעיון רב לפני התקנת מוצר זה ולפני השימוש בו

כדי למנוע נזק לציוד וכדי למנוע פגיעה בעובדים אחרים.



3. מצבי עבודה:

למוצר זה שני מצבי עבודה:

מצב AUTO: ☀️


במצב זה משאבת החום וגוף החימום פועלים תמיד בצורה אוטומטית, כאשר טמפ' היעד גבוהה מ65 מ"צ, משאבת החום תפסיק לעבודה ב65 מ"צ ורק גוף החימום ימשיך לחמם עד להגעה לטמפ' היעד.

מצב ECO: ☀️

מצב חיסכון באנרגיה, במצב זה משאבת החום תעבוד באופן אוטומטי וגוף החימום יכנס לעבודה ע"פ באופן ידני או באופן אוטומטי כאשר טמפ' הסביבה נמוכה מ12 מ"צ.
במצב ECO יש לתזמן זמני כיבוי והדלקה.

ע"מ לבטל את השעון יש לקבוע תזמון הפעלה בשעה 00:00 וכיבוי בשעה 23:59

4. מאפייני צורה

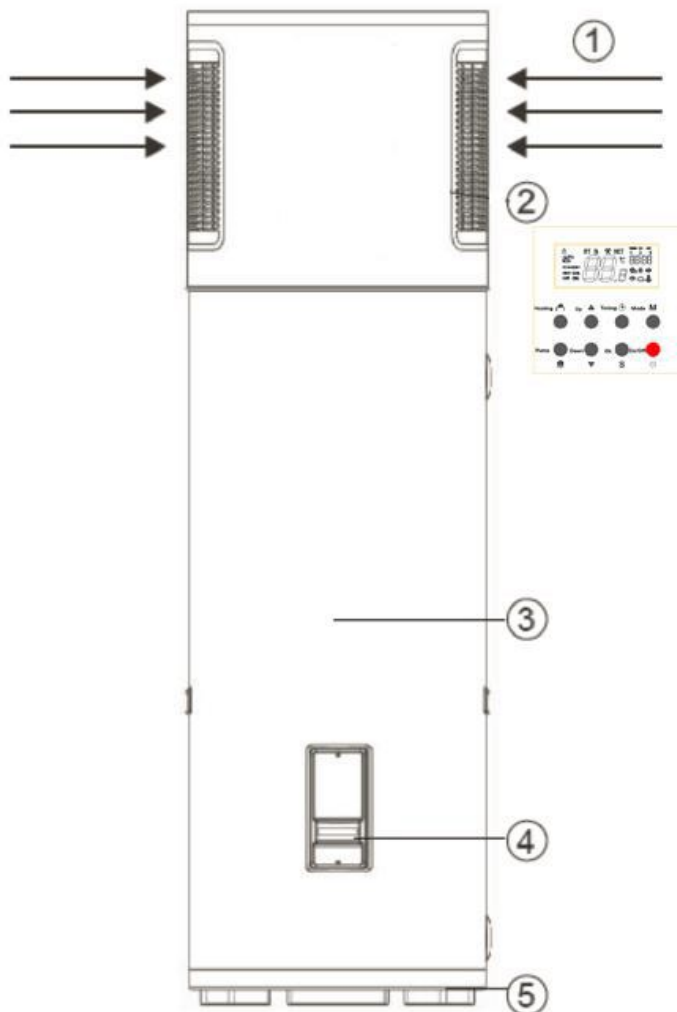

1. פתחי יניקת אויר
2. בקר תצוגה
3. מיכל מים
4. גוף חימום + תרמוסטט ביטחון
5. רגלית




5. אחסנה והובלה

- לפני שינוע יש לוודא שמיכל האגירה ריק ממים
- בעת הובלה אין להשעין את הצידוד בזווית שעולה על 30 מעלות
- אין לאחסן את הצידוד במקום שבו הטמפ' היא אינה בטווח של 20-60 מ"צ
- בעת שינוע בעזרת מלגזה יש לעגון את הצידוד בכל זמן ההובלה

6. דרישות מרווחים

1. קיר
2. ניקוז מי עיבוי
3. בקר תצוגה
4. פתח כניסת אויר
5. פתח יציאת אויר

קוטר המיכל 525mm
גובה המיכל 1735mm
משקל היחידה 102kg

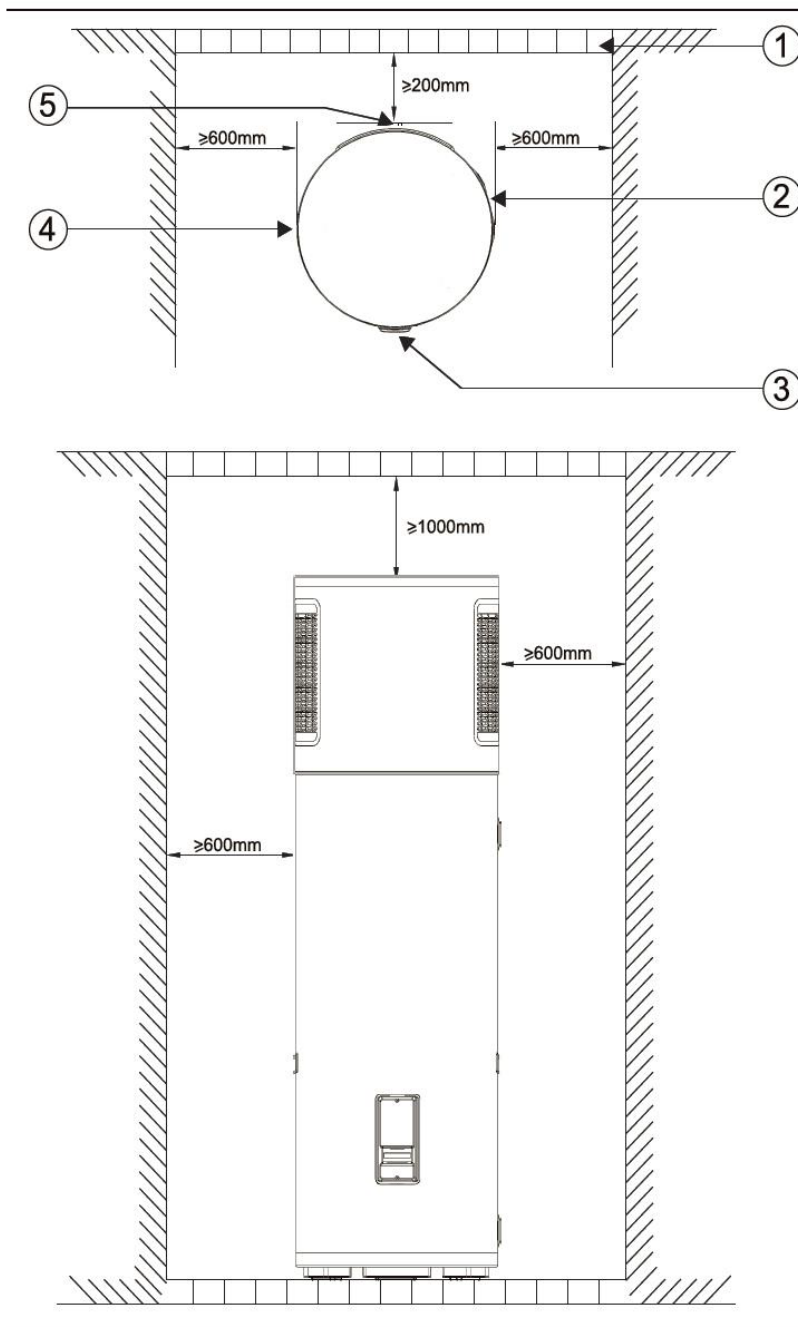



7. הנחיות להתקנה:

✿ את ההתקנה יש לבצע ע"י אנשי מקצוע מוסמכים בלבד

✿ לנוחותכם סכמה לחיבור צנרת בעמוד הבא

✿ במידה ולחץ הרשת גבוה מ-8 בר יש להתקין אביזר להקטנת לחץ על קו הכניסה למכשיר

✿ יש להתקין אביזר שחרור לחץ במקום המיועד לכך ולחברו לצינור ניקוז אשר מכוון כלפי מטה אשר עמיד בטמפ' מים גבוהה עד 99 מ"צ (מסופק ע"י היצרן)


✿ יש לבצע בדיקת תקינות לאביזר שחרור לחץ אחת לשישה חודשים ע"י הרמת המנוף הידני ווידוא זרימת מים חלקה, במידה ויש איזושהי בעיה בזרימת המים יש לדווח על כך למתקין.

✿ יש להתקין אביזר למניעת זרימה חוזרת על קו כניסת המים הקרים (מסופק ע"י היצרן)

✿ ההתקנה תתבצע ע"פ ת"י 1205 - "התקנת מתקני תברואה ובדיקתם" וע"פ הנחיות משרד הבריאות

✿ יש לחבר צינור ניקוז לפתח ניקוז מי העיבוי ולתעל אותו לפתח ניקוז יעודי, במידה ואין פתח ניקוז תקני מומלץ להתקין משאבת ניקוז מי עיבוי אשר תתעל את מי העיבוי למקום ראוי.

✿ יש להתקין ברז ערבול להגבלת טמפ' המים המקסימלית ל-55 מ"צ על קו המים החמים ע"מ למנוע אפשרות לכוויות

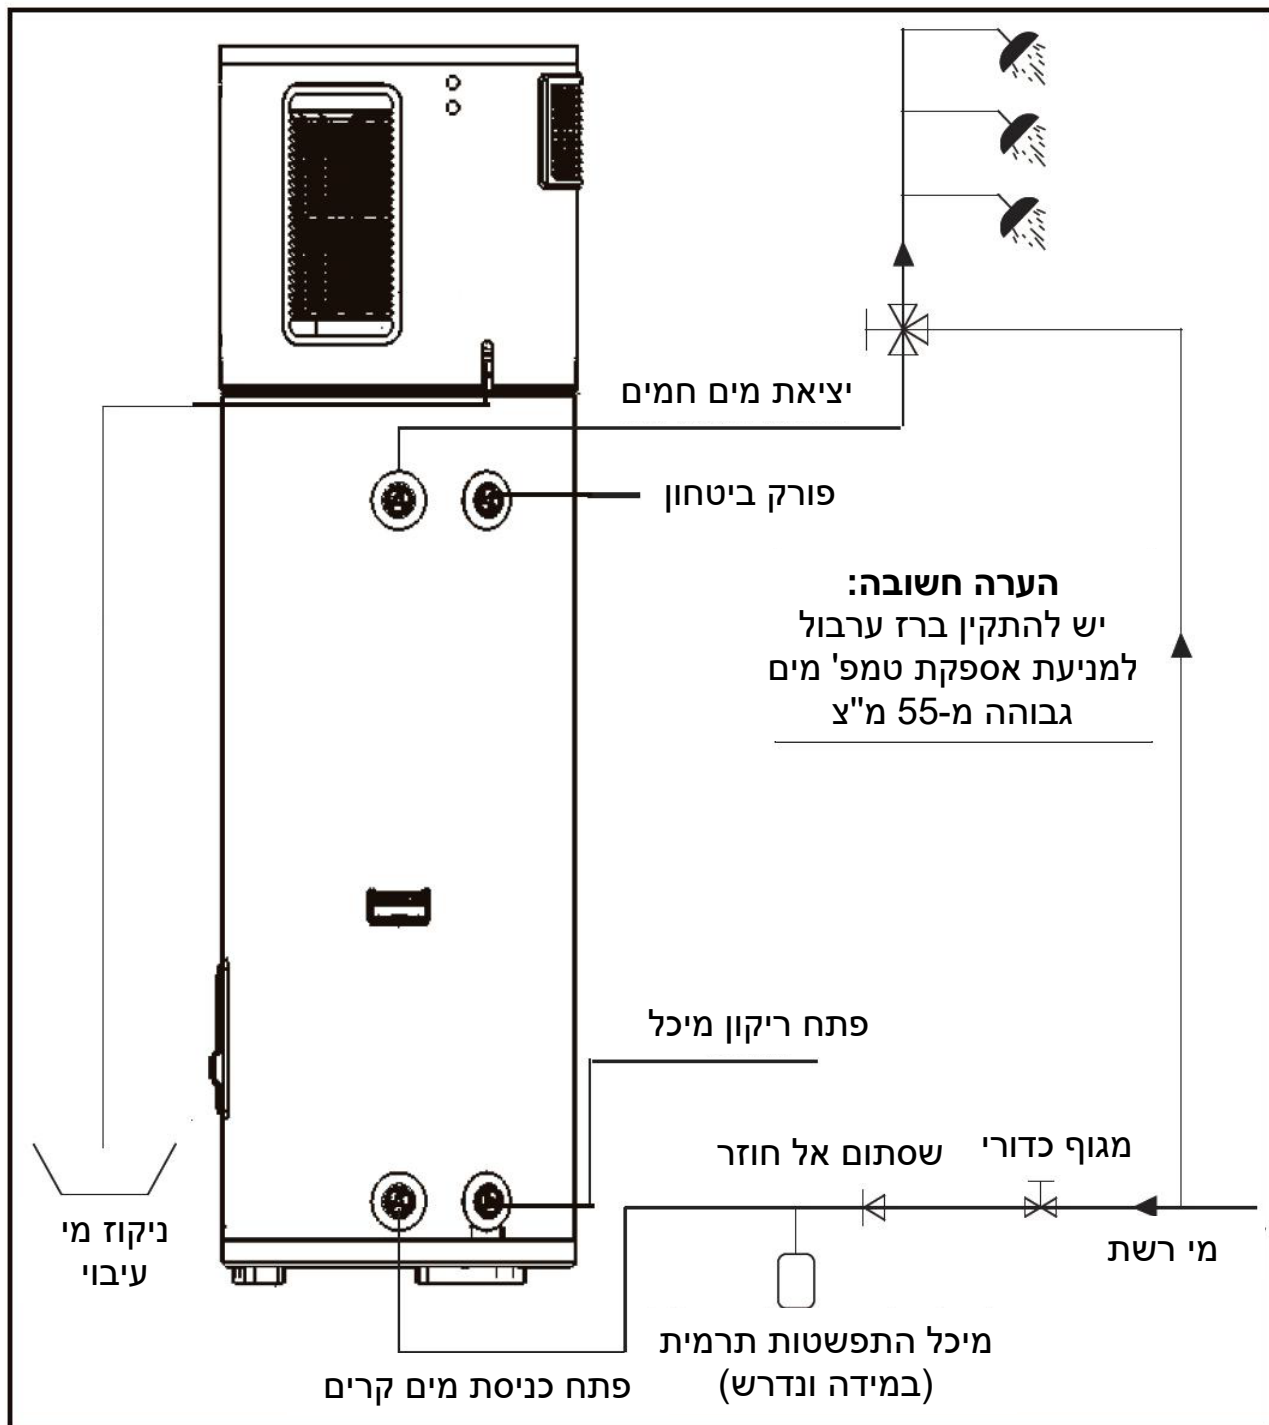




8. חיבורי חשמל:

- ☀ במקרה של פעולה לא תקינה יש לנתק את מקור החשמל מיידית ולהזמין טכנאי שרות.
- ☀ חיבורי חשמל ייעשו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- ☀ יש לוודא הארקה תקינה ליחידה.
- ☀ יש להשתמש בכבל בעל חתך של מינימום 1.5 ממ"ר
- ☀ יש לחבר את הצידוד ישירות למא"ז של 220V-240V (50Hz)
- ☀ יש לוודא שהמכשיר מחובר להארקה כנדרש

9. תפעול בקר היחידה:

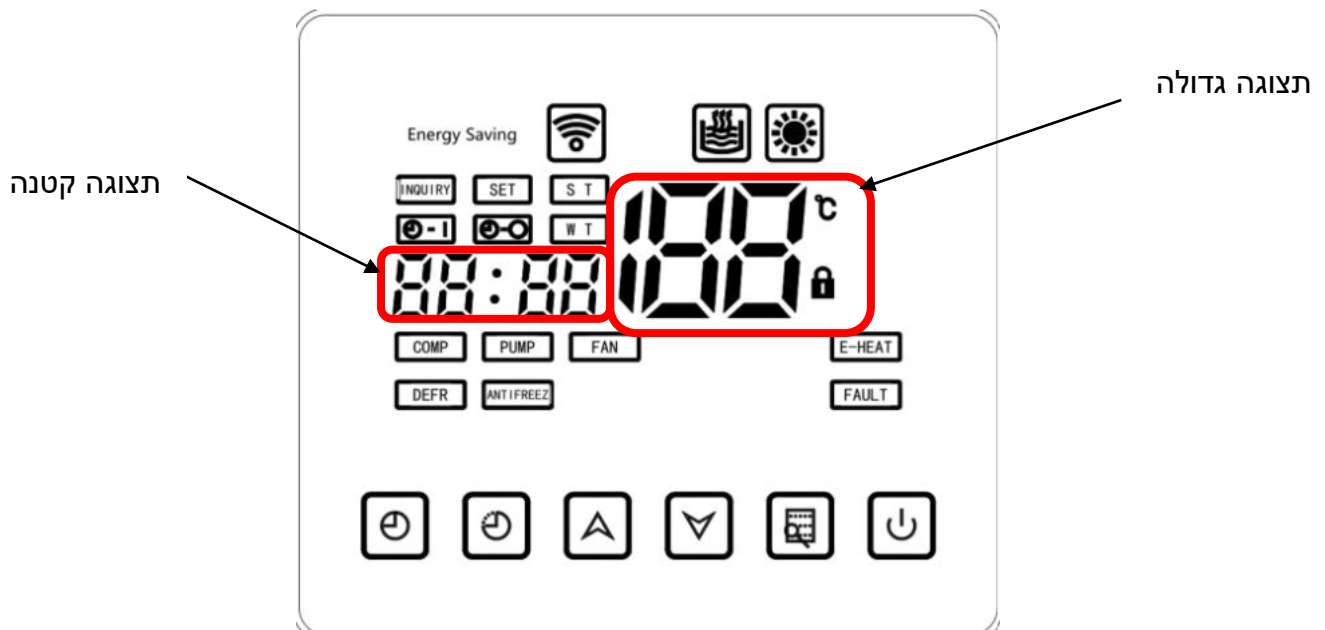

☀ **כיבוי/הדלקה:** כאשר מחברים את המכשיר לחשמל הוא עדיין כבוי, לצורך הדלקה יש ללחוץ לחיצה

אחת על לחצן הכיבוי/הדלקה

☀ **נעילה וביטול נעילה לתצוגה:** לחיצה רצופה 3 שניות על לחצן כיבוי/הדלקה לנעילה או שחרור נעילה.

☀ **כיוון טמפ' יעד:** יש ללחוץ על לחצני החצים מעלה/מטה כדי להיכנס למסך כיוון טמפ'. התצוגה הגדולה תהבהב ותציג את הטמפ' הנבחרת, ניתן לכוון את הטמפ' ע"י לחיצה על לחצני החצים, לחיצה ארוכה תגרום לדפדוף מהיר בין הערכים.

לקביעת הטמפ' הרצויה יש ללחוץ על לחצן OK או לחילופין להמתין 5 שניות

☀ **קביעת מצב עבודה:** ע"י לחצן ניתן לעבוד בין מצבי עבודה "HIBRID" ו"ECO"

☀ **מצב ECO:** חיווי יופיע בתצוגה – משאבת חום בלבד ללא תוספת גוף חימום.

☀ **מצב HIBRID:** חיווי יופיע בתצוגה – משאבת חום עובדת בשיתוף גוף חימום.



כיוון השעון: יש ללחוץ על לחצן [⌚] כדי להיכנס למצב כיוון השעון, תצוגת השעות תהבהב, ע"י לחצני החיצים יש לבחור את השעה הרצויה, לחיצה נוספת על [⌚] כדי לעבור לכיוון הדקות, לאישור השעה יש ללחוץ על לחצן כיבוי או להמתין 30 שניות ללא לחיצה על אף כפתור.

כיוון טיימר: יש ללחוץ לחיצה על לחצן [⌚] ויופיע החיווי [⌚] וגם התצוגה 1 תופיע על התצוגה הגדולה, השעות יהבהבו ויש לכוון את השעה ע"י החצים, לאחר מכן לחיצה נוספת על לחצן [⌚] ותצוגת הדקות תהבהב, יש לכוון את הדקות בעזרת החיצים.

בסיום יש ללחוץ על [⌚], החיווי [⌚] יופיע ויש לחזור שוב על התהליך כדי לבחור שעת כיבוי. בסיום יש ללחוץ על כיבוי או לחכות 30 שניות.

לכיוון טיימר מספר 2 – ללחוץ על החיצים כאשר בתצוגה הגדולה יופיע 1 (טיימר מספר אחד) ולחזור על הפעולות לכיוון טיימר 2.

ביטול טיימר: על ידי לחיצה על לחצן השעון (הכי שמאלי).

ביצוע הפשרה ידנית: יש ללחוץ על לחצן [⌚] ולחצן [⌚] במשך 5 שניות כדי להתחיל הפשרה ידנית יזומה, ההפשרה תתבצע עד להגעת הסוללה לטמפ' היעד שנקבעה לסיום הפשרה.

במידה וטמפ' הסוללה גבוהה מהטמפ' שנקבעה לסיום הפשרה ההפשרה הידנית לא תתאפשר

הפעלה ידנית של גו"ח: כדי להפעיל ידנית את גוף החימום יש ללחוץ לחיצה ארוכה בו זמנית על הלחצנים [⌚] + [⌚].

10. הפעלה ראשונית:

לאחר סיום ההתקנה וחיבורי צנרת וחשמל יש לבצע מילוי מים ראשוני ע"י פתיחת המים החמים באחד או יותר מברזי הבית, לאחר ניקוז כל האוויר יתחילו לצאת מים מהברזים וזה הסימן שהמיכל התמלא.

ברגע שהמיכל מתמלא ניתן ללחוץ על כפתור ההדלקה, לאחר השהייה של 180 שניות יתחיל לעבוד מפוח המאייד ולאחר עוד 180 שניות יתחיל לעבוד מדחס היחידה.

טווחת טמפ' הסביבה של המכשיר הוא בין $43^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$, במידה והטמפ' היא מחוץ לטווח, משא"ח תפסיק לעבוד ובאופן אוטומטי יפעל גוף החימום, משאבת החום תחזור לעבודה אוטומטית ברגע שטמפ' הסביבה תחזור לטווח העבודה שלה.



⚠ אזהרה:

☀ אין להפעיל את המכשיר כאשר ברז המים הקרים סגור
☀ פעולות אחזקה וניקיון במידת הצורך יבוצעו ע"י טכנאי מוסמך

11. טבלת תקלות

קוד תקלה	תיאור
A12	התראת מתח נמוך
A20	תקלת רגש טמפ' עליון
A21	תקלת רגש טמפ' תחתון
A22	תקלת רגש טמפ' סוללה
A23	תקלת רגש טמפ' יציאה ממדחס
A25	תקלת רגש טמפ' סביבה
A26	תקלת רגש טמפ' כניסה למדחס
A51	תקלת תקשורת עם תצוגה
A61	טמפ' יציאה מהמדחס גבוהה

☀ בזמן תקלה התצוגה הגדולה תציג EI והתצוגה הקטנה תציג את קוד התקלה

12. הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים:

רקע: ☀

חיידק הלגיונלה הוא חיידק סביבתי, הנמצא במים באופן טבעי בריכוזים נמוכים, ובמתקני תברואה במבנים עלול להתבסס ולהתרבות. החיידק שורד בתנאי יובש וטמפרטורות נמוכות, ומתרבה באופן מואץ יותר במערכות מים בטמפרטורות שבין 25°C ל- 45°C . תנאים המעודדים היווצרות ביופילם - טמפרטורות גבוהות יחסית. הצטברות אבנית ומשקעים אורגניים, מים עומדים, חומרי מבנה מחוספסים/נקבוביים וכד' - תומכים בעקיפין בהתרבות מיקרואורגניזמים, כמו חיידקי הלגיונלה - המשיגים יתרון על חיידקים אחרים, ויכולים להגיע לרמות שעלולות לגרום לתחלואה. שאיפת רסיסי מים ממקור מזוהם בחיידקי לגיונלה עלולה לגרום למחלת הלגיונריס המזוהה בעיקר בשתי צורות התבטאות: מחלת הלגיונריס שהיא דלקת ריאות קשה או מחלה קלה דמוית שפעת (קדחת פונטיאק). קבוצות הסיכון העיקריות באוכלוסיה העלולות לחלות בדלקת ריאות: מדוכאי חיסון, מבוגרים, מעשנים, חולים בדרכי הנשימה. נרשמו גם מקרים של התפרצות המחלה בקרב אוכלוסיה שלא בקבוצות הסיכון

דרישות מפורטות לתחזוקת מערכות שונות ☀




במערכת מים חמים ללא סחרור מים קבוע אשר לא הייתה בשימוש מעל ל10 ימים יש לנקוט בפעולות הבאות לפני החזרה לשימוש:

1. יש להעלות את טמפ' המים בדוד ל60 מ"צ למשך שעתיים.
2. יש להזרים מים בכל ברזי הבית למשך 2 דקות רצופות
3. במידה והמערכת לא הייתה בשימוש מעל ל10 ימים נדרש גם לבצע חיטוי של ראשי הברזים בבית.
4. בזמן האכלוס טמפ' המים לא תרד מ55 מ"צ בכל חלקי המערכת.



חיבור ל wi-fi:

1. הורד את האפליקציה smart life מחנות האפליקציות.
2. הרשם לאפליקציה:


- לחץ על sign up
- לחץ על agree
- הזן את המדינה, מספר הטלפון ואשר שישלחו למספרך מסרון אימות

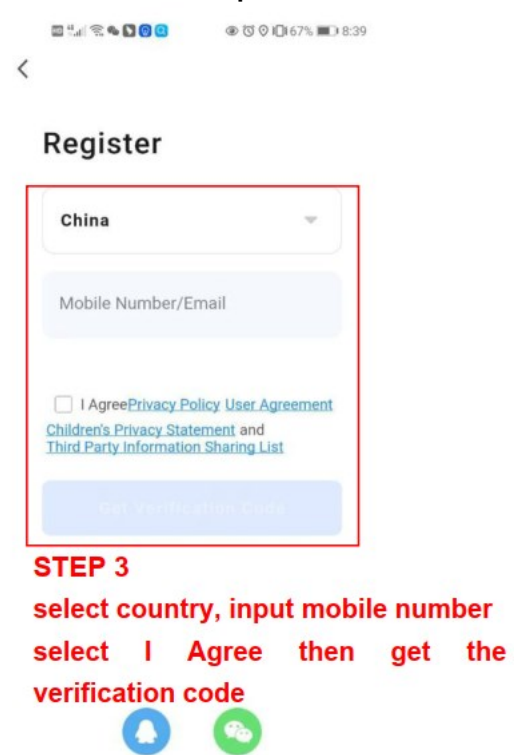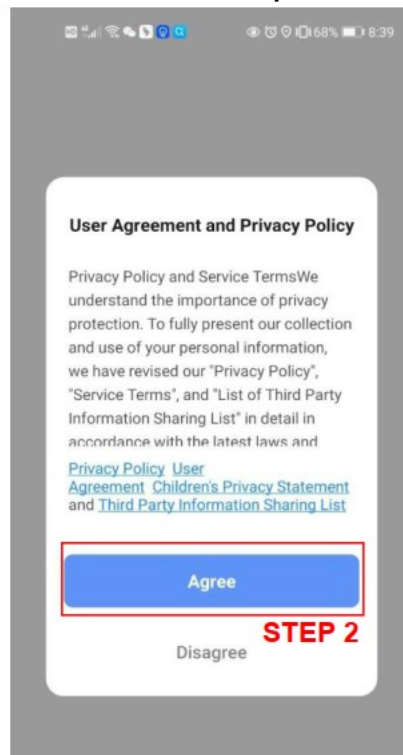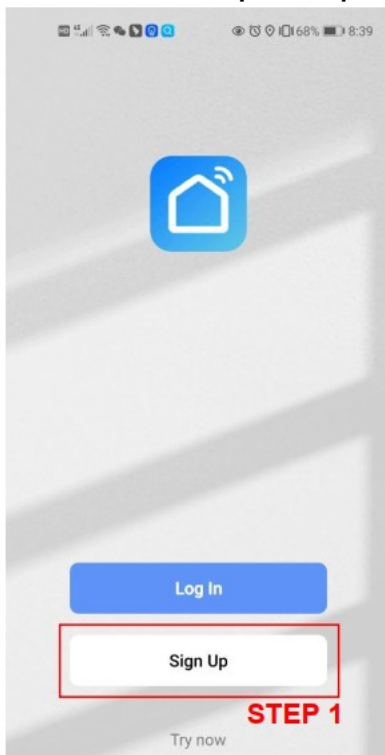


- הכנס קוד אימות
- הגדר סיסמה

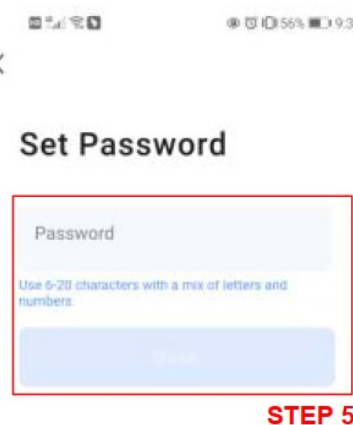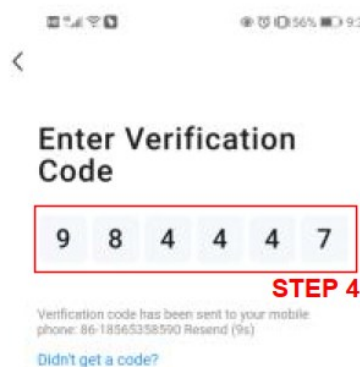

3. כנס לחשבון שפתחת בפליקציה – והכנס סיסמה

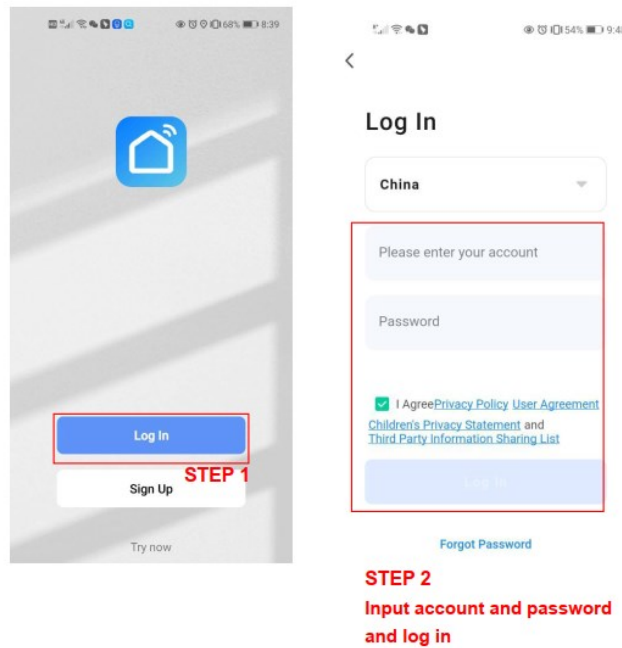


4. צור אזור "בית" שאותו תנהל באפליקציה: לחץ על add device לחץ על home management הגדר שם, מיקום ושומר

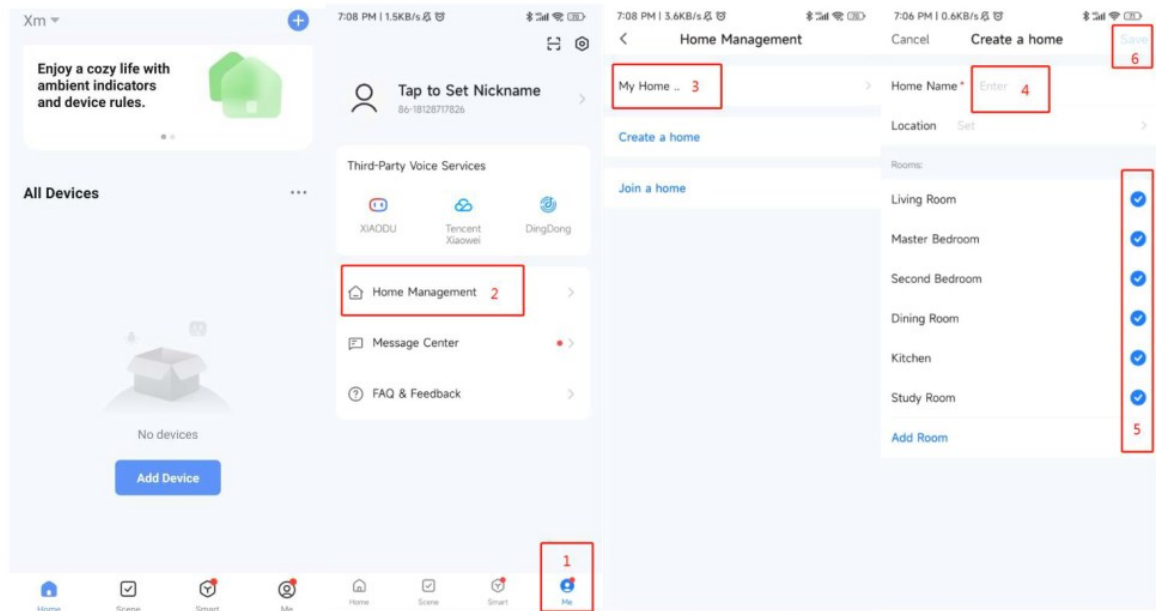


5. התחבר ל wi-fi במכשירך

6. לחץ בתצוגה למשך 5 שניות על המקשים  +  והמתן להבהוב החיווי  לחץ על add device : ומצא את large home appliance ובחר ב " Smart Heat Pump (Wi-Fi) "

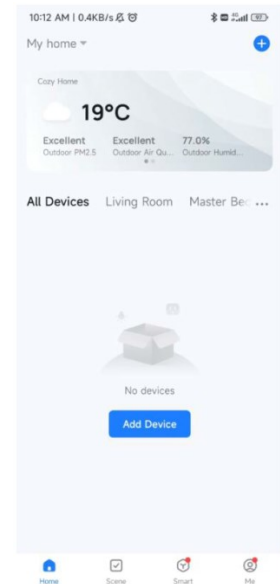


8. הכנס את הסיסמה ל wifi ולחץ next:

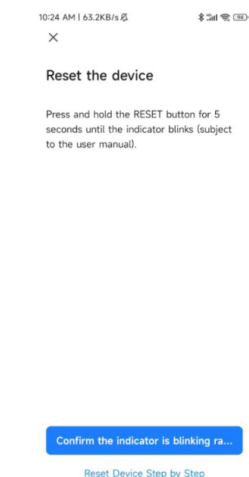


9. לחץ על Confirm the indicator is blinking :


10. לחץ על blink quickly:

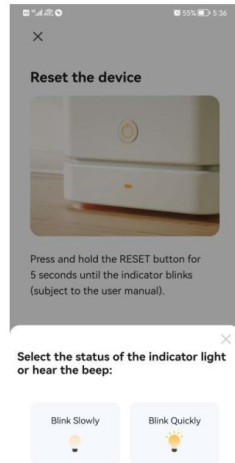

11. כעבור זמן מה של סריקה ה wifi ימצא את המכשיר:

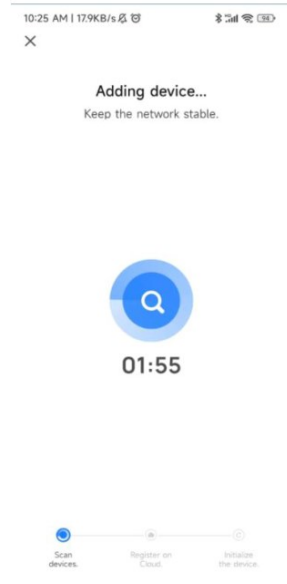


12. תן שם למשאבת חום :

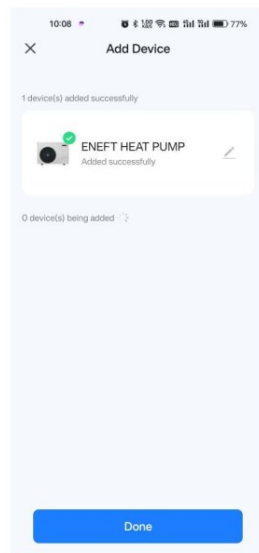




עכשיו נכנסת למסך הראשי באפליקציה:
אפשרויות:


- כוון את טמפ' היעד בעזרת גלגל הטמפרטורה

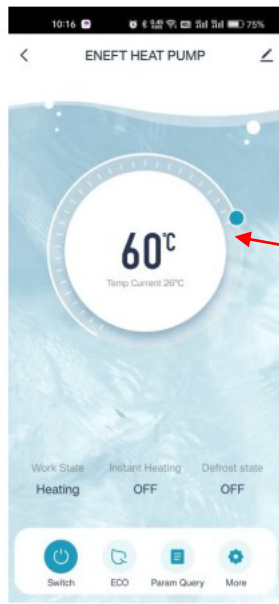

- שנה את מצב העבודה של המשאבת חום


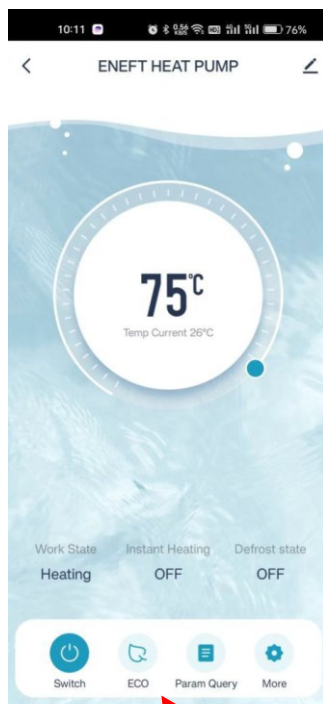


לחץ כאן

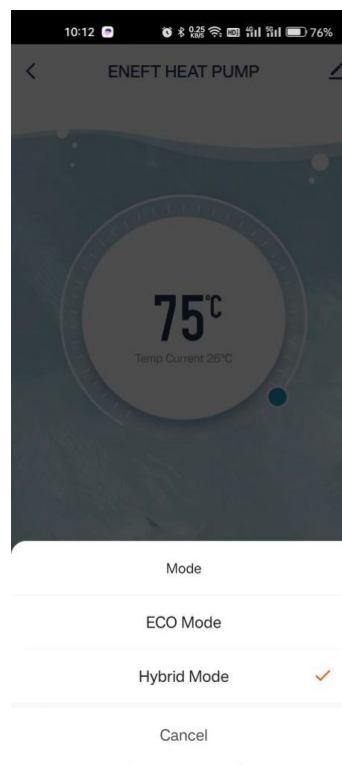




• הגדרת טיימר:

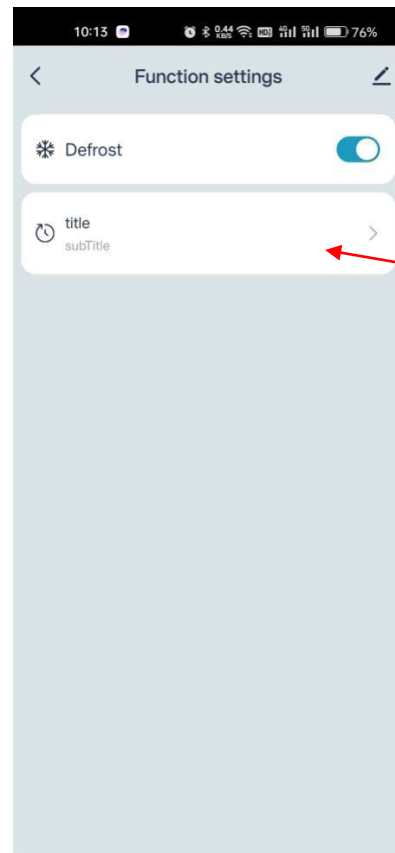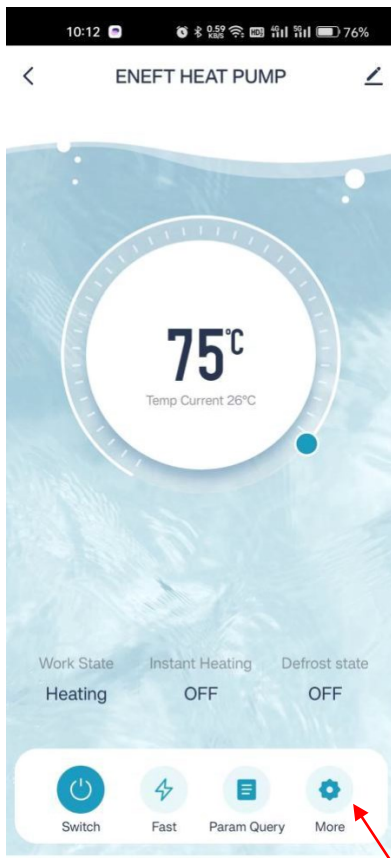


לחץ כאן

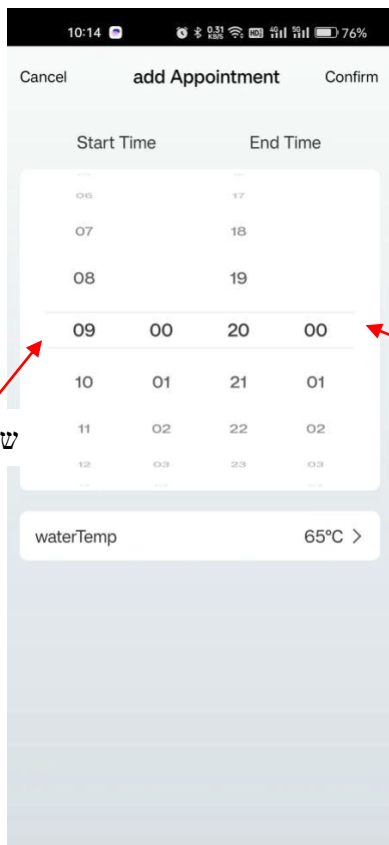

לחץ כאן



שעת
סיום

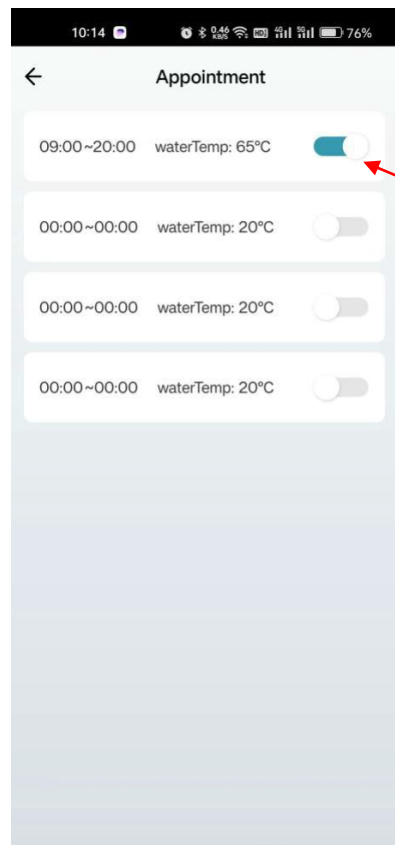

הדלקה/כיבוי
של הטיימר

שעת התחלה



גדיר מערכות בע"מ
מקבוצת גדיר אנרגיה
אספקת מערכות אנרגיה מתקדמות