



---

# IvozProvider 1.5 Documentation

*Publicación Artemis*

**Irontec**

jul. 18, 2018



---

Contents

---



## Introducción a Ivozprovider

---

Las siguientes secciones servirán como introducción general a IvozProvider:

### 1.1 Sobre este documento

Este documento describe el proceso de instalación y de utilización de IvozProvider, la plataforma de telefonía multinivel orientada a operadores desarrollada por Irontec.

Es el punto de partida para todo aquel interesado en esta solución, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de uso y consta de cuatro bloques:

- El primer bloque expone unos *Basic Concepts* que desglosan los elementos del producto y su función.
- El siguiente bloque se describe el proceso de *Getting Started* con la plataforma recién instalada, dejando de lado detalles que describirán en profundidad en el siguiente bloque.
- El tercer bloque es el que profundiza en aspectos de *Administration portal* como **tarificación, facturación, funcionalidades de PBX y todos los detalles** que en el bloque anterior se obviaron.
- En el cuarto y último, se describen los mecanismos de *Security and Maintenance* que implementa la solución.

### 1.2 Obtener ayuda

IvozProvider es un proyecto vivo y en continua evolución. Existen múltiples canales para obtener información o reportar errores:

- GitHub: <https://github.com/irontec/ivozprovider>
- Dirección de correo: [vozip@irontec.com](mailto:vozip@irontec.com)
- Twitter: [@irontec](https://twitter.com/irontec)
- Canal IRC [#ivozprovider enirc.freenode.net](#)

No dudes en contactarnos cualquiera que sea el motivo :)

### 1.3 ¿Qué es IvozProvider?

IvozProvider es una solución de *telefonía IP multinivel orientada a operador expuesta a la red pública*.

### 1.3.1 Telefonía IP

IvozProvider es compatible con los sistemas de telefonía que utilicen el protocolo *Session Initiation Protocol, SIP*, descrito en el [RFC 3261](#) y todos los [RFCs relacionados](#), independientemente del fabricante.

Esto implica libertad total a la hora de elegir *softphones*, *hardphones* y el resto de elementos que interactúan con IvozProvider, sin ningún tipo de ataduras a ninguno fabricante.

En lo relativo a los **protocolos de transporte** para transportar SIP, actualmente IvozProvider soporta:

- UDP
- TCP
- TLS
- Websockets


Este último protocolo de transporte descrito en el [RFC 7118](#) permite la utilización de softphones desde la web, utilizando el estándar [WebRTC](#) de los navegadores web para establecer comunicaciones en tiempo real *peer-to-peer*.

En lo relativo a los **codecs de audio soportados**, la lista sería la siguiente:

- PCMA (*alaw*)
- PCMU (*ulaw*)
- GSM
- SpeeX
- G.722
- G.726
- G.729
- iLBC
- OPUS

### 1.3.2 Multinivel

El esquema de portales y diseño de IvozProvider permite que **múltiples actores cohabiten en una misma infraestructura**:

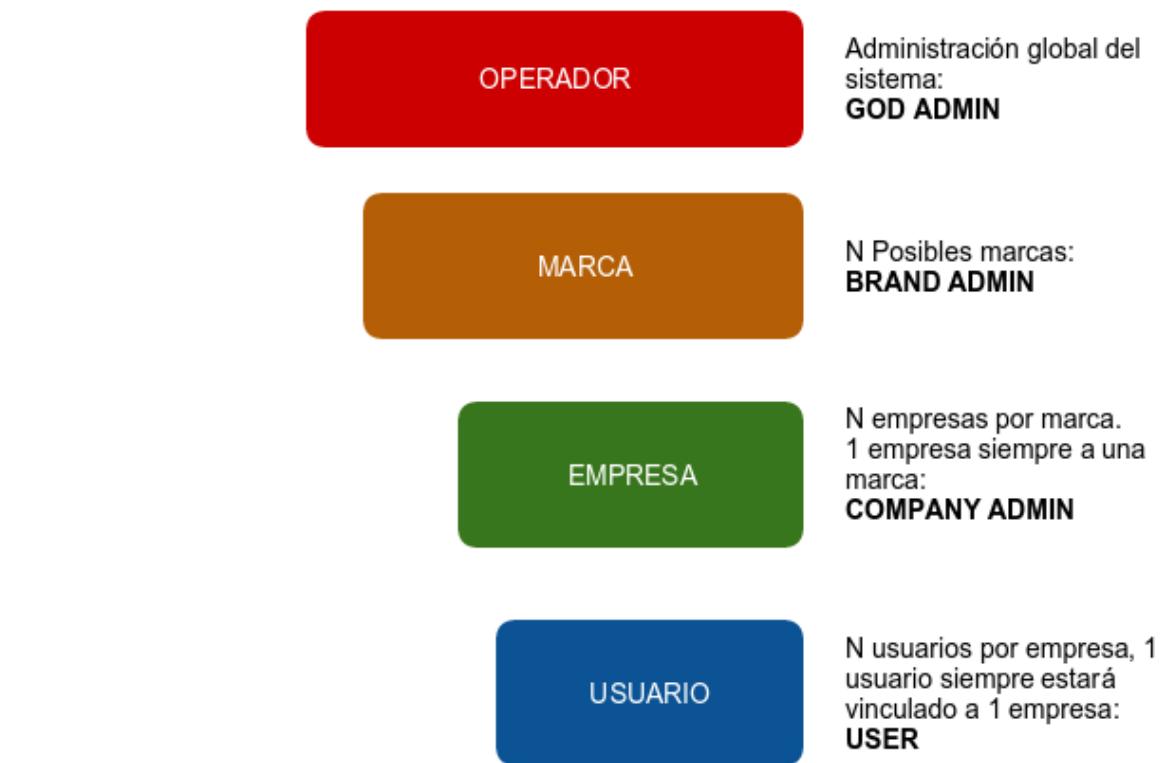

En la sección *Roles de la plataforma* se describen los distintos roles en profundidad, pero se puede resumir en:

- **Nivel God:** instalador y mantenedor de la solución. Da acceso a n operadores de marca.
- **Nivel Brand Operator:** Responsable de dar acceso, tarificar y facturar a n operadores de empresa.
- **Nivel Company Operator:** Responsable de configurar el comportamiento de su centralita y dar de alta n usuarios finales.
- **Nivel de Usuario:** Dispone de unas credenciales para sus terminales SIP y otra para el acceso a su panel web.

Cabe destacar que **cada uno** de estos niveles **dispone de un acceso web** que le permite realizar sus funciones. Los acceso web se pueden personalizar a nivel de:

- Temas y *skins* con los colores corporativos.
- Logo de la empresa.
- URLs personalizadas con el dominio de la marca/empresa.

### 1.3.3 Orientada a operador

IvozProvider es una solución de telefonía **diseñada con el escalado horizontal en mente**, lo que la permite adecuarse a **altos volúmenes de tráfico y de usuarios** sin más que adaptar el número de máquinas y los recursos de éstas.

Estas son las ideas principales que lo hacen un producto orientado a operador:

- A pesar de que todas las piezas pueden correr en una misma máquina, lo que facilita las pruebas iniciales, cada elemento de IvozProvider se puede separar del resto y correr en su propio hardware.
- Una **instalación distribuida** permite asignar máquinas con recursos adecuados a cada tarea, pero también posibilita:

- Separación geográfica de los elementos para garantizar una disponibilidad a prueba de fallo de CPD.
- Instalación de elementos clave cerca de los usuarios finales, para minimizar latencias en sus comunicaciones.
- Escalado horizontal de los elementos clave para dar servicios a cientos de miles de llamadas concurrentes.

Los elementos que limitan la capacidad de servicio de las soluciones VoIPsuelen ser:

- Gestión del audio de las llamadas establecidas.
- Gestión de las lógicas programadas por cada administrador de empresa (IVRs, salas de conferencias, filtros de horario, etc.)
- Bases de datos de almacenamiento de configuraciones y registros.

IvozProvider ha sido diseñado con la idea de mantener el **escalado horizontal** de cada uno de estos elementos, **para así poder llegar a poder gestionar cientos de miles de llamadas concurrentes** y, lo que es más importante, poder **adaptar los recursos de la plataforma al nivel deservicio que se espera en cada momento**:

- Los **Media-relays** se encargan de reenviar las tramas de audio de las sesiones establecidas:
  - Se pueden poner tantos media-relays como sean necesarios.
  - Se pueden crear grupos de media-relays y hacer una asignación estática a las empresas deseadas.
  - Se pueden poner los media-relays cerca de los usuarios finales, para evitar latencias en las llamadas.
- Los **Servidores de Aplicación** se encargan de la fase previa de toda llamada: hacer que siga la lógica programada. Este rol:
  - Se puede escalar horizontalmente: que los Servidores de Aplicación empiezan a estar saturados, se instalan más y se añaden al pool.
  - Una llamada acaba en el Servidor de Aplicación que menos cargado esté en cada momento.
  - En la configuración por defecto no existe asignación estática \* que envíe las llamadas de una empresa a un Servidor de Aplicación concreto, de modo que la caída de cualquier Servidor de Aplicación no es crítica: el sistema dejará de contar con él a la hora de distribuir las llamadas.

### 1.3.4 Expuesta a la red pública

Tal y como se verá en el proceso de instalación, **IvozProvider está diseñado para servir a usuarios directamente desde Internet**. Aunque pueda utilizarse en entornos locales, IvozProvider se ha diseñado para disponer de direcciones IPs públicas para dar servicio sin necesidad de túneles VPN o IPsec que te conecten con la infraestructura.

Cabe destacar:

- Solo los elementos imprescindibles están expuestos a Internet.
- Los accesos desde países de dudosa confianza se cortan en el firewall incorporado.
- Se puede filtrar el acceso desde IPs/redes autorizadas para evitar fraudes.
- Existe un mecanismo anti-flood para evitar grandes consumos en poco tiempo.
- Existe un mecanismo de control de llamadas concurrentes por empresa.
- IvozProvider soporta la conexión desde terminales tras **NAT**.
- IvozProvider se encarga de mantener activas dichas ventanas de NAT con mecanismos de *nat-piercing*.

## 1.4 ¿Qué hay dentro de IvozProvider?

IvozProvider incluye proyectos de Software Libre de reconocido prestigio y larga trayectoria para cumplir las tareas de diversa índole que necesita la plataforma.

Nada como una imagen para ilustrar los distintos proyectos que integra IvozProvider:



---

**Nota:** Nuestro más sincero agradecimiento a los desarrolladores de todos estos proyectos, así como a las comunidades de usuarios.

---

La función que cumple cada una de estas piezas se detallará con mayor profundidad en el bloque titulado *Arquitectura general de la plataforma*.

## 1.5 ¿Quién debería de usar IvozProvider?

IvozProvider es un buen candidato para todo aquel que esté interesado en disponer de una plataforma de telefonía para poder dar servicios a **miles de llamadas de forma concurrente**.

Las grandes fortalezas de IvozProvider pueden servir para saber si IvozProvider encaja en tu caso concreto:


- VoIP: SIP
- Multinivel, multimarca.
- Escalado horizontal.
- PseudoSBC: abierto a Internet.
- Funcionalidades de PBX.

El proceso de instalación es tan simple, que la mejor forma de saber si IvozProvider es para ti, ¡es probarlo!


## Arquitectura general de la plataforma

### 2.1 Esquema general

Este esquema refleja la arquitectura global de la solución IvozProvider, con todos los elementos que la componen.

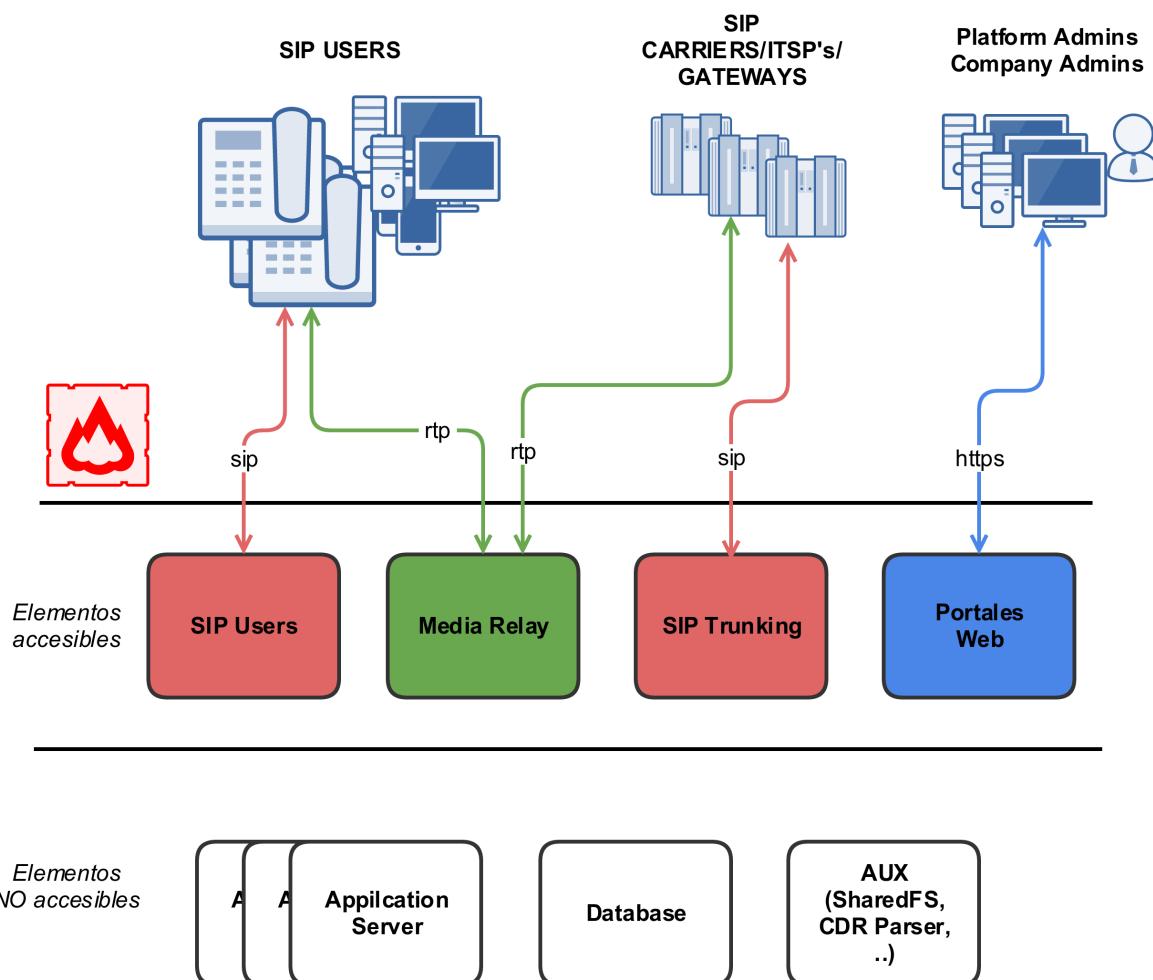

Este es otro esquema más conceptual:

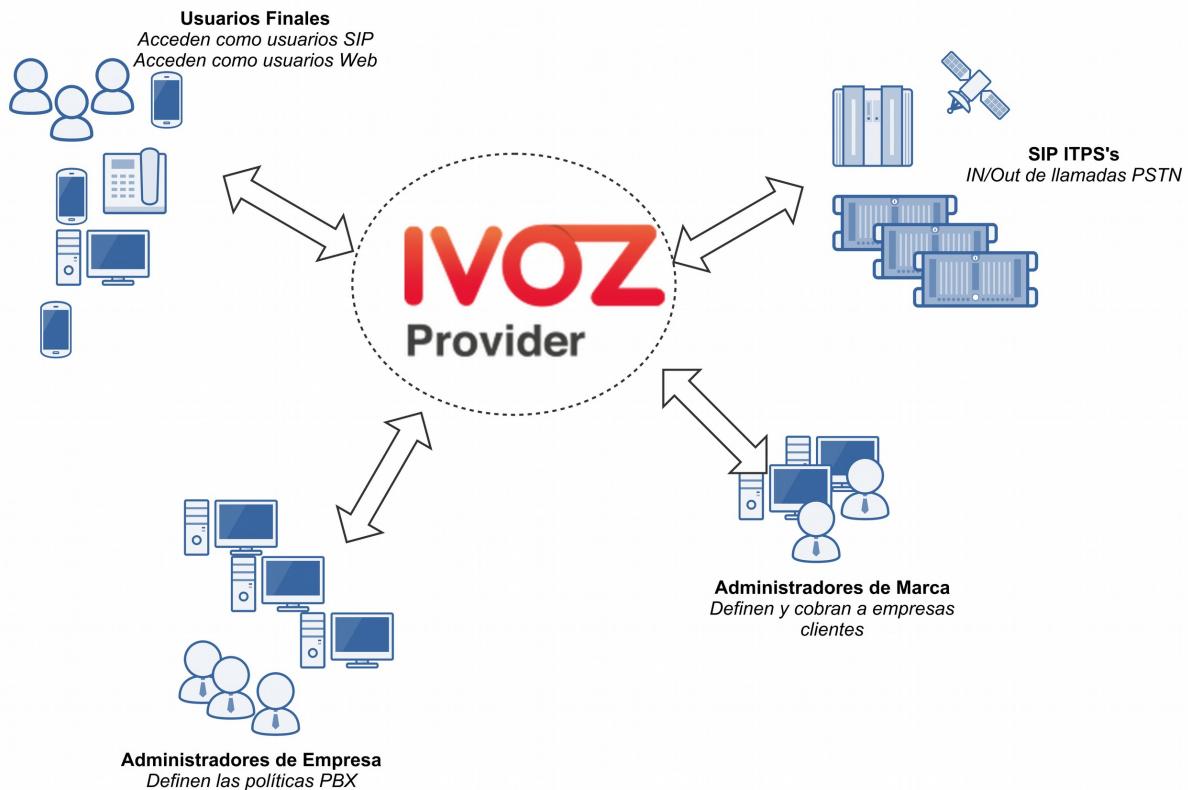

## 2.2 Flujo señalización SIP

El primer diagrama muestra el tráfico de señalización SIP que ocurre en el establecimiento, modificación y finalización de sesiones acorde al [RFC 3261](#) y otros [RFCs](#) relacionados.

Estas son las **entidades SIP externas** involucradas:

- UACs: teléfonos de usuarios, softphones, dispositivos compatibles con SIP.
- Proveedores SIP: proveedores usados para la interconexión de IvozProvider con redes externas SIP (y, probablemente, con la PSTN).

Todo el tráfico SIP (en cualquiera de los transportes soportados: TCP, UDP, TLS, WSS) que se envía/recibe desde la plataforma se hará desde las siguientes dos **entidades SIP internas** de IvozProvider:

- Proxy SIP de Usuarios (ejecutando [Kamailio](#)).
- Proxy SIP Proveedores (running [Kamailio](#)).

De hecho, los UACs de usuario solo se comunican con el *Proxy SIP de usuarios* y los 'Proveedores SIP' solo se comunican con el *Proxy SIP de Proveedores*.

Dentro de IvozProvider estos dos proxies hablan a los *Servidores de Aplicación* que ejecutan [Asterisk](#), ya que **ningún elemento externo puede hablar con los Servidores de Aplicación directamente**.

## 2.3 Flujo audio RTP

La sesiones iniciadas por el protocolo de señalización SIP implican la compartición de flujos de multimedia entre las entidades implicadas.

Estos flujos emplean [RTP](#) para enviar y recibir el propio media, generalmente empleando el protocolo de transporte UDP.

Las **entidades externas** involucradas en las sesiones RTP se pueden dividir en

- Usuarios.
- Proveedores.

Ambas entidades intercambian RTP con el mismo servicio de IvozProvider: *los servidores media*.

IvozProvider implementa *servidores media* usando [RTPengine](#).

Al igual que ocurre con SIP, estos *servidores de media* intercambian RTP cuando es necesario con los *Servidores de aplicación*, pero **nunca permiten que los extremos externos a la plataforma hablen entre ellos directamente**.

## 2.4 Tráfico HTTPS

HTTPS es el tercer tipo de tráfico que intercambian

El tráfico HTTPS se emplea para:

- **Provisión de terminales:** Muchos teléfonos piden su configuración al iniciarse y esta puede ser enviada a través de HTTPS.
- **Portales web:** IvozProvider cuenta con 4 portales de web para los diferentes *platform roles*.

Estos dos tipos de tráfico son gestionados por los *Portales web* de IvozProvider.

## 2.5 Elementos adicionales

IvozProvider cuenta con múltiples elementos que no están *expuestos al mundo* pero juegan un papel crucial.

El perfil más significativo es el de **data** que reúne toda la información de la plataforma y la distribuye entre la mayoría de los softwares restantes. IvozProvider utiliza [MySQL](#) para esta tarea.

Otro proceso menos crucial son **los gestores de tareas asíncronas** encargado de codificar las grabaciones, generar facturas, recargar servicios, importar datos, etc.

## 2.6 Elementos auxiliares

El perfil **auxiliar** ejecuta programas, que aún no siendo vitales para el flujo de las llamadas, facilitan mucho las tareas para los mantenedores de las plataformas IvozProvider.

De hecho, sin ellos, sería muchísimo más difícil debugear los problemas y la calidad del servicio proporcionado se vería afectada.

IvozProvider incluye:

- **Homer SIP capture:** Este fabuloso software nos permite capturar todo el tráfico SIP para ser analizado posteriormente y obtener estadísticas, métricas de calidad de la llamada, etc. Visite [SIP Capture website](#) para más información.
- **Visor de logs Graylog:** Todos los logs de la plataforma IvozProvider se almacenan y muestran con [Graylog](#) dividido en marcas.
- **Panel de gráficas Grafana:** Grafana nos permite tener gráficas de todo. Literalmente.

---

## Instalación inicial

---

### 3.1 Tipos de instalación

#### 3.1.1 Instalación distribuida

IvozProvider está diseñado para que la mayor parte del software trabaje de manera distribuida en lo que llamamos perfiles.

Cada perfil es encargado de realizar una de las funciones de la plataforma:

- Base de Datos
- Proxy SIP
- Servidor Aplicaciones
- Portal Web

Para cada uno de estos perfiles existe un paquete virtual que instalará todas las dependencias necesarias (ver *Instalar el paquete del rol*).

Puedes instalar cuantas instancias desees de cada perfil, pero ten en cuenta que, mientras algunos estan pensados para escalar horizontalmente de manera nativa (por ejemplo: asterisk o media-relays) otros requerirán software adicional para que las máquinas del mismo perfil esten coordinadas (por ejemplo: replicación de bases de datos o balanceo de peticiones web).

#### 3.1.2 Instalación standalone

Pero si lo que deseas es tener una plataforma pequeña para realizar tus pruebas o dar un servicio básico, hemos diseñado todas las configuraciones para que puedan convivir en una sola máquina.

Hemos bautizado este tipo de instalaciones como **StandAlone** y hemos creado *CDs automáticos de instalación* para que puedas instalarlos en un par de minutos.

### 3.2 Requisitos mínimos

#### 3.2.1 Requisitos de sistema

IvozProvider está diseñado para funcionar e instalarse a través del sistema de paquetes APT de Debian GNU/Linux.

---

**Importante:** Es recomendable instalar IvozProvider en una máquina dedicada para la plataforma. Muchos de los software instalados podrían hacer malfuncionar otros software pre-instalados (por ejemplo MySQL o servidores DNS).

---

Para una instalación standalone, se requiere al menos:

- 4 CPUs (x86\_64 o i386)
- 4 Gb memoria
- 30GB Disco Duro
- 1/2 IPs públicas (leer nota)

---

**Nota:** Desde la versión 1.2 es posible hacer que el proxy de usuarios y el proxy de salida utilicen la misma dirección IP pública. En este caso, se **cambiarán los puertos del proxy de salida de 5060 (TCP/UDP) a 7060 (TCP/UDP) y de 5061 (TCP) a 7061 (TCP)**.

---

Si no está empleando la *CDs automáticos de instalación* también será necesario:

- Instalación base de Debian Jessie 8.0
- Acceso a Internet

### 3.3 Instalación por paquetes Debian

IvozProvider está diseñado para instalarse y actualizarse mediante paquetes Debian. En concreto, la release actual esta pensada para funcionar sobre [Debian Stetch 9](#).

Se recomienda emplear las [guías oficiales de instalación](#) para obtener un sistema base mínimo, ya que toda dependencia que necesite posteriormente será instalada automáticamente.

Tanto si deseas realizar una *Instalación standalone* o una *Instalación distribuida*, es preciso configurar los repositorios de paquetes debian de Irontec.

#### 3.3.1 Configurar repositorios APT

Actualmente se emplean dos repositorios diferentes tanto para la última release de IvozProvider (oasis) como para la de Klear (chloe)

```
cd /etc/apt/sources.list.d
echo deb http://packages.irontec.com/debian artemis main extra > ivozprovider.list
echo deb http://packages.irontec.com/debian tayler main > klear.list
```

Opcionalmente, añadimos la clave publica del repositorio:

```
wget http://packages.irontec.com/public.key -q -O - | apt-key add -
```

#### 3.3.2 Instalar el paquete del rol

Una vez configurados los repositorios será preciso seleccionar el paquete acorde al perfil que queramos instalar:

- Para una *Instalación standalone*:

- ivozprovider
- Para una *Instalación distribuida* uno de los paquetes en función rol se desee que desempeñe la máquina
  - ivozprovider-profile-data
  - ivozprovider-profile-proxy
  - ivozprovider-profile-portal
  - ivozprovider-profile-as

```
apt-get update
apt-get install ivozprovider
```

### 3.3.3 Completar instalación

Las instalaciones distribuidas requieren multiples configuraciones en funcion del rol que se haya instalado. Consulte [completar la instalación de un rol](#) para más información.

Las instalaciones standalone cuentan con un menú que ayuda a configurar los datos básicos de los servicios empleados en IvozProvider. Puesto que todos los servicios se ejecutan en la misma máquina, muchos de los procesos vienen configurados automáticamente con los valores por defecto.

El menú permite, entre otros:

- Configurar la(s) IP(s) pública(s) de los proxies SIP
- El lenguaje por defecto que empleará la plataforma
- Las contraseñas para acceder a las bases de datos

Es posible cambiar cualquiera de estos valores una vez instalado IvozProvider volviendo a ejecutar:

```
dpkg-reconfigure ivozprovider
```

---

**Importante:** Cualquiera de las IPs públicas configuradas en la instalación servirá para acceder al panel web. Las credenciales por defecto son **admin / changeme**.

---

## 3.4 CDs automáticos de instalación

Puedes descargar uno de los [CDs automáticos de instalación de IvozProvider](#) (generados mediante `simplecdd`) en su versión estable o en una de las builds nocturnas:

---

**Importante:** IMPORTANTE: Los CDs de instalación formatearán automáticamente el disco de la máquina.


---

- Configure la máquina para iniciar desde CD, mostrará el menú de instalación de Debian GNU/Linux.


---

**Nota:** Si lo desea puede emplear la instalación gráfica del CD, pero los pantallazos a continuación se muestran con la instalación estándar.


---

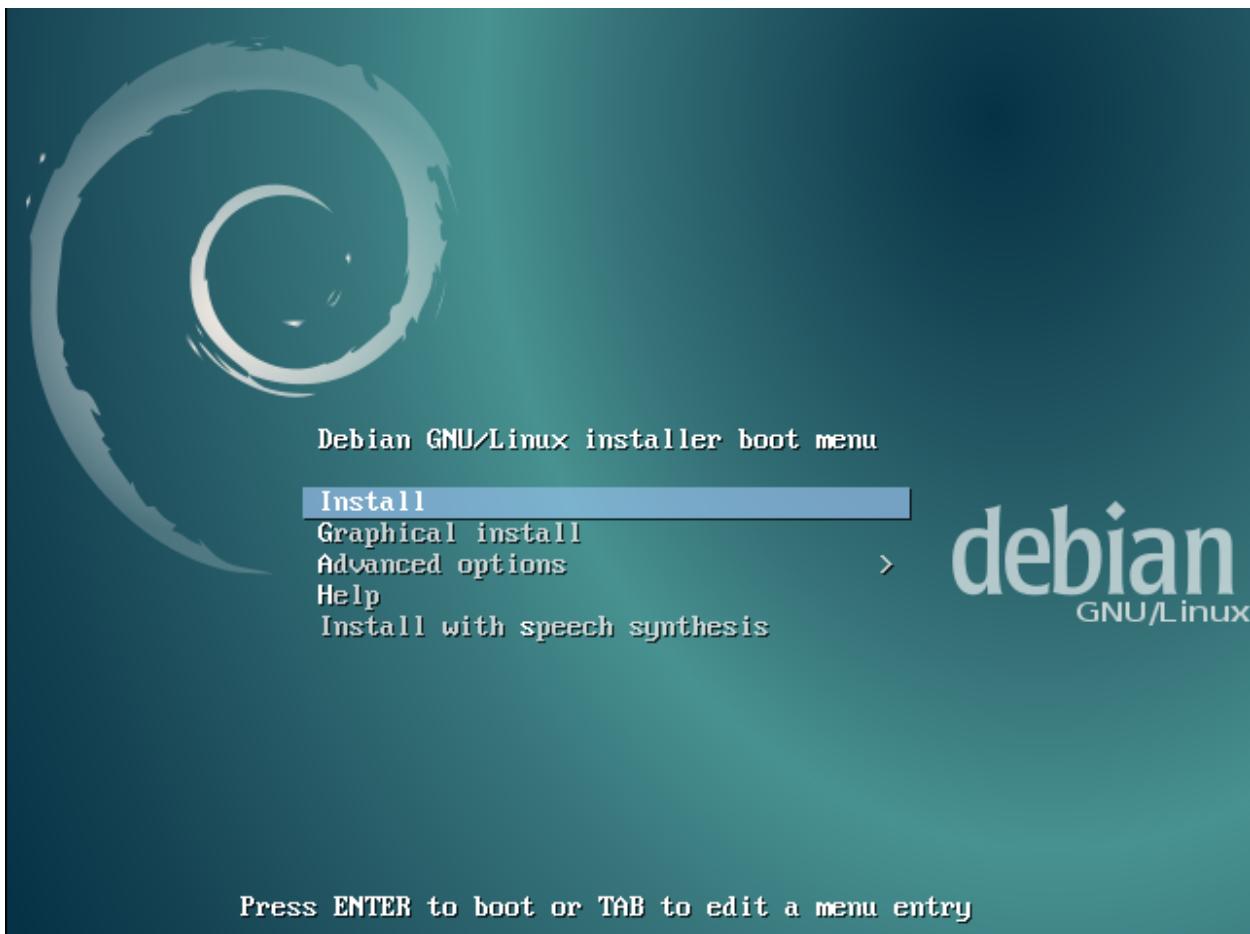

- Seleccione el idioma de la instalación:

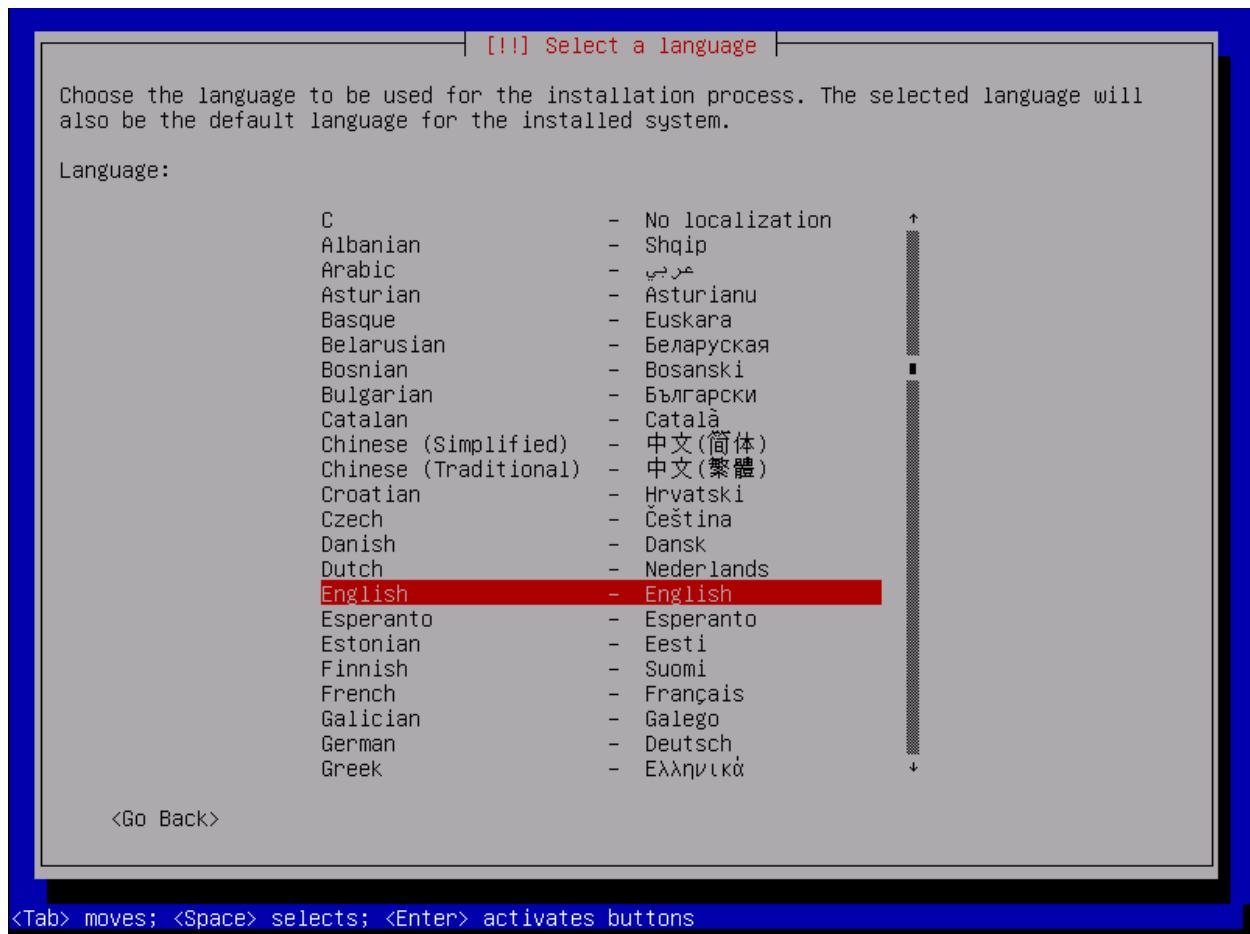


- Seleccione la ubicación:

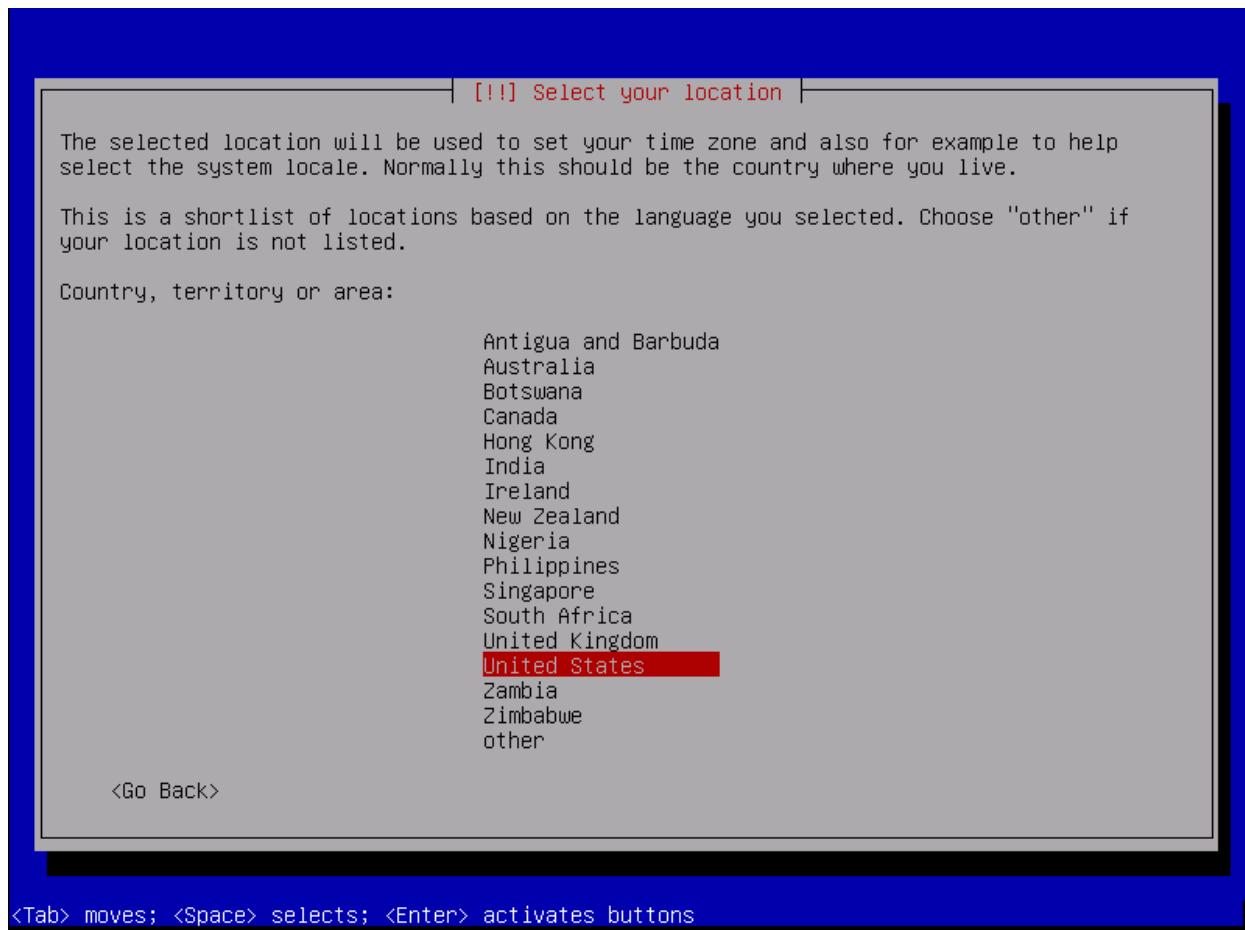


<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

- Seleccione la configuración de hora:

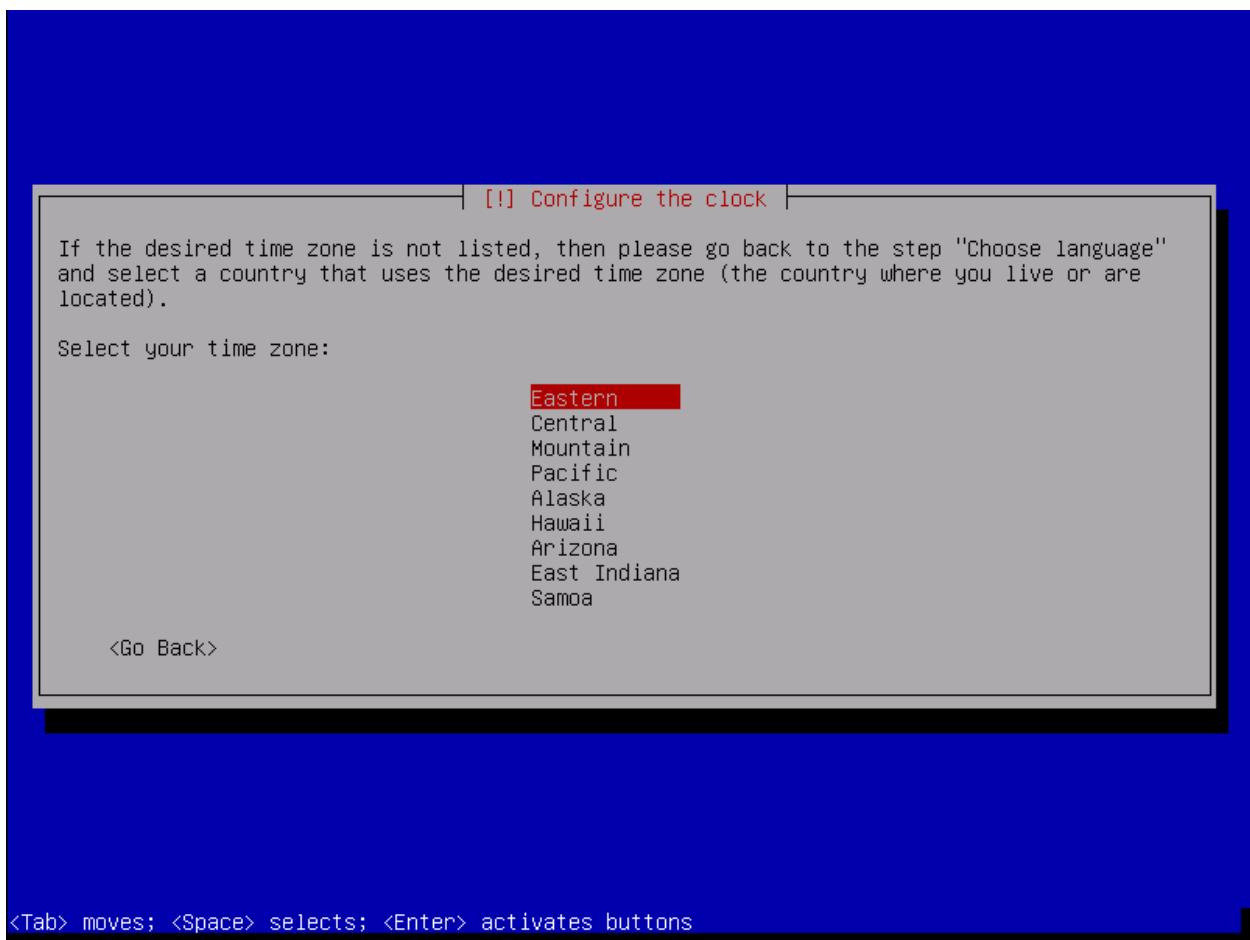


**Nota:** En este punto se realizará la configuración automática de red y particionado de disco, así como la instalación del sistema base.

- Configure IvozProvider:

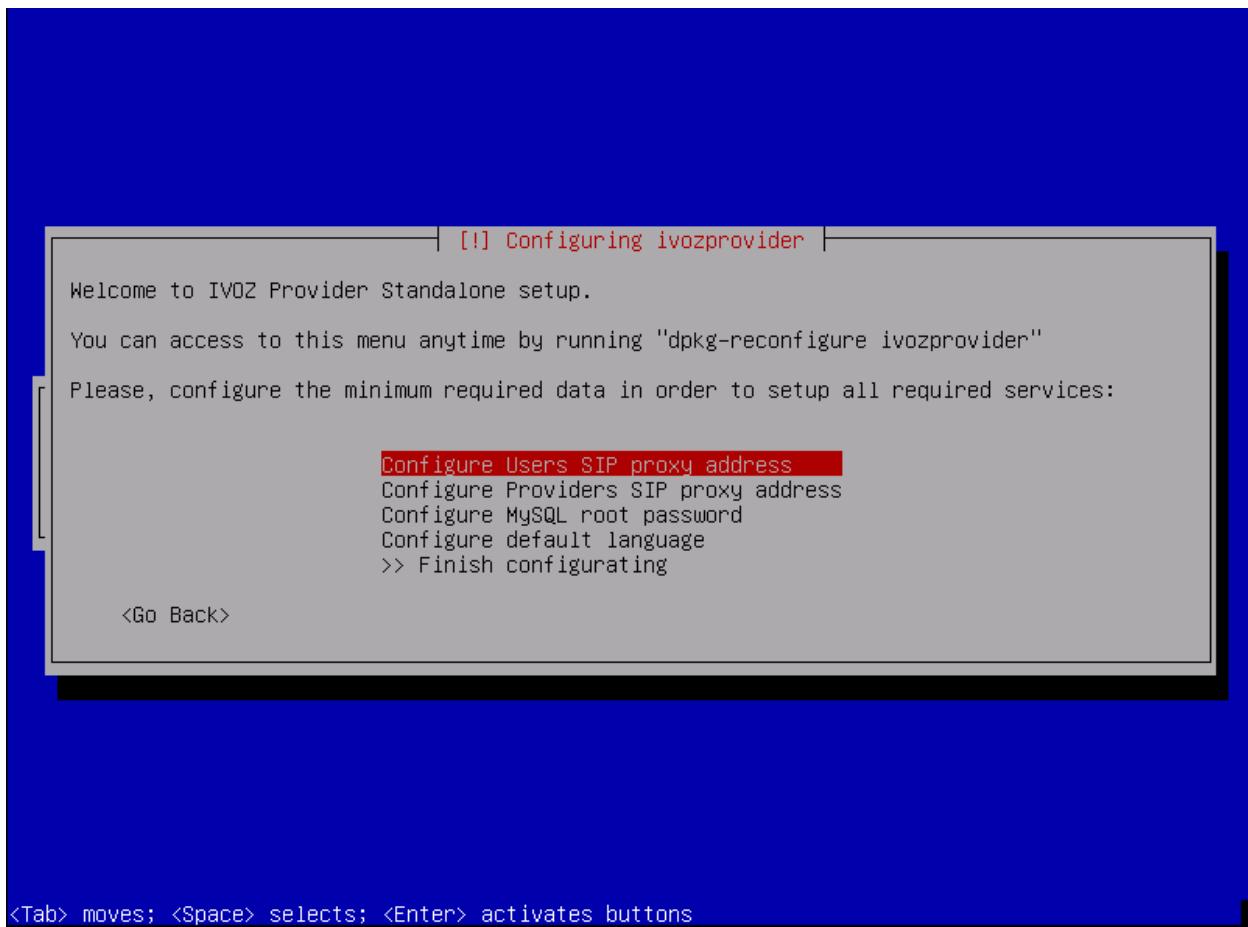

Como se mencionó en *Requisitos mínimos* se requiere al menos una dirección IP pública para los proxies de Usuarios y Troncales. Recordar que en caso de utilizar una única dirección IP, los puertos SIP del proxy de salida se cambiarán para evitar la colisión entre ambos.


Puede asignar sus valores ahora y configurar sus interfaces mas tarde, o bien puede mostar el siguiente menu para configurar estos valoresmás adelante.

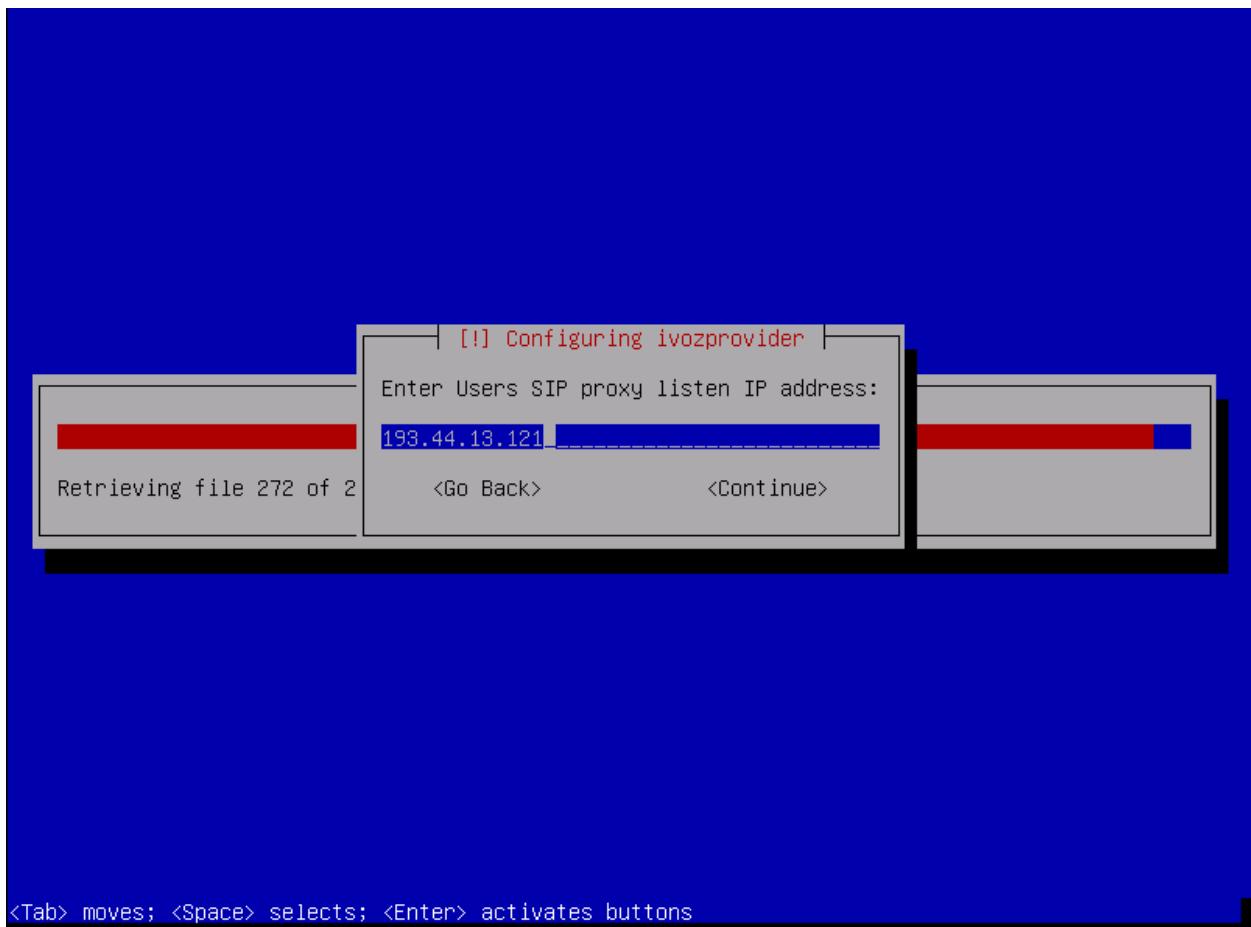


También puede configurar el valor por defecto para acceder a MySQL en este momento.

---


**Nota:** Si no configura contraseña para el administrador de MySQL, se empleará la de por defecto (changeme). Puede cambiarla más adelante si lo desea.

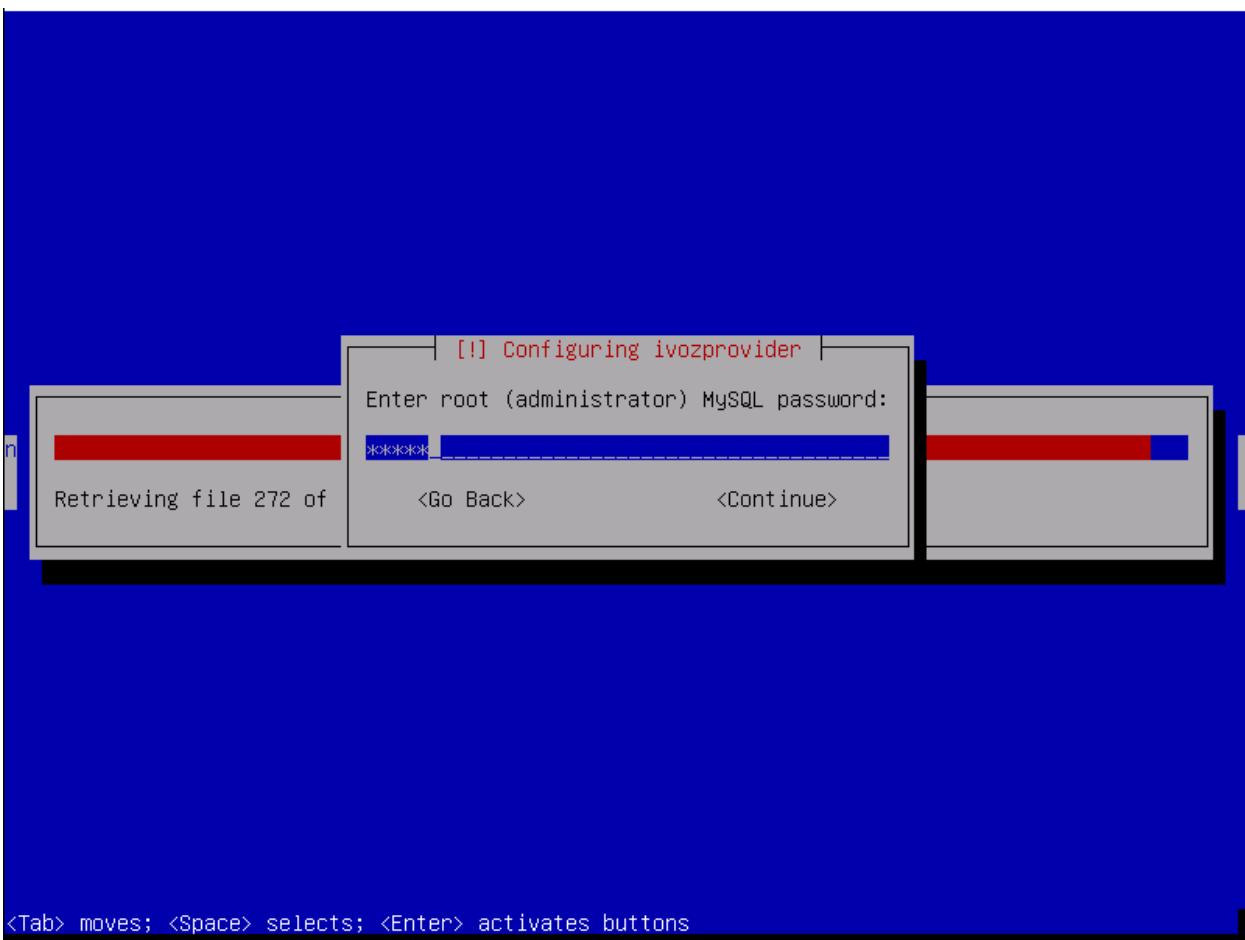


Y el idioma por defecto de los portales web:

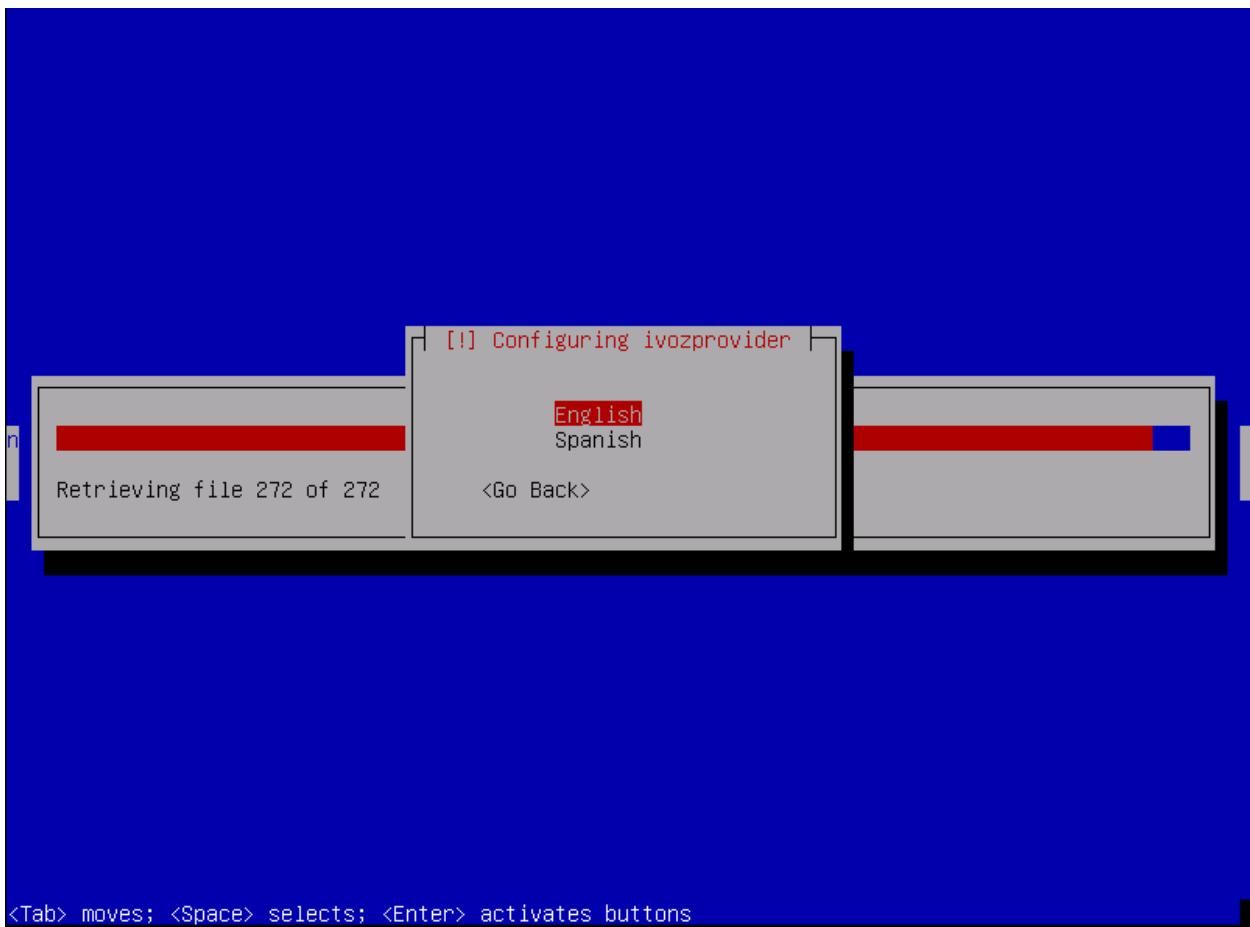

**Nota:** No es preciso configurar todas estas cosas durante la instalación. En caso de que algún dato esté sin configurar se mostará un diálogo de aviso:

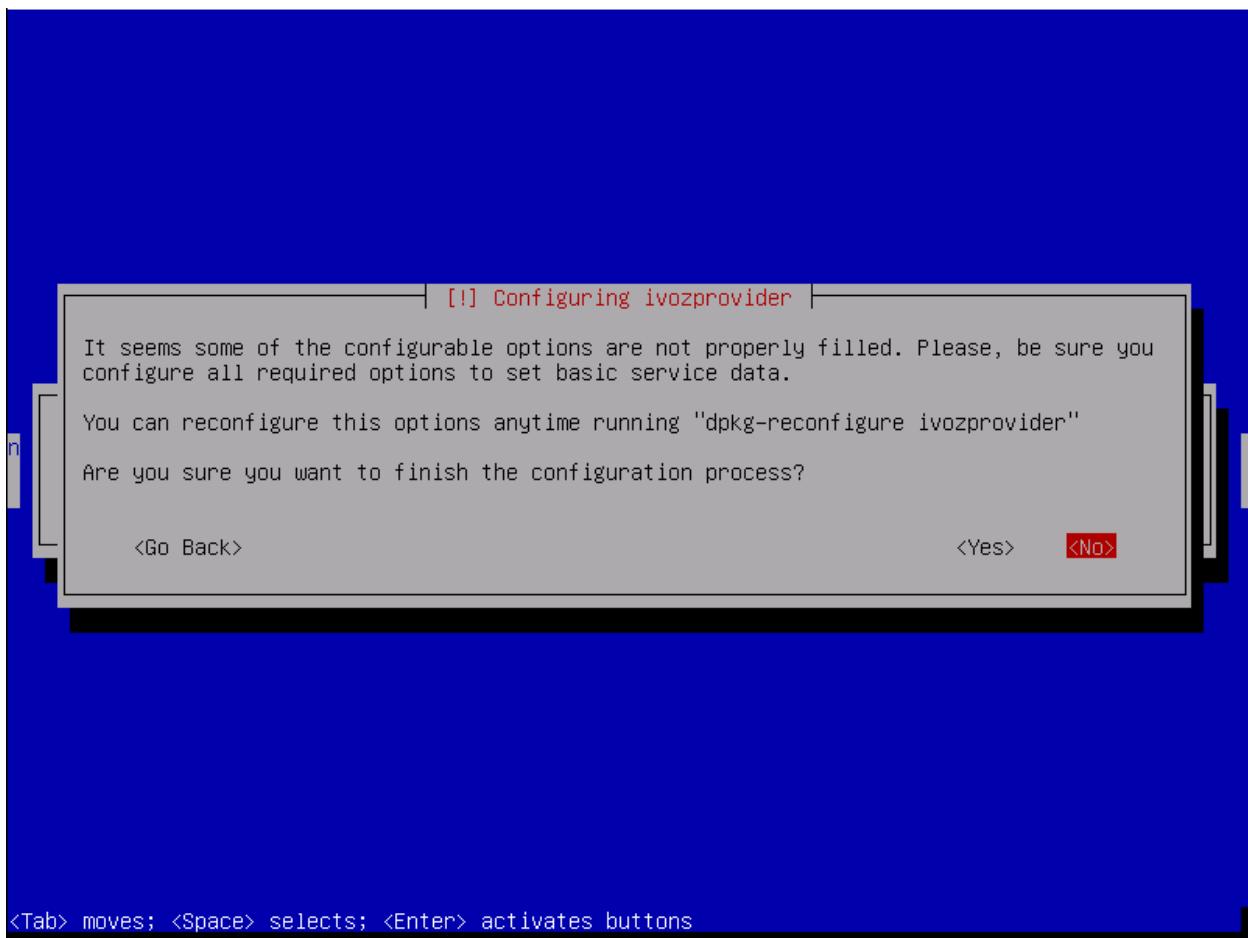

Por último, seleccione el disco donde se instalará el cargador de arranque GRUB.

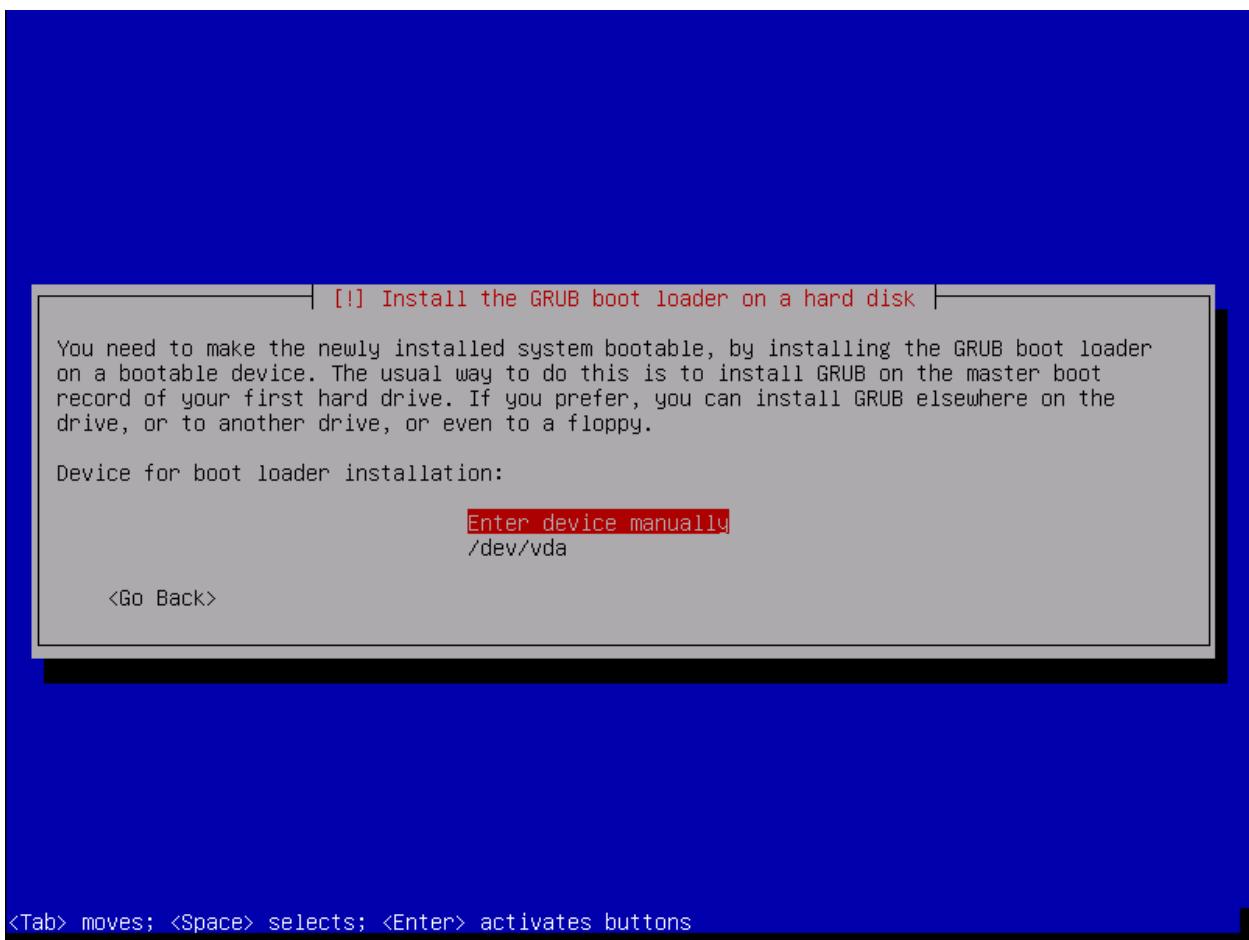

Una vez reiniciada la máquina podrá entrar y acceder a través de los portales web!

---

**Importante:** Cualquiera de las IPs públicas configuradas en la instalación servirá para acceder al panel web. Las credenciales por defecto son **admin / changeme**.

---

## 3.5 Componentes extra

### 3.5.1 G.729

---

**Importante:** En algunos países, es posible que tenga que pagar derechos a los titulares de las patentes de G.729. No somos asesores legales al respecto de las patentes activas o retiradas.

---

Puede emplear G.729 con IvozProvider, pero la instalación debe ser realizada manualmente. El codec G.729 está optimizado para cada tipo de CPU y versión de asterisk, por lo que cada instalación puede requerir un módulo de codec diferente.

Puede descargar el codec [aqui](#) bajo la sección Asterisk 13.

Una vez descargado, mueva el fichero .so a la ruta **/usr/lib/asterisk/modules/** y renómbrelo a **codec\_g729.so**

Puede comprobar si el codec es válido reiniciando asterisk y mostrando la lista de traducciones de codes disponibles:

```
systemctl restart asterisk # Restart asterisk  
asterisk -rx 'core show translation' | grep 729
```

## Roles de la plataforma

Ivozprovider es una solución orientada a operador con múltiples niveles de usuarios.

La siguiente imagen ilustra los niveles que existen, así como la relación entre ellos:



En esta sección se explicará cada uno de estos roles, describiendo sus responsabilidades y sus funciones más importantes.

### 4.1 Rol de administrador global

El rol de administrador global (operador en la imagen) lo desempeña habitualmente instalador de IvozProvider.

Tiene visibilidad total de todos los aspectos de la plataforma y suele ser el encargado del mantenimiento de la misma.

Su función más importante es crear Marcas y hacer todo lo necesario para que dispongan de la autonomía necesaria para usar la plataforma:

- Configurar sus accesos web.
- Configurar el aspecto de su portal de administración de marca: tema, colores, etc.

A parte de esta función principal, su visibilidad global y acceso total le hacen responsable de:

- Monitorizar la plataforma para que esté siempre UP & RUNNING.
- Analizar los logs de la plataforma en busca de posibles errores.
- Afinar los mecanismos de seguridad para evitar ataques externos.
- Obtener estadísticas globales de calidad de llamada.
- Ir aumentando los recursos de la plataforma a medida que se vaya necesitando:
  - Aumentando los recursos de la instalación standalone.
  - Migrando, llegado el momento, a una instalación distribuida con múltiples AS-es, media relays, etc.

En resumen, es el único rol que no tiene límites dentro de la plataforma, de ahí la denominación *God* que se utilizará en múltiples lugares de esta documentación.

---

**Importante:** Este rol se encarga de mantener la plataforma, adaptándola a las necesidades de cada momento. Su rol no tiene ningún tipo de límite y es el que da acceso a los *n* operadores de marca.

---

## 4.2 Rol de operador de marca

El operador de marca utiliza la plataforma con un acceso y una visibilidad menor que el rol anterior. En concreto, el operador global le facilita una URL y unas credenciales y ese portal web de operador de Marca es su único interfaz con IvozProvider.

No obstante, este portal le permite desempeñar su función más importante, que es **crear empresas y configurar todo lo necesario para que éstas desempeñen su función**.

Dado que el operador de marca es el encargado de facturar a sus empresas y de hacer que sus llamadas salgan al exterior, también tiene que gestionar:

- Contratos de Peering con otros operadores IP para conectar con la PSTN.
- Incluir en los datos de la empresa toda información necesaria para las facturas.
- Planes de Precio que ofertarán a sus empresas, qué determinarán cuánto pagan por cada tipo de llamada.
- Configurar por dónde sale cada tipo de llamada de cada empresa, en función del destino.
- Generar las facturas en cada período de facturación y emitirlas al cliente.

Como se puede ver, las tareas del operador de marca poco tienen que ver con las del operador global, pero son vitales para que los usuarios finales puedan hacer uso de las funcionalidades de IvozProvider.

---

**Importante:** En resumen, los operadores de marca dan acceso a los administradores de las empresas a las que den servicio y configuran la plataforma para poder enrutar, tarificar y facturar sus llamadas.

---

## 4.3 Rol de administrador de empresa

El administrador de empresa dispone del acceso web que le proveé el administrador de marca.

Desde su perspectiva, dispone de una centralita virtual en la nube que tiene que configurar para que la utilicen sus usuarios.

Para ello, tendrá que:

- Dar de alta terminales, extensiones y usuarios.
- Configurar el tratamiento de los DDIs de entrada, para que se comporten como quieran:
  - Directos a usuario
  - IVRs
  - Grupos de Salto
  - Faxes
- Dar acceso a los usuarios finales a su portal web, para que configuren a su gusto aspectos como:
  - Desvíos
  - No molestar
  - Llamada en espera

---

**Importante:** En resumen, los administradores de empresa son los responsables de **configurar su sistema de telefonía a su gusto y de utilizar todas las funcionalidades que proveé IvozProvider**.

---

## 4.4 Rol de usuario final

El usuario final dispondrá de dos credenciales, ambas provistas por su administrador de empresa:

- Credenciales de acceso web al portal de usuario.
- Credenciales SIP para registrar su terminal (o terminales) contra IvozProvider.

Desde el portal de usuario podrán ver sus registros de llamadas y configurar aspectos como:

- Desvíos
- No molestar
- Llamada en espera

Por otra parte, las credenciales SIP le permitirán configurar su terminal (o terminales) para poder emitir y recibir llamadas.

---

**Nota:** Unas mismas credenciales se pueden utilizar desde múltiples dispositivos,dando lugar a lo que se conoce como *parallel-forking*: si llaman al usuario, sonarán todos sus dispositivos activos y podrá contestar la llamada desde cualquiera de ellos.

---

---

**Importante:** Los usuarios son los que utilizan y disfrutan todas las funcionalidades de IvozProvider.

---



---

## Realizar llamadas internas

---

El objetivo de este bloque será configurar IvozProvider para realizar llamadas internas, partiendo de la instalación base descrita en la sección anterior.

Para conseguir que Alice llame a Bob, tendremos que realizar labores de 3 niveles descritos en *Roles de la plataforma*, de ahí la organización del siguiente índice en esos 3 bloques:

### 5.1 Configuración Global

---

**Importante:** Cualquiera de las 2 IPs públicas configuradas en la instalación servirá para acceder al panel web. Las credenciales por defecto son **admin / changeme**.

---


En esta sección haremos referencia a todo lo relativo al rol operador global, configurable en el bloque **Gestión general** del panel web (solo visible para God):

#### 5.1.1 Emular la marca Demo

Como mencionamos anteriormente, tras la instalación inicial, la plataforma incluye una marca pre-creada llamada DemoBrand, que es la que utilizaremos para el fin que nos ocupa: tener 2 teléfonos registrados y que se puedan llamar entre sí.

Antes de pasar a la siguiente sección, es importante entender el concepto de **Emular una marca**:


- Como operador global, tienes acceso al bloque **Gestión general**, que solo ve *God*.
- Aparte de ese bloque, también ves los bloques **Configuración de marca** y **Configuración de empresa** que tienen este aspecto:

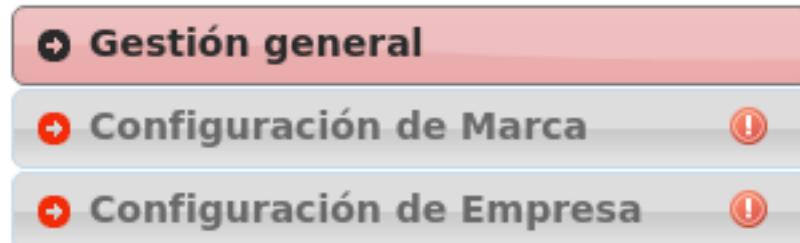

- Atención especial al siguiente botón:



- Una vez pulsado, muestra una ventana flotante tal que:

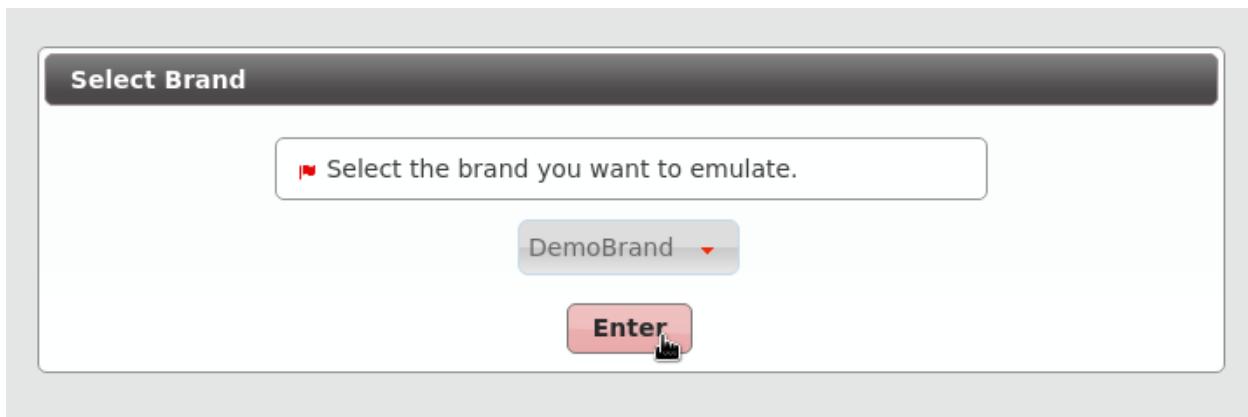

- Al seleccionar la marca DemoBrand, el ícono cambia y muestra la marca que se está emulando:



- La parte superior derecha de la página también muestra la marca que se está emulando:

## [Main Global Operator]

Operator: admin ivozprovider  
Marca emulada: DemoBrand



### 5.1.2 ¿Qué implica esta emulación?

Que todo lo que se ve en el bloque ‘Configuración de marca’ es relativo a esa marca y es *exactamente* lo mismo que lo que ve el operador de marca cuando entra con sus credenciales de acceso.

---

**Truco:** Decir exactamente es mucho decir, ya que el operador global ve campos en ciertas secciones del bloque **Configuración de marca** que el operador de marca no ve. por ej. Al editar una empresa *God* ve ‘Servidores de media’ y ‘AS’, que el operador de marca no ve.

---

## 5.2 Configuración DemoBrand

Para conseguir que esta DemoBrand tenga un cliente con 2 usuarios que se puedan llamar entre sí, vamos a tener que hacer muy poco en este bloque.

De hecho, al acceder a la sección **PBXs virtuales**, vemos que ya existe una compañía *DemoCompany* que podremos utilizar para cumplir nuestro ansiado objetivo :)

| Listado de Empresas                  |                           |   |                                      |                                  |                                |                                | Total: 1 Registros |
|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Nombre      | <input type="radio"/> NIF | <input type="radio"/> Prefijo de salida | <input type="radio"/> Código de País | <input type="radio"/> SIP domain | <input type="radio"/> Lenguaje | <input type="radio"/> Opciones |                    |
| <input type="checkbox"/> DemoCompany | 12345678                  |   | España (+34)                         | EDIT                             | Español                        |                                |                    |

Solo le falta una cosa a esta empresa, marcado con **EDIT** en la captura anterior.

### 5.2.1 Dominio SIP de la compañía

Tal y como se introdujo en la sección anterior, es **imprescindible** que cada empresa tenga un dominio público que resuelva a la IP configurada para el *Proxy de Usuarios*.

---

**Nota:** El registro DNS puede ser de tipo A (soportado por todos los hardphones/softphones) o del tipo NAPTR+SRV.

---

Una vez configurado el dominio (por medio de procedimientos que escapan al objetivo de este documento), bastará con escribir el parámetro en el campo adecuado de nuestra empresa:

**Server data**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Prefijo de salida:</b>                                   | <b>Servidores de Media:</b> |
| 255 caracteres pendientes                                   | Default                     |
| <b>AS:</b>  | <b>Código de País:</b>      |
| Dispatch to any AS  | España (+34)                |
| <b>SIP domain:</b>  | <b>Filtrado por IP:</b>     |
| ★ <b>users.democompany.com</b><br>234 caracteres pendientes | No                          |
| <b>Lim. Llamadas:</b>                                       |                             |
| 0   |                             |

Una vez guardada la empresa, este dominio aparecerá en la sección descrita *en la sección anterior*:

| Listado de Dominios       |                       |                  |                                   |          |  | Total:4 Registros |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|----------|--|-------------------|
| Dominio                   | Ámbito                | Direcciona a     | description                       | Opciones |  |                   |
| trunks.ivozprovider.local | Global                | Proxy de Salida  | Minimal proxytrunks global domain |          |  |                   |
| users.democompany.com     | DemoCompany (company) | Proxy de Entrada | DemoCompany proxyusers domain     |          |  |                   |
| users.ivozprovider.local  | Global                | Proxy de Entrada | Minimal proxyusers global domain  |          |  |                   |

**Atención:** Es fundamental entender este bloque. *Salvo que tengamos una única compañía registrada*, sin un registro DNS correctamente configurado apuntando a la IP del Proxy de Usuarios, ¡fracasaremos en nuestro objetivo!

Esta es una buena señal para el dominio que acabamos de configurar, siempre y cuando en lugar de 10.10.3.10 aparezca la IP pública configurada en *Proxy de Usuarios*.

```
[~]$ ping users.democompany.com
PING users.democompany.com (10.10.3.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from oasis-dev (10.10.3.10): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.476 ms
64 bytes from oasis-dev (10.10.3.10): icmp_seq=2 ttl=63 time=0.467 ms
64 bytes from oasis-dev (10.10.3.10): icmp_seq=3 ttl=63 time=0.548 ms
^C
--- users.democompany.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.467/0.497/0.548/0.036 ms
```

**Peligro:** ¿Se ha insistido suficiente en que sin un registro DNS correctamente configurado apuntando a la IP del Proxy de Usuarios no funcionará nada?

### No tengo tiempo para crear registros DNS

Todo lo contado hasta este punto es verídico: a medida que vayamos creando marcas y éstas vayan creando empresas, cada una de ellas necesitará un registro DNS.

Pero la primera empresa de la plataforma es especial y puede apoderarse de la IP del Proxy de Usuarios y usarla como si de un DNS se tratara:

Server data

**Prefijo de salida:** 255 caracteres pendientes

**Servidores de Media:** Default

**AS:** Dispatch to any AS

**Código de País:** España (+34)

**SIP domain:** ★ A.B.C.D 248 caracteres pendientes

**Filtrado por IP:** No

**Lim. Llamadas:** 0

A pesar de no ser un dominio, al estar usándose como tal, aparecerá en la sección de **Dominios**:

| Dominio | Ámbito                   | Direcciona a     | description                   |
|---------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| A.B.C.D | DemoCompany<br>(company) | Proxy de Entrada | DemoCompany proxyusers domain |

---

**Truco:** Es importante entender que este truco solo es válido para la primera empresa de la plataforma ;)

---

### 5.2.2 Emular la empresa Demo

El proceso de emulación de empresa es idéntico al de emulación de marca, con la diferencia de que filtra el bloque 'Configuración de Empresa' en lugar del bloque 'Configuración de Marca'.

## ⊕ Gestión general

- Marcas
- Dominios
- Servidores de Aplicación
- Proxy de Usuarios
- Proxy de Salida
- Servidores de Media
- IPs de confianza
- Fabricantes de Terminales
- Operadores de Plataforma
- Servicios
- Llamadas facturables
- Histórico de llamadas

**⊕ Configuración de Marca**

**⊕ Configuración de Empresa**

Debes seleccionar una entidad



Una vez emulada la empresa, la parte superior derecha de la pantalla mostrará que vamos por el buen camino :)

## 5.3 Configuración DemoCompany

Estamos cerca de hacer nuestra primera llamada en nuestro flamente nuevo IvozProvider, solo queda crear 6 cosas dentro de nuestra pbx virtuals DemoCompany:

- 2 terminales
- 2 extensiones
- 2 usuarios

### 5.3.1 Creando Terminales

Vamos a la sección terminales y... voilà! Ya tenemos 2 terminales pre-creados:

| Listado de Terminales |        |                    |                   |                   |                    | Total:2 Registros |
|-----------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                       | Nombre | Modelo de terminal | Codecs rechazados | Codecs permitidos | Modo actualización | Opciones          |
|                       | alice  | Generic            | all               | alaw              | invite             |                   |
|                       | bob    | Generic            | all               | alaw              | invite             |                   |

### 5.3.2 Creando Extensiones

Seguimos por tanto en la sección de extensiones, pero se nos han adelantado y ya tenemos 2 extensiones para nuestro uso:

| Listado de Extensiones |        |         |         | Total:2 Registros |
|------------------------|--------|---------|---------|-------------------|
|                        | Número | Enrutar | Destino | Opciones          |
|                        | 101    | Usuario | alice   |                   |
|                        | 102    | Usuario | bob     |                   |

Nada por hacer en esta sección tampoco, ¡vamos a la última!

### 5.3.3 Creando usuarios

Como era de esperar, también tenemos 2 usuarios:

| Listado de Usuarios                        |                                |                                 |                                |                                     |   | Total:2 Registros |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nombre | <input type="radio"/> Apellido | <input type="radio"/> Extensión | <input type="radio"/> Terminal | <input type="radio"/> DDI de salida | <input type="radio"/> Opciones  |                   |
| <input type="checkbox"/> Alice             | Allison                        | 101                             | alice                          | Sin asignar                         |     |                   |
| <input type="checkbox"/> bob               | Bobson                         | 102                             | bob                            | Sin asignar                         |     |                   |

Llegados a este punto y sin necesidad de tocar nada en este bloque, ya tenemos todo listo para hacer una llamada de Alice a Bob.

## 5.4 Configurar terminales SIP

Lo único que nos falta es disponer de 2 terminales SIP (hardphone, softphone, Android/IOS APP) y configurarlos como sigue:

### ALICE

- **Usuario:** alice
- **Contraseña:** alice
- **Dominio:** users.democompany.com (o la IP si hemos hecho *el truco*)

### BOB

- **Usuario:** bob
- **Contraseña:** bob
- **Dominio:** users.democompany.com (o la IP si hemos hecho *el truco*)

---

**Truco:** Es posible que el usuario y el dominio se nos pida junto, tendremos que introducir [alice@users.democompany.com](mailto:alice@users.democompany.com) y [bob@users.democompany.com](mailto:bob@users.democompany.com), respectivamente (o con la IP si hemos hecho *el truco*).

---

Tras configurar los terminales, Alice debería de poder llamar a Bob sin más quemarcar 102 en su terminal.

## Recibir llamadas externas

El objetivo de este bloque será configurar IvozProvider para recibir llamadas externas.


Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

### 6.1 Configuración de transformaciones

IvozProvider está diseñado con la intención de **poder dar servicio en cualquier lugar del planeta**, no solamente en el país originario de la solución.

Un concepto muy importante para conseguir este objetivo es el de las transformaciones numéricas, que consisten en la **adaptación de los distintos sistemas de numeración de los países del mundo** definidos en E.164 a un formato neutro.

La sección que le permite configurar al operador de marca todo lo relativo a **Transformaciones numéricas** es:

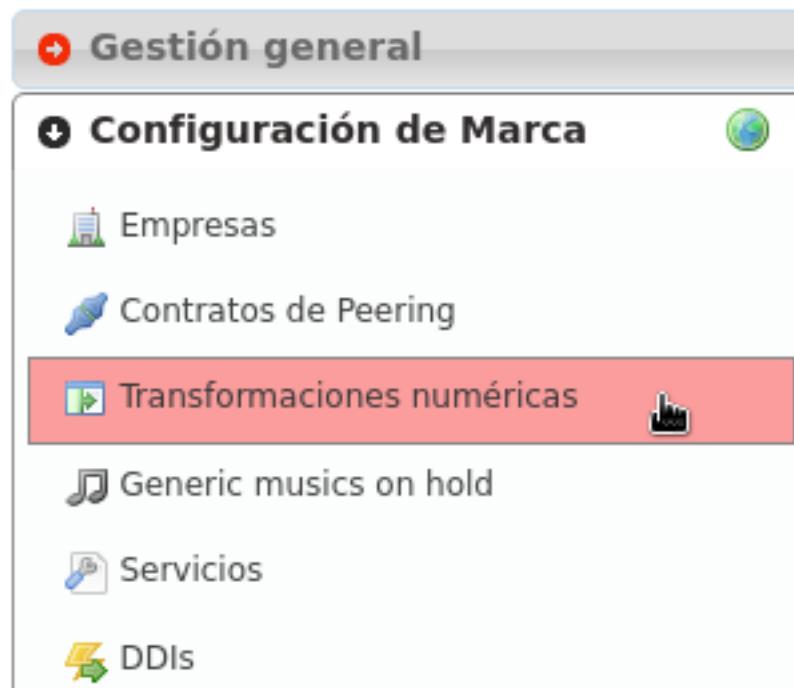


Para más información sobre transformaciones ver sección *Transformaciones numéricas*.

## 6.2 Configuración de peering

En IvozProvider se entiende por **Contrato de Peering** el acuerdo entre un **Operador de Marca** y un Operador VoIP para sacar y recibir llamadas.

IvozProvider permite integrarse con Operadores IP por medio de la sección **Contratos de Peering** que pasamos a describir:

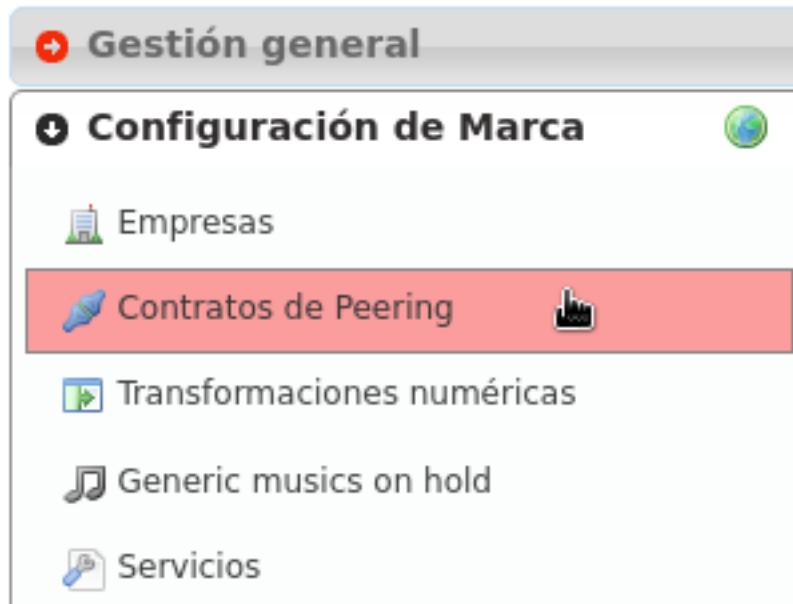

### 6.2.1 Contratos de Peering

Analicemos los campos de un Contrato de Peering de ejemplo:

| Listado de Contratos de Peering |          |                  |                         |          | Total: 1 Registros |
|---------------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|--------------------|
|                                 | Nombre   | Descripción      | Transformacion numérica | Opciones |                    |
| <input type="checkbox"/>        | OPERADOR | Mi operador VoIP | Operador nacional       |          |                    |

Si entramos a editar este Contrato de Peering concreto:

**Editar Contrato de Peering (OPERADOR)**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Nombre:</b>                  | <input type="text" value="★ OPERADOR"/>        |
| <b>Descripción:</b>             | <input type="text" value="Mi operador VoIP"/>  |
| <b>Transformacion numérica:</b> | <input type="text" value="Operador nacional"/> |
| <b>Tarificación externa:</b>    | <input type="text" value="No"/>                |

**Nombre** Se utilizará para referencia a este Contrato de Peering.

**Descripción** Un campo adicional para escribir algún detalle.

**Transformación numérica** Transformaciones que se aplicarán al origen y al destino a lasnumeraciones que entren o salgan por este contrato de peering (ver *Transformaciones numéricas*).

**Tarificación externa** Requiere del módulo de tarificación externa y permite tarificar llamadas entrantes a numeraciones especiales. Consultar a los *desarrolladores de la solución* en caso de estar interesados.

---

**Importante:** Los campos marcados con una estrella roja son obligatorios.

---

## 6.2.2 Peer Servers

El concepto de **PeerServer** se refiere a los distintos servidores SIP que puede tener un Operador IP para servir su dominio SIP. Para definir los PeerServers del OPERADOR que acabamos de definir, hay que pulsar este botón:

| Listado de Contratos de Peering  |  |  |   |  | Total: 1 Registros |
|--|--|--|---|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Nombre  | <input checked="" type="checkbox"/> Descripción      | <input checked="" type="checkbox"/> Transformacion numérica  | <input checked="" type="checkbox"/> Opciones  |  |                    |
| <input type="checkbox"/> OPERADOR  | <input checked="" type="checkbox"/> Mi operador VoIP | <input checked="" type="checkbox"/> Operador nacional  |     |  |                    |
| <a href="#">Listado de Servidores (OPERADOR)</a>   |  |  |   |  |                    |
| <a href="#"> Añadir Contrato de Peering</a> |  | <a href="#"> Borrar Contrato de Peering</a> |   |  |                    |

Tal y como indica el 0, no hay ningún PeerServer definido, por lo que añadimos uno:

**Nombre** Se utilizará para referencia a este PeerServer.

**Descripción** Un campo adicional para escribir algún detalle.

**SIP Proxy** Dirección IP (o registro DNS) del PeerServer. Si utiliza un puerto distinto a 5060, se puede indicar con ‘:’.

**Esquema URI** Los esquemas soportados son sip y sips. Dejar en ‘sip’ en caso de duda.

**Transporte** Los protocolos de transporte SIP soportados. En caso de duda, dejar ‘udp’.

**Proxy saliente** Normalmente se deja vacío o se pone la IP del dominio indicado en **SIP Proxy** (para evitar resolución de dominios y hacer que el mensaje SIP contenga el dominio en lugar de una IP). Funciona como un proxy web:en lugar de enviar los mensajes SIP al destino de **SIP Proxy**, los envía a la IP:PUERTO de este campo.

**Requiere autenticación** Existen contratos de Peering que nos validarán por IP, otros necesitarán que nos autentiquemos en cada sesión que queramos establecer. En caso de ser del último grupo, este selector nos permite introducir un usuario y una contraseña para responder a esa autenticación.

**Cabecera de origen de llamada** Algunos operadores recogen el origen del From. Otros utilizan el From para validar la cuenta de cliente y necesitan cabeceras adicionales para recoger el origen. En caso de duda, marcar **PAI**.

**Transformaciones R-URI previas a las transformaciones numéricas** Permiten realizar cambios estáticos al destino de la llamada antes de aplicar las reglas de transformación numérica mencionadas en *Transformaciones numéricas*. Se pueden quitar unos dígitos del comienzo, añadir un prefijo después e, incluso, añadir parámetros a la URI siguiendo el formato indicado. En caso de duda, dejar todo el bloque en blanco.

**Personalización de la cabecera From** Los operadores que muestren el origen en otras cabeceras (PAI/RPID), es posible que nos soliciten que el From User sea el número de cuenta de cliente y el From Domain (por ejemplo), su dominio SIP. En caso de duda, dejar en blanco.

---

**Truco:** Existen muchos campos para poder establecer *peering* con operadores de todo tipo, pero lo habitual será poner solo nombre y SIP Proxy (para los operadores que nos validen por IP) o nombre, SIP Proxy y Autenticación.

---

**Advertencia:** En caso de definir múltiples PeerServers para un PeeringContract, IvozProvider hará balanceo y failover utilizando todos. Es decir, a veces hablará a uno y otras veces a otro. En caso de que uno no le conteste, lo intentará con el resto hasta dar con uno que conteste.

### 6.2.3 Registro SIP

Hay operadores que exigen que tengamos un **Registro SIP** activo para que nos metan las llamadas de nuestras numeraciones. Es más, existen operadores que exigen un registro activo para poder sacar llamadas a través de ellos.

---

**Nota:** IvozProvider soporta *peerings* de todo tipo, pero recomendamos acordar *peerings de tú a tú*: sin autenticación, sin registro y validados por IP. Esto evita tráfico innecesario (autenticación en cada sesión y registros periódicos) y simplifica la configuración, quedándose casi todo con los valores por defecto.

---

Por este motivo IvozProvider permite configurar registros SIP periódicos por medio del siguiente botón:

| Listado de Contratos de Peering              |  |  |                                |  | Total: 1 Registros |
|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Nombre              | <input checked="" type="radio"/> Descripción | <input checked="" type="radio"/> Transformacion numérica | <input type="radio"/> Opciones |  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> OPERADOR | Mi operador VoIP                             | Operador nacional  |                                |  |                    |
| <b>Añadir Contrato de Peering</b>            |  |  |                                |  |                    |
| Listado de Registros salientes (OPERADOR)    |  |  |                                |  |                    |

Si creamos uno nuevo, nos encontramos con la siguiente ventana:

**Añadir Registro saliente**

|   |  |
|---|--|
| <input type="button" value="Configuración principal"/><br><b>Nombre de usuario:</b><br><span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">*</span><br><br><b>Contraseña:</b><br><span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">*</span><br><br><b>DDI:</b><br><span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">*</span> | <b>Dominio:</b><br><span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">*</span><br><br><br><br><input type="button" value="Configuraciones Opcionales"/><br><b>Usuario:</b><br><span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">*</span><br><br><b>Realm:</b><br><span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">*</span><br><br><b>URI Servidor de registro:</b><br><span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">*</span><br><br><b>Expire:</b><br><span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">*</span> 3600 |
|---|--|

**Nombre de usuario** Número de cuenta de cliente o similar proporcionada por el operador que exige registro SIP.

**Dominio** Dominio o IP del servidor de registros. Habitualmente el mismo que sirve de Proxy SIP en el PeerServer.

**DDI** Se envía en la cabecera Contact y tiene que ser único a nivel de toda la plataforma. En PeeringContracts con un DDI asociado, se recomienda meter ese DDI. En caso de múltiples DDIs asociados, se recomienda meter uno de ellos. En caso de ningún DDI asociado, se recomienda meter un valor único (cualquier valor que te deje guardar).

**Usuario** Usuario de autenticación, prácticamente siempre es igual al “Nombre de usuario” por lo que se recomienda dejar en blanco.

**URI Servidor de registro** Normalmente se puede dejar en blanco ya que se deduce del Dominio introducido. Si no fuera así, poner una dirección IP con ‘sip:’ por delante.

**Realm** Dejar en blanco para aceptar el propuesto por el extremo contrario. Definir solo si de estar familiarizado el mecanismo de autorización de SIP y saber lo que este campo implica.

**Expire** Tiempo que IvozProvider sugerirá como tiempo de expiración del registro.

---

**Truco:** Al igual que ocurre con los PeerServers, existen múltiples campos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la mayoría de operadores no deberían de exigir registro y, los que lo hagan, habitualmente solo requerirán de usuario, dominio y contraseña.

---

Una vez que hemos llegado a un acuerdo con un Operador VoIP y hemos configurado esta relación de *peering*, solo faltan dos tareas:

## 6.3 Dar de alta un DDI externo

El operador de marca, como único responsable de llegar a acuerdos de *peering* con operadores IP, es el responsable de dar de alta los DDIs de cada operador.

Observar que para poder acceder a esta sección el operador de marca (o *god*) tiene que haber emulado una empresa concreta y acceder desde el bloque **Configuración de empresa**.

**Atención:** La sección **Configuración de empresa > DDIs** es distinta cuando accede un administrador de empresa que cuando accede un operador global o de marca. El administrador de empresa no puede crear nuevos DDIs ni borrar los que ya existen, solo puede editar los que el operador de marca haya creado.

Por otra parte, la sección **Configuración de marca > DDIs** solo sirve para que el operador de marca pueda ver los DDIs asociados a sus distintas empresas, es un listado en *read-only*.

Una vez explicados estos conceptos, añadimos un nuevo DDI y rellenamos los campos necesarios:

**Añadir DDI**

**Información número**

**País:** ★ España (+34)

**DDI:** ★ 941941941

**Contrato de Peering:** ★ OPERADOR

**Información filtrado**

**Filtro de entrada:** Sin asignar

**Información enrutado**

**Enrutar:** ★ Usuario

**Usuario:** ★ alice

**Grabaciones**

⚠️ **Grabar llamada:** Desactivado

**Additional configuration**

⚠️ **Bill inbound call:** No

Para más información sobre los campos de configuración, ver la sección *DDIs*

## 6.4 Configurar tratamiento en entrada

En la sección anterior hemos dado de alta el DDI y lo hemos configurado, pero conviene tener claro que **en un uso normal, el administrador de marca** simplemente **daría de alta el DDI y el administrador de empresa**, accediendo a la misma sección, **lo configuraría** apuntándolo al usuario / grupo de salto / etc. adecuado, configurando horarios, calendarios, etc.

---

**Nota:** En este punto, marcando el número público debería de sonar el teléfono de *Alice* consiguiendo, por tanto, el objetivo de este bloque :)

---



## Realizar llamadas externas

El objetivo de este bloque será configurar IvozProvider para realizar llamadas externas salientes, partiendo de la configuración realizada hasta este momento.

Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

### 7.1 ¿A dónde llamo?

En este punto de la configuración, tenemos que configurar IvozProvider para que las llamadas a los destinos externos que vayamos a probar salgan por el Contrato de *peering* que hemos configurado en el bloque anterior.

Para ello, en primer lugar, necesitamos que los números externos recaigan en un **patrón de destino** dado de alta con anterioridad.

#### 7.1.1 Patrones de destino

Cuando un usuario marca un número externo, IvozProvider intenta calificar este número en uno de los patrones de destino definidos en esta sección:

Lo más normal será que nos interese tener un patrón de destino por cada uno de los países definidos en la ISO 3166. Por ese motivo, IvozProvider incluye estos países y sus prefijos de forma automática:

| Listado de Patrones de ruta |                        |             |         |          | Total: 249 Registros   Registros por página: 25 |
|-----------------------------|------------------------|-------------|---------|----------|---|
| <input type="checkbox"/>    | Nombre                 | Descripción | Prefijo | Opciones |   |
| <input type="checkbox"/>    | Andorra                |             | +376    |          |   |
| <input type="checkbox"/>    | Emiratos Arabes Unidos |             | +971    |          |   |
| <input type="checkbox"/>    | Afganistán             |             | +93     |          |   |
| <input type="checkbox"/>    | Antigua y Barbuda      |             | +1268   |          |   |
| <input type="checkbox"/>    | Anguila                |             | +1264   |          |   |
| <input type="checkbox"/>    | Albania                |             | +355    |          |   |
| <input type="checkbox"/>    | Armenia                |             | +374    |          |   |
| <input type="checkbox"/>    | Angola                 |             | +244    |          |   |
| <input type="checkbox"/>    | Antártida              |             | +672    |          |   |
| <input type="checkbox"/>    | Argentina              |             | +54     |          |   |

**Advertencia:** Cada operador de marca puede elegir mantener estos patrones o borrarlos y crear los que le interesen.

## 7.1.2 Grupos de patrones

Como veremos en la sección de *Enrutado saliente*, cada patrón de destino se vinculará a un Contrato de Peering concreto.

Por este motivo, puede ser interesante agrupar los patrones en grupos y así poder vincular un grupo entero a un Contrato de Peering.

Por defecto aparecen los países agrupados en base a su continente definidos en la ISO 3166:

| Listado de Grupos de patrones de destino |        |             |  | Total: 7 Registros  |
|--|--------|-------------|--|---|
|  | Nombre | Descripción | Patrones de destinos   | Opciones  |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Europa |             | Andorra (376), Albania (355), Austria (43), Islas de Åland (358), Bosnia y Herzegovina (387), Bélgica (32), Bulgaria (359), Bielorrusia (375), Suiza (41), República Checa (420), Alemania (49), Dinamarca (45), Estonia (372), España (34), Finlandia (358), Islas Feroe (298), Francia (33), Reino Unido (44), Guernsey (44), Gibraltar (350), Grecia (30), Croacia (385), Hungría (36), Irlanda (353), Isla de Man (44), Islandia (354), Italia (39), Jersey (44), Liechtenstein (423), Lituania (370), Luxemburgo (352), Letonia (371), Mónaco (377), Moldavia (373), Montenegro (382), Macedonia (389), Malta (356), Países Bajos (31), Noruega (47), Polonia (48), Portugal (351), Rumanía (40), Serbia (381), Rusia (7), Suecia (46), Eslovenia (386), Svalbard y Jan Mayen (47), Eslovaquia (421), San Marino (378), Turquía (90), Ucrania (380), Ciudad del Vaticano (39)                                     |       |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Asia   |             | Emiratos Árabes Unidos (971), Afganistán (93), Armenia (374), Azerbaiyán (994), Bangladés (880), Bahrein (973), Brunéi (673), Bhután (975), Islas Cocos (Keeling) (61), China (86), Isla de Navidad (61), Chipre (357), Georgia (995), Hong kong (852), Indonesia (62), Israel (972), India (91), Territorio Británico del Océano Índico (246), Irak (964), Irán (98), Jordania (962), Japón (81), Kirgizstán (996), Camboya (855), Corea del Norte (850), Corea del Sur (82), Kuwait (965), Kazajistán (7), Laos (856), Líbano (961), Sri Lanka (94), Birmania (95), Mongolia (976), Macao (853), Islas Maldivas (960), Malasia (60), Nepal (977), Omán (968), Filipinas (63), Pakistán (92), Palestina (970), Qatar (974), Arabia Saudita (966), Singapur (65), Siria (963), Tailandia (66), Tadzhikistán (992), Timor Oriental (670), Turkmenistán (993), Taiwán (886), Uzbekistán (998), Vietnam (84), Yemen (967) |   |

**Importante:** En resumen, cuando un usuario marca un número externo, IvozProvider busca el patrón de destino al que pertenece para saber por dónde tiene que sacar dicha llamada.

To achieve our goal of making an external call to a spanish number, we didn't have to modify the initial contents of this two sections :)

## 7.2 Configuración Rutas salientes

Ya tenemos nuestra llamada de pruebas categorizada dentro del **Patrón de destino 'España'**. Es más, también tenemos un **Grupo de patrones de destino** que incluye 'España', 'Europa'.

Ahora solo nos falta decir a IvozProvider que las llamadas de 'España' o de 'Europa' salgan por nuestro **Contrato de peering**.

Para realizar esta vinculación, accedemos a la sección **Rutas salientes**:

Si optamos por enrutar solamente las llamadas de España por nuestro Contrato de *peering*, tendremos que realizar la siguiente configuración:

**Añadir Ruta saliente**

**Empresa:**  
★ DemoCompany

**Destino llamada**

**Tipo:** Patrón      **Patrón destino:** España (34)

**Enrutado saliente**

**Contrato de Peering:**  
★ OPERADOR

**Contingencia y balanceo de carga**

**Prioridad:** ★ 1      **Peso:** ★ 1

Por el contrario, si somos más generosos y decidimos permitir todas las llamadas a países europeos, la configuración a aplicar sería la siguiente:

**Añadir Ruta saliente**

**Empresa:**  
★ DemoCompany

**Destino llamada**

**Tipo:** Grupo      **Grupo patrones destino:** Europa

**Enrutado saliente**

**Contrato de Peering:**  
★ OPERADOR

**Contingencia y balanceo de carga**

**Prioridad:** ★ 1      **Peso:** ★ 1

Para más información sobre enrutado y balanceo de carga vea la sección *Enrutado saliente*:

## 7.3 Configurar DDI saliente

Antes de realizar la llamada externa, estaría muy bien que dicha llamada se presentara con el DDI que ya hemos configurado en entrada, así el llamado podría devolvernos la llamada cómodamente.

Para ello, basta con configurar dicho DDI como **DDI saliente** de *Alice*, que será la elegida para realizar la primera llamada saliente de nuestro recién instalado IvozProvider:

Esta configuración se realiza desde **Configuración de empresa > Usuarios**, editando el usuario de *Alice*. Si el operador de marca o el operador global el que realiza esta edición, tendrá que haber *emulado la empresa* previamente.

**Advertencia:** Sin configurar un DDI saliente para el usuario que realiza la llamada, ésta no saldrá al exterior.

Llegados a este punto y estando deseosos como estamos de hacer nuestra primera llamada, habremos intentando llamar con la configuración actual pero...

## 7.4 Sin plan de precio, no hay llamada

Tal y como advertimos *cuando describimos las funciones del operador de marca*, el operador de marca era el **responsable de realizar la configuración necesaria para que todas las llamadas externas se puedan tarificar**.

---

**Nota:** Billing a call is the action of **assigning price** to a call that implies cost.

---

Para evitar que por un descuido el operador de marca no defina el precio para un tipo de llamada y llamadas que implican coste salgan a precio 0, **en el momento del establecimiento de una llamada se comprueba que la llamada se va a poder tarificar**.

**Error:** Si una llamada no se va a poder tarificar, IvozProvider no permitirá su establecimiento.

## 7.5 Crear un precio destino

A diferencia de los patrones de destino, que vienen precreados con los países del mundo, los patrones de precio no se crean ya que lo habitual es que un país se divida en muchos patrones de precio (redes GSM de un operador, numeraciones especiales, números fijos, números móviles, etc.).

En la mayoría de los casos, los datos de esta sección serán importado desde un CSV facilitado por los Contratos de Peering, pero para nuestro ejemplo lo crearemos manualmente. Vea la sección *Precios destino* para más información.

Creamos un **precio destino**:

Y añadimos un precio con el prefijo en E.164 (con signo +)

**Añadir Precio destino**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>★ ⓘ Prefijo:</b><br/>+349<br/>76 caracteres pendientes</p> | <p><b>★ ⓘ Nombre:</b><br/>Spain Landline<br/>41 caracteres pendientes</p> |
| <p><b>★ ⓘ Coste de conexión:</b><br/>0.0010 €</p>                | <p><b>★ ⓘ Comienzo de intervalo:</b><br/>0</p>                            |
| <p><b>★ ⓘ Coste por minuto:</b><br/>0.0003 €</p>                 | <p><b>★ ⓘ Período de facturación:</b><br/>1</p>                           |

**Nota:** Los números decimales se tienen que introducir utilizando el "." como separador decimal (e.g. 0.02)

## 7.6 Planes de precio

### 7.6.1 Creando un plan de precios

Destination rates are grouped using Rating plans. This offers the possibility to have base pricing data and customize some destination with different prices.

Crear un **plan de precios**:

**Añadir Plan de precio**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Nombre:</b>      | [es] ★ Standard Business<br>38 caracteres pendientes            |
| [en]                | ★ Standard Business<br>38 caracteres pendientes                 |
| <b>Descripción:</b> | [es] Standard Prices for companies<br>226 caracteres pendientes |
| [en]                | Standard Prices for companies<br>226 caracteres pendientes      |

Y ahora podemos añadir nuestro precio destino:

Añadir Plan de precio

|                 |       |       |   |
|-----------------|-------|-------|---|
| Precio destino: | MCR30 | Peso: | 1 |
|-----------------|-------|-------|---|

La **metrica** permite asignar más de un *precio destino* al plan de precios, aunque exista el mismo destino en más de uno de ellos.

**Atención:** Si una llamada puede ser tarificada empleando más de un Precio destino, se empleará el que tenga menor métrica.

**Truco:** Esto permite tener un *Precio destino* general y especificar un precio para un destino concreto en otro *precio destino* con una métrica menor (por ejemplo, llamadas gratuitas a móviles).

### Comprobando los planes de precio

Para comprobar la configuración puede **Simular una llamada** desde el listado de planes de precio.

We introduce the destination number in *E.164 format*, and we can check that it matches the **rating plan** we have just created:

| Results           |                        |            |                       |             |                |      |            |
|-------------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|------|------------|
| +34944944944      |                        |            |                       |             |                |      |            |
| Plan              | Call date              | Duration   | Pattern Name          | Con. Charge | Interval start | Rate | Total cost |
| Standard Business | 2018-05-31<br>16:31:42 | 60 seconds | Spain Landline (+349) | 0.001       | 0              |      | 0.001      |

### 7.6.2 Asignar planes de precio a la compañía

Un *plan de precios* puede estar vinculado a multiples compañías.

La sección **Configuración de Marca > PBXs Virtuales** seleccionaremos la compañía *DemoCompany*:

| Empresas                                   |                                |                                  |                                |            |          |          |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|----------|----------|
| Listado de Empresas                        |                                |                                  |                                |            |          |          |
| Nombre                                     | NIF                            | Prefijo de salida                | Código de País                 | SIP domain | Lenguaje | Opciones |
| DemoCompany                                | 12345678                       |                                  | España (+34)                   | A.B.C.D    | Español  |          |
| Listado de Planes de precios (DemoCompany) |                                |                                  |                                |            |          |          |
| <a href="#">Añadir Empresa</a>             | <a href="#">Borrar Empresa</a> | <a href="#">Importar Fichero</a> | <a href="#">Exportar a CSV</a> |            |          |          |

El **plan de precios** tiene una fecha de activación y solo uno puede estar activo para cada compañía.

Añadir Perfil de precio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ★ Activado desde: | 2018/05/31 00:00:00 |
| ★ Precio destino: | Standard Business ▾ |

### Simular una llamada para una compañía

In este listado también es posible simular una llamada para una compañía, tal y como hicimos anteriormente en el listado de planes de precio y comprobar el precio que tendrá. De esta manera, podemos confirmar que la configuración es correcta.

## 7.7 ¡Configuración saliente completada!

¡Listo!

En este punto, *Alice* debería de ser capaz de realizar llamadas nacionales externas, que se tendrían que cursar y tarificar con normalidad.

---

## Configuración de Plataforma

---

### 8.1 Marcas

**Nombre** Configura el nombre de esta marca.

**NIF** Número empleado en las facturas de la marca.

**Logo** Empleado como logo por defecto en las facturas y portales (si no se especifica otro logo).

**Datos de facturación** Información incluida en las facturas creadas por esta marca.

**Información de notificaciones** Nombre y dirección origen empleada en los emails de notificación enviados por esta marca (faxes, voicemail, etc.)

**Dominio SIP** Introducido en 1.4. Configura el dominio que apuntará al proxy SIP de usuarios empleado por todas las cuentas Retail de esta marca.

**Grabaciones** Configure el límite de tamaño de las grabaciones de esta compañía. Se enviará una notificación a la dirección configurada cuando se alcance el 80% y se rotarán las grabaciones más antiguas cuando se alcance el límite.

**Features** Introducido en 1.3, permite al administrador global elegir las feature de la marca recién creada. Existe una configuración similar en Compañías, para elegir entre las que el administrador global ha habilitado a la marca. Se habilitarán o deshabilitarán secciones en función de esta configuración.

---

**Consejo:** Algunas features (actualmente facturas y tarificación) están relacionadas con las marcas y no pueden ser asignadas a compañías. El resto de features están relacionadas con compañías y el propio administrador de marca podrá asignarlas a sus compañías.

---

**Advertencia:** Deshabilitar la tarificación ocultará las secciones relacionadas y asumirá que un elemento externo se encargará de poner precios a cada llamada (requerirá un módulo de tarificación externa, ¡pídelo!).

---

**Nota:** Deshabilitar facturas ocultará las secciones relacionadas y asumirá que un elemento externo se encargará de generar las facturas.

---

## 8.2 Dominios SIP

En la sección **Dominios** se muestran los dominios SIP que apuntan a las 2 IPs públicas:

- IP de Proxy de Usuarios
- IP de Proxy de Salida

Tras una instalación inicial existen 2 dominios, uno para cada una de esas 2 IPs:

| Dominio                   | Ámbito | Direcciona a     | description                       |
|---------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|
| trunks.ivozprovider.local | Global | Proxy de Salida  | Minimal proxytrunks global domain |
| users.ivozprovider.local  | Global | Proxy de Entrada | Minimal proxyusers global domain  |

Estos dominios se utilizan internamente y el servidor de DNS incorporado en la solución los resuelve a las IPs concretas.

**Atención:** Tal y como se verá en la sección *Dominio SIP de la compañía*, cada compañía necesitará un DNS que apunte a la IP del Proxy de Usuarios. Una vez configurado, el dominio aparecerá en esta sección para que el operador global sepa los dominios configurados para cada empresa de un vistazo.

## 8.3 Proxy de Usuarios

Es el proxy SIP expuesto al mundo exterior al que se registran los terminales de los usuarios.

El valor mostrado en la sección **Proxy de Salida** reflejará la IP introducida en el proceso de instalación.

| Listado de Proxies de Usuarios |              | Total: 1 Registros |
|--------------------------------|--------------|--------------------|
| Nombre                         | Dirección IP | Opciones           |
| proxyusers                     | A.B.C.D      |                    |

## 8.4 Proxy de Salida

Es el proxy SIP expuesto al mundo exterior al que hablarán los Operadores IP con los que el operador de marca decida hacer *peering*.

El valor mostrado en la sección **Proxy de Salida** reflejará la IP introducida en el proceso de instalación.

The screenshot shows a web-based configuration interface for 'Proxy de Salida'. At the top, there's a header bar with the title 'Proxy de Salida' and a search bar labeled 'Filtrado de elementos'. Below this is a table titled 'Listado de Proxies de Salida' with a total of 1 registered entry. The table has columns for 'Nombre' (Name), 'Dirección IP' (IP Address), and 'Opciones' (Options). The single entry is 'proxytrunks' with IP 'A.B.C.D'.

**Nota:** Solo se explicita la dirección IP, ya que el puerto siempre será 5060 (5061 para SIP sobre TLS).

**Peligro:** Estos 2 valores pueden editarse desde la web, pero siempre tienen que tener la dirección IP a la que escuchan dichos procesos.

## 8.5 Servidores de Media

Los media-relays son los que mueven el tráfico RTP en una llamada establecida y, al igual que ocurre con los Servidores de Aplicación, permiten un escalado horizontal para adaptarse a la carga de la plataforma.

Los media-relays se organizan en grupos con el fin de poder asignar un grupo concreto a una empresa concreta. Cada elemento del grupo tiene una **métrica** (peso) que permite repartos de carga desiguales dentro de un mismo grupo (por ej. media-relay1 métrica 1; media-relay2 métrica 2: media-relay2 gestionará el audio del doble de llamadas que media-relay1).

**Consejo:** La asignación de grupos de media-relays concretos a empresas concretas permite asignar recursos estáticos a empresas que requieren tener garantizado unos recursos concretos. Pero, lo más útil de este tipo de configuración es que estos **grupos de media-relays pueden estar en ubicaciones geográficas cercanas al emplazamiento de la empresa** (y lejanas al resto de la plataforma) para **reducir las latencias** en sus conversaciones.

En una instalación standalone, no obstante, solo existe un grupo de media-relays:

The screenshot shows a web-based configuration interface for 'Servidores de Media'. At the top, there's a header bar with the title 'Servidores de Media' and a search bar labeled 'Filtrado de elementos'. Below this is a table titled 'Listado de Servidores de Media' with a total of 1 registered entry. The table has columns for 'Nombre' (Name) and 'Descripción' (Description), and an 'Opciones' (Options) column. The single entry is 'Default' with description 'Default media relay set'.

Por defecto, este grupo solo contiene un media-relay:

**Listado de Servidores de media (Default)**

Total: 1 Registros

| URL                 | Peso | Descripción         | Opciones |
|---------------------|------|---------------------|----------|
| udp:127.0.0.1:22222 | 1    | Default local media |          |

**Nota:** La dirección que aparece es la dirección del socket de control, no la dirección que se acaba incluyendo en los SDPs de negociación de sesión. Por defecto, este único media-relay utiliza la misma IP que el Proxy de Usuarios.

## 8.6 Servidores de aplicación

En la sección **Servidores de Aplicación** se listan las direcciones IP donde escuchan los distintos Asterisk que componen la solución que, tal y como se ha mencionado, escalan horizontalmente para adaptarse a la carga de la plataforma. A diferencia de los Proxies, estos Asterisk no están expuestos al exterior, por lo que en una instalación standalone solo habrá uno y escuchará en 127.0.0.1.

**Servidores de Aplicación**

Total: 1 Registros

| Nombre | Dirección IP | Opciones |
|--------|--------------|----------|
| as001  | 127.0.0.1    |          |

**Nota:** El puerto en el que escuchan no se recoge en el campo, ya que siempre será 6060 (UDP).

**Importante:** Desde el momento en el que se añade otro Servidor de Aplicación, se intentará contar con él a la hora de repartir la carga. Si éste no responde, se desactivará automáticamente.

## 8.7 Ips de confianza

IvozProvider incorpora un mecanismo de *anti-flooding* que evita que un emisor saturé nuestra plataforma enviando peticiones. Ambos *proxies* (usuarios y salida) incorporan este mecanismo, que **limita el número de peticiones desde un dirección origen en un tramo concreto de tiempo**.

**Advertencia:** Cuando un origen llega al límite, el proxy dejará de contestarle durante un tiempo dado. Pasado ese tiempo, volverá a contestarle con normalidad

Ciertos orígenes que están automáticamente excluidos de este mecanismo de *anti-flooding*:

- Servidores de aplicación de la plataforma.
- IPs o rangos autorizados de empresas (ver sección anterior).

El operador global puede añadir otras direcciones que queden excluidas de este mecanismo por medio del apartado **Configuración global > IPs de confianza**

| Listado de Direcciones IP de confianza |  |   | Total: 1 Registros |
|--|--|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> IP            | <input checked="" type="radio"/> Descripción | <input checked="" type="radio"/> Opciones   |                    |
| <input type="checkbox"/> 5.196.32.101  | I know this is safe                          |   |                    |

## 8.8 Provisión de terminales

### 8.8.1 Introducción

IvozProvider soporta provisionar terminales vía HTTP/HTTPS que sigan la forma de provisionarse que se explica a continuación:

- Cuando un terminal sale de la caja, se alimenta y se conecta a la red:
  - Pide IP por DHCP.
  - Se fija en la opción 66 de DHCP que le indica a quién tiene que pedir su configuración.
  - Pide un primer archivo añadiendo a la ruta recibida por DHCP un archivo estático (cada modelo de terminal, uno distinto).
  - En ese archivo se le puede indicar un siguiente archivo a pedir.

Todo terminal que sea capaz de adaptarse a este formato podrá provisionarse utilizando la sección **Configuración general > Fabricantes de terminales**.

#### Ejemplo Cisco SPA504G

- Cisco 504G se despierta y pide IP.
- Recibe “<http://provision.ejemplo.com/provision>”
- Pide la configuración vía http a <http://provision.ejemplo.com/provision/spa504g.cfg>
- Todos los 504G solicitan el mismo archivo (spa504g.cfg), añadiéndolo a la ruta que reciban.
- En ese primer archivo común se especifican los parámetros comunes a todos los terminales de ese modelo concreto y qué archivo tienen que pedir a continuación (ejemplo <https://provision.example.com/provision/\protect\T1\textdollarMAC.cfg>)
- De esta forma, hacemos que cada terminal (la MAC es única) pida un archivo concreto (y distinto) una vez que ha pedido el genérico.
- En este archivo se le sirve su configuración específica:
  - Usuario

- Contraseña
- Dominio SIP

---

**Nota:** El sistema de provisión de IvozProvider, a día de hoy, configura los terminales con el único objetivo de que se registren y se queden en el idioma del usuario.

---

## 8.8.2 Configuración de modelos soportados

IvozProvider utiliza un sistema de plantillas que permite que el operador global (God) defina nuevos modelos de terminales y configure los archivos que se les servirá.

La sección de ayuda de **Fabricantes de Terminales** contiene ejemplos que funcionan (en el momento de escribir esta documentación) con el sistema de provisión de IvozProvider.

---

**Consejo:** Estos modelos aparecen en la sección tras la instalación, pero hay que entrar a cada uno de ellos a cargar la configuración por defecto antes de poder usarlos (opción **Restore default template**).

---

**Error:** Cambios en el firmware de los terminales pueden provocar que los ejemplos proporcionados dejen de funcionar. Se intentará mantenerlos actualizados, pero no podemos garantizar que siempre lo estén.

Analizando las plantillas sugeridas, puede hacerse una idea básica de la flexibilidad del sistema para configurar cualquier modelo de terminal en el mercado y para adaptarse de posibles cambios en los ejemplos dados.

## 8.8.3 Detalles técnicos

Imaginemos un escenario con esta configuración:

- URLs de provisión:
  - Archivo genérico: [http://PROV\\_IP/provision](http://PROV_IP/provision)
  - Archivo específico: [https://PROV\\_IP:PROV\\_PORT/provision](https://PROV_IP:PROV_PORT/provision)
- TerminalModels.genericUrlPattern: y000000000044.cfg

¿Qué URLs de petición serán correctas?

Para el archivo genérico, solo una: [http://PROV\\_IP/provision/y000000000044.cfg](http://PROV_IP/provision/y000000000044.cfg)

Para el archivo específico, la petición tiene que satisfacer las siguientes reglas

- Todas las peticiones HTTP son erróneas.
- Las peticiones HTTPS al puerto 443 son erróneas (se tiene que usar PROV\_PORT)
- Las subrutas después de la URL de provisión son ignoradas, tanto en la petición como en el campo specificUrlPattern.
- La extensión de la petición tiene que ser la misma que la extensión del campo specificUrlPattern (en caso de que la tenga). Si no, la extensión es ignorada.
- El nombre del archivo solicitado tiene que coincidir exactamente con el nombre especificado en specificUrlPattern, una vez que {mac} se sustituya por el valor adecuado.

- La dirección MAC no distingue mayúsculas/minúsculas y puede contener dos puntos o no.

Analicemos los siguientes ejemplos para entender estas reglas mejor:

#### Ejemplo 1 - TerminalModels.specificUrlPattern: {mac}.cfg

Peticiones correctas:

```
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/aabbccddeeff.cfg
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/aa:bb:cc:dd:ee:ff.cfg
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/aabbccdd:ee:ff.cfg
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/aabbccddeeff.cfg
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/AABBCCDDEEFF.cfg
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/subpath1/aabbccddeeff.cfg
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/subpath1/subpath2/aabbccddeeff.cfg
```

Peticiones erróneas:

```
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/aabbccddeeff.boot
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/subpath1/subpath2/aabbccddeeff.boot
```

Este ejemplo es idéntico a ‘t23/{mac}.cfg’, ya que las subrutas se ignoran.

#### Ejemplo 2 - TerminalModels.specificUrlPattern: {mac}

Todos los ejemplos anteriores son correctos, ya que la extensión de la petición se ignora al no haber especificado extensión alguna en specificUrlPattern.

Este ejemplo es idéntico a ‘t23/{mac}’, ya que las subrutas se ignoran.

#### Ejemplo 3 - TerminalModels.specificUrlPattern: yea-{mac}.cfg

Todos los ejemplos anteriores son incorrectos, ya que ninguno contiene ‘yea-’ (en minúsculas).

Peticiones correctas:

```
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/subpath1/yea-aabbccdd:ee:ff.cfg
```

Peticiones erróneas:

```
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/subpath1/yea-aabbccdd:ee:ff.boot
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/subpath1/YEA-aabbccdd:ee:ff.cfg
```

Este ejemplo es idéntico a ‘t23/yea-{mac}.cfg’, ya que las subrutas se ignoran.

#### Ejemplo 4 - TerminalModels.specificUrlPattern: yea-{mac}

Como no se especifica ninguna extensión:

```
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/subpath1/yea-aabbccdd:ee:ff.cfg
https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/subpath1/yea-aabbccdd:ee:ff.boot
```

Peticiones erróneas:

`https://PROV_IP:PROV_PORT/provision/subpath1/YEA-aabbccdd:ee:ff.cfg`

Este ejemplo es idéntico a ‘t23/yea-{mac}’, ya que las subrutas se ignoran.

## 8.9 Services

Existen **servicios especiales** a los que se accede **marcando códigos especiales desde un terminal de usuario cuando éste está en reposo**.

**Peligro:** Los servicios que se definen en esta sección **no son accesibles en medio de una conversación**. Se activan **llamando** a los códigos que se mencionarán, no marcándolos en medio de una conversación.

En el momento de realizar esta documentación, existen los siguientes **servicios especiales** visibles en la sección **Gestión general > Servicios**:

| Listado de Servicios |                        |   |        |          |  | Total: 4 Registros |
|----------------------|------------------------|---|--------|----------|--|--------------------|
| Identificador        | Nombre                 | Descripción   | Código | Opciones |  |                    |
| RecordLocucion       | Grabar Locucion        | Añada el código de locución tras el código de servicio                | * 00   |          |  |                    |
| Voicemail            | Consultar buzón de voz | Consulta y configura el buzón de voz del usuario                      | * 93   |          |  |                    |
| DirectPickUp         | Captura Directa        | Añada la extensión a capturar tras el código de servicio              | * 94   |          |  |                    |
| GroupPickUp          | Captura de Grupo       | Captura la llamada de un miembro de los grupos de captura del usuario | * 95   |          |  |                    |

**Captura de llamadas directa** Es el servicio que permite capturar metiendo el código que se asigne seguido de la extensión del teléfono a capturar.

**Captura de grupo** Es el servicio que permite capturar el teléfono que esté sonando dentro de tu(s) grupo(s) de captura.

**Consultar el buzón de voz** Este servicio permite acceder a un menú de voz que te presenta los mensajes de voz nuevos, viejos, etc. Es una alternativa a la recepción de mensajes de voz vía correo electrónico. A partir de 1.4, este servicio acepta una extensión opcional trás el código de servicio para poder acceder a los buzones de otros usuarios. Los usuarios pueden proteger su buzón de voz empleando las opciones del menú de voz interno.

**Grabar locución** Este servicio permite grabar la locución llamando desde cualquier terminal de cualquier usuario a un código especial. Las instrucciones se mostrarán en el idioma del usuario.

**Open Lock** Calling this service code will set route lock status to ‘Opened’ (see *Candados*).

**Close Lock** Calling this service code will set route lock status to ‘Closed’ (see *Candados*).

**Toggle Lock** Calling this service code will change the current status of the lock (see *Candados*).

A medida que la solución vaya evolucionando y surjan servicios nuevos, aparecerán en este listado para que el operador global sepa de su existencia y lo comunique a sus operadores de marca.

**Atención:** Este listado determina los servicios disponibles y los códigos por defecto de las **nuevas marcas**.

**Consejo:** Cambiar un código solo afecta a las marcas que se creen tras el cambio.

---

## Configuración de Marca

---

### 9.1 PBX Virtual

Virtual PBX clients are designed to provide service to clients with multiple terminals that require featureful call flows.

---

**Consejo:** Algunos de los campos descritos a continuación podrían ser invisibles en función de las funcionalidades habilitadas en el cliente.

---

**Nombre** Configura el nombre del cliente.

**Dominio SIP** DNS del cliente. Ver sección *Dominio SIP de la compañía*

**Features** Permite elegir las features del cliente. Esto habilitará o deshabilitará las diferentes secciones del menú del cliente.

**Método de tarificación** Cuando la tarificación esté habilitada, determina como serán tarificadas las llamadas. Ver sección *Tarificación*.

**Configuración geográfica** Configuración geral del lenguaje y zona horaria. La mayoría de las opciones en esta sección se pueden configurar por usuario si es necesario.

**Seguridad** Limita el número de llamadas externas concurrentes y orígenes de llamadas de este cliente.

**Datos de facturación** Información incluida en las facturas creadas por esta marca.

**Opciones adicionales tarificación externa** Para *Contratos de Peering* con tarificación externa habilitada, este campo puede emplearse para información específica de este cliente.

**Notificaciones** Configurar las *Plantillas de Notificaciones* a emplear en esta compañía.

**DDI saliente** Introducido en 1.3, esta opción permite elegir el DDI saliente para las llamadas de este cliente, si no son especificadas en un nivel inferior.

**Servidores de Media** Como se ha mencionado, los servidores de media pueden ser agrupados para reservar capacidades o para una distribución geográfica. Esta sección le permite asignarlos a las compañías.

**Método de distribución** ‘Basado en hash’ distribuye las llamadas en base a un parámetro único por cliente, ‘Round robin’ distribuye las llamadas uniformemente entre todos los AS-es y ‘estático’ se utiliza solo para *testing*.

**Servidores de aplicación** Si se utiliza ‘estático’, selecciona un AS aquí.

**Grabaciones** Configure el límite de tamaño de las grabaciones de este cliente. Se enviará una notificación a la dirección configurada cuando se alcance el 80% y se rotarán las grabaciones más antiguas cuando se alcance el límite.

La mayoría de las features son auto-explicativas, pero las **notificaciones de voz** merecen una explicación: si se habilitan, cuando una llamada falla, el usuario escuchará una locución explicando lo ocurrido (“no tiene permisos para realizar esta llamada”, “la llamada no puede ser tarificada”, etc.)

**Advertencia:** La rotación de grabaciones ocurre en dos niveles: marca y compañía. Esto significa que **las grabaciones de una compañía puede llegar a ser rotadas incluso si esta no ha alcanzado su límite (o incluso si no tiene límite) si se ha alcanzado el límite de espacio de su marca.**

**Error:** De nuevo: La rotación de grabaciones ocurre en dos niveles: marca y cliente. Esto significa que **las grabaciones de una compañía puede llegar a ser rotadas incluso si esta no ha alcanzado su límite (o incluso si no tiene límite) si se ha alcanzado el límite de espacio de su marca.**

---

**Consejo:** Para evitar esto, asegúrese que la suma de los límites de las compañías no exceda el tamaño asignado a la marca y que todas las compañías tienen un límite de espacio configurado (si es 0, tendrán ilimitado).

---

Tanto **Método de distibución** como **Servidor de aplicación** solo son visibles para el operador global (*god*).

**Advertencia:** El método de distribución ‘Round-robin’ está reservado para compañías enormes cuyas llamadas no *entren* en un AS. **Utilizar ‘Basado en hash’ para el resto**, ya que ‘Round-robin’ impone una serie de limitaciones en las funcionalidades de la compañía (sin colas, sin conferencias).

## 9.2 Retail

Los clientes retail están diseñados para ofrecer servicio de enrutado de DDIs a clientes con PBXs propias.

---

**Consejo:** Algunos de los campos descritos a continuación podrían ser invisibles en función de las funcionalidades habilitadas en el cliente.

---

**Nombre** Configura el nombre del cliente.

**Features** Permite elegir las features del cliente. Esto habilitará o deshabilitará las diferentes secciones del menú del cliente.

**Método de tarificación** Cuando la tarificación esté habilitada, determina como serán tarificadas las llamadas. Ver sección *Tarificación*.

**Configuración geográfica** Configuración geral del lenguaje y zona horaria. La mayoría de las opciones en esta sección se pueden configurar por usuario si es necesario.

**Seguridad** Limita el número de llamadas externas concurrentes y orígenes de llamadas de este cliente.

**Datos de facturación** Información incluida en las facturas creadas por esta marca.

**Opciones adicionales tarificación externa** Para *Contratos de Peering* con tarificación externa habilitada, este campo puede emplearse para información específica de este cliente.

**Notificaciones** Configurar las *Plantillas de Notificaciones* a emplear en esta compañía.

**DDI saliente** Introducido en 1.3, esta opción permite elegir el DDI saliente para las llamadas de este cliente, si no son especificadas en un nivel inferior.

**Servidores de Media** Como se ha mencionado, los servidores de media pueden ser agrupados para reservar capacidades o para una distribución geográfica. Esta sección le permite asignarlos a las compañías.

**Método de distribución** ‘Basado en hash’ distribuye las llamadas en base a un parámetro único por cliente, ‘Round robin’ distribuye las llamadas uniformemente entre todos los AS-es y ‘estático’ se utiliza solo para *testing*.

**Servidores de aplicación** Si se utiliza ‘estático’, selecciona un AS aquí.

**Grabaciones** Configure el límite de tamaño de las grabaciones de este cliente. Se enviará una notificación a la dirección configurada cuando se alcance el 80% y se rotarán las grabaciones más antiguas cuando se alcance el límite.

---

**Consejo:** Retail clients and their accounts use Brand's domain for authentication.

---

## 9.3 Wholesale

Wholesale permite ofrecer un servicio de conexión con Proveedores para clientes sin requisitos de funcionalidades de Servidores de aplicación, centrándose en concurrencia y calidad e ignorando el resto de funcionalidades.

- Solo realiza llamadas salientes.
- Solo autenticación IP (sin registro, sin autenticación SIP).
- Las llamadas van directamente del proxy de usuarios al de salida sin la participación de ningun servidor de aplicación.
- Soportan Routing tags (el cliente puede elegir la ruta de salida a emplear)

---

**Consejo:** Algunos de los campos descritos a continuación podrían ser invisibles en función de las funcionalidades habilitadas en el cliente.

---

**Nombre** Configura el nombre del cliente.

**Features** Permite elegir las features del cliente. Esto habilitará o deshabilitará las diferentes secciones del menú del cliente.

**Método de tarificación** Cuando la tarificación esté habilitada, determina como serán tarificadas las llamadas. Ver sección *Tarificación*.

**Configuración geográfica** Configuración geral del lenguaje y zona horaria. La mayoría de las opciones en esta sección se pueden configurar por usuario si es necesario.

**Seguridad** Limitar el número de llamadas externas concurrentes.

**Routing tags** Seleccionar los *Routing tags* que el cliente wholesale podrá emplear.

**Datos de facturación** Información incluida en las facturas creadas por esta marca.

**Notificaciones** Configurar las *Plantillas de Notificaciones* a emplear en esta compañía.

**Servidores de Media** Como se ha mencionado, los servidores de media pueden ser agrupados para reservar capacidades o para una distribución geográfica. Esta sección le permite asignarlos a las compañías.

**Transcodificación de audio** Permite seleccionar los codecs que se añadirán a las llamadas.

## 9.4 Saldos

Esta sección muestra el estado de saldos para clientes con *Tarificación prepago* y *Tarificación pseudo-prepago*

Las siguientes secciones están disponibles para cada cliente:

### 9.4.1 Listado de movimientos de saldo

Los administradores de marca pueden comprar el registro de movimientos (aumentos y decrementos) de cada cuenta y el estado tras el movimiento.

### 9.4.2 Listado llamadas facturables

Listado de llamadas que han decrementado el saldo, como el que se describe en la sección *Llamadas facturables*.

### 9.4.3 Notificaciones de saldo

Los administradores pueden configurar notificaciones vía correo electrónico cuando el saldo se encuentra por debajo de un límite pre-establecido. Ver *Plantillas de Notificaciones* para parametrizar los correos enviados.

## 9.5 URL Portales

Esta sección permite configurar los portales de clientes:

- **Compañía:** Portal de administración para todos los tipos de compañías
- **Usuario:** Portal especial para usuarios de PBXs virtuales

**Advertencia:**

- Las URLs deben ser HTTPS.
- Las URLs no deben terminar con barra /

Cada URL puede también configurar un logo, un tema y título para emplear en el portal, permitiendo la creación de portales por cada compañía.

Para más información de cada opción del portal vea el menú de secciones a continuación.

## 9.6 Plantillas de Notificaciones

Los administradores de marca pueden configurar las notificaciones enviadas por IvozProvider:

- Correos electrónicos enviados cuando se recibe un buzón de voz nuevo.
- Correos electrónicos enviados cuando se recibe un fax nuevo.
- Email sent when a balance is below configured threshold

---

**Consejo:** Si no se configuran notificaciones, se emplearán notificaciones genéricas

---

Las plantillas de notificaciones son creadas en dos pasos: Crear una tipo de notificación y añadir contenido a la notificación para cada lenguaje necesario.

### 9.6.1 Crear una nueva notificación

Los administradores de marca puede crear nuevas plantillas de notificacion en **Configuración de marca > Plantillas de notificación**

Los campos son auto-explicativos

**Nombre** Empleado para identificar esta plantilla de notificación

**Tipo** Determina el tipo de notificación. Cada tipo de notificación tiene sus propias variables de sustitución disponibles para poder replazar en los contenidos del asunto y cuerpo.

### 9.6.2 Añadiendo contenidos a la notificación

Una vez la notificación ha sido creada, se pueden añadir contenidos para los diferentes languages. IvozProvider eligirá automáticamente el lenguaje en función del destino:

- Para buzones de voz, el lenguaje del usuario del buzón será empleado
- Para faxes, el lenguaje de la compañía será empleado.

Campos configurables para cada contenido:

**Lenguaje** Lenguaje de los contenidos

**Nombre origen** Nombre mostar al enviar correos electrónicos (p.e. Notificaciones Buzón de voz IvozProvider)

**Dirección origen** Dirección origen mostrado al enviar coros electrónicos (p.e. [no-reply@ivozprovider.com](mailto:no-reply@ivozprovider.com))

**Sustitución de variables** Variables disponibles que pueden emplearse en el asunto y cuero y serán remplazadas antes de enviar el correo electrónico. Cada notificacion cuenta con sus propias variables de sustitución.

**Asunto** Asunto del email que se enviará. Puede emplear variables de sustitución aquí.

**Cuerpo** Cuerpo HTML del email que se enviará. Puede emplear variables de sustitución aquí.

---

**Consejo:** No es necesario crear contenidos para todos los lenguajes. Si una notificación no tiene un lenguaje definido, se emplearán los contenidos por defecto para ese lenguaje y tipo de notificación.

---

### 9.6.3 Asignar plantillas a compañías.

Una vez configurada la notificación para los idiomas deseados, los administradores de Marca deben asignarlas a las Compañías o Clientes Retail que las emplearán. Esta asignación se realiza en la sección Configuración de Notificaciones de las pantallas de edición de Compañía y Cliente Retail.

## 9.7 Peering

## 9.8 Transformaciones numéricas

IvozProvider está diseñado con la intención de **poder dar servicio en cualquier lugar del planeta**, no solamente en el país originario de la solución.

Un concepto muy importante para conseguir este objetivo es el de las transformaciones numéricas, que consisten en la **adaptación de los distintos sistemas de numeración de los países del mundo** definidos en [E.164](#) a un formato neutro.

En concreto, se distinguen 2 casos:

### 9.8.1 Adaptación en entrada

Cuando una llamada entra a IvozProvider procedente de un operador con el que tenemos un acuerdo de *peering*, hay que adaptar las numeraciones que hacen referencia a:

- Origen de la llamada.
- Destino de la llamada.

En función del país del operador indicará los números internacionales de una forma distinta. En el caso de un operador español, por ejemplo:

- Utilizará 00 + 33 + número para una llamada con origen francés.
- Puede que muestre las numeraciones internacionales sin el 00.
- Es probable que si la llamada procede del mismo país del operador, no se muestre el prefijo del país (911234567 en lugar de 00 + 34 + 911234567)

En el caso de un operador de Ucrania, que no utiliza 00 como código internacional:

- Utilizará 810 + 33 + número francés para el mismo número.
- Puede incluso que aparte del código internacional (00 en la mayoría de países del mundo) un operador concreto anteceda sus números con un prefijo concreto.

El objetivo de la adaptación de entrada es que, independientemente de la notación utilizada por el operador, la llamada se acabe en un formato homogéneo y común.

---

**Importante:** Este formato común se suele llamar E.164 y muestra los números sin el código internacional y con el prefijo de país: e.g. +34911234567

---

### 9.8.2 Adaptación en salida

Del mismo modo que el origen y el destino se tiene que adaptar en entrada, habrá que adaptar también las numeraciones en salida en función del operador por el que se vaya a sacar la llamada.

Por ejemplo, para una llamada a un número español:

- *Operador español*: El destino vendrá en E164 (+34911234567) y habrá que quitar el prefijo de país: 911234567.
- *Operador francés*: El destino vendrá en E164 (+34911234567) y habrá que añadir el código internacional: 0034911234567.

**Nota:** En resumen, consiste en entregar origen y destino en el formato en el que el operador elegido los espera, para que la llamada progrese con normalidad.

**Truco:** Las transformaciones numéricas utilizan expresiones regulares muy simples para describir los cambios a realizar en las numeraciones. En Internet se pueden encontrar múltiples tutoriales sobre el uso básico de expresiones regulares.

### Transformación ‘Operador Nacional’

IvozProvider permite crear automáticamente las reglas de transformación típicas de la mayoría de países.

Para crear el set de reglas necesarias para los operadores españoles, basta con:

Las reglas que se han autocreado realizan las modificaciones adecuadas para operadores nacionales que muestren las numeraciones siguiendo estas reglas:

- Número español: se muestra sin código internacional y sin el 34.
- Número internacional: se precede de 00 y del código del país.

Los *sets* de transformaciones numéricas se asignan a **PeeringContracts**, tal y como veremos en la siguiente sección. Este *set* será el adecuado para la mayoría de operadores españoles.

Analicemos el *set* para entender lo que hace cada regla de transformación:

| Listado de Grupos de transformaciones numéricas |                   |   | Total: 1 Registros |
|---|-------------------|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/>                        | Nombre            | Descripción                                       | Opciones           |
| <input type="checkbox"/>                        | Operador nacional | Utilizado para la mayoría de operadores españoles |                    |

**Atención:** La creación automática genera las 8 reglas habituales en función de los parámetros especificados. Estas reglas se pueden editar después, el proceso de automatización termina una vez creado el set.

### 9.8.3 Adaptación en entrada España

Aparece en azul en la imagen anterior:

- Izquierda llamado/destino
- Derecha llamante/origen

Tanto para el origen como para el destino las reglas que se aplican son las mismas:

- Las reglas se evalúan antes o después en función del campo **métrica** (de menor a mayor).
  - Si una regla no *matchea*, se evalúa la siguiente regla.
  - Si una regla *matchea*, no se evalúan más reglas.
  - Si ninguna regla *matchea*, no se aplica ningún cambio.
- El campo **Buscar** se evalúa contra el campo en cuestión (en el caso de la captura, contra el campo Llamado/Destino de una llamada saliente).
- El campo **Reemplazar** recoge las capturas del campo buscar (expresadas entre paréntesis, 1 para la primera, 2 para la segunda, etc.) y expresa cómo tiene que quedar el número:

### 9.8.4 Adaptación en salida España

Siguiendo la misma lógica, estas 2 reglas realizan los siguientes cambios sobre el destino en llamadas salientes:

**Atención: En resumen:** las transformaciones numéricas adaptan orígenes y destinos, a E.164 en entrada y a los formatos que los operadores esperan en salida, utilizando reglas con expresiones regulares y métricas agrupadas en *sets* que se asocian a **PeeringContracts**.

## 9.9 Músicas en espera genéricas

La *Música en espera* suena cuando un usuario retiene la llamada y su interlocutor queda a la espera de seguir la conversación.

Si una empresa define su música en espera, sonará. Si, por el contrario, no define ninguna, sonará la que haya definido el operador de su marca.

---

**Nota:** Se pueden definir más de una música en espera y el sistema elegirá de forma aleatoria la música en espera para cada llamada.

---

## 9.10 Servicios de marca

La sección **Configuración de Marca > Servicios** permite al operador de marca:

- Redefinir el código de acceso por defecto a dichos servicios para las empresas que a su vez no lo redefinan.
- Borrar servicios que no quieran que puedan utilizar sus empresas.

Por defecto este listado aparece con todas los servicios y los códigos configurados a nivel Global:

**Atención:** Este listado determina los servicios disponibles y los códigos por defecto de las **nuevas empresas**.

---

**Consejo:** Cambiar un código solo afecta a las empresas que se creen tras el cambio. Borrar un servicio hace que no esté disponible para ninguna empresa de la marca.

---

## 9.11 Listas coincidencia genéricas

Las *Listas de coincidencia* están diseñadas para agrupar números conocidos o patrones numéricos para asociarlos a distintos tratamientos.

Los administradores de marca pueden crear listas de coincidencia genéricas para compartir por todas sus compañías. Esto puede resultar especialmente útil para números de listas negras o configuraciones globales de *Listas de coincidencia para ACLs*.

## 9.12 Enrutado saliente

### 9.12.1 Routing tags

En la mayoría de escenarios, los administradores de marca son responsables de configurar los *Contratos de Peering* y *Rutas salientes* para ofrecer conectividad a sus clientes. En algunos casos, los clientes quieren poder elegir la ruta saliente que se empleará en cada una de las llamadas.

Un Routing tag es un código que se emplea como prefijo al número destino cuando se realizan llamadas a Ivoz Provider.

| Listado de Etiquetas de ruta |        |                                  |       | Total: 2 Registros               |          |
|------------------------------|--------|----------------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>     | Nombre | <input checked="" type="radio"/> | Tag   | <input checked="" type="radio"/> | Opciones |
| <input type="checkbox"/>     | DRS12  |                                  | D#12# |                                  |          |
| <input type="checkbox"/>     | CRS12  |                                  | C#12# |                                  |          |

Para poder emplear los routing tags, el cliente debe tenerlos habilitados en su pantalla de edición. Emplear un tag no habilitado hará que las llamadas sean directamente rechazadas.

Configuración de enrutado

**Etiquetas de ruta:** DRS12 (D#12#), CRS12 (C#12#)

---

**Importante:** En la versión actual, los routing tags solo están disponibles para clientes wholesale.

---

Cada Routing tag puede ser empleado al configurar sus *Rutas salientes*.

| Listado de Rutas salientes                             |  |  |   |   |   |  |   | Total: 2 Registros |
|--|--|--|---|---|---|--|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Empresa                       | <input checked="" type="checkbox"/> Etiqueta de ruta | <input checked="" type="checkbox"/> Tipo | <input checked="" type="checkbox"/> Destino | <input checked="" type="checkbox"/> Contrato de Peering | <input checked="" type="checkbox"/> Prioridad | <input checked="" type="checkbox"/> Peso | <input checked="" type="checkbox"/> Opciones  |                    |
| <input type="checkbox"/> Aplicar a todas las compañías | CRS12 (C#12#)  | Grupo                                    | Europe                                      | Carrier One   | 1   | 1  |   |                    |
| <input type="checkbox"/> Aplicar a todas las compañías | DRS12 (D#12#)  | Grupo                                    | Europe                                      | Carrier Two   | 1   | 1  |   |                    |

## 9.12.2 Rutas salientes

**Prioridad** Si una llamada concreta encaja con rutas de distinta prioridad, la llamada se sacará por la que menor prioridad tenga siempre y cuando esté disponible.

**Métrica** Si una llamada concreta encaja con rutas con la misma prioridad, la métrica determina cuántas se sacarán por una ruta y cuántas por otra.

---

**Nota:** Estos dos parámetros son clave para conseguir dos funcionalidades muy interesantes: **load-balancing** y **failover-routes**.

---

### Balanceo de carga

El balanceo de carga o *load-balancing* nos permite sacar un porcentaje de llamadas por una ruta y otro porcentaje de llamadas por otra ruta, es decir, nos permite repartir las llamadas entre dos o más rutas igualmente válidas.

#### Ejemplo 1

- Ruta A: prioridad 1, métrica 1
- Ruta B: prioridad 1, métrica 1

Las llamadas que encajen en ambas rutas se sacaran el 50% por una ruta y el 50% por la otra.

#### Ejemplo 2

- Ruta A: prioridad 1, métrica 1
- Ruta B: prioridad 1, métrica 2

Las llamadas que encajen en ambas rutas se sacaran el 33% por la Ruta A y el 66% por la Ruta B (el doble por B que por A).

### Conmutación por error

Las rutas en caso de fallo o *failover-routes* nos permite disponer de una ruta adicional en caso de que la ruta preferida falle.

## Ejemplo

- Ruta A: prioridad 1, métrica 1
- Ruta B: prioridad 2, métrica 1

Las llamadas que encajen en ambas rutas se intentarán sacar siempre por la Ruta A. En caso de no error (operador caído, etc.), se intentará sacar por la Ruta B.

---

**Truco:** Tanto el balanceo de carga como las rutas de fallo permiten encadenar/utilizar más de 2 rutas, aunque en los ejemplo se hayan utilizado solo 2.

---

## 9.13 Tarificación

En este bloque se tratará un tema de primordial importancia para los administradores de marca:

- Crear planes de precio para poner precio a las llamadas de los usuarios.
- Crear facturas que recojan el detalle y el consumo de sus empresas.

Pare ello, abordaremos las siguientes cuestiones:

### 9.13.1 Llamadas facturables

Los listados de llamadas de las secciones **Llamadas facturables** muestran solo las **llamadas que implican coste**.

---

**Importante:** La gran diferencia respecto a las llamadas del *Registro de llamadas* es que todas las que aparecen aquí implican coste (no aparecen, por tanto, llamadas internas, etc.)

---

Se muestra el coste asociado a las llamadas (una vez calculado) y, dado que las empresas son notificadas de sus llamadas por medio de facturas emitidas por el *operador de marca*, solo se existe a dos niveles:

- A nivel global (*god*).
- A nivel de marca.

Estos listados muestran la siguiente información:

**Fecha** Fecha y hora del establecimiento de la llamada.

**Marca** Solo visible a nivel *god*, indica la marca de la empresa en cuestión.

**Compañía** Empresa responsable de la llamada.

**Destino** Número externo al que se ha llamado.

**Duración** Indica cuánto ha durado la llamada.

**Precio** Coste calculado para la llamada.

**Contrato de peering** Indica por qué *Contrato de peering* ha salido la llamada.

**Factura** Indica si la llamada está incluida en alguna *Facturas*.

---

**Nota:** Las llamadas aparecen en este listado en cuanto se cuelgan. Pasados unos minutos, el proceso que pone precios a las llamadas habrá tarificado la llamada (*Tarificado* igual a ‘Sí’) y tendremos disponible el **Precio** calculado.

---

### 9.13.2 Precios destino

- Los **precio destino** agrupan los prefijos y sus costes:
  - Precio por minuto
  - Establecimiento de llamada
  - Facturación por segundos / minutos /etc.

En ese momento, es posible que el futuro administrador de marca se haya dado cuenta de la titánica tarea que implicaría crear miles de patrones de precio (254 países por las distintas redes móviles, fijos, numeraciones especiales, etc.) para luego poder agruparlos en un plan de precios.

Esto es debido a que la creación de los precios destinos se realiza generalmente a través de un fichero **CSV**. Si quiere crear los datos de manera manual, vea la sección *Crear un precio destino*

#### Importación vía CSV

El primer paso es crear un plan de precios vacío sobre el que importar nuestros precios (sección **Configuración de marca > Planes de precio**):

El botón clave para este proceso de importación masiva es el siguiente:

| List of Destination rates  |       |                        |               |                 |         | Total: 1 Records |
|--|-------|------------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|
|  | Name  | Description            | Imported file | Importer status | Options |                  |
| <input type="checkbox"/>   | MCR30 | My carrier rates + 30% |               |                 |         |                  |
| <a href="#">Add Destination rate</a> <a href="#">Delete Destination rate</a> |       |                        |               |                 |         |                  |

En esta ventana podríamos seleccionar qué contiene cada columna, en caso de no haber creado el **CSV** en el formato recomendado. Del mismo modo, se nos ofrece la posibilidad de ignorar la primera línea, en caso de que incluya los nombres de las columnas en lugar de datos.

---

**Consejo:** El proceso de importación se realiza en segundo plano, permitiendo al administrador de marca seguir configurando otros aspectos de la plataforma mientras se completa.

---

#### Formato CSV

A pesar de que la ventana anterior nos permite importar archivos CSV en distintos formatos, lo mejor es importar un archivo en el formato adecuado para simplificar este proceso.

Puedes encontrar un CSV de ejemplo para la importación [aqui](#).

El orden de las columnas debería de ser:

- Nombre del destino

- Prefijo destino (E.164 con signo +)
- Precio por minuto
- Precio de establecimiento
- Período de facturación en segundos

**Nota:** Se recomienda entrecomillar con comillas dobles las entradas alfanuméricas, aunque no es necesario para entradas con una única palabra (o entradas sin símbolos raros). **Si contienen coma, es OBLIGATORIO entrecomillarlos.**

**Error:** Los números decimales tienen que usar el **punto como separador decimal.**

**Nota:** Las entradas numéricas se pueden entrecomillar con comillas dobles, pero no es obligatorio.

**Advertencia:** El precio de la llamada sera incrementado cada periodo de facturacion.

- Si se pone a 1, implica una tarificación por segundos y cada segundo implicará un coste que será el *precio por minuto* dividido entre 60.
- Si se pone a 60, implica una tarificación por minutos y cada minuto implicará un coste que será el *precio por minuto*.

Puedes descargar el fichero importad del precio destino. Ten en cuenta que cuando importe ficheros sobre datos existentes, los valores que coincidan serán sobreescritos y los no coincidentes serán mantenidos. Esto permite descargar el fichero importado, cambiar algunos valores y volverlo a importar.

Una vez completada la importación, solo faltaría asociar el nuevo plan de precios a las empresas que queramos, siguiendo el procedimiento explicado en *Planes de precio*.

### 9.13.3 Tarificación de Llamadas

Tarificar una llamada es la **acción de poner precio** a una llamada que implica coste.

#### Tarificación automática

Tal y como se ha explicado con anterioridad, el proceso de tarificación es automático:

- En el momento en el que una llamada se va a establecer, se verifica que se vaya a poder tarificar.
  - Si no se va a poder tarificar atendiendo a los planes de precios activos para la empresa, la llamada no se cursará.
- En el momento en el que una llamada que implique coste se cuelga, aparece en el listado de *Llamadas facturables*.

#### Tarificación postpago

- La tarificación de llamadas se realiza tras el colgado

- No existe saldo ni límite de gasto configurable

### Tarificación prepago

- La tarificación de la llamada se hace durante la llamada
- Los clientes con prepago tienen un saldo preconfigurado que irá decrementando durante la llamada
- Cuando el saldo llega a cero, todas las llamadas establecidas del cliente serán colgadas
- Los clientes no pueden realizar nuevas llamadas con saldo cero o inferior.
- Es posible configurar notificaciones de correo para saldos bajos

### Tarificación pseudo-prepago

- La tarificación de la llamada se hace durante la llamada
- Los clientes con pseudo-prepago tienen un saldo preconfigurado que irá decrementando cuando la llamada finalice
- Los clientes no pueden realizar nuevas llamadas con saldo cero o inferior.
- Es posible configurar notificaciones de correo para saldos bajos

## 9.14 Facturación

El objetivo final de todo el proceso de facturación es generar facturas que incluyan las llamadas con coste de una empresa concreta.

### 9.14.1 Plantillas de facturas

Antes de generar una factura de ejemplo, es importante entender que las facturas generadas utilizan unas plantillas que permiten su modificación.

---

**Consejo:** De este modo, cada *operador de marca* puede crear plantillas con los datos deseados, la estética deseada, añadir logos y hasta gráficas de consumo.

---

Las plantillas son interpretadas con [handlebars](#) y renderizadas con la librería [wkhtmltopdf](#).

La ayuda contextual de la sección **Configuración de Marca > Plantillas de facturas** incluye una explicación resumida del proceso de creación de plantillas. En la [página oficial de wkhtmltopdf](#) puede encontrar más información. También puede profundizar en las expresiones disponibles en las plantillas [aquí](#).

Por defecto, IvozProvider incluye las siguientes plantillas de ejemplo (en la ayuda contextual se pueden encontrar enlaces a las mismas):

| Listado de Plantillas de facturas   |                                   |                                  | Total: 4 Registros                         |                                  |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nombre                            | <input checked="" type="radio"/> | Descripción                                | <input checked="" type="radio"/> | Opciones  |
| <input type="checkbox"/>            | Básica                            |                                  | Básica                                     |                                  |   |
| <input type="checkbox"/>            | Costes fijos                      |                                  | Básica + costes fijos                      |                                  |   |
| <input type="checkbox"/>            | Llamadas entrantes                |                                  | Básica + Llamadas entrantes                |                                  |   |
| <input type="checkbox"/>            | Costes fijos y Llamadas entrantes |                                  | Básica + Costes fijos + Llamadas entrantes |                                  |   |

## 9.14.2 Costes fijos

Los costes fijos son un concepto fijo que se pueden añadir a las facturas que utilicen plantillas que tengan en cuenta costes fijos.

Sirva la siguiente imagen de ejemplo (sección **Costes Fijos**):

| Listado de Costes fijos  |                          |  | Total:3 Registros   |
|--------------------------|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Descripción              | <input checked="" type="radio"/> Coste | <input type="radio"/> Opciones  |
| <input type="checkbox"/> | Alquiler de equipos      | 20 €                                   |   |
| <input type="checkbox"/> | Servicio técnico premium | 7 €                                    |   |
| <input type="checkbox"/> | Líneas FTTH              | 50 €                                   |   |

A la hora de generar una factura, como se verá más adelante, se podrá indicar cuáles de estos conceptos se incluyen en la factura (y en qué cantidades).

## 9.14.3 Facturas

La sección **Facturas** es la que permite al **operador de marca** generar facturas para emitir a sus empresas.

Añadimos una factura nueva para explicar el proceso:

Añadir Factura

**Número:**  
★ 23412342  
22 caracteres pendientes

**Empresa:**  
★ DemoCompany

**Fecha inicio:**  
★ 01/09/2016

**Fecha fin:**  
★ 30/09/2016

**Impuesto:**  
★ 21 %

**Plantilla:**  
★ Costes fijos

**Número** Será incluído en la factura y representa el número de factura

**Compañía** Empresa para la cual estamos generando la factura

**Fecha inicio/fin** Tramo temporal cuyas llamadas queremos tener en cuenta

**Impuesto** Impuesto a añadir al coste total calculado

**Plantilla** Plantilla que queremos utilizar para generar esta factura


Añadamos ahora unos costes fijos a esta factura concreta pulsando:

|  |             |          |            |            |   |      |   |           |              |  |
|--|-------------|----------|------------|------------|---|------|---|-----------|--------------|--|
| <input type="checkbox"/>                       | DemoCompany | 23412342 | 01/09/2016 | 30/09/2016 | € | 21 % | € | Esperando | Costes fijos |  |
| Listado de Costes fijo para factura (23412342) |             |          |            |            |   |      |   |           |              |  |


Y añadamos los costes fijos que queramos, así como sus cantidades:

| Listado de Costes fijo para factura (23412342) |          |          | Total:3 Registros |
|--|----------|----------|-------------------|
| ■ Coste fijo                                   | Quantity | Opciones |                   |
| Alquiler de equipos - 20 €                     | 1        |          |                   |
| Líneas FTTH - 50 €                             | 3        |          |                   |
| Servicio técnico premium - 7 €                 | 1        |          |                   |

En este punto, podemos generar la factura pulsando:

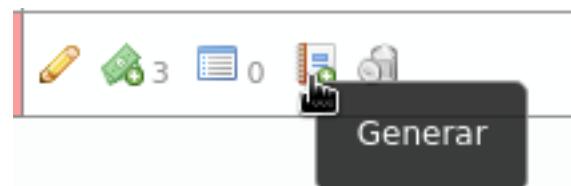

Pulsando el siguiente botón podemos ver las llamadas que han sido incluidas en la factura:

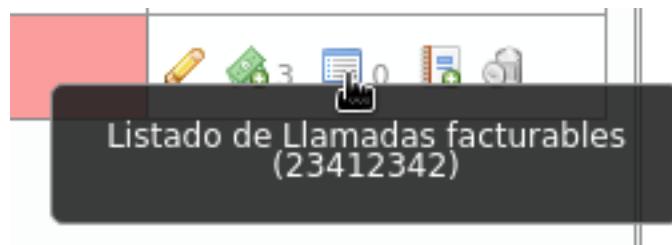

Y pulsando este botón podemos descargar la factura en formato PDF:



**Advertencia:** La fecha fin tiene que ser una fecha ya pasada. Es decir, no se puede sacar facturas de tramos futuros o del día actual.

**Error:** Todas las llamadas del tramo escogido tienen que estar facturadas para poder emitir la factura.

## Configuración de Compañía

### 10.1 Usuarios

El proceso de instalación nos creó a *Alice* y a *Bob*, y esto nos permitió ahorrar mucho tiempo a la hora de conseguir que se llamarán entre ellos.

También nos permitió pasar un poco de puntillas por la sección de **Usuarios**, que ahora pasamos a definir en profundidad.

#### 10.1.1 Datos personales

The screenshot shows a form titled "Personal data" with the following fields:

- Name:** Alice
- Lastname:** Allison
- Email:** alice@example.com (83 characters remaining)
- Country code:** Company's default
- Area code:** 222 (7 characters remaining)
- Language:** Company's default
- Timezone:** Europe/Madrid

**Nombre** Se utilizará para referenciar al usuario en múltiples ámbitos, incluyendo el nombre que se presenta en llamadas internas.

**Apellidos** Irá junto con el Nombre en casi todos los casos.

**Dirección de correo electrónico** Dirección de correo electrónico del usuario al que se enviarán los mensajes de voz del buzón.

**Código de país / Código de área** Define cómo llama el usuario y qué formato tendrán los números externos que se le presenten.

**Idioma** Cuando una locución se le reproduzca a este usuario, se usará este idioma.

**Zona horaria** Las llamadas listadas en el portal de usuario mostrarán las horas en esta zona horaria.

### 10.1.2 Credenciales portal de usuario

The screenshot shows a 'Login info' configuration panel. It includes three main fields: 'Active' (set to 'Yes'), 'Password' (with a 'Change password' link and a redacted password field), and 'QR Code' (set to 'No'). Each field has a dropdown arrow indicating it's a selection field.

**Activo** Da posibilidad al administrador de la plataforma de desactivar el acceso al *portal de usuario*.

**Contraseña** Contraseña para acceder al *portal de usuario*.

**Código QR** Si está activo, mostrará un código QR en el portal de usuario que permitirá configurar los softphones Grandstream Wave.

### 10.1.3 Configuración básica

The screenshot shows a 'Basic Configuration' panel with several settings:

- Terminal:** Set to 'alice'.
- Screen Extension:** Set to '1000'.
- Outgoing DDI:** Set to 'Company's default'.
- Outgoing DDI Rules:** Set to 'Company's default'.
- Call ACL:** Set to 'Allow all outgoing calls'.
- Do not disturb:** Set to 'No'.
- Max calls:** Set to '0'.
- Calls from non-granted IPs:** Set to 'None'.

**Terminal** Los terminales dados de alta en *Terminales* se listan aquí para realizar la vinculación usuario-terminal.

**Extensión principal** Tal y como se explicaba en *Extensiones*, fija la extensión del usuario para llamadas internas.

**DDI de salida** Adelantado en *Configurar DDI saliente*, determina el número que presenta el usuario en llamadas externas salientes.

**Reglas DDI de salida** Gestiona excepciones al parámetro anterior. Leer *Reglas DDI de salida* para más referencia.

**Permisos de llamada** Asignación de un grupo de permisos explicado en profundidad [aquí](#).

**No molestar** Impide que nadie pueda llamar a este usuario, sin impedirle a él llamar a donde deseé.

**Límite de llamadas** Limita el número de llamadas recibidas si el usuario está gestionando un número igual o superior a este límite. El valor 0 desactiva el límite.

**Llamadas desde IPs no autorizadas:** Permitir a este usuario llamar desde IPs no autorizadas. Se limita el número de llamadas salientes para evitar fraude. Seleccionar 'Ninguna' permite un número ilimitado de llamadas siempre y cuando se cumpla la política de restricción de IPs de la empresa. Leer *Usuarios remotos* para más información.

### 10.1.4 Buzón de voz

**Voicemail enabled:** Yes

**Voicemail Locution:** Unassigned

**Voicemail send mail:** Yes

**Voicemail attach sound:** Yes

**Buzón de voz** Activa o desactiva la existencia del buzón de voz del usuario. Aparte de existir, como veremos más adelante, habrá que desviar las llamadas que queramos al buzón.

**Locución de buzón** Esta locución se reproduce como locución de bienvenida al buzón de voz cuando alguien va a dejar un mensaje de voz al usuario. Solo se reproduce para los desvíos al buzón de voz descritos en *desvíos a buzón*.

**Notificar por email** Mandar a la dirección del usuario un correo notificando del mensaje de voz.

**Adjuntar audio del mensaje** Adjuntar o no en dicho mail el audio del mensaje

---

**Nota:** Si no se configura ninguna locución de buzón, se utilizará la locución por defecto, siempre y cuando el usuario no haya grabado su locución personal utilizando el menú de voz (llamando al código de servicio del buzón de voz).

---

### 10.1.5 Jefe-Asistente

**Jefe:** Si

**Asistente:** Bob Bobson

**Lista blanca Jefe:** Alice's Friends

La funcionalidad jefe-asistente impide que un usuario sea molestado por nadie que no sea:

- Su asistente.
- Orígenes que coincidan con la lista blanca.

Toda llamada con destino a *un jefe* será desviada al asistente.

**Jefe** Indica que el usuario en cuestión es jefe o no.

**Asistente** Si el usuario es jefe, indica quién es su asistente.

**Lista blanca** *Listas de coincidencia* con los orígenes que pueden llamar directamente al jefe.

With the setup in the image, every call to *Alice* will be redirected to *Bob*, except the ones placed by *Bob* itself and those coming from any origin that matches *Alice's friends* matchlist.

### 10.1.6 Pertenencia a grupos

Pertenencia a grupos

**Grupos de captura:**

Seleccionar una opción

**Grupos de salto:**

(0 items)

| Grupo de salto | Time out time | Prioridad | Opciones |
|----------------|---------------|-----------|----------|
|                |               |           |          |

+ Unirse a Grupo de Captura (Alice)

Tal y como se verá en las secciones *Grupos de salto* y *Capturas de llamada*, un usuario puede pertenecer a uno o a varios grupos de captura y grupos de salto.

Aparte de poder configurar dicha pertenencia desde las propias secciones *Grupos de salto* y *Capturas de llamada*, se puede añadir al usuario que estamos editando a los grupos de captura y grupos de salto deseados que ya existan.

En el caso de la pertenencia a **grupos de salto**, también se puede configurar desde el listado general:

Usuarios

Filtrado de elementos

**Listado de Usuarios** Total:2 Registros

|                          | Nombre | Apellido | Extensión | Terminal | DDI de salida | Opciones |
|--------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Alice  | Allison  | 101       | alice    | 941941941     |          |
| <input type="checkbox"/> | bob    | Bobson   | 102       | bob      | Sin asignar   |          |

Listado de Grupos de salto (Alice)

### 10.1.7 Desvíos de llamada

Los desvíos de las llamadas de un usuario concreto se configura pulsando el siguiente botón:

|                                     | Nombre | Apellido | Extensión | Terminal | DDI de salida | Opciones |
|-------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Alice  | Allison  | 101       | alice    | 941941941     |          |
| <input type="checkbox"/>            | bob    | Bobson   | 102       | bob      | Sin asignar   |          |

Para desviar las llamadas externas que no se contesten en 15 segundos al buzón de voz que acabamos de configurar, por ejemplo, habría que configurar un desvío tal que:

**Editar Opción de desvío (external)**

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>Tipo de llamada:</b><br>★ externa      | <b>Tipo desvío:</b><br>★ Perdida        | <b>Timeout no contesta:</b><br>★ 15 |
| <b>Tipo de destino:</b><br>★ Buzón de voz | <b>Buzón de voz:</b><br>★ Alice Allison |                                     |

Estos son los campos y los posibles valores:

**Tipo de llamada** Limita el desvío a cierto tipo de llamadas, a elegir entre externa, interna o ambas

#### **Tipo de desvío**

##### **Indica cuándo aplica el desvío:**

- Incondicional: siempre
- Perdida: cuando no se conteste al de X segundos
- Ocupado: cuando el usuario esté ocupado (hablando o con el *No molestar* activo)
- No registrado: cuando el usuario tenga su terminal sin conectar con IvozProvider

#### **Tipo de destino**

##### **Indica a dónde se enviará la llamada cuando el desvío aplique:**

- Buzón de voz
- Número (externo)
- Extensión (interna)

**Consejo:** Si queremos desviar a un grupo de salto, por ejemplo, bastaría con crear una extensión que apunte al grupo de salto deseado y seleccionar *Extensión* en el **Tipo de destino**.

## 10.2 Terminales

La sección **Configuración de empresa > Terminales** permite dar de alta credenciales SIP que podrán ser utilizados por diversos dispositivos SIP para realizar y recibir llamadas de IvozProvider.

La mejor forma de entender la sección es crear uno nuevo y ver los campos que tenemos que cumplimentar:

**Nombre** Usuario que utilizará el terminal para presentarse ante IvozProvider y para realizar la fase de autenticación SIP.

**Contraseña** Contraseña que utilizará el terminal para responder a la fase de autenticación SIP. Utilizar el generador automático de contraseñas para cumplir los criterios de seguridad exigidos.

**Codecs rechazados/permitidos** Determina que codecs de audio y video serán empleados con el terminal.

**Modo de actualización** Indica si el terminal prefiere utilizar reINVITEs o UPDATEs para actualizar la sesión. La sección de ayuda indica qué terminales suelen requerir qué método. En caso de duda, utilizar *invite*.

**Modelo de terminal** Indica el tipo de provisión que tendrá que recibir este terminal concreto. En el apartado dedicado a la *provisión de terminales* se verá que existen unos modelos con provisión automática y se explicará todo en profundidad. En caso de no necesitar provisión, utilizar *Generic*.

**MAC** Campo necesario para modelos que utilizan el sistema de *provisión de terminales* de IvozProvider. Recoge la dirección física del adaptador de red del dispositivo SIP.

---

**Nota:** En la mayoría de dispositivos, siempre que no requieran provisión, bastará con llenar el nombre y contraseña.

---

**Consejo:** Una vez dado de alta el Terminal, en la mayoría de dispositivos bastará con configurar nombre, contraseña y dominio SIP de la compañía para poder llamar.

---

## 10.3 Extensiones

**Nota:** Una extensión es, por definición, un número interno con una lógica asignada.

### Crear una nueva extensión

**Número** El número que al ser marcado por un usuario interno activará la lógica que sigue. Tiene que tener una longitud mínima de 2 y estar compuesto únicamente por dígitos.

**Enrutar** Este selector nos permite indicar la lógica que seguirá esta numeración cuando sea marcada por un usuario concreto. Al seleccionar un ítem en cuestión, se nos mostrará un selector adicional para seleccionar el grupo de salto, sala de conferencias, etc.

**Advertencia:** Si existe una extensión cuyo número conflicte con un número externo, el número externo quedará enmascarado y resultará, en la práctica, inaccesible para toda la empresa.

## 10.4 Friends

La sección **Amigos** permite a los **administradores de empresa** conectar su PBX virtual con otras centralitas SIP por medio de *trunks* SIP. El caso de uso habitual es el de conectar IvozProvider a otra centralita SIP de la empresa, otra sede, etc.

**Advertencia:** Es importante entender la diferencia entre los **Contratos de peering** definidos por el **operador de marca** para conectar con la red pública y los **Amigos**, definidos por el **administrador de empresa** para conectar su PBX con otras PBXs.

### 10.4.1 ¿Qué permite?

Esta sección permite comunicar los usuarios de ambos extremos del *trunk* SIP, pero también permite:

- Que los usuarios del “otro lado” llamen a la red pública igual que los *Usuarios* nativos.
- Que llamadas de la red pública se puedan dirigir a usuarios del otro extremo del *trunk* SIP

### 10.4.2 Tipos de amigos

Se pueden unir 2 tipos de centralitas SIP a IvozProvider:

- **Centralitas con conectividad directa:** Esto implica que IvozProvider tiene la posibilidad de hablar SIP directamente sin más que dirigir su tráfico a una IP pública a un puerto concreto.
- **Centralitas tras NAT,** no accesibles directamente. Este tipo de centralitas tendrán que registrarse en IvozProvider (exactamente igual que lo hacen los *Terminales*).

### 10.4.3 ¿Qué llamadas se envían al *friend*?

IvozProvider tiene que saber qué llamadas envía por los distintos *friends* que se definan. Para ello, el **administrador de empresa** definirá por medio de tantas expresiones regulares como desee los destinos que son *alcanzables* por medio del **amigo**.

---

**Nota:** Las *extesiones internas* tienen prevalencia sobre las expresiones regulares de los *friends*.

---

Es decir, IvozProvider encamina una llamada recibida por un **usuario** o por un **amigo** aplicando esta lógica:

1. ¿Coincide con una extensión definida en la sección Extensiones?
2. Si no, ¿coincide con alguna expresión regular vinculada a algún *friend*?
3. Si no, se considera una llamada externa.

### 10.4.4 Configuración

La configuración de un **Amigo** es una fusión de la configuración de un **Usuario** y un **Terminal**.

---

**Consejo:** La equivalencia **Amigo <-> Usuario** es tal, que los **Amigos** hablarán SIP con el *Proxy de Usuarios*.

---

Estos son los parámetros a configurar a la hora de definir un *amigo*:

**Nombre** Nombre del **Amigo**, equivalente al nombre del **Terminal**. Se utiliza en los mensajes SIP (**From User** enviado).

**Descripción** No se utiliza más que para describir el **amigo**

**Prioridad** Sirve para resolver conflictos a la hora de dirigir llamadas hacia un **amigo** u otro. Si una llamada *matchea* expresiones regulares más de un *friend*, se encaminará la llamada al que tenga menor valor de prioridad.

**Contraseña** Cuando el *friend* nos envíe peticiones, IvozProvider le autenticará utilizando esta contraseña. **Es obligatorio el uso de contraseña.**

**Conectividad directa** En caso de seleccionar ‘Sí’, se pedirá el protocolo, la IP y el puerto en el que se puede contactar con el *friend*.

**Permisos de llamada** Un *friend*, al igual que un *usuario interno*, puede llamar a usuarios internos (todo lo que esté en Extensiones + Friends). Además, puede llamar a los destinos externos que permita este parámetro (igual que los usuarios).

**DDI de salida alternativo** Este DDI se empleará si el mostrado por el friend no coincide con ninguno de la compañía.

**Código de país y Area Code** Las cabeceras de origen/destino se esperarán y enviarán en estos formatos.

**Codecs rechazados/permitidos** Al igual que un Terminal, un *friend* habla el codec seleccionado.

**From domain** IvozProvider utilizará este valor en el From Domain de las peticiones al *friend*.

---

**Nota:** Las llamadas a los *friends* no atraviesan ACLs. Es decir, se consideran internas, por lo que todos los usuarios/amigos pueden llamar a todos los usuarios/amigos.

---

## 10.4.5 Configuración Asterisk remoto

Al otro lado puede haber entidades SIP muy diversas, pero añadimos la configuración ejemplo para conectar IvozProvider con una centralita Asterisk:

### register

En caso de no estar directamente visible, el Asterisk tendrá que registrarse en IvozProvider (al igual que hacen los terminales).

La configuración sería tal que:

```
register => friend-name:friend-password@ivozprovider-company.sip-domain.com
```

### peer

```
[nombre-friend]
type=peer
host=ivozprovider-company.sip-domain.com
context=XXXXXX
disallow=all
allow=alaw
defaultuser=friend-name
secret=friend-password
fromdomain=ivozprovider-company.sip-domain.com
insecure=port,invite
```

**Advertencia:** El *friend* no puede desafiar a IvozProvider, al igual que un terminal no desafía a IvozProvider cuando éste le llama. De ahí el *insecure*.

## 10.4.6 Resumen final

Lo vital para entender esta sección es pensar que un *friend* tiene una relación directa con el trío extensión-usuario-terminal:

- Puede realizar llamadas a todas las extensiones internas y a otros amigos.
- Pueden realizar las llamadas que le permita su grupo de permisos.
- Presentan el DDI saliente que tengan configurado en sus llamadas salientes.
- No desafían a IvozProvider (no hay autenticación SIP en las peticiones hacia ellos).
- Responden a los desafíos de IvozProvider (hay autenticación SIP obligatoria en las peticiones desde ellos).
- Hablan al *Proxy de usuarios*, igual que los terminales. De hecho, el tráfico SIP de una llamada de un *friend* es indistinguible al tráfico SIP de una llamada de un terminal.

## 10.5 DDIs

**País** El país de la numeración pública que estamos dando de alta.

**DDI** El número en cuestión, sin códigos de país.

**Contrato de peering** El contrato de peering por el que entra la numeración. Esta relación permite aplicar las *Transformaciones numéricas* adecuadas.

**Filtro de entrada** Permite aplicar lógicas de filtrado en base a horario y calendario, se verán en *Filtros de entrada externo*. Dejar sin seleccionar para no aplicar filtro alguno.


**Enrutar** Un DDI puede tener distintos *tratamientos*. Para nuestro objetivo, enrutar al usuario *Alice*.

**Grabar llamadas** Dejar desactivado de momento, se explicará en *Grabación de llamadas*.

**Tarificar llamadas entrantes** Requiere del módulo de tarificación externa y permite tarificar llamadas entrantes a numeraciones especiales. Consultar a los *desarrolladores de la solución* en caso de estar interesados.

### 10.5.1 Filtro de entrada

Podemos seleccionar el **Filtro de entrada externo** configurado en *la sección anterior*.

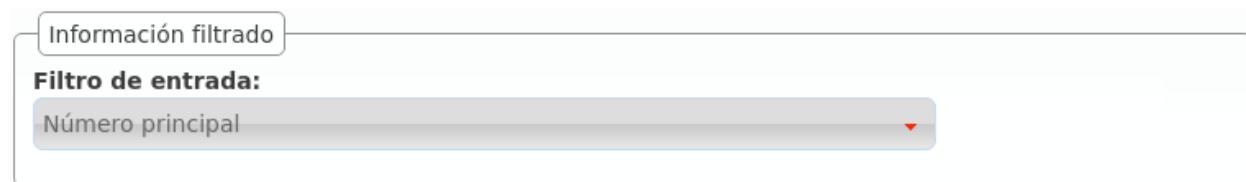

### 10.5.2 Tratamientos

Vemos que tenemos más opciones aparte de enviar la llamada, una vez superado los filtros de horario y calendario (y previa locución de bienvenida), directamente a un usuario:

- *Usuarios*
- *Grupos de salto*
- *IVRs*
- *Salas de audioconferencias*
- *Rutas condicionales*
- *Colas*
- *Friends*

---

**Consejo:** También podemos apuntar el DDI a un *fax virtual*, pero esto se verá en el siguiente bloque.

---

## 10.6 Reglas DDI de salida

La mayoría de entidades en IvozProvider requieren un DDI saliente para poder realizar llamadas a números externos. Esto incluye: Usuarios, Friends, Faxes, Cuentas Retails, etc..

Pero existen algunos casos en los que un solo DDI de salida no es suficiente, y el DDI presentado depende del número llamado. Para lograr esta selección dinámica de DDI saliente se pueden emplear las Reglas DDI de salida.

Antes de crear una nueva regla, es necesario primero agrupar los números destino en *Listas de coincidencia*.

Para este ejemplo, crearemos una lista de los números móviles corporativos con todos los números de los trabajadores de la compañía. Cuando llamemos a esos números, mantendremos el DDI de salida original asignado al usuario, y para el resto de casos, forzaremos el DDI al principal de la compañía.

### Crear una nueva Regla DDI de salida

La pantalla principal de creación define la acción que se realizará cuando el destino no coincida con ninguna de las reglas, así que definiremos aquí la acción de forzar el DDI principal de la compañía.

**Configuración básica**

**★ Nombre:**  
Mantener DDI para Móviles Corporativos  
13 caracteres pendientes

**Configuración acción**

**★ Acción por defecto:** Forzar DDI      **DDI forzado:** +34666666666

### Asignar acciones a las reglas

Ahora añadiremos una nueva regla que coincidirá con nuestros móviles para mantener el DDI saliente del usuario sin tocar.

**Configuración básica**

**★ Lista de coincidencia:** Móviles Corporativos

**Prioridad:** 1

**Configuración acción**

**★ Acción:** Mantener DDI original

### Asignar reglas a los llamantes

Como último paso, tendremos que configurar quien emplea esta regla para cambiar dinámicamente su número presentado. Esto puede realizarse en la **pantalla de edición de Compañía** o en la **pantalla de edición de Usuario**.

DDI de salida:

+34777777777

Reglas DDI salida:

Mantener DDI para Móviles Cop... ▾

En este caso, el usuario presentará el DDI 7777777777 cuando llame a los móviles corporativos y 6666666666 cuando llame al resto de números externos.

**Atención:** La implementación actual de Reglas DDI de salida no funciona para llamadas desviadas (fuera de horario, festivo o desvíos de usuario).

## 10.7 Filtros de entrada externo

Una de las configuraciones más habituales que todo administrador de empresa querrá realizar en un momento dado es poner filtros de horario y de calendario a sus *DDIs*.

Una vez que tenemos unos *Horarios* y unos *Calendarios* creados, llega el momento de agruparlos en lo que en IvozProvider se conoce por **Filtro de entrada externos**.

El interfaz que se le presenta al administrador de empresa es el siguiente:

**Editar Filtro de entrada externo (Número principal)**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Nombre:</b>  | <b>Locución Bienvenida:</b>    |
| ★ Número principal  | Bienvenida                     |
| <br>  |                                |
| <b>Locución Festivo:</b>                                    |                                |
| Fuera de horario  |                                |
| <b>Tipo desvío festivo:</b>                                 | <b>Número:</b>                 |
| Número  | ★ 676676676                    |
| <br>  |                                |
| <b>Locución fuera horario:</b>                              |                                |
| Fuera de horario  |                                |
| <b>Tipo desvío fuera horario:</b>                           |                                |
| Sin asignar   |                                |
| <br>  |                                |
| <b>Calendario:</b>  | <b>Horarios:</b>               |
| Festivos autonómicos, Festivos locales, Festivos nacionales | L-J mañana, L-J tarde, Viernes |

**Nombre** Nombre con el que se referenciará este filtro.

**Locución de bienvenida** Esta locución se reproduce siempre que la llamada no se va a rechazar por festivo o fuera horario (es decir, en una hora normal de un día normal).

**Lista negra** Los orígenes externos serán comprobados contra las *Listas de coincidencia* asociadas, si se encuentra una coincidencia, la llamada será directamente rechazada.

**Lista blanca** Los orígenes externos serán comprobados contra las *Listas de coincidencia* asociadas, si se encuentra una coincidencia, la llamada será directamente enrutada al destino del DDI, ignorando el proceso del filtro. Tenga en cuenta que las listas negras son comprobadas antes que las listas blancas.

**Locución de festivo** Esta locución se reproducirá cuando el día de hoy esté marcado como festivo en uno de los calendarios y no se haya definido una locución de festivo especial en dicho calendario para ese día.

**Tipo de desvío festivo** Si una llamada entra un día festivo, aparte de la locución de festivo (si la hay), se puede realizar un desvío a un buzón de voz, a un número externo o a una extensión interna. En el ejemplo, la llamada se desviaría los días festivos al móvil 676 676 676.

**Locución fuera horario** Esta locución se reproducirá cuando, siendo un día no festivo, la hora actual no esté dentro de ningunos de los horarios vinculados.

**Tipo de desvío fuera horario** Lo mismo que en festivo, pero para el caso de fuera horario. En la imagen, no se ejecutaría ningún desvío.

**Calendarios** Permite seleccionar múltiples calendarios, de forma que el calendario del filtro es la suma de todos ellos.

**Horarios** Permite seleccionar múltiples horarios, de forma que el horario del filtro es la suma de todos ellos.

**Atención:** El día festivo tiene prevalencia sobre el fuera horario. Primero se evalúan los calendarios, luego los horarios.

En la siguiente sección veremos como este filtro se asigna a los *DDIs* que queramos, definiendo así el comportamiento de los mismos fuera de horario y en días festivos, así como dentro de horario en el caso de *setear* locución de bienvenida en el filtro.

## 10.8 Rutas condicionales

Las rutas condicionales permiten alterar la lógica de llamadas bajo los siguientes criterios:

- Quién está llamando.
- A qué hora está llamando.
- Qué día está llamando.

Las rutas condicionales se pueden elegir en tres secciones:

- DDIs
- Extensiones
- Opciones de IVR a medida

---

**Truco:** El resto de secciones pueden utilizar rutas condicionales por medio de una extensión que apunte a una ruta condicional.

---

### 10.8.1 Crear una ruta condicional

El primer paso es crear una ruta condicional en **Rutas condicionales**:

The screenshot shows the 'Basic Configuration' section of the IvozProvider interface. It includes fields for 'Name' (set to 'HQ call-flow' with 88 characters remaining), 'Locution' (set to 'Unassigned'), 'Route type' (set to 'IVR Common'), and 'IVR Common' (set to 'Main IVR').

En la creación definimos cuál será el comportamiento por defecto en caso de que ninguna regla aplique.

### 10.8.2 Añadir reglas

Una vez creada, necesitamos añadir reglas, por ejemplo:

#### Llamadas desde Japón y Alemania recibidas por la mañana, a un usuario concreto

The screenshot shows the configuration of a rule. It includes fields for 'Matching priority' (set to 1), 'Priority' (set to 1), 'Matching type' (with 'Origin' set to 'China, Germany', 'Schedules' set to 'Morning', and 'Calendars' set to 'Select an option'), 'Locution' (set to 'Unassigned'), 'Route type' (set to 'User'), and 'User' (set to 'Oliver Kahn').

### Llamadas desde Japón y Alemania recibidas por la tarde, a otro usuario

Matching priority

**Priority:** 2

Matching type

**Origin:** China, Germany

**Schedules:** Afternoon

**Calendars:** Select an option

Matching handler

**Locution:** Unassigned

**Route type:** User

**User:** Junji Ito

This screenshot shows a configuration interface for defining a route rule. The rule is triggered by calls from specific origins (China, Germany) during the afternoon schedule. The priority is set to 2. The matching type is defined by the locution 'Unassigned'. The route type is 'User' and the target user is 'Junji Ito'. There are dropdown menus for selecting the origin, schedule, and calendar.

### Utilizar un IVR distinto para los días de verano

Matching priority

**Priority:** 3

Matching type

**Origin:** Select an option

**Schedules:** Select an option

**Calendars:** SummerTime

Matching handler

**Locution:** Unassigned

**Route type:** IVR Common

**IVR Common:** Summer IVR

This screenshot shows a configuration interface for defining a route rule. The rule is triggered by calls from an unspecified origin during the 'SummerTime' calendar. The priority is set to 3. The matching type is defined by the locution 'Unassigned'. The route type is 'IVR Common' and the target IVR is 'Summer IVR'. There are dropdown menus for selecting the origin, schedule, and calendar.

Con estas reglas de ejemplo, nuestra ruta condicional tendrá este aspecto

| List of Conditions (HQ call-flow) |                         |            |            |             |   | Total: 3 Records |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|---|------------------|
| Priority                          | Match                   | Locution   | Route type | Target      | Options   |                  |
| 1                                 | China,Germany,Morning   | Unassigned | User       | Oliver Kahn |   |                  |
| 2                                 | China,Germany,Afternoon | Unassigned | User       | Junji Ito   |   |                  |
| 3                                 | SummerTime              | Unassigned | IVR Common | Summer IVR  |   |                  |


Notas sobre este ejemplo

- Las reglas se aplican en orden de métrica, de menor a mayor. Una vez que una regla se cumple, se aplica su lógica.
- Las reglas pueden tener desde 1 hasta 3 criterios:
  - Ninguno, uno o más listas de coincidencia (pre-creadas, ver *Listas de coincidencia*)
  - Ninguno, uno o más listas de horarios (pre-creadas, ver *Horarios*)
  - Ninguno, uno o más listas de calendarios (pre-creadas, ver *Calendarios*)
- Estos 3 criterios se combinan (con una lógica AND).

### 10.8.3 Utilizar una ruta condicional

El comportamiento cuando la opción de un IVR o una extensión se enruta a una ruta condicional es fácil de entender, pero su utilización con DDIs merece una explicación adicional.

Imagina este escenario:

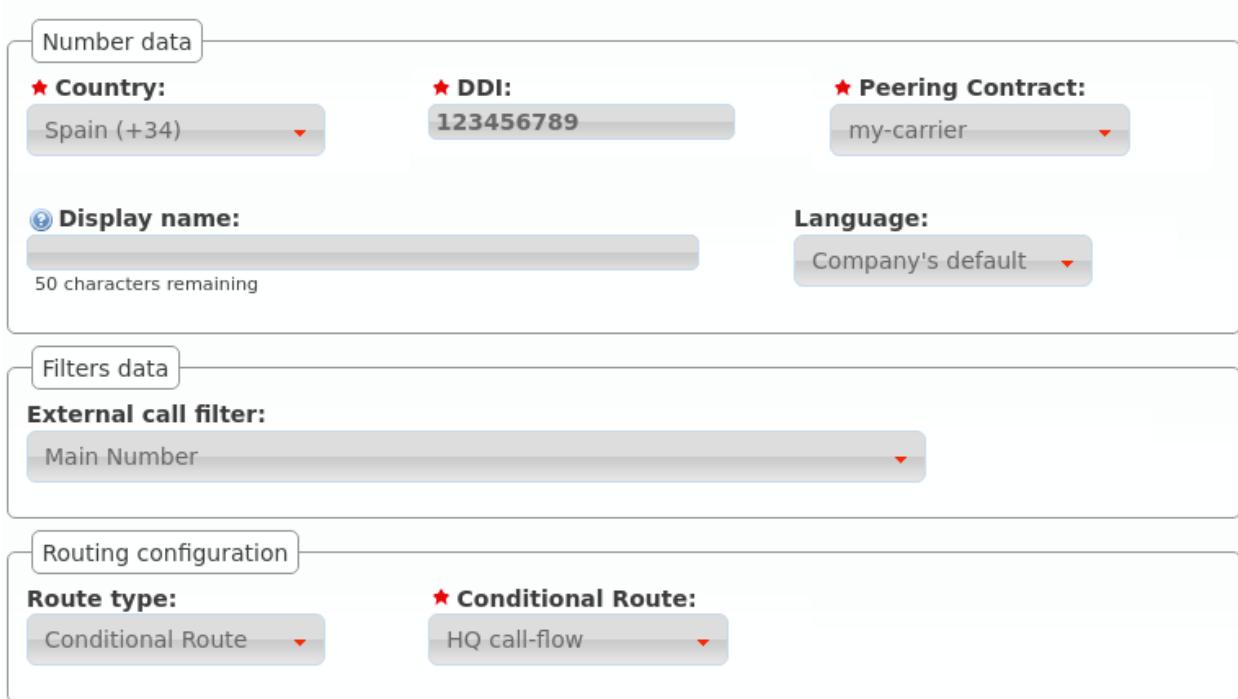

The screenshot shows the configuration of a conditional route for a DDI. It includes sections for Number data, Filters data, and Routing configuration. In Number data, fields include Country (Spain (+34)), DDI (123456789), Peering Contract (my-carrier), Display name (placeholder: 50 characters remaining), and Language (Company's default). In Filters data, there is an External call filter set to Main Number. In Routing configuration, the Route type is set to Conditional Route and the Conditional Route is set to HQ call-flow.

El DDI tiene un filtro de entrada externo y se enruta a nuestra nueva ruta condicional

Cuando se recibe una llamada:

- Se evalúa el filtro de entrada externo:
  - Si el día actual está marcado en alguno de sus calendarios, se aplica la lógica de festivo.

- Si la hora actual no está incluida en ninguno de los horarios seleccionados, se aplica la lógica de fuera horario.
- Si ninguna de las anteriores lógicas del filtro de entrada externo aplica, se evalúa la ruta condicional.

**Atención:** Las rutas condicionales no son un reemplazo para los filtros de entrada externos. El filtro se evalúa en primer lugar, la ruta condicional después.

## 10.9 Listas de coincidencia

Las listas de coincidencia están diseñadas para agrupar números conocidos o patrones numéricos para asociarlos a distintos tratamientos.

En función de la sección en la que se empleen, las listas se emplearán para comprobar un origen o destino de la llamada, por lo que se recomienda emplear nombres distintivos para las listas de coincidencia.

Por ejemplo, como se menciona en la sección anterior *Filtros de entrada externo*, las listas blancas y negras pueden contener una o más listas de coincidencia. En este caso, el **origen** de la llamadas será comprobado contra las entradas de la lista para determinar si se deberá **ignorar** el filtro o **rechazar** la llamada directamente.

**Nota:** Las listas de coincidencia por si mismas no tiene un comportamiento asociado, tan solo proveen una manera común de agrupar números y patrones que serán empleados en otros procesos.

**Atención:** Tenga en cuenta que en función de donde se emplee la lista, se comprobarán el origen o el destino de la llamada.

La sección **Configuración de Empresa > Listas de coincidencia** permite definir las diferentes listas que agruparán números y patrones.

La interfaz que se le presenta al administrador de empresa cuando añade un horario es la siguiente:

| Listado de Listas de coincidencia |                       | Total:2 Registros |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                   | Nombre                | Opciones          |
| <input type="checkbox"/>          | Móviles Corporativos  | 3                 |
| <input type="checkbox"/>          | Publicidad no deseada | 2                 |

Tras la creación de la lista, se podrán incluir entradas en esta.

| Listado de Patrones lista de coincidencia (Corporative Mobiles) |                   |                |                         | Total:3 Registros |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
|   | Tipo              | Coincidencia   | Descripción             | Opciones          |
| <input type="checkbox"/>  | Número            | +4218888888881 | Alice Alison Mobile     |                   |
| <input type="checkbox"/>  | Número            | +4218888888882 | Bob Bobson              |                   |
| <input type="checkbox"/>  | Expresión regular | ^34[67]        | Cualquier móvil español |                   |

Tal como se muestra, la lista puede contener números específicos o grupos empleando [Expresiones regulares](#)

## 10.10 Calendarios

Los calendarios definen, una vez sumados, los días que se tienen que considerar festivos.

Imaginemos que creamos 3 calendarios tal que:

| Listado de Calendarios   |                      | Total:3 Registros |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
|                          | Nombre               | Opciones          |
| <input type="checkbox"/> | Festivos autonómicos |                   |
| <input type="checkbox"/> | Festivos locales     |                   |
| <input type="checkbox"/> | Festivos nacionales  |                   |

La creación de calendarios solo requiere dar un nombre al mismo, una vez creado hay que añadir días festivos a dicho calendario pulsando el botón de la derecha del lápiz:

**Editar Festivo (Año nuevo)**

|   |
|---|
| <b>Calendario:</b><br>Festivos nacionales |
| <b>Nombre:</b><br>★ Año nuevo             |
| <b>Fecha evento:</b><br>★ 01/12/2016      |
| <b>Locución:</b><br>Feliz año ▾           |

Desde este momento, ese calendario tiene marcado el día 1 de Enero de 2016 como día festivo con locución de festivo especial llamada “Feliz año”.

**Advertencia:** Los calendarios tienen una lógica contraria a los horarios: si un día concreto no está definido como festivo en uno de los calendarios, será considerado como día laborable.

---

**Consejo:** Si un día es festivo en un calendario y no hay locución de festivo especial, se reproducirá la locución de festivo del filtro de entrada externo (ver más abajo).

---

## Crear un filtro de entrada externo

### 10.11 Horarios

La sección **Configuración de Empresa > Horarios** permite definir los tramos horarios en los que un *DDI externo* está dentro de horario.

La interfaz que se le presenta al administrador de empresa cuando añade un horario es la siguiente:

**Nombre:**  
★ L-J mañana

**Inicio:**  
★ 09:00:00

**Fin:**  
★ 14:00:00

Lunes:  Martes:  Miércoles:  Jueves:  Viernes:

Sábado:  Domingo:

Con la configuración anterior, hemos definido el tramo horario de mañana de una empresa de Lunes a Jueves.

Sigamos con el ejemplo y definamos el tramo horario de tarde de Lunes a Jueves:

**Editar Horario (L-J tarde)**

|                                     |                                     |                                     |                                     |                          |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Nombre:</b>                      | <b>L-J tarde</b>                    |                                     |                                     |                          |  |
| <b>Inicio:</b>                      |                                     |                                     | <b>Fin:</b>                         |                          |  |
| ★ 15:00:00                          |                                     |                                     | ★ 18:00:00                          |                          |  |
| <b>Lunes:</b>                       | <b>Martes:</b>                      | <b>Miércoles:</b>                   | <b>Jueves:</b>                      | <b>Viernes:</b>          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Sábado:</b>                      | <b>Domingo:</b>                     |                                     |                                     |                          |  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |  |

Y el horario reducido de los viernes:

**Editar Horario (Viernes)**

|                          |                          |                          |                          |                                     |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Nombre:</b>           | <b>Viernes</b>           |                          |                          |                                     |  |
| <b>Inicio:</b>           |                          |                          | <b>Fin:</b>              |                                     |  |
| ★ 08:00:00               |                          |                          | ★ 15:00:00               |                                     |  |
| <b>Lunes:</b>            | <b>Martes:</b>           | <b>Miércoles:</b>        | <b>Jueves:</b>           | <b>Viernes:</b>                     |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Sábado:</b>           | <b>Domingo:</b>          |                          |                          |                                     |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                                     |  |

Ya tenemos los siguientes tramos horarios que, combinados, describen un horario de oficina tradicional:

| Listado de Horarios      |            |          |          |          | Total:3 Registros |
|--------------------------|------------|----------|----------|----------|-------------------|
|                          | Nombre     | Inicio   | Fin      | Opciones |                   |
| <input type="checkbox"/> | L-J mañana | 09:00:00 | 14:00:00 |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | L-J tarde  | 15:00:00 | 18:00:00 |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | Viernes    | 08:00:00 | 15:00:00 |          |                   |

**Advertencia:** Los horarios definen, una vez sumados, los tramos horarios activos: toda hora que no caiga dentro de uno de los tramos agrupados será considerada como llamada fuera de horario.

## 10.12 Candados

Los candados son una forma simple pero poderosa para crear bifurcaciones a la hora de entregar llamadas. Esta bifurcación se hará en función del estado de los candados en un momento concreto.

- **Abierto:** luz verde, adelante.
- **Cerrado:** luz roja, paso prohibido.

Se utilizan como un criterio más en las reglas de rutas condicionales (ver cómo en *Rutas condicionales*).

### 10.12.1 Creación de candados

Cuando creas un nuevo candado en la sección **Candados**, se te presentan los siguientes campos:

**Nombre** Nombre identificativo del candado.

**Descripción** Una simple descripción.

**Estado** Estado inicial del candado: abierto o cerrado.

### 10.12.2 Códigos de servicios de candados

Aunque en la creación se pueda indicar el estado inicial del candado y éste pueda ser modificado editando el candado, la forma más habitual de interactuar con los candados es usando los códigos de servicio listado en la sección **Candados**.

Estos códigos tienen dos partes:

- **Código de servicio:** configurado en la sección **Servicios**.
- **Id de candado:** identificador numérico inmutable asignado a cada candado.

**Truco:** Existen 3 códigos de servicios disponibles para las operaciones más comunes:

- Abrir Candado
- Cerrar Candado
- Conmutar Candado

Leer *Services* para más detalles.

## 10.13 Control ACL para llamadas

Los **Permisos de llamada** determinan qué usuarios pueden llamar a qué destinos internos.

**Atención:** Las extensiones internas son accesibles por todos los usuarios, **los permisos de llamada solo aplican a llamadas externas.**

La configuración de **permisos de llamada** tiene 2 partes:

- Clasificar las llamadas en determinados tipos utilizando **listas de coincidencia**:
  - A nivel de marca en **Configuración de Marca > Listas de coincidencia**.
  - A nivel de empresa en **Configuración de Empresa > Listas de coincidencia**.
- Definir políticas para los patrones deseados: **Configuración de Empresa > Permisos llamada**

### 10.13.1 Listas de coincidencia para ACLs

El destino de la llamadas es comprobado contra la **Lista de coincidencia** para determinar los permisos de la llamada.

**Nota:** Las listas de coincidencia de marca pueden ser empleadas por sus compañías, de tal manera que los patrones más genéricos (por ej. prefijos de países) puede ser fácilmente reutilizables.

Para más información sobre como se crean patrones de listas de coincidencia, ver sección *Listas de coincidencia*.

**Atención: Las expresiones regulares de las listas de coincidencia tienen que estar en formato E.164**

### 10.13.2 Permisos de llamada

La definición de un **Permiso de llamada** utiliza una lógica más fácil de describir con un ejemplo.

Imaginemos que tenemos los siguientes patrones en una **lista de coincidencia**:

| Listado de Patrones lista de coincidencia (Spanish Numbers) |              |                   |   | Total:2 Registros |
|---|--------------|-------------------|---|-------------------|
| Tipo  | Coincidencia | Descripción       | Opciones  |                   |
| Expresión regular   | ^+349[1-9]   | Spanish Land Line |   |                   |
| Expresión regular   | ^+34[67]     | Spanish Mobile    |   |                   |

Podríamos definir un **Permiso de llamada** como el que sigue:

**Añadir Permiso llamada**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Nombre:</b>             | <input type="text" value="Solo fijos y móviles nacionales"/> |
| <b>Acción por defecto:</b> | <input type="text" value="Rechazar"/>                        |

**Nota:** La acción por defecto describe lo que hay que hacer con la llamada una vez que se han evaluado todas las reglas (permitir/rechazar).

Editamos el **permiso de llamada** que acabamos de crear para añadir las reglas necesarias:

**Editar Permiso llamada (Only spanish numbers)**

| <b>Datos permisos</b>  | <b>★ Nombre:</b><br>Only spanish numbers                                  | <b>★ Acción por defecto:</b><br>Rechazar |          |           |        |          |  |  |  |  |
|--|---|--|----------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|
| <b>Call ACL MatchLists</b>   | <b>Call ACL MatchList:</b><br><input type="text" value="P"/><br>(1 items) |  |          |           |        |          |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Prioridad</th> <th>Acción</th> <th>Opciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |  | Nombre   | Prioridad | Acción | Opciones |  |  |  |  |
| Nombre   | Prioridad   | Acción                                   | Opciones |           |        |          |  |  |  |  |
|  |   |  |          |           |        |          |  |  |  |  |
| Añadir patrón a Only spanish numbers   |   |  |          |           |        |          |  |  |  |  |

La **métrica** determina el orden de evaluación de las reglas y la acción lo que

Añadir patrón a Only spanish numbers

★ Lista de coincidencia:  
Spanish Numbers

★ Prioridad:  
1

★ Acción:  
permitir

Una vez añadida nuestra **lista de coincidencia** española, nuestro **permiso de llamadas** quedará como sigue:

Editar Permiso llamada (Only spanish numbers)

Datos permisos

★ Nombre:  
Only spanish numbers

★ Acción por defecto:  
Rechazar

Call ACL MatchLists

Call ACL MatchList:  
P  
(1 items)

| Nombre          | Prioridad | Acción | Opciones |
|-----------------|-----------|--------|----------|
| Spanish Numbers | 1         | allow  |          |

Añadir patrón a Only spanish numbers

Ya solo faltaría añadírselo a un usuario concreto en la sección **Configuración de empresa > Usuarios**:

**Editar Usuario (Alice)**

**Datos personales**

★ Nombre: Alice      ★ Apellido: Allison      Email: alice@democompany.com  
79 caracteres pendientes

**Configuración Básica**

Terminal: alice      Extensión a mostrar: 101

DDI de salida: Usar configuración empresa      Regla DDI de salida: Usar configuración empresa

Permiso llamada: Only spanish numbers      No molestar: No

Límite llamadas: 1      Llamadas desde IPs no autorizadas: Ninguna

Desde este momento, Alice solo podría llamar a extensiones internas (siempre están permitidas) y a móviles y fijos nacionales.

## 10.14 Grupos de salto

Los grupos de salto nos permiten definir lógicas de *ringado* más allá de la básica **llamada a usuario**.

Existen de varios tipos:

**A todos** La llamada suena en varios terminales a la vez durante el tiempo definido.

**Secuencialmente** Suenan los usuarios definidos, en el orden definido y durante el tiempo definido a cada uno de ellos. Al acabar la secuencia, la llamada se cuelga.

**Secuencialmente (infinito)** Suenan los usuarios definidos, en el orden definido y durante el tiempo definido. Al acabar la secuencia, se vuelve a iniciar la secuencia.

**Aleatoriamente** Reparte las llamadas entre los usuarios elegidos de forma aleatoria, sonando cada uno de ellos el tiempo acordado. Una vez que suenan todos, la llamada se cuelga.

### Ejemplo 1: Grupo de salto *ringall*

Creemos por ejemplo un grupo de salto que llame a la par a nuestros 2 usuarios durante 30 segundos:

**Añadir Grupo de salto**

Configuración básica

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Nombre:</b> | <b>Descripción:</b> |
| Recepción      | A Alice y Bob       |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Estrategia:</b> | <b>Tiempo máximo sonando:</b> |
| ★ A todos          | ★ 30                          |

Pulsando el icono de las personas podemos añadir a Alice y Bob a nuestro grupo de salto:

**Listado de Grupos de salto** Total:1 Registros

| Nombre    | Descripción   | Estrategia | Opciones |
|-----------|---------------|------------|----------|
| Recepción | A Alice y Bob | A todos    | 2        |

### Ejemplo 2: Grupo de salto secuencial

Editemos ahora este grupo de salto para que llame 10 segundos a Alice y después 15 segundos a Bob, reiniciando la secuencia si ninguno de los 2 contesta:

**Editar Grupo de salto (Recepción)**

Configuración básica

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Nombre:</b> | <b>Descripción:</b> |
| Recepción      | A Alice y Bob       |

|                       |
|-----------------------|
| <b>Estrategia:</b>    |
| ★ Secuencialmente (∞) |

En este caso tenemos que indicar una **prioridad** (los usuarios suenan de menos a mayor prioridad) y un tiempo de *ringing*:

**Listado de Usuarios (Recepción)** Total:2 Registros

| Usuario       | Timeout | Prioridad | Opciones |
|---------------|---------|-----------|----------|
| Alice Allison | 10      | 1         |          |
| bob Bobson    | 15      | 2         |          |

**Consejo:** Para que ciertas lógicas (desvíos, etc.) alcancen un **Grupo de salto**, basta con crear una extensión apuntando a dicho grupo de salto y utilizar esta extensión como destino de la lógica.

Creamos la extensión 200 que apunte a este grupo de salto:

**Añadir Extensión**

**Número:**  
★ 200

**Enrutar:**  
Grupo de Salto ▾

**Grupo de salto:**  
★ Recepción ▾

## 10.15 Capturas de llamada

Se entiende por captura de llamada **la acción de un usuario que escucha** (o se entera de otro modo, vía panel de supervisión, etc.) **que una extensión está sonando y, desde su terminal, roba dicha llamada.**

IvozProvider soporta dos tipos de captura de llamadas:

**Captura de llamadas directa** En las capturas de llamadas directas el usuario indica un código que incluye la extensión del teléfono cuya llamada quiere *robar*. Si el código fuera \*95, por ejemplo, marcaría \*95101 para capturar una llamada que esté sonando en la extensión 101.

**Captura de grupo** En las capturas de llamadas indirectas, en cambio, el usuario indica un código y el sistema busca qué teléfono está sonando dentro de sus grupos de captura.

### 10.15.1 Captura de llamadas indirecta

Para poder realizar **capturas de llamada indirectas**, el usuario que captura tiene que pertener al mismo grupo de captura que el usuario al que pretende capturar.

La sección **Grupos de captura de llamada** nos permite crear estos grupos y decir qué usuarios pertenecen a ellos:

**Añadir Grupo de captura**

**Nombre:**  
★ Todos

**Usuarios:**  
Alice Allison, bob Bobson ▾

Como vimos en la sección de *Usuarios*, también se puede editar un usuario para editar los grupos de captura a los que pertenece.

---

**Nota:** Un usuario puede pertenecer a más de un grupo de captura, el sistema tendrá en cuenta todos sus grupos.

---

### 10.15.2 Código de captura de llamada

IvozProvider permite definir los códigos de captura a 2 niveles:

- At brand level: **Brand configuration > Services**.
- A nivel de empresa en **Configuración de Empresa > Servicios**.

Esto permite que el administrador de marca pueda definir unos códigos genéricos para todas sus empresas y que, las empresas que deseen utilizar otros códigos, puedan redefinirlos.

*La siguiente sección* explica todo lo relativo a servicios, que engloba los códigos de captura y otros servicios adicionales a los que se accede marcando códigos que comienzan por \*.

## 10.16 Interactive Voice Response (IVR)

Un IVR es la forma habitual de realizar **menús telefónicos** en los que **el llamante puede decidir el destino de su llamada sin más que pulsar dígitos** en base a las locuciones que se le van reproduciendo.

### 10.16.1 IVRs

Los IVRs soportan tanto especificar acciones para dígitos marcados, como enrutar cualquier extensión de la compañía.

Describamos cada uno de los parámetros de un IVR:

**Nombre** Forma de referenciar el IVR

**Timeout** Tiempo adicional al de la locución de bienvenida que el sistema espera a que el interlocutor marque los dígitos.

**Longitud Máxima** Número máximo de dígitos que el llamante puede introducir.

**Locución de bienvenida** Locución que se le presenta al llamante invitándole a marcar la extensión con la que quiera hablar.

**Locución de éxito** En caso de que la extensión marcada coincida con alguna entrada o la extensión exista en la compañía (y permitir extensiones este habilitado), se reproducirá esta locución (típicamente dirá algo así como “Contactando...”).

**Permitir marcar extensiones** Cuando este activada, permite al llamante introducir el número de extensión que previamente conozca (o que la locución de bienvenida le sugiera) y el sistema le conectará automáticamente con la extensión.

**Extensiones excluidas** Cuando Permitir extensiones esta habilitado, es posible excluir algunas extensiones que no podrán ser llamadas directamente añadiéndolas a la lista de exclusión.

**Configuración sin entrada** Si el llamante no introduce ningún dígito, se reproduce la locución indicada y se desvíe la llamada al número externo, extensión interna o buzón seleccionado.

**Configuración Error** Si la extensión marcada no coincide con ninguna entrada del IVR, ninguna extensión de la compañía (si esta habilitado permitir extensiones), o coincide con alguna de las extensiones de la lista de exclusión, se activará el tratamiento de error, reproduciendo la locución configurada y enrutando la llamada a otro número, extensión o buzón de voz

## 10.16.2 Opciones IVR

**Consejo:** El caso más típico es el IVR que dice algo así como “Marque 1 si quiere hablar con administración, marque 2 si quiere hablar con informática...”

Pulsando el botón de la siguiente imagen se pueden definir las equivalencias deseadas:

| Listado de IVRs a medida   |         |                     |                  |                    |                |               |          | Total:1 Registros                               |
|----------------------------|---------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|----------|---|
| Nombre                     | Timeout | Timeout No contesta | Enrutado timeout | Destino si timeout | Enrutado error | Destino error | Opciones |   |
| IVR departamentos          | 5       | 10                  | Extensión        | 101                | Extensión      | 101           |          |   |
| <b>Añadir IVR a medida</b> |         |                     |                  |                    |                |               |          | <b>Borrar IVR a medida</b>                      |
|                            |         |                     |                  |                    |                |               |          | Listado de IVRs a medida<br>(IVR departamentos) |

En este caso se puede marcar 1, 2 y 3 (todo lo demás será considerado inválido y activará la **Configuración de Error**):

| Listado de IVRs a medida (IVR departamentos) |                 |             |           |          |  | Total:3 Registros |
|--|-----------------|-------------|-----------|----------|--|-------------------|
| Entrada                                      | Loc. Bienvenida | Target type | Destino   | Opciones |  |                   |
| 1  | Administración  | Extensión   | 200       |          |  |                   |
| 2  | Sin asignar     | Extensión   | 101       |          |  |                   |
| 3  | Sin asignar     | Número      | 676676676 |          |  |                   |

- 1: Llamada a la extensión interna 200, creada *en la sección anterior* y que apunta al grupo de salto *Recepción*.
- 2: Llama a la extensión interna 101.
- 3: Desvía la llamada al número externo 676 676 676.

**Nota:** Cada una de las opciones de IVR admite una locución que, si se especifica, será reproducida en lugar de la **locución de éxito**. De esta manera, puede configurar locuciones genéricas (como ‘Conectando...’) o una a medida para algunas entradas (como ‘Conectando con recepción, por favor espere...’).

### Las opciones son expresiones regulares

Puede especificar opciones de IVR como Expresiones regulares. Si la opción es un valor numérico, será tratada como una secuencia de dígitos, si no será tratada como una expresión regular. Esto puede resultar útil si tiene el mismo comportamiento para un grupo de números marcados.

## 10.17 Colas

El comportamiento básico de colas está incluido en la versión 1.3 de IvozProvider. Es una aproximación simple con el **único propósito de proveer un mecanismo para procesar más llamadas que usuarios puedan atenderlas**.

**Advertencia:** Colas y Callcenter son términos cercanos pero diferentes. **IvozProvider no es un producto adecuado para callcenters**, y no proporciona las funcionalidades avanzadas cruciales para ellos (como Reportes, visualización realtime, estadísticas de colas, etc..).

En **Instalaciones distribuidas** el uso de colas solo es compatible con una asignación estática o ‘basada en hash’ (ver **Método de distribución aquí**).

---

**Consejo:** Los operadores de marca pueden elegir que Compañía tiene colas (ver **Features** en *Configuración de Marca* y *Configuración de Compañía*).

---

### 10.17.1 Configuración de cola

Estas son las configuraciones relacionadas con una cola:

**Nombre** Empleado para referenciar esta cola

**Peso** Cuando un miembro está en varias colas, se atenderán primero las llamadas de las colas con mayor peso.

**Estrategia** ¿Como se enviarán las llamadas encoladas? Llamando a todos los miembros, llamando a uno al azar, etc.

**Duración llamada a miembro** Tiempo en segundos que se llamará a cada miembro de la cola

**Descanso miembro** Tiempo en segundos que el miembro no será molestado tras atender una llamada de cola.

**Anuncio** Seleccione la locución y frecuencia. Las llamadas esperando en la cola escucharán esta locución.

**Configuración no contesta** Limita el tiempo que una llamada esperará en la cola y el tratamiento a realizar cuando se supere ese tiempo.

**Configuración cola llena** Limita el número de llamadas que podrán esperar en la cola y el comportamiento a realizar cuando se alcance esa cantidad.

Además de crear una cola, es preciso asignarle usuarios. Estos usuarios tendrán una **prioridad: Un usuario de prioridad alta no será molestado siempre que exista un usuario de menor prioridad disponible.**

---

**Consejo:** Una llamada puede ser enviada a una cola eligiendo la opción cola del selector “Enrutar” disponible en varias secciones de IvozProvider (extensión a cola, DDI a cola, ...)

---

### 10.17.2 Estrategia de cola

La estrategia de cola **siempre aplica a los miembros de la prioridad actual** comenzando con la menor de las prioridades y saltando a la siguiente prioridad solo cuando todos los miembros de la actual estén ocupados o no disponibles.

**A todos** La llamada hará sonar todos los miembros de la prioridad actual al mismo tiempo durante un tiempo predefinido.

**Menos reciente** La llamada *saltará* de un miembro a otro en un orden predefinido en base a la última vez que los miembros atendieron a llamadas. Miembros cuya llamada atendida sea mas antigua serán llamados primero.

**Menos atendidas** La llamada *saltará* de un miembro a otro en un orden predefinido en base al número de llamadas atendidas. Miembros con menos llamadas atendidas serán llamados primero.

**Aleatoriamente** La llamada *saltará* de un miembro a otro en un orden aleatorio.

**Secuencialmente (memoria)** La llamada *saltará* de un miembro a otro en un orden predefinido empezando a partir del último miembro que atendió una llamada.

**Secuencialmente ( $\infty$ )** La llamada *saltará* de un miembro a otro en un orden predefinido en base a la fecha de creación de cada miembro.

## 10.18 Salas de audioconferencias

IvozProvider provee la funcionalidad de salas de audiconferencias que se pueden configurar en la sección **Configuración de empresa > Salas de conferencias**.

En **Instalaciones distribuidas** el uso de conferencias solo es compatible con una asignación estática o ‘basada en hash’ (ver **Método de distribución aquí**).

---

**Consejo:** Los operadores de marca pueden elegir que Compañía tiene conferencias (ver **Features** en *Configuración de Marca y Configuración de Compañía*).

---

### Crear una sala de audioconferencias

La siguiente imagen ilustra el proceso de creación de una sala de audioconferencias:

**Nombre** Nombre por el que se referenciará la sala en otras secciones

**Límite de participantes** Apartir del número especificado, no se admitirán más miembros.

**Protegido con contraseña / Código PIN** Se puede forzar al sistema a pedir un PIN para poder entrar. En caso de activar, se puede introducir un PIN numérico.

---

**Nota:** Para desactivar el límite de participantes, configurar su valor a 0.

---

### Asociar una extensión o un DDI externo

Para poder meter participantes, el primer paso sería asociar una extensión interna a la sala, para poder desvíar a la misma, transferir, etc.:

**Añadir Extensión**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Número:</b><br>★ 300            |   |
| <b>Enrutar:</b><br>Conference Room | <b>Conference room id:</b><br>★ Reunión |

En la siguiente sección veremos como también se puede apuntar un *DDI externo* a una sala de conferencias, para meter en la sala a gente externa a la empresa.

---

**Consejo:** Existen otras formas de meter un participante externo a una sala de audioconferencias sin dedicar un DDI externo: que alguien de dentro transfiera la llamada a la extensión de la sala, acceder por medio de un IVR, etc.

---

## 10.19 Locuciones

Las locuciones de la plataforma se crean y se suben de forma idéntica a cómo lo hacen las *músicas en espera*.

La sección que permite al administrador de empresa subir las locuciones que utilizará en diversos puntos de la configuración (IVR, etc.) es **Configuración de Empresa > Locuciones**.

| Listado de Locuciones |                   |        |          |  |  | Total: 3 Registros |
|-----------------------|-------------------|--------|----------|--|--|--------------------|
| Nombre                | Fichero original  | status | Opciones |  |  |                    |
| Fuera de horario      | fuerahorario.mp3  | ready  |          |  |  |                    |
| Festivo               | festivo.mp3       | ready  |          |  |  |                    |
| IVR principal         | ivr_principal.mp3 | ready  |          |  |  |                    |

**Atención:** Las locuciones pueden ser grabadas desde cualquier terminal marcando la extensión de grabado que se muestra en su pantalla de edición.

---

**Consejo:** La única diferencia entre una **locución** y una **música en espera** es su uso: la primera sonará cuando el administrador de empresa lo indique (fuera de horario, IVRs, etc.) y la segunda, en cambio, cuando la llamada sea retenida por un usuario.

---

## 10.20 Música en espera

La música en espera suena cuando un usuario retiene la llamada y su interlocutor queda a la espera de seguir la conversación.

Si una empresa define su música en espera, sonará. Si, por el contrario, no define ninguna, sonará la que haya definido el operador de su marca.

---

**Nota:** Se pueden definir más de una música en espera y el sistema elegirá de forma aleatoria la música en espera para cada llamada.

---

### Añadir una nueva música en espera

**Añadir Generic music on hold**

**Nombre:**  
★ back to the future

**Fichero:**  
★ backtothefuture.mp3 (74.7kB) x

No disponible

Una vez *encodeada* el campo **Status** muestra que está *ready* y se utilizará en las próximas llamadas:


| Listado de Generic music on hold(s)                    |                                  |                                 |                                   |  | Total:1 Registros |
|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nombre             | <input type="checkbox"/> Fichero | <input type="checkbox"/> status | <input type="checkbox"/> Opciones |  |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> back to the future | backtothefuture.mp3              | ready                           |                                   |  |                   |

---

**Truco:** IvozProvider reconoce archivos de audio en los formatos más comunes y los *encodea* a los formatos óptimos para la plataforma.

---

Después de *encodear*, podemos descargar el archivo original y el convertido sin más que editar el ítem:

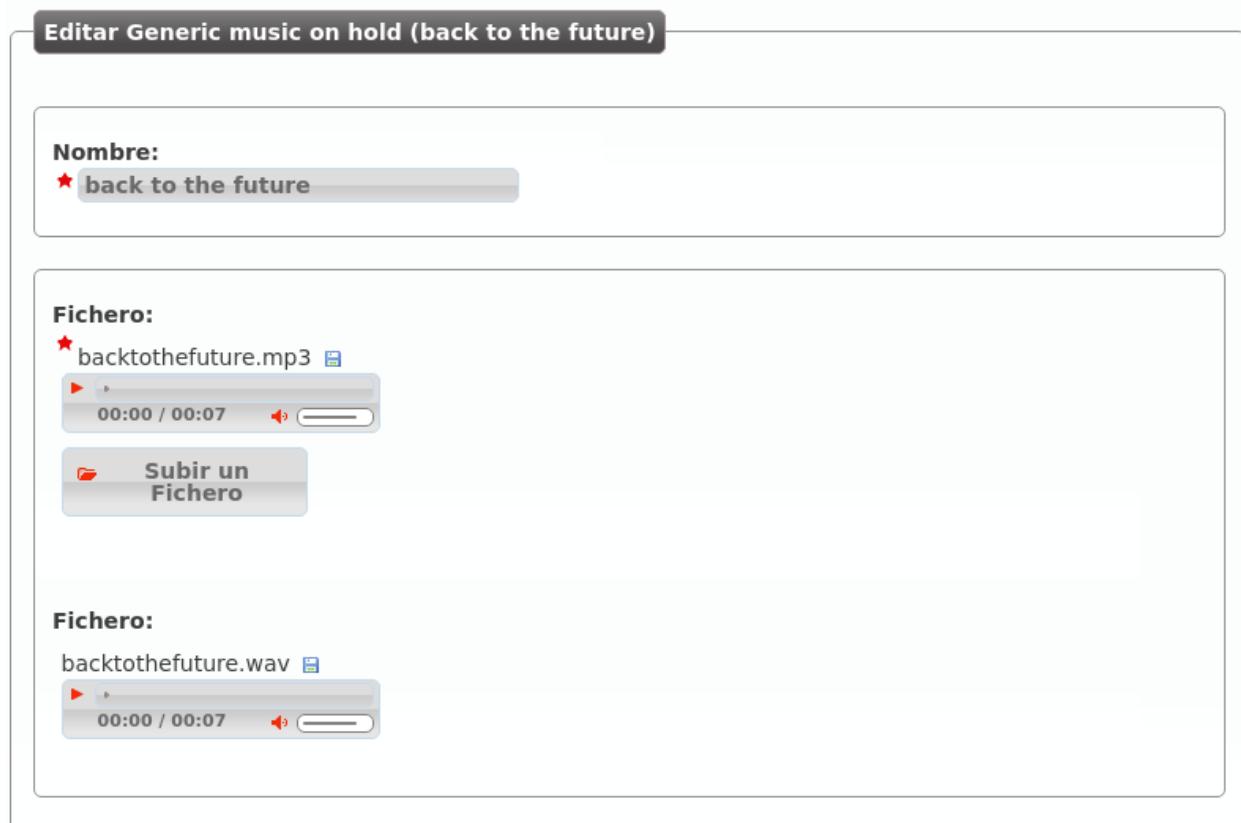

## 10.21 Grabación de llamadas

**Atención:** Tenga en cuenta que la legislación local le puede requerir que anuncie que la llamada esta siendo grabada (en ocasiones a ambos participantes). Debería incluir un aviso en las locuciones de bienvenida para los DDI que tengan grabación automática habilitada.

IvozProvider permite grabar las llamadas que se cursan en 2 modalidades distintas:

- **Grabación automática** para llamadas desde/hacia cierto *DDI externo*.
- **Grabación bajo demanda** solicitada por un usuario en medio de una conversación.

### 10.21.1 Grabación automática por DDI

En el caso de grabaciones automáticas por DDI, **se graba toda la conversación**: desde el principio hasta el final.


Se distinguen 2 casos:

- **Llamadas entrantes a un DDI:** la grabación seguirá mientras la parte externa de la llamada permanezca en la conversación.
- **Llamadas salientes utilizando un DDI como DDI saliente:** mientras el interlocutor externo permanezca en la conversación, la grabación sigue.

**Atención:** El hecho de que **mientras el interlocutor permanezca en llamada la grabación continúe**, hace que no importe cuántas veces se transfiera la llamada de un usuario a otro, la grabación contendrá toda la conversación (desde el punto de vista del participante externo).

### Grabar todas las llamadas de un DDI

Basta con editar el DDI en cuestión y habilitar las grabaciones:

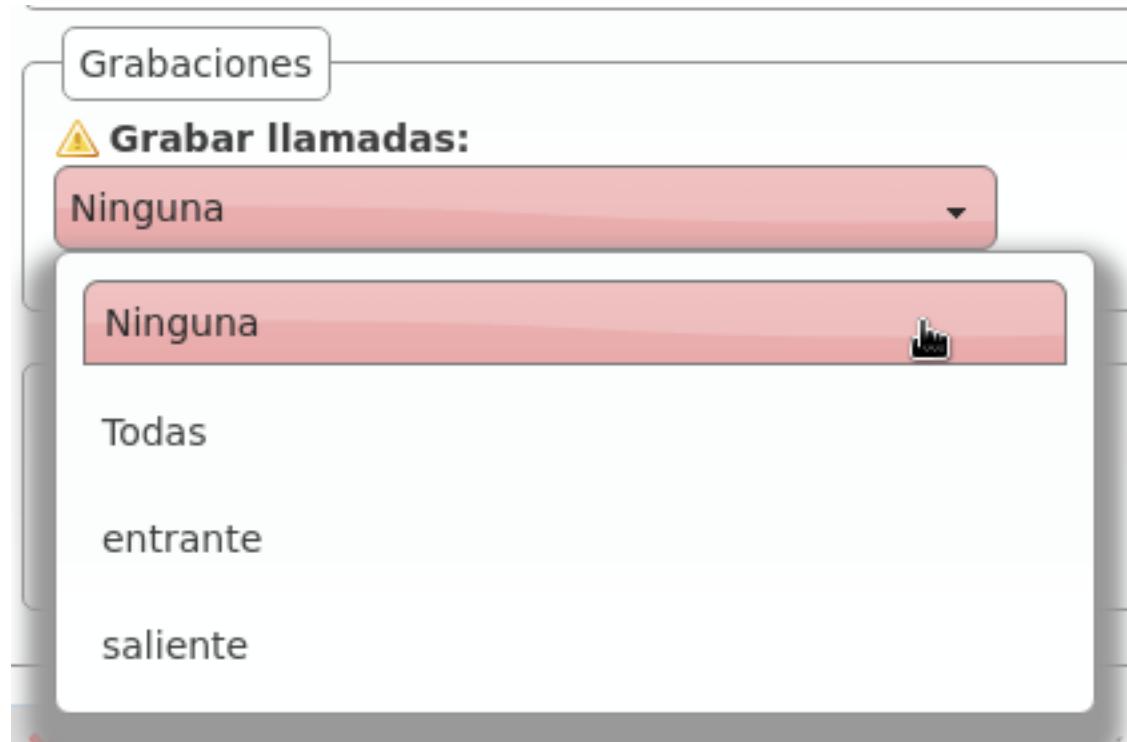

Existen 4 opciones:

- Desactivar la grabación
- Activarla para llamadas entrantes a dicho DDI
- Activarla para llamadas salientes que presente dicho DDI
- Activarla para ambas

### 10.21.2 Grabación bajo demanda

La grabación bajo demanda u *on-demand* la tiene que activar el *operador de marca* para las empresas que la necesiten, sin más que editar su empresa y configurar el código deseado:



**Advertencia:** A diferencia de los *Servicios* comentado en la sección anterior, la funcionalidad de grabación bajo demanda se activa en mitad de una conversación.

Al contrario que las grabaciones automáticas, las realizadas bajo demanda pueden detenerse empleando el mismo proceso que las ha iniciado.

### Activación por medio de tecla *Record*

Los terminales *Yealink* soportan el envío de mensajes **SIP INFO** con una cabecera *Record* (ver referencia). No es un estándar, pero al ser *Yealink* uno de los modelos soportados, IvozProvider incluye soporte para la activación de grabación bajo demanda de esta forma.

---

**Importante:** El código seleccionado no influye en este caso, pero **la empresa sí que tiene que tener las grabaciones bajo demanda activadas**.

---

La activación de las grabaciones es muy simple en este caso, basta con pulsar la tecla y el sistema inicia la grabación.

### Activación por códigos *DTMF*

Comúnmente este tipo de funcionalidades se activan introduciendo una combinación de teclas durante la llamada. Se inicia el proceso después de algún tipo de notificación. Esta combinación es enviada empleando **tonos DTMF** empleando el mismo flujo de audio que la conversación (como se menciona en el [RFC 4733](#)).

IvozProvider soporta este tipo de activaciones bajo demanda pero con una importante pega. Para poder capturar estos códigos, la pbx debe procesar los paquetes de audio de la conversación, evitando así la posible liberación del flujo entre los agentes finales.

---

**Importante:** Habilitar este modo afecta en gran medida el rendimiento de la plataforma. Úselo bajo su propio riesgo.

---

### Activación por medio de transferencia ciega frustrada

Existe otra forma de acceder a esta funcionalidad para los terminales que no tengan soporte para el método anterior.

**Peligro:** Este método de acceder a la funcionalidad es una forma imaginativa de hacerla accesible para terminales sin soporte nativo de tecla *Record* que es el método recomendado). En función del terminal en cuestión y de la configuración del mismo, resultará más o menos cómodo utilizar la funcionalidad (tecla rápida de transferencia ciega, no retener al interlocutor, etc.).

Los pasos a seguir en este método alternativo e imaginativo son los siguientes:

- No se activa marcando el código en medio de la conversación.
- Se activa iniciando una transferencia ciega al código configurado.
- El sistema rechazará la transferencia e iniciará la grabación.
- El usuario podrá volver a la conversación que tenía (si es que su terminal no ha vuelto solo) y seguir hablando.

## ¿Por qué esta forma tan peculiar de activar la grabación y no por medio de tonos normales?

El motivo de activar la grabación por medio de una transferencia ciega frustrada se debe a la *Arquitectura general de la plataforma* y, más concretamente, al *flujo de audio RTP*.

### 10.21.3 Listado de grabaciones

El *administrador de empresa* puede acceder a las grabaciones realizadas por medio de la sección **Configuración de Empresa > Grabaciones**:

| Listado de Grabaciones |                  |           |           |            |            |  | Total: 21 Registros |
|------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|--|---------------------|
| ■ Fecha                | 🕒 Tipo           | Caller    | 🕒 Callee  | 🕒 Duración | 🕒 Opciones |  |                     |
| 22/09/2016 16:20:24    | DDI              | 676676676 | 941941941 | 28.127     |            |  |                     |
| 22/09/2016 16:16:36    | DDI              | 941941941 | 91123456  | 60.385     |            |  |                     |
| 20/09/2016 17:11:10    | On-demand (1007) | 941941941 | 676676676 | 91.816     |            |  |                     |

Haciendo clic en una de ellas, podría escucharla desde la *web* o descargársela en formato MP3:

**Ver Grabación (676676676)**

**Caller:**  
676676676

**Callee:**  
941941941

**Duración:**  
28.127

**Recorded file:**  
 20x210d2c41ebd342ee400mm4m0akexd@SoftX3000.mp3

**Tipo:**  
DDI

En el caso de una grabación bajo demanda, se indica qué usuario la inició:

**Ver Grabación (941941941)**

|   |
|---|
| <b>Caller:</b><br>941941941   |
| <b>Callee:</b><br>676676676   |
| <b>Duración:</b><br>91.816  |
| <b>Recorded file:</b><br>d2627ba1-d78ecf99@10.10.1.123.mp3  <br> |
| <b>Tipo:</b><br>On-demand (1007)  |

## 10.22 Servicios de Compañía

**Peligro:** Los servicios que se definen en esta sección **no son accesibles en medio de una conversación**. Se activan **llamando** a los códigos que se mencionarán, no marcándolos en medio de una conversación.

Cada empresa puede *pisar* los valores por defecto asignados por su *operador de marca* accediendo a **Configuración de Empresa > Servicios** y cambiando el código asignado.

**Empresa que quiere capturar con \*\* en lugar de con \*95:**

|  |
|--|
| <b>Servicio:</b><br>★ Captura de Grupo   |
| <b>Código:</b><br>★ * <br>5 caracteres pendientes |

**Consejo:** Los servicios que el *administrador de empresa* borre no podrán ser utilizados por sus usuarios.

## 10.23 Sistema de Fax Virtual

IvozProvider incluye una solución de *faxing* simple pero eficiente que permite:

- Enviar archivos PDF vía Fax.
- Recibir faxes por email o verlos a través del portal web.

**Error:** IvozProvider usa [T.38](#) para enviar y recibir faxes. El Operador de Marca debe utilizar un *contrato de peering* que tenga soporte para T.38.

### 10.23.1 Creando un fax virtual

Este es el interfaz que se presenta cuando creamos un nuevo fax en la sección **Configuración de compañía > Faxes Virtuales**:

Añadir Fax Virtual

Configuración de Salida

**Nombre:** **Compras**  
43 caracteres pendientes

**DDI de salida:** 941941941

Configuración de Entrada

**Enviar por email:** Si

**Email:** **compras@democompany.com**  
232 caracteres pendientes

Los campos son prácticamente auto-explicativos:

**Nombre** Utilizado en el resto de secciones para referenciar este fax

**Dirección de correo electrónico** Dirección de correo electrónico en la que queremos recibir los faxes entrantes (si seleccionamos la opción 'Enviar por email')

**DDI de salida** DDI utilizado como número origen en los faxes salientes

Para recibir faxes en este DDI, tenemos que apuntarlo a nuestro nuevo fax en la sección **DDIs**:

**Editar DDI (941941941)**

**Información número**

**País:** ★ España (+34)    **DDI:** ★ 941941941    **Contrato de Peering:** ★ OPERADOR

**Información filtrado**

**Filtro de entrada:** Sin asignar

**Información enrutado**

**Enrutar:** ★ Fax    **Fax:** ★ Compras

**Additional configuration**

⚠ **Bill inbound call:** No

El operador de marca puede elegir una o más *rutas de salida* para enviar faxes:

**Añadir Ruta saliente**

**Empresa:** ★ DemoCompany

**Destino llamada**

**Tipo:** Fax Virtual

**Enrutado saliente**

**Contrato de Peering:** ★ OPERADOR

**Contingencia y balanceo de carga**

**Prioridad:** ★ 1    **Peso:** ★ 1

Esta ruta aplica a todos los faxes enviados por la compañía seleccionada (o por todas las compañías).

**Nota:** Las lógicas de balanceo y *failover* descritas en *secciones anteriores* también funcionan para las rutas de faxes.

**Importante:** Si no se define ninguna ruta específica de fax, los faxes se enrutarán como llamadas de voz normales.

### 10.23.2 Enviar un fax

Enviar un fax es una tarea sencilla. En primer lugar, subimos el archivo PDF y escribimos el número de destino:

**Enviar nuevo Fax**

**Fichero:**  
testfax.pdf (7.6kB)

No disponible

**Destino:**  
**91905406**

120 caracteres pendientes

Este listado muestra el fax y su estado:

| Listado de Faxes salientes (Compras) |             |                       |                     |                       |          |                       | Total:1 Registros |                       |         |                       |           |                          |                          |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>             | Fichero     | <input type="radio"/> | Fecha               | <input type="radio"/> | Destino  | <input type="radio"/> | Tipo              | <input type="radio"/> | Páginas | <input type="radio"/> | Estado    | <input type="radio"/>    | Opciones                 |
| <input type="checkbox"/>             | testfax.pdf | <input type="radio"/> | 14/10/2016 18:15:45 | <input type="radio"/> | 91905406 | <input type="radio"/> | Salida            | <input type="radio"/> |         | <input type="radio"/> | Pendiente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 10.23.3 Visualización de faxes entrantes

Los faxes entrantes se pueden recibir vía correo electrónico, pero también pueden ser visualizados y descargados desde el panel web pulsando:

| Listado de Faxes Virtuales |         |                       |               |                       |                  |                       | Total:1 Registros                    |                       |          |
|----------------------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>   | Nombre  | <input type="radio"/> | DDI de salida | <input type="radio"/> | Enviar por email | <input type="radio"/> | Email                                | <input type="radio"/> | Opciones |
| <input type="checkbox"/>   | Compras | <input type="radio"/> | 941941941     | <input type="radio"/> | Si               | <input type="radio"/> | compras@democompany.com              | <input type="radio"/> |          |
| <b>Añadir Fax Virtual</b>  |         |                       |               |                       |                  |                       | Listado de Faxes entrantes (Compras) |                       |          |
|                            |         |                       |               |                       |                  |                       |                                      |                       |          |

## 10.24 Registro de llamadas

Lista todas las llamadas de un cliente:

| Listado de Registros de llamadas |         |         |        |        |          |          | Total:297 Registros   Registros por página: 50 |
|----------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|--|
| Fecha                            | Tipo    | Subtype | Caller | Callee | Duración | Opciones |  |
| 23/09/2016 12:31:56              | interna |         | 1007   | 3219   | 8        |          |  |
| 23/09/2016 12:31:23              | interna |         | 1007   | 1020   | 37       |          |  |
| 23/09/2016 12:30:28              | interna |         | 1007   | 1020   | 6        |          |  |
| 23/09/2016 12:27:41              | interna |         | 1007   | 1020   | 20       |          |  |
| 23/09/2016 12:07:46              | interna |         | 3219   | 1007   | 43       |          |  |
| 23/09/2016 12:07:00              | interna |         | 1020   | 3219   | 88       |          |  |
| 23/09/2016 12:06:39              | interna |         | 1007   | 1020   | 78       |          |  |
| 23/09/2016 12:05:21              | interna |         | 1007   | 1020   | 15       |          |  |

---

**Nota:** La exportación en [CSV](#) permite descargar el listado para un análisis posterior.

---



---

## Configuración Retail

---

Los clientes Retail son un tipo especial de compañía que solo provee un servicio de conectividad con los contratos de peering a través de cuentas retail.

**Atención:** Al contrario que las compañías de PBX virtual, todos los clientes Retail emplean el dominio de marca para identificar de manera inequívoca sus cuentas. Será preciso configurar el dominio de Marca para emplear esta funcionalidad.

---

**Consejo:** Los clientes Retail pueden ser habilitados en las Marcas a través de Features.

---

El objetivo de esta sección será describir cada una de las opciones de configuración asociadas a los clientes Retail incluidas en IvozProvider.

### 11.1 Cuentas Retail

Las cuentas Retail son la principal opción enrutable de los clientes Retail. Semejantes a los *Friends* en las compañías de PBX Virtual, las cuentas tienen todas las opciones de configuración necesarias para proveer un servicio de conectividad entre IvozProvider y una entidad SIP externa.

**Advertencia:** A pesar de que tanto los **Contratos de peering** como las **cuentas Retail** son definidas por el **operador de marca**, los primeros están diseñados para conectar con la red pública mientras que los segundos se emplean para conectar el sistema con otros agentes SIP.

#### 11.1.1 Tipos de cuentas retail

Hay dos tipos principales de PBX SIP que puede emplear retail con IvozProvider:

- **Centralitas con conectividad directa:** Esto implica que IvozProvider tiene la posibilidad de hablar SIP directamente sin más que dirigir su tráfico a una IP pública a un puerto concreto.
- **Centralitas tras NAT:** No accesibles directamente. Este tipo de centralitas tendrán que registrarse en IvozProvider (exactamente igual que lo hacen los *Terminales*)

### 11.1.2 ¿Qué llamadas se envían a una cuenta retail?

A diferencia de los Friends, las **Cuentas retail** tienen algunas simplificaciones y limitaciones.

- Las cuentas Retail solo enrutan sus DDIs asignados
- Las cuentas Retail solo realizan llamadas externas a través de Contratos de peering
- Las cuentas Retail sólo reciben llamadas externas desde Contratos de peering

### 11.1.3 Configuración de las cuentas retail

Estas son las opciones de configuración de las *Cuentas retail*:

**Nombre** Nombre de la **cuenta retail**. Este nombre ha de ser único en toda la marca por lo que se recomienda emplear algún identificador secuencial. También se empleará en los mensajes SIP (enviado como usuario en la cabecera **From**).

**Descripción** Opcional. Información extra para esta *cuenta retail*

**Contraseña** Cuando una *cuenta retail* envía peticiones, IvozProvider se autenticará empleando esta contraseña. Como en otros agentes SIP en IvozProvider **emplear contraseña ES OBLIGATORIO**.

**Conexión directa** Si eliges ‘Sí’ aquí, tendrás que informar el protocolo, dirección y puerto donde se enviarán las peticiones de esta *cuenta retail*.

**DDI Saliente alternativo** Las llamadas externas de esta *cuenta retail* presentarán este DDI, **a no ser que el DDI presentado sea uno de los asociados a la cuenta**.

**País y Código de área** Empleado para las transformaciones numéricas de esta cuenta retail.

**Codecs permitidos** Como otras entidades SIP, las *cuentas retail* hablarán en el códec seleccionado.

**Dominio From** Las peticiones desde IvozProvider a esta cuenta incluirán este dominio en la cabecera From.

### 11.1.4 Asterisk como cliente de cuenta retail

En el otro extremo de una cuenta puede haber cualquier entidad. Esta sección toma como ejemplo una PBX Asterisk usando su driver de canal SIP que deseamos conectar a IvozProvider

#### Registro cuenta

En caso de no estar directamente visible, el Asterisk tendrá que registrarse en IvozProvider (al igual que hacen los terminales).

La configuración sería tal que:

```
register => account-name:account-password@ivozprovider-brand.sip-domain.com
```

#### peer cuenta

```
[name-peer]
type=peer
host=ivozprovider-brand.sip-domain.com
context=XXXXXX
disallow=all
```

```
allow=alaw
defaultuser=account-name
secret=account-password
fromdomain=ivozprovider-brand.sip-domain.com
insecure=port,invite
```

**Advertencia:** Los clientes tras cuentas no pueden desafiar a IvozProvider, al igual que un terminal no desafía a IvozProvider cuando éste le llama. De ahí el insecure.

## 11.2 Filtros DDI Retail

Los Filtros Externos de Retail pueden asignarse a DDIs permitiendo un desvío temporal a números externos.

### 11.2.1 Configuración de Filtros

Estas son las opciones configurables de los *Filtros externos de Retail*:

**Nombre** Nombre del filtro.

**Número** Destino externo para este filtro.

**Atención:** Las llamadas desviadas por un filtro mantendrán la identificación original del llamante, añadiendo los datos del desviador en una cabecera SIP *Diversion*.

## 11.3 DDIs Retail

Los DDIs son el punto de entrada externa desde Contratos de peering a Clientes Retail que se enrutarán a través de Cuentas de Retail.

### 11.3.1 Filtros DDI

Podemos asignar un **filtro de entrada** configurado en la anterior sección. Al contrario que los filtros externos disponibles en las PBX Virtuales, los filtros de los DDI de Retail tan solo proporcionan un desvío estático a un número externo.

### 11.3.2 Rutas de DDI Retail

Los DDI de Retail solo pueden ser enrutados a *Cuentas Retail* o *Faxes Virtuales*.

**Consejo:** Enrutar un DDI a través de una Cuenta Retail permitirá realizar llamadas externas desde esa cuenta presentando dicho DDI como origen.

### 11.3.3 Grabaciones

Si el Cliente Retail tiene la feature *Grabaciones* habilitada, los DDIs también podrán grabar las llamadas salientes y/o entrantes.

---

## Portal de usuario

---

IvozProvider provee un portal de usuario donde los usuarios finales pueden realizar las siguientes acciones:

- Ver un listado de las llamadas en las que ha participado.
- Configurar sus desvíos:
  - A su buzón de voz
  - A una extensión interna
  - A un número externo
- Activar funcionalidades:
  - Llamada en espera
  - No molestar
- Ver el estado del registro de su dispositivo SIP

### 12.1 URLs de acceso

Para acceder al portal de usuario, es necesario que previamente se haya definido en IvozProvider la URL (que apuntará a cualquiera de las IPs de la plataforma).

Existen 2 roles que pueden realizar esta tarea:

#### 12.1.1 Operador global

En la sección **Gestión general > Marcas** se pueden configurar tantas URLs de Usuario como se deseé, por medio del botón **Listado de portales** de cada marca.

---

**Nota:** La vinculación, por tanto, es de URL <-> Marca, por lo que el operador global puede elegir entre crear una URL para cada marca o uno por cada empresa de dicha marca.

---

**Advertencia:** La URL tiene que ser https.

Esta sección permite configurar el logo que se mostrará, así como un tema de colores y una cadena de caracteres que se utilizará como título.

---

**Consejo:** De esta forma, si se desea, se puede adaptar a los colores corporativos de cada empresa.

---

### 12.1.2 Operador de marca

El operador marca puede realizar también esta misma tarea, para ser autónomo y no depender del operador global para crear las URLs de sus empresas.

De esta forma, puede configurar tantas URLs como quiera, con los dominios, colores y logos que desee, para cada una de sus empresas.

La sección para realizar esta tarea es **Configuración de Marca > Portal URLs**.

## 12.2 Credenciales de acceso

Las credenciales de acceso al portal de usuario se configuran en la sección **Configuración de Empresa > Usuarios**.

En concreto:

- En el bloque **Información de Login**, se activa/desactiva el acceso de cada usuario.
- En el apartado **Contraseña** se especifica la contraseña del usuario.
- El portal de usuario pedirá el email del usuario para acceder, por lo que cada usuario que quiera acceder al portal tiene que tener una dirección de email.

**Advertencia:** El email de cada usuario tiene que ser único a nivel global.

---

## Elementos de seguridad

---

### 13.1 Cortafuegos

IvozProvider actualmente no viene con un cortafuegos configurado pero...

**Peligro:** Recomendamos encarecidamente que las instalaciones en producción cuenten con un cortafuegos que protejan la plataforma del salvaje Internet.

Los métodos de protección podrían ser:

- Cortafuegos locales basados en [iptables](#)
- Cortafuegos externos
- Ambos

#### 13.1.1 Servicios/Puertos expuestos

Estos son los puertos que **IvozProvider necesita exponer** para funcionar correctamente:

**Señalización SIP:**

- Puerto 5060 (TCP/UDP)
- Puerto 5061 (TCP)
- Puerto 7060 (TCP/UDP) y 7061 TCP (para casos en que ambos proxies comparten la misma dirección IP)

**Flujo de audio RTP:**

- Rango de puertos 13000-19000 UDP

**Portal web y provisión:**

- Puertos TCP 443, 1443 y 2443

---

**Consejo:** Recomendamos emplear el **módulo GeoIP de iptables** para rechazar tráfico de países en los que no se tenga ningún usuario.

---

## 13.2 Rangos de IP autorizados por empresa

En el proceso de creación de empresas nos saltamos deliberadamente un mecanismo de seguridad que **limita las direcciones IP o rangos de red que pueden utilizar las credenciales de los terminales de una empresa concreta**.

Se puede activar en la sección **Configuración de Marca > PBXs virtuales**:



Todo usuario que quiera conectarse desde una red no incluida no podrá, a pesar de disponer de unas credenciales válidas.

**Advertencia:** Una vez activado el filtrado, **es obligatorio** añadir redes o direcciones válidas o, por el contrario, todas las llamadas se rechazarán:

| Total:1 Registros        |             |          |                   |                |            |          |          |
|--------------------------|-------------|----------|-------------------|----------------|------------|----------|----------|
|                          | Nombre      | NIF      | Prefijo de salida | Código de País | SIP domain | Lenguaje | Opciones |
| <input type="checkbox"/> | DemoCompany | 12345678 |                   | España (+34)   | A.B.C.D    | Español  |          |

Añadir Empresa  Borrar Empresa  Importar Fichero  Exportar a CSV

Listado de Redes autorizadas  
(DemoCompany)

Se pueden añadir direcciones IP y rangos de direcciones, en formato CIDR (IP/mask)

| Total:2 Registros |                |          |
|-------------------|----------------|----------|
| Red autorizada    | Descripción    | Opciones |
| 8.8.8             | DemoCompany HQ |          |
| 8.8.4.0/24        | My network     |          |

**Importante:** Este mecanismo limita los orígenes de los usuarios de una empresa, no filtra en absoluto los orígenes de los **Contratos de Peering**.

### 13.2.1 Usuarios remotos

Algunos usuarios de ciertas empresas viajan con mucha frecuencia y necesitan llamar desde redes externas no controladas. Estos usuarios obligan a la empresa a desactivar el mecanismo de protección de IP.

Para solventar este problema, en la sección de Usuarios existe la opción **Llamadas desde IPs no autorizadas** que permite que ciertos usuarios llamen desde redes no permitidas mientras su empresa sigue protegida con el mecanismo de protección de IP.

Para evitar que estos usuarios signifiquen una brecha de seguridad, el número de llamadas que pueden hacer desde redes no autorizadas se limita a 1, 2 ó 3.

**Advertencia:** Solo se cuentan y se limitan las llamadas generadas por estos usuarios (tanto las internas como las externas), la recepción de llamadas no se ve afectada por esta funcionalidad (sí por el parámetro **Límite de llamadas**).

En resumen, con esta funcionalidad:

- Ciertos usuarios pueden realizar un determinado número de llamadas desde IPs no autorizadas.
- Estas llamadas se cuentan y se limitan.

#### Ejemplo 1 - Compañía sin mecanismo de protección de IP

Al no estar el mecanismo activado, el valor de este parámetro no aplica.

#### Ejemplo 2- Compañía con mecanismo de protección de IP

- Si el usuario llama desde una IP autorizada, el valor de este parámetro no aplica: la llamada se permite y no se cuenta.
- Si el usuario llama desde una IP NO autorizada, se verifica el valor de este parámetro y, en caso de tener un valor 1, 2 ó 3 y de no haber superado este límite, la llamada se permite y se cuenta. Si no, se rechaza la llamada.

**Nota:** Si el valor de **Llamadas desde IPs no autorizadas** se configura a *Ninguna* el usuario tendrá que cumplir la política de IPs de su empresa, cualquiera que sea. Vea *Ips de confianza*.

### 13.3 Límite de llamadas concurrentes

Otro mecanismo de seguridad que puede evitar que unas credenciales comprometidas sean utilizadas para establecer cientos de llamadas en poco tiempo, es el mecanismo que **limita el número de llamadas externas** de cada empresa.

**Nota:** Este mecanismo tiene en cuenta los canales externos concurrentes, es decir, cuenta llamadas entrantes y llamadas externas salientes.

Se puede configurar editando una empresa y fijando el valor del siguiente campo:



**Truco:** Para desactivar este mecanismo, basta con fijar el valor a 0.



---

## Mantenimiento de la solución


---

A continuación se describen las herramientas que incorpora IvozProvider para facilitar el mantenimiento de la solución:

### 14.1 Analizando el tráfico SIP

A pesar de que todas las instalaciones en producción de IvozProvider mantenidas por Irontec incluyen un servidor Homer SIP Capture, éste no se incluye en la versión standalone de IvozProvider. El motivo es que somos partidarios de instalar el excepcional stack SIPCAPTURE en una máquina adicional.

El visor de mensajes SIP en Ncurses sngrep desarrollado por Irontec es en la actualidad la herramienta preferente para analizar el tráfico SIP de la solución.

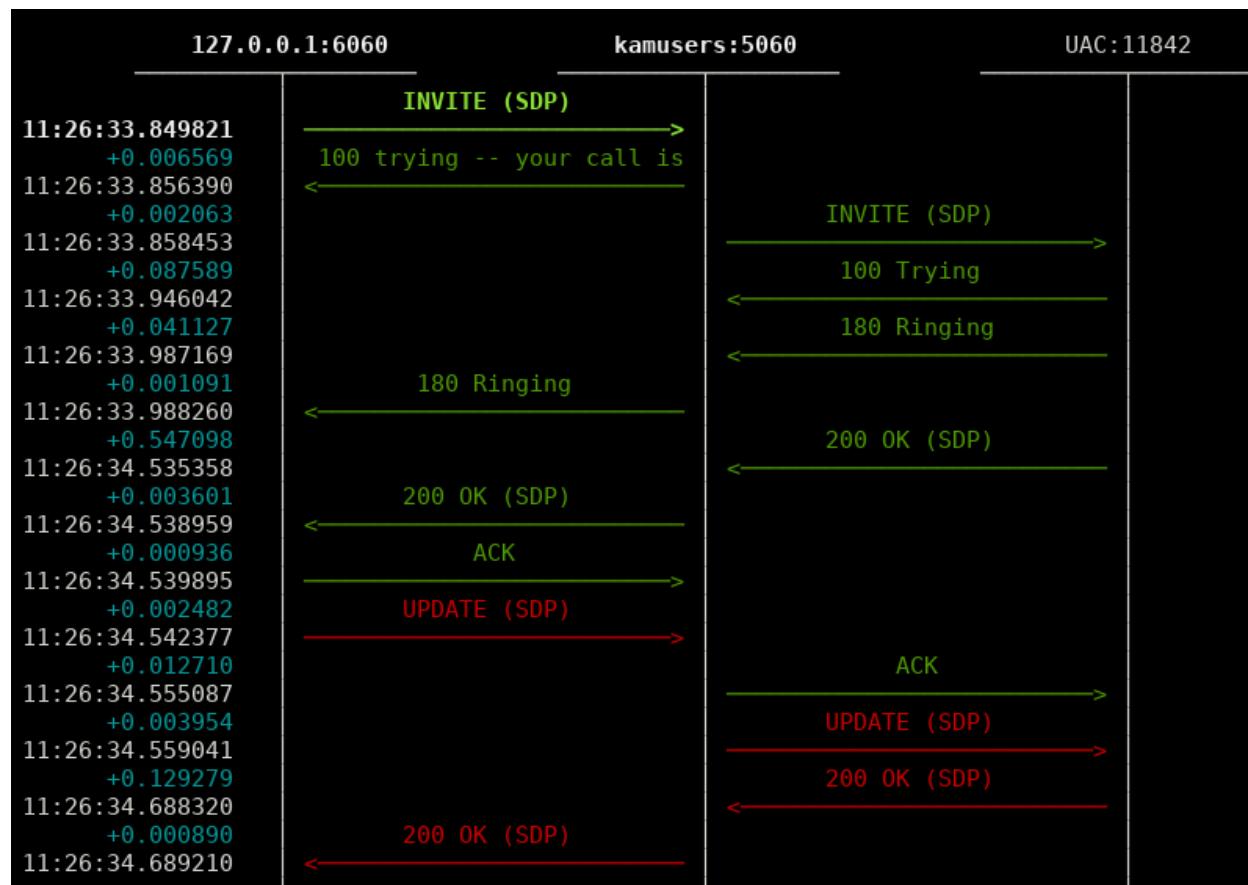

### 14.1.1 sngrep

Capturar todo el tráfico SIP:

```
sngrep
```

Capturar solo el tráfico relativo a llamadas:

```
sngrep -c
```

Capturar SIP y RTP:

```
sngrep -c -r
```

Para más información, acceder a la página oficial del proyecto.

### 14.1.2 Otras herramientas de captura

Aunque sngrep es nuestra herramienta favorita, IvozProvider también incluye otras herramientas como `tcpdump` y `ngrep`.

## 14.2 Visor de logs

A pesar de que todas las instalaciones en producción de IvozProvider mantenidas por Irontec incluyen un servidor Graylog, journalctl es actualmente la única herramienta para inspeccionar los mensajes de log generados por los distintos elementos de la solución en el pasado.

### 14.2.1 CLI de Asterisk

El CLI de Asterisk proporciona toneladas de información (formateadas de una forma legible y estética) en tiempo real sobre todo lo que está sucediendo y permite encontrar posibles errores:

```
> [b1][6acea02f] Executing [1007@users:1] NoOp("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "Outgoing call from user "Alice" <101> to 1007") in new stack
> [b1][6acea02f] Executing [1007@users:2] AGI("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "agi://127.0.0.1:4573/cli.php?model=default/calls/users") in new stack
> [b1][6acea02f] [CallsController.php:141] | AGI SetVar("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "_COMPANYID = 1")
> [b1][6acea02f] [CallsController.php:147] | AGI SetVar("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "_CALL_TYPE = internal")
> [b1][6acea02f] [CallsController.php:150] | AGI SetVar("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "_CALL_ID = 1_3875983766@10.10.0.133")
> [b1][6acea02f] [CallsController.php:153] | AGI SetVar("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "CHANNEL(language) = es")
> [b1][6acea02f] [CallsController.php:154] | AGI SetVar("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "CHANNEL(musicclass) = default")
> [b1][6acea02f] [CallsController.php:634] | AGI SetVar("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "CALLER_TYPE = USER")
> [b1][6acea02f] [CallsController.php:639] | AGI SetVar("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "CALLER_ID = 1")
> [b1][6acea02f] [CallsController.php:177] | AGI Notice("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "Processing outgoing call from Alice Allison [user1] to number 1007")
> [b1][6acea02f] [CallsController.php:236] | AGI Verbose("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "Number 1007 is handled as external number.")
> [b1][6acea02f] [ExternalUserCallAction:33] AGI Notice("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "Processing External call from Alice Allison [user1] to 1007")
> [b1][6acea02f] [ExternalCallAction.php:57] AGI Verbose("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "skipping tarificate checking as Externally Rating will be used")
> [b1][6acea02f] [ExternalCallAction.php:93] AGI Error ("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "User 1 has no external DDI")
> [b1][6acea02f] [ExternalUserCallAction:72] AGI Error ("PJSIP/blc1t1_alice-0000001f", "User Alice [user1] has not OutgoingDDI configured")
```

Puedes acceder al CLI escribiendo *ast* en la consola.

### 14.2.2 Visualización de logs de Kamailio en tiempo real

Se pueden visualizar los logs de Kamailio ejecutando *kamtail-proxyusers* y *kamtail-proxytrunks* en la consola:



The Arch Linux logo is located in the center of the terminal window, with the text "A simple, lightweight linux distribution." below it.

```
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] Request: 'INVITE sip:1007@5.196.32.133:5060' ('1 INVITE') from 'sip:alice@5.196.32.133:5060' (62.99.78.6:2700) [udp]
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] REQINIT: 62.99.78.6 will be checked against antiflood
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] REQINIT: 62.99.78.6 granted by antiflood
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] REQINIT: All checks passed, continue...
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] NATDETECT: Force rport
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] NATDETECT: NAT detected, set FLT_NATS
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] NATDETECT: Non-REGISTER and first hop ---> Add contact alias
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] NOT in dialog request - not has_to_tag: Initial transaction
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] AUTH: Auth needed
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] Calculated hash for 1_1553598527@10.10.0.133
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] Request: 'INVITE sip:1007@5.196.32.133:5060' ('2 INVITE') from 'sip:alice@5.196.32.133:5060' (62.99.78.6:2700) [udp]
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] REQINIT: 62.99.78.6 will be checked against antiflood
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] REQINIT: 62.99.78.6 granted by antiflood
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] REQINIT: All checks passed, continue...
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] NATDETECT: Force rport
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] NATDETECT: NAT detected, set FLT_NATS
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] NATDETECT: Non-REGISTER and first hop ---> Add contact alias
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] NOT in dialog request - not has_to_tag: Initial transaction
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] AUTH: Authentication OK, consume credentials
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] Domain strict checking success
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] Remove preloaded route headers
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] dialog_manage()
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] Add record-route
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] R-URI: My domain
[feb 02 19:32:28] [b1][91a76fd8] Local subscriber calling to my domain, dispatch to AS(-es)
```