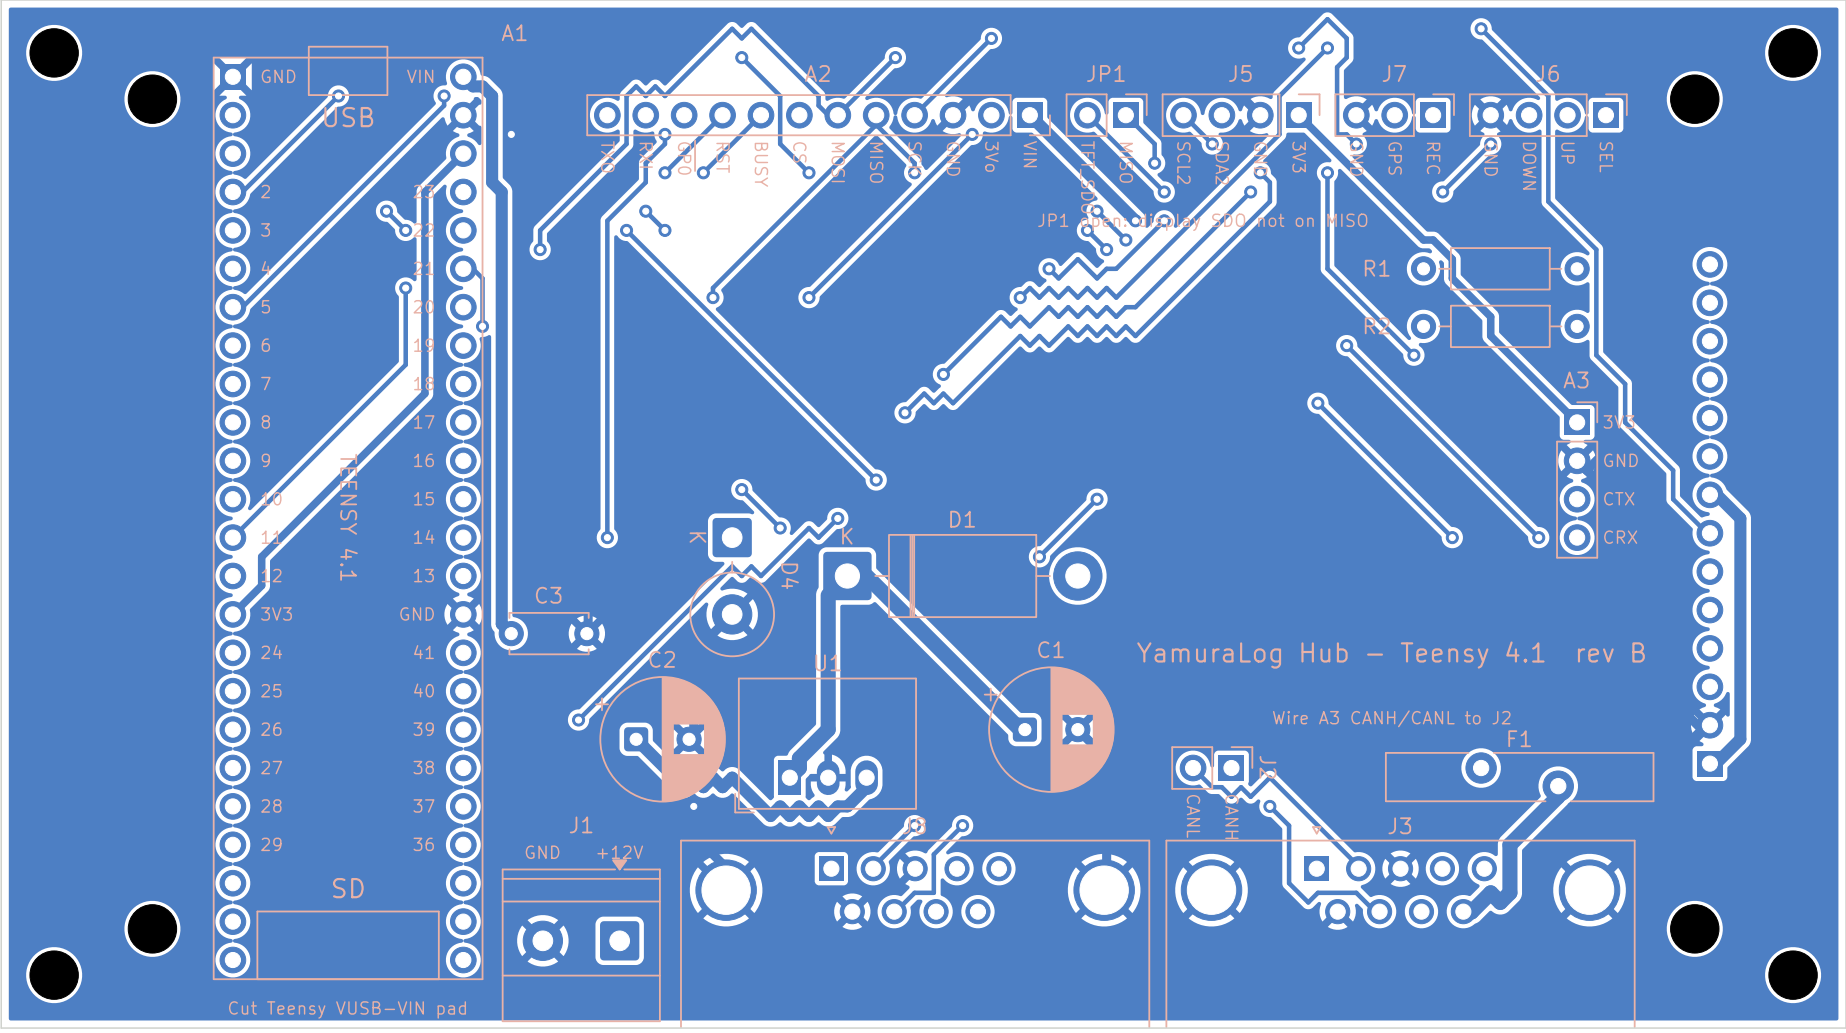
A1
GND
VIN
USB
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3V3
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
GND
41
40
39
38
37
36
24
25
26
27
28
29
TEENSY 4.1
SD
Cut Teensy VUSB–VIN pad
A2
TXO
RXI
GPO
RST
BUSY
CS
MOSI
MISO
SCK
GND
3Vo
VIN
JP1
TFT_SDO
MISO
J5
SCL2
SDA2
GND
3V3
J7
GND
GPS
REC
J6
GND
DOWN
UP
SEL
JP1 open: display SDO not on MISO
R1
R2
A3
3V3
GND
CTX
CRX
D1
K
D4
C3
C2
U1
C1
YamuraLog Hub – Teensy 4.1 rev B
Wire A3 CANH/CANL to J2
F1
J2
CANL
CANH
J1
GND
+12V
J8
J3