

Bcho NAM Player

Manual standalone



Standalone | Version 1.7.5

Referencia completa de la aplicación standalone para Windows, macOS y Linux. Aquí está documentado cada control, ventana, archivo y mensaje. Para el plugin VST3 / AU, consulta el manual del plugin.

Contenido

1. Qué es Bcho NAM Player 2. Instalación y primer arranque 3. Mapa de la ventana 4. Inicio rápido: sonido en cinco pasos 5. Audio Setup: dispositivo, latencia y ruteo 6. Recorrido de la señal 7. El rack: bloques, orden y el ojo 8. BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2 9. Respuestas impulsionales de pantalla 10. Los mandos, uno a uno 11. Los ocho efectos al detalle 12. MONO y STEREO: dos equipos completos 13. Enlazar efectos entre L y R 14. Afinador 15. Input Cali (calibración automática de entrada) 16. TONE3000 dentro del reproductor 17. Presets portables .bnpp 18. Qué se recuerda y dónde 19. Ajustes, acabados, actualizaciones y apoyo 20. Vúmetros y conos animados 21. Referencia de ratón y teclado 22. Resolución de problemas 23. Especificaciones técnicas 24. Integridad, código de terceros y licencias

1. Qué es Bcho NAM Player

Bcho NAM Player es un procesador de guitarra standalone y portable. Reproduce capturas Neural Amp Modeler (.nam), respuestas impulsionales de pantalla (.wav) y una cadena reordenable de efectos de estudio, y gestiona él mismo el dispositivo de audio: driver, canales, frecuencia de muestreo, tamaño de búfer y ruteo a salidas físicas se configuran dentro de la aplicación.

El reproductor tiene **dos rutas de señal completas e independientes**, izquierda y derecha. Cada ruta tiene su propio BLOCK NAM 1, BLOCK NAM 2, IR de pantalla, rack de efectos, orden de bloques, puerta de ruido, sección de tonos, volumen máster, IR blend, volumen de pantalla, ganancias de entrada y salida, interruptor de encendido, calibración y afinador. En **MONO** solo suena la ruta izquierda y los controles de la derecha se ocultan; en **STEREO** funcionan las dos a la vez.

Qué incluye el paquete

Elemento	Notas
Bcho NAM Player.exe (o .app / ApplImage)	La aplicación completa; sin instalador ni DLL adicionales
Models	Dos capturas NAM de demostración. No se cargan solas
IRs	Carpeta que abre por defecto el navegador de IR. No se incluye ninguna IR de pantalla
NAM_A2_HEAD.xml	Aparece tras el primer cierre normal: tu sesión guardada
tone3000.session	Aparece solo al conectar una cuenta TONE3000 (cifrado)

La ventana se abre centrada a su tamaño nativo de 1537 x 1023 siempre que la pantalla lo permita. Todo el diseño es adaptable —mueble, mandos, listas, vúmetros y textos escalan juntos— y no puede reducirse por debajo del 50 % del tamaño nativo, así que ningún control ni rótulo puede salirse de su placa.

2. Instalación y primer arranque

Descarga el paquete de tu sistema desde la [última versión pública](#), descomprímelo y mantén juntos todos los archivos y carpetas.

Sistema	Cómo se ejecuta
Windows x64	Ejecuta Bcho NAM Player.exe. Instala el driver ASIO del fabricante de tu interfaz para la latencia más baja
macOS Apple Silicon	Usa el ZIP arm64 y abre Bcho NAM Player.app
macOS Intel	Usa el ZIP x86_64 y abre Bcho NAM Player.app

Sistema	Cómo se ejecuta
Linux x86_64	Ejecuta el AppImage; usa <code>chmod +x BchoNAMPlayer - *.AppImage</code> si no arranca

Las versiones de macOS tienen firma ad-hoc pero **no** están notarizadas. Si Gatekeeper bloquea el primer arranque, haz clic derecho en la aplicación y elige **Abrir**.

Cómo es el primer arranque. El reproductor arranca en MONO, con todos los bloques desactivados, sin modelo ni IR cargados y con el dispositivo de audio predeterminado del sistema. Una cadena completamente en bypass deja pasar la señal seca: no enmudece. Lo primero es el Audio Setup y después cargar una captura.

Cada arranque posterior restaura la última sesión que cerraste con normalidad: controles, las dos rutas, recursos, orden de bloques, efectos y estados de bypass.

3. Mapa de la ventana



El standalone en MONO con una captura, una pantalla y dos efectos activos

La ventana tiene tres muebles, de arriba abajo:

1 - La tira del rack. Bahía de presets a la izquierda, los bloques de proceso reordenables en el centro, el botón y la pantalla del afinador, el selector de afinación y, a la derecha, el conmutador MONO / STEREO y el engranaje de ajustes.

2 - La cabeza del amplificador. Vúmetro de entrada, INPUT GAIN e INPUT CALI a la izquierda; los siete mandos principales y, encima, los selectores de NAM e IR; los dos navegadores de archivos (modelos NAM a la izquierda, archivos IR a la derecha) con el fader IR VOL entre ellos y la columna de salida; vúmetro de salida, OUTPUT GAIN y el interruptor rojo POWER a la derecha.

3 - La pantalla acústica. El logotipo Bcho y dos conos que se mueven con el nivel real de salida.



Bahía de presets, conmutador de entrada y primeros bloques del rack

El rótulo bajo **LOAD PRESET** indica siempre qué están editando los controles compartidos en ese momento; por ejemplo **PATH R · NAM 2**, o **MONO · NAM 1**.


4. Inicio rápido: sonido en cinco pasos

1. **Abre Audio Setup.** Pulsa el engranaje (arriba a la derecha del rack) → **AUDIO SETUP**. Elige driver e interfaz, marca la entrada donde tienes enchufada la guitarra, ajusta frecuencia de muestreo y tamaño de búfer, y comprueba que **MAIN / POST MASTER** apunta a las salidas de tus monitores. 2. **Carga una captura de amplificador.** Pulsa **BROWSE LOCAL** bajo NAM MODELS y elige un archivo .nam o una carpeta entera. La captura se carga, BLOCK NAM 2 se ilumina y el archivo aparece en la lista. 3. **Carga una pantalla.** Pulsa **BROWSE IR** y elige una respuesta impulsional .wav. El bloque IR se ilumina. (Sáltatelo si tu captura ya incluye pantalla: muchas capturas «amp_cab» la incluyen.) 4. **Ajusta niveles.** Toca y mira el vúmetro de entrada: busca la zona verde con los rasgueos más fuertes rozando el amarillo. Ajusta con INPUT GAIN. Después pon MASTER VOL y OUTPUT GAIN a un nivel de escucha cómodo. 5. **Toca.** Añade efectos pulsando sus bloques; doble clic abre su editor.

Empieza con un nivel de escucha bajo y evita oír la guitarra dos veces: por la monitorización directa de la interfaz y por el reproductor.

5. Audio Setup: dispositivo, latencia y ruteo

Engranaje → **AUDIO SETUP**.

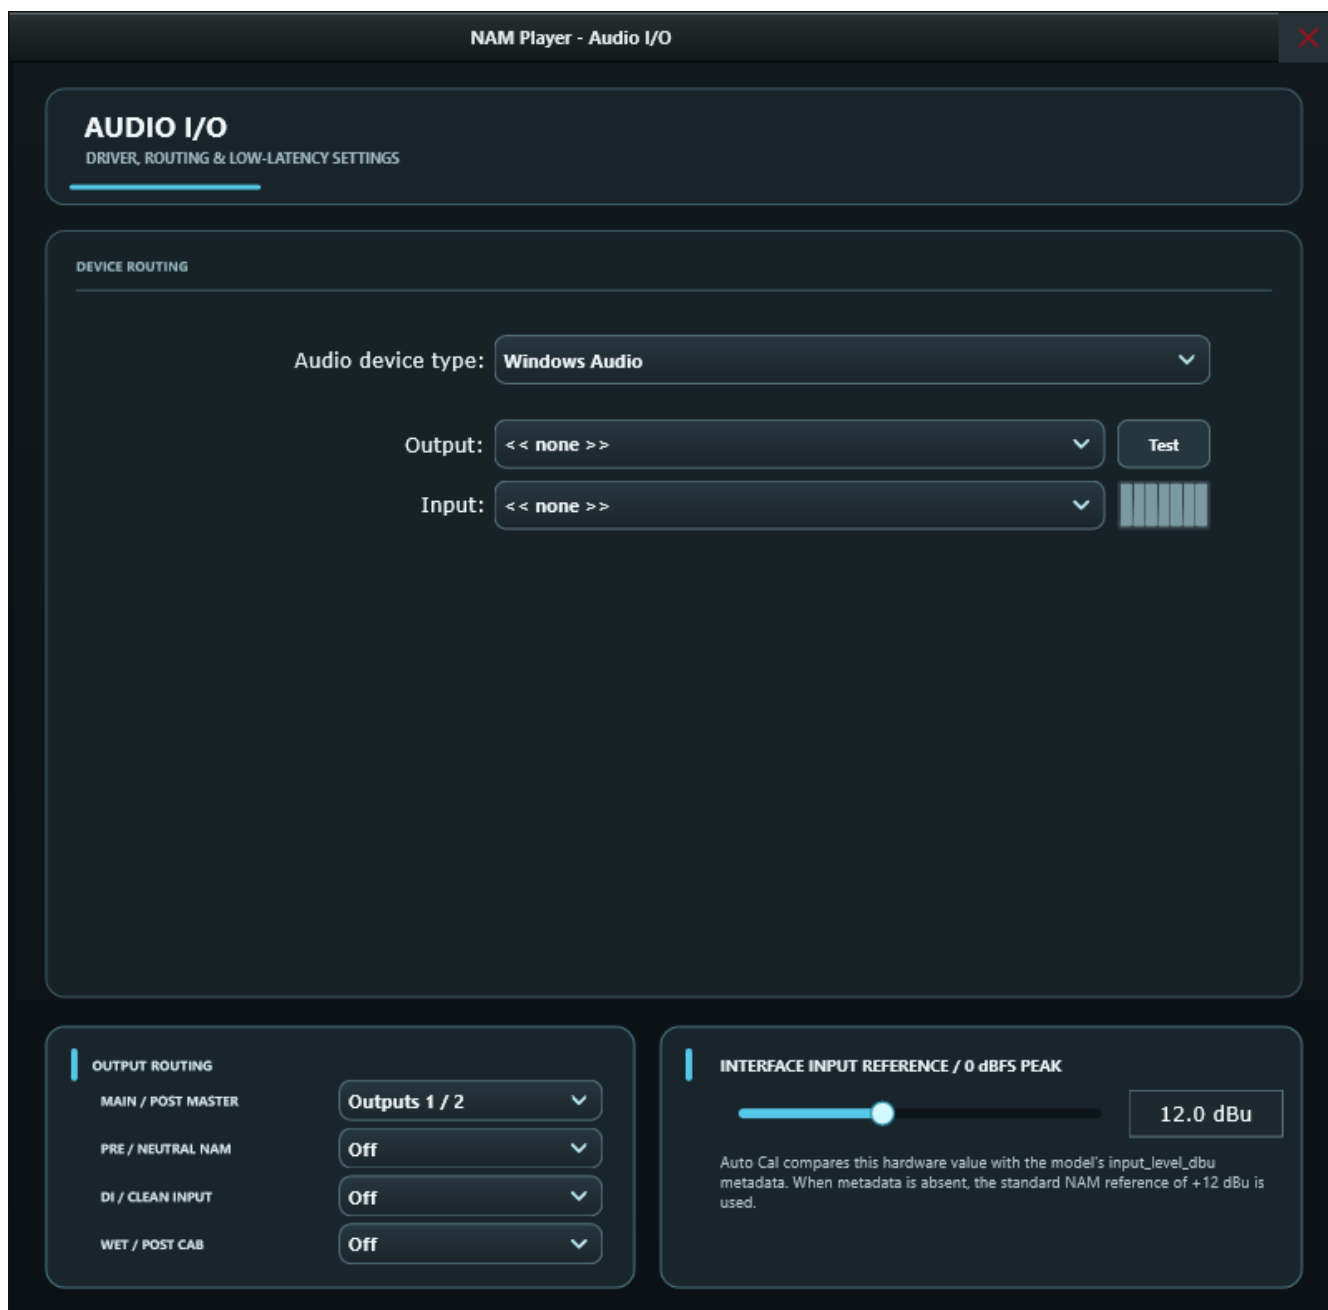

Ventana Audio I/O: ruteo de dispositivo, ruteo de salida y referencia de calibración

Ruteo de dispositivo (mitad superior)

Control	Qué hace
Audio device type	La familia de driver: ASIO, Windows Audio, DirectSound (Windows); CoreAudio (macOS); ALSA/JACK (Linux). ASIO da la latencia más baja en Windows
Output	La interfaz que reproduce el sonido procesado
Input	La interfaz donde está conectada la guitarra
Canales activos	Marca el canal de entrada de la guitarra y el par de salida de tus monitores
Sample rate	44,1 kHz o superior. Más frecuencia cuesta más CPU; las capturas NAM se remuestrean internamente cuando hace falta
Audio buffer size	El compromiso entre latencia y estabilidad. 128 o 256 muestras es un buen punto de partida
Control panel / Test	Abre el panel del fabricante (ASIO) y reproduce un tono de prueba

Ruteo de salida (abajo a la izquierda). Cuatro tomas independientes, cada una asignada a un par de salidas físicas o en **Off**:

Ruta	Señal que lleva	Uso habitual
MAIN / POST MASTER	La salida final del reproductor	Escucha y grabación del sonido definitivo
PRE / NEUTRAL NAM	BLOCK NAM 2 antes de tonos, efectos y pantalla	Reamplificación, comparación A/B
DI / CLEAN INPUT	La entrada de la interfaz sin tocar	Pista limpia de seguridad
WET / POST CAB	La rama procesada posterior a la pantalla	Ruta de grabación procesada aparte

Un par solo puede usarlo una ruta: si eliges uno ya ocupado, ese selector vuelve a **Off**. MAIN usa normalmente las salidas 1/2. Deja en Off las rutas que no necesites para que nada se duplique.

Interface input reference / 0 dBFS peak (abajo a la derecha). Un deslizador de 0 a 30 dBu. Le dice a Input Cali cuál es el nivel máximo de entrada de tu interfaz. No tiene efecto con Input Cali desactivado.

Todo lo de esta ventana —dispositivo, canales, frecuencia, búfer, referencia y las cuatro rutas— se guarda por máquina y se restaura en el siguiente arranque. Deliberadamente **no** se guarda en los presets .bnpp, para que un preset pueda viajar entre ordenadores.


6. Recorrido de la señal

Cada ruta procesa su audio en este orden:

entrada de la interfaz
→ toma del afinador (siempre la DI sin tocar, antes de todo)
→ INPUT GAIN (+ desplazamiento de Input Cali)
→ GATE
→ [bloques del rack, en el orden que se ve en pantalla]
...efectos antes de BLOCK NAM 2...
BLOCK NAM 1 (con sus propios BASS/MID/TREBLE/PRESENCE)
BLOCK NAM 2 (después, los BASS/MID/TREBLE/PRESENCE principales)
...efectos entre BLOCK NAM 2 e IR...
IR (convolución de pantalla → IR VOL → IR BLEND)
...efectos después de IR...
→ MASTER VOL
→ OUTPUT GAIN
→ POWER
→ rutas de salida MAIN / PRE / DI / WET

BLOCK NAM 2 e IR son **anclas**: no se pueden arrastrar, y ningún bloque puede moverse de forma que IR quede antes de BLOCK NAM 2. Todo lo demás es libre.


7. El rack: bloques, orden y el ojo

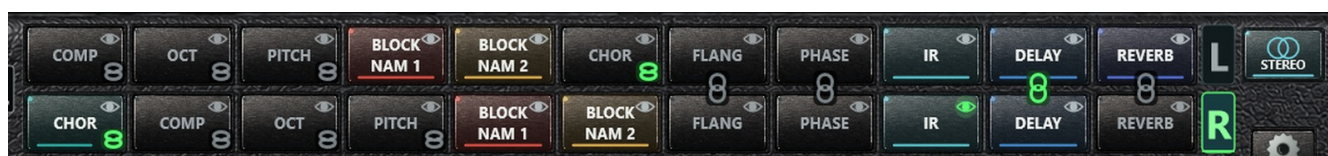

Las dos filas del rack en STEREO: BLOCK NAM 1 (rojo), BLOCK NAM 2 (dorado), un CHOR activo y los iconos de cadena que enlazan L y R

Once bloques por ruta, mostrados de izquierda a derecha en orden de proceso. El orden por defecto es COMP · OCT · PITCH · BLOCK NAM 1 · BLOCK NAM 2 · CHOR · FLANG · PHASE · IR · DELAY · REVERB.

Cómo se lee un bloque

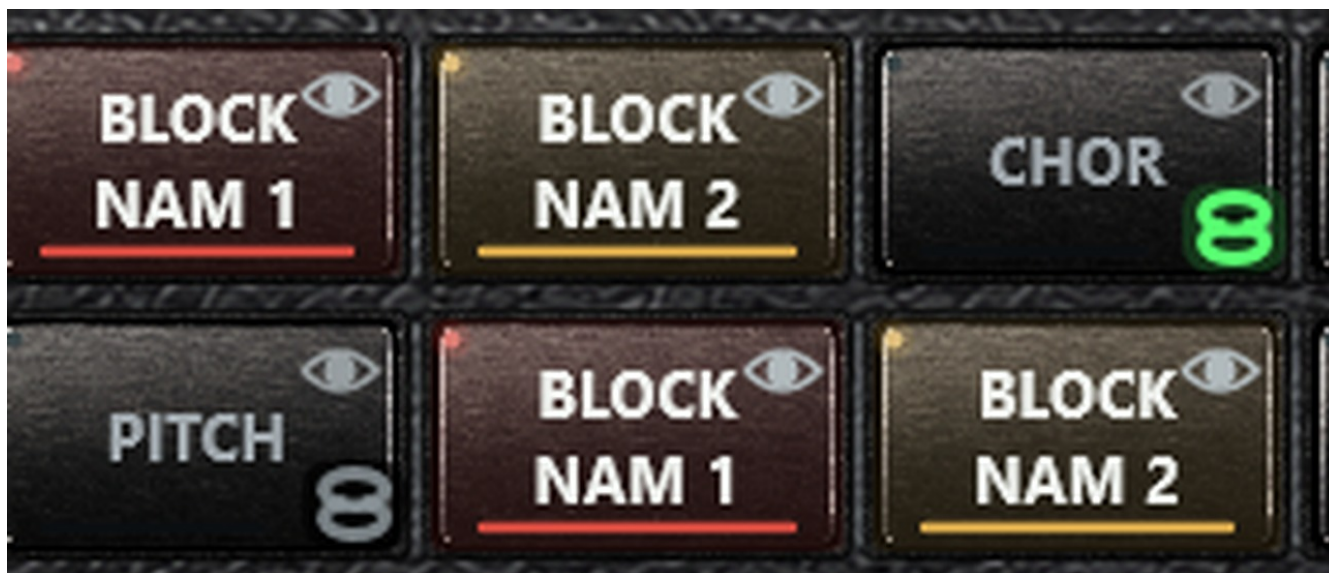

Las partes de un bloque: nombre, ojo, LED, barra de color e icono de enlace

Parte	Significado
Color del cuerpo	Iluminado y teñido = activado. Gris plano = en bypass
LED pequeño, arriba a la izquierda	Repite el estado de activación
Barra de color, abajo	El color identificativo del bloque, encendido mientras está activo
Ojo, arriba a la derecha	Elige qué bloque describen los controles compartidos y los navegadores. El bloque visualizado tiene el ojo verde
Cadena, abajo a la derecha	Solo en STEREO y solo en efectos: el enlace L/R. Ver el capítulo 13

Qué hace cada clic

Acción	Resultado
Clic simple en el cuerpo	Activa o pone en bypass el bloque
Doble clic en el cuerpo	Efectos: abre el editor. BLOCK NAM 1 / BLOCK NAM 2: abre el selector de modelo. IR: abre el selector de IR
Clic en el ojo	Hace que ese bloque sea el que editan los controles compartidos. Un bloque en bypass no se puede visualizar
Arrastrar en horizontal	Mueve el bloque; la posición de destino se marca con un contorno blanco
Soltar un archivo sobre un bloque	Lo carga: .nam en un bloque NAM, .wav en el bloque IR; una carpeta carga su primer archivo válido
Pasar el ratón por BLOCK NAM 1 / BLOCK NAM 2	Muestra la ficha de información de la captura

Un bloque NAM o IR solo se puede activar cuando contiene un archivo válido. Pulsar uno vacío mientras su archivo aún se carga significa «enciéndelo cuando esté listo», no «invierte el estado».

8. BLOCK NAM 1 y BLOCK NAM 2

Los dos bloques admiten cualquier captura .nam compatible; el reproductor no presupone qué se capturó. BLOCK NAM 1 va antes en la cadena y es el sitio natural para una captura de pedal o previo, y BLOCK NAM 2 para un amplificador, pero nada impide usarlos al revés.



Los dos navegadores: modelos NAM a la izquierda con sus cuatro selectores, archivos IR a la derecha, IR VOL entre ambos


Cómo cargar una captura

Vía	Cómo
BROWSE LOCAL	Elige un .nam o una carpeta. Una carpeta añade a la lista todas sus capturas y selecciona la primera. Marca DEEP SEARCH en el diálogo para incluir subcarpetas
La lista	Pulsa cualquier fila para cargarla; los botones ▲ / ▼ recorren la lista y se apagan en los extremos
TONE3000	Abre la biblioteca en línea dentro del reproductor; ver el capítulo 16
Arrastrar y soltar	Suelta un .nam o una carpeta sobre la lista o directamente sobre el bloque
Doble clic en el bloque	Abre el selector de archivos de ese bloque

Cada bloque recuerda su propia carpeta, su ajuste de búsqueda profunda, su lista y su selección, por ruta. Elegir una captura para BLOCK NAM 2 devuelve además los controles de esa ruta a valores seguros y enciende el bloque; la selección de pantalla no se toca.

La arquitectura es automática. El reproductor identifica NAM A1, A2 Standard y A2 Nano, y despacha los modelos A2 por la vía rápida de NAM Core. No hay conmutador manual. Si un archivo no es un NAM válido de una entrada y una salida, la carga se rechaza y el bloque se queda como estaba.


La ficha de información de la captura. Al pasar el ratón por un bloque NAM o por cualquier fila de la lista aparecen los metadatos escritos en la cabecera del .nam —título, marca y modelo del equipo, quién lo modeló, tipo de equipo, arquitectura, frecuencia de muestreo y nivel de referencia de entrada— además de la carátula cuando existe.

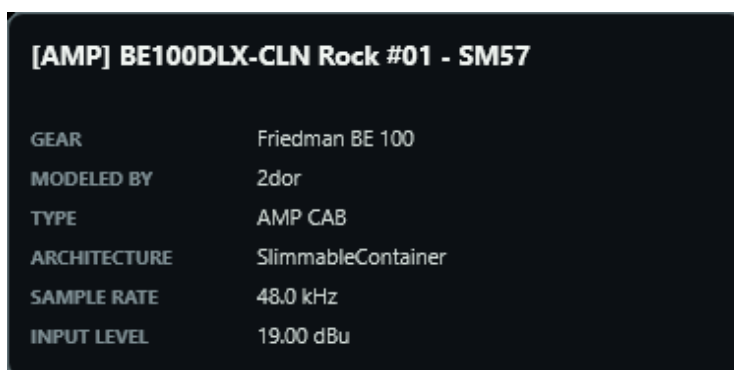

La ficha de información de la captura

La carátula es cualquier imagen que esté junto a la captura con el mismo nombre base (Mi Captura.nam → Mi Captura.png, .jpg, .jpeg o .webp). Las descargas de TONE3000 la guardan solas; para tus propias capturas, basta con dejar una imagen al lado. Solo se lee la cabecera del archivo, así que recorrer una lista larga con el ratón no cuesta nada.

Cargar BLOCK NAM 1 desde el panel frontal. El botón **+ BLOCK NAM 1** del rack (y la pestaña NAM 1) pregunta de dónde debe venir la captura:

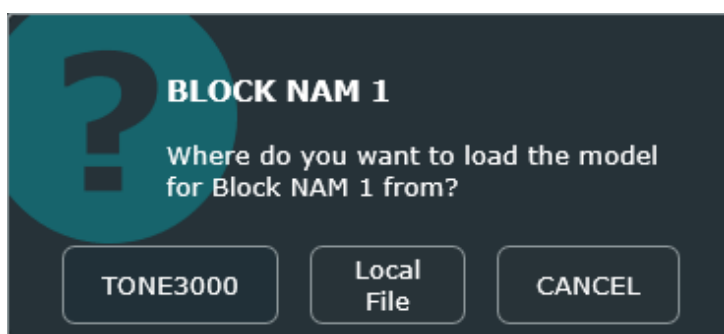

Elegir el origen para BLOCK NAM 1

9. Respuestas impulsionales de pantalla

BROWSE IR carga una respuesta .wav, o una carpeta: el reproductor se queda con los archivos WAV cortos que sirven como respuesta impulsional, los lista y selecciona el primero. Si no encuentra ninguno válido, avisa con **IR not found**.

- Se aceptan respuestas mono y estéreo; un archivo estéreo se suma a mono.
- Se usan hasta 8192 muestras, remuestreadas a la frecuencia del dispositivo.
- **Se conserva la ganancia original: las IR nunca se normalizan.**
- Pulsa otra vez la fila seleccionada para deseleccionarla: se borra la respuesta

y el bloque IR queda en bypass.

- **DELETE** borra la respuesta seleccionada de la carpeta de IR, tras preguntar.
- Cargar o cambiar una respuesta se hace con fundido cruzado, así que no chasquea.

Dos controles dan forma a la pantalla:



IR VOL, con su propia escala y el rótulo (L)/(R) en STEREO

- **IR BLEND** mezcla la señal sin convolución de pantalla con la señal convolucionada, de 0 a 100 %.
- **IR VOL** (el fader vertical) ajusta el nivel de la rama de pantalla,

de -24 dB a 0 dB, con -12 dB por defecto para dejar margen a las capturas con mucho nivel. El valor actual se imprime bajo la escala.

10. Los mandos, uno a uno




La fila de mandos principales y los selectores de NAM/IR encima


Cómo se usa un mando: arrastra en vertical u horizontal; el valor exacto se imprime debajo. **Doble clic restaura el valor por defecto:** las 12 en punto en todos menos GATE, que vuelve al extremo izquierdo (OFF).

Control	Rango	Por defecto	Notas
INPUT GAIN	-12 ... +12 dB	0.0 dB	Nivel hacia la cadena NAM; Input Cali se suma encima
GATE	OFF ... umbral de -80 a 0 dB	OFF	En el extremo izquierdo es bypass real. Ataque 1,5 ms, retención 35 ms, caída 90 ms, histéresis de 3 dB
BASS	±12 dB @ 70 Hz	0.0 dB	Campana, Q 0,72
MID	±12 dB @ 750 Hz	0.0 dB	Campana, Q 0,72
TREBLE	±12 dB @ 4 kHz	0.0 dB	Campana, Q 0,72
PRESENCE	±12 dB @ 6 kHz	0.0 dB	Campana, Q 0,72
MASTER VOL	-12 ... +12 dB	0.0 dB	Después de la cadena, antes de Output Gain
IR BLEND	0 ... 100 %	50 %	Seco frente a pantalla
IR VOL	-24 ... 0 dB	-12 dB	Solo la rama de pantalla
OUTPUT GAIN	-12 ... +12 dB	0.0 dB	Nivel final
POWER	Encendido / apagado	Encendido	Enmudece la ruta procesada; el interruptor brilla en rojo encendido
INPUT CALI	Encendido / apagado	Apagado	Ver el capítulo 15

La sección de tonos sigue al bloque NAM seleccionado. Con un selector **NAM 1** activo, BASS / MID / TREBLE / PRESENCE controlan los cuatro filtros propios de BLOCK NAM 1; con un selector **NAM 2** activo controlan la sección de tonos principal. Cada juego guarda sus propios valores y cambiar de selector los recupera. En STEREO la placa imprime cuál estás editando.

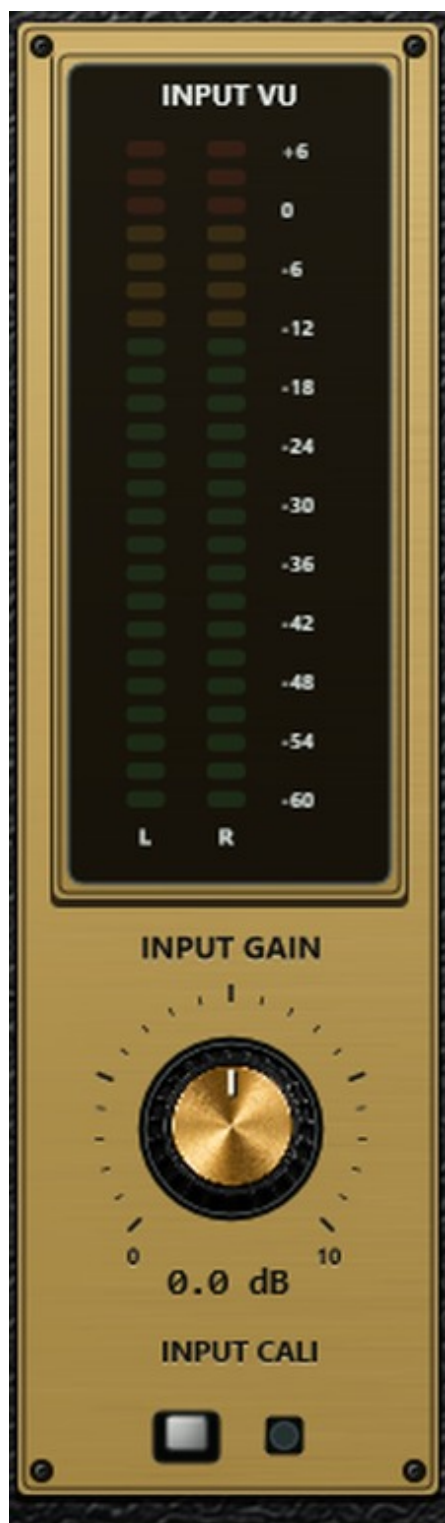

Columna de entrada: vúmetro, INPUT GAIN e INPUT CALI con su LED

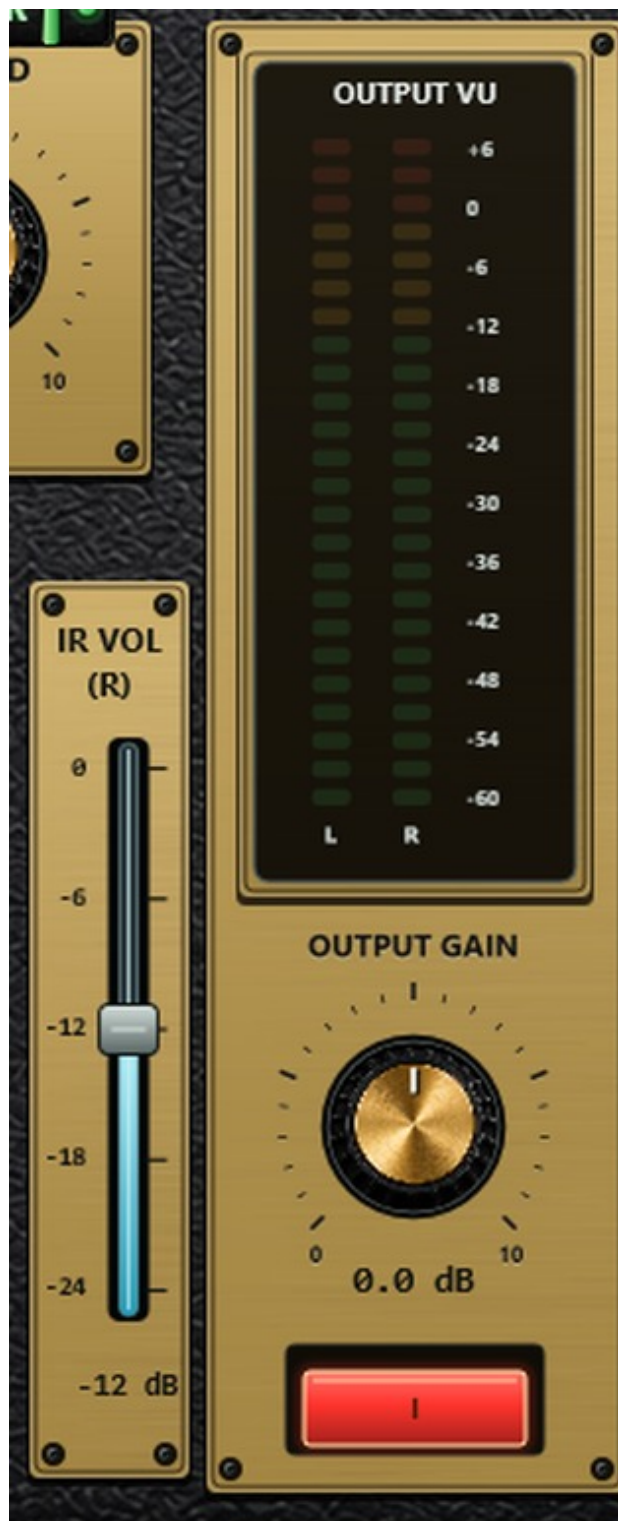

Columna de salida: vúmetro, OUTPUT GAIN y POWER

11. Los ocho efectos al detalle

Cada efecto ofrece **tres algoritmos** y **seis parámetros**. Doble clic en un bloque abre su editor; cada mando muestra una unidad real y el doble clic sobre un mando restaura su valor por defecto.



El editor de efecto, aquí para DELAY

El interruptor **ACTIVE** de la esquina superior derecha del editor es el mismo bypass que pulsar el bloque. **TYPE** elige el algoritmo. Los cambios de parámetro, algoritmo y bypass se suavizan, las lecturas de la familia del delay se interpolan y la realimentación está acotada, así que nada chasquea ni se dispara.

COMP - compresor

Algoritmos: **Studio VCA, Optical, FET Punch.**

Parámetro	Rango	Por defecto
Threshold	-55 ... -2 dB	-31.2 dB
Ratio	1 ... 20 :1	7.7:1
Attack	1 ... 100 ms	15.9 ms
Release	20 ... 600 ms	223 ms
Makeup	-12 ... +12 dB	0.0 dB
Mix	0 ... 100 %	100 %

DELAY

Algoritmos: **Digital Studio, Tape Echo, Analog BBD.**

Parámetro	Rango	Por defecto
Time	20 ... 1200 ms	398 ms
Feedback	0 ... 92 %	32 %
Mix	0 ... 100 %	28 %
Tone	0 ... 100 %	65 %
Mod	0 ... 100 %	8 %
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

CHOR - chorus

Algoritmos: **Studio, Ensemble, Tri-Chorus.**

Parámetro	Rango	Por defecto
Rate	0,05 ... 5 Hz	1.24 Hz
Depth	0,5 ... 20 ms	10.3 ms
Mix	0 ... 100 %	35 %
Delay	4 ... 30 ms	11.8 ms
Feedback	-65 ... +65 %	0 %
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

FLANG - flanger

Algoritmos: **Analog, Through-Zero, Jet.**

Parámetro	Rango	Por defecto
Rate	0,03 ... 2,5 Hz	0.57 Hz
Depth	0,1 ... 9 ms	5.0 ms
Mix	0 ... 100 %	35 %
Feedback	-85 ... +85 %	20 %
Manual	0,2 ... 5 ms	1.4 ms
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

PHASE - phaser

Algoritmos: **4 Stage, 8 Stage, 12 Stage.**

Parámetro	Rango	Por defecto
Rate	0,03 ... 4 Hz	0.82 Hz
Depth	0 ... 100 %	70 %
Mix	0 ... 100 %	40 %
Feedback	-75 ... +75 %	12 %
Centre	180 ... 2200 Hz	887 Hz
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

REVERB

Algoritmos: **Studio Room, Plate, Concert Hall.**

Parámetro	Rango	Por defecto
Size	0 ... 100 %	55 %
Damping	0 ... 100 %	50 %
Mix	0 ... 100 %	25 %
Width	0 ... 100 %	80 %

Parámetro	Rango	Por defecto
Freeze	OFF / ON	OFF
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

OCT - octavador

Algoritmos: **Poly Clean**, **Classic Mono**, **Organ**.

Parámetro	Rango	Por defecto
Oct Down	0 ... 100 %	45 %
Oct Up	0 ... 100 %	0 %
Dry	0 ... 100 %	80 %
Tone	0 ... 100 %	50 %
Tracking	0 ... 100 %	65 %
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

PITCH - transpositor

Algoritmos: **Studio**, **Low Latency**, **Vintage**.


Parámetro	Rango	Por defecto
Semitones	-12 ... +12 st	0.0 st
Mix	0 ... 100 %	100 %
Window	20 ... 120 ms	65 ms
Feedback	0 ... 55 %	0 %
Fine	-100 ... +100 ct	0 ct
Level	-12 ... +12 dB	0.0 dB

12. MONO y STEREO: dos equipos completos



STEREO con SPLIT L/R: dos filas de rack, cuatro selectores NAM, dos selectores IR y vúmetros estéreo

MONO / STEREO (arriba a la derecha del rack) alterna entre una y dos rutas audibles.

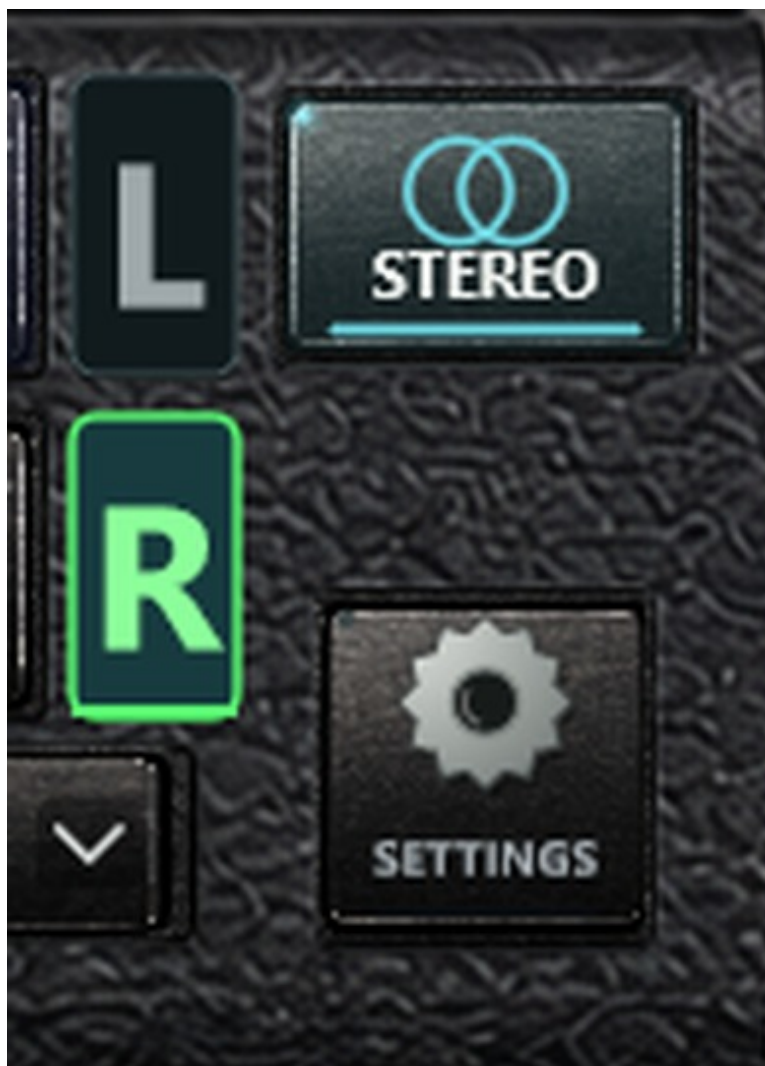

El conmutador MONO / STEREO y el engranaje de ajustes

- **MONO:** la entrada de la interfaz se suma a la cadena izquierda y su resultado alimenta los dos canales de cada par de salida ruteado. Se ocultan los selectores de la derecha, la segunda fila del rack y el conmutador de entrada.

- **STEREO:** funcionan las dos cadenas. Aparecen dos filas de rack, los vúmetros se dividen en L y R, y las pestañas L / R junto a los racks eligen qué ruta editan los controles compartidos.

DUAL MONO / SPLIT L/R (junto a la bahía de presets, solo en STEREO):

Posición	Tratamiento de la entrada
DUAL MONO	La entrada sumada de la interfaz alimenta las dos cadenas: una guitarra por dos equipos independientes
SPLIT L/R	El canal de entrada 1 alimenta la cadena izquierda y el canal 2 la derecha

Este ajuste pertenece al estado de la aplicación, no a los presets.

Los selectores.



NAM 1 L · NAM 2 L · NAM 1 R · NAM 2 R e IR L · IR R

Selector	Elige
NAM 1 L NAM 2 L NAM 1 R NAM 2 R	El bloque NAM sobre el que actúan los controles de tono y el navegador de NAM
IR L IR R	La pantalla sobre la que actúan IR BLEND e IR VOL
Pestañas L / R	La ruta sobre la que actúa cualquier otro control compartido


Qué sigue cada control

Control	Sigue a
INPUT GAIN, GATE, MASTER VOL, OUTPUT GAIN, POWER, INPUT CALI, TUNER	la ruta seleccionada
BASS, MID, TREBLE, PRESENCE	el bloque NAM seleccionado de esa ruta (NAM 1 tiene el suyo)
IR BLEND, IR VOL	la pantalla seleccionada
Afinación de referencia, acabado, Audio Setup, ruteo, actualizaciones	toda la aplicación

En MONO solo se muestran los dos selectores izquierdos, y el rótulo IR VOL pierde el sufijo (L) / (R).

13. Enlazar efectos entre L y R

En STEREO puedes fijar un efecto de la cadena izquierda al mismo efecto de la derecha, para ajustarlo una sola vez.

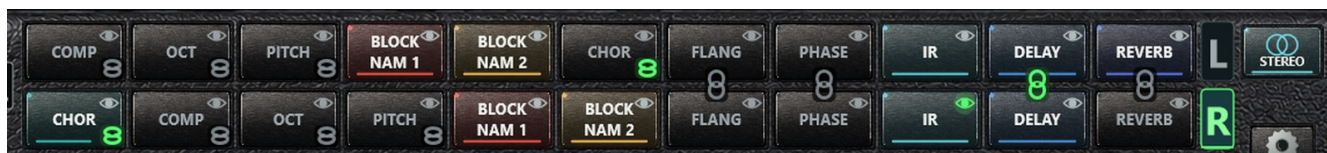

Los pares enlazados salen en verde; los no enlazados en gris. Un par que ya no comparte columna muestra su icono en la esquina de ambos bloques

- **Dónde está el icono.** Cuando los dos bloques están en la misma columna, un

icono de cadena se sitúa en la junta entre las dos filas del rack y los une. Si mueves uno y el par deja de compartir columna, el icono pasa a la **esquina inferior derecha de cada bloque**: funciona exactamente igual.


- **Color.** Verde = enlazado. Gris = no enlazado.

- **Clic para enlazar o desenlazar.**

• **Qué se comparte:** el algoritmo y los seis parámetros. Editar cualquiera de los dos bloques cambia ambos.

• **Qué no se comparte:** el interruptor de activación y la posición en la cadena. Los dos bloques pueden estar activos, ninguno, o uno sí y otro no: enlazar nunca los toca.

- **Enlazar dos bloques con ajustes distintos** pregunta qué lado conservar:

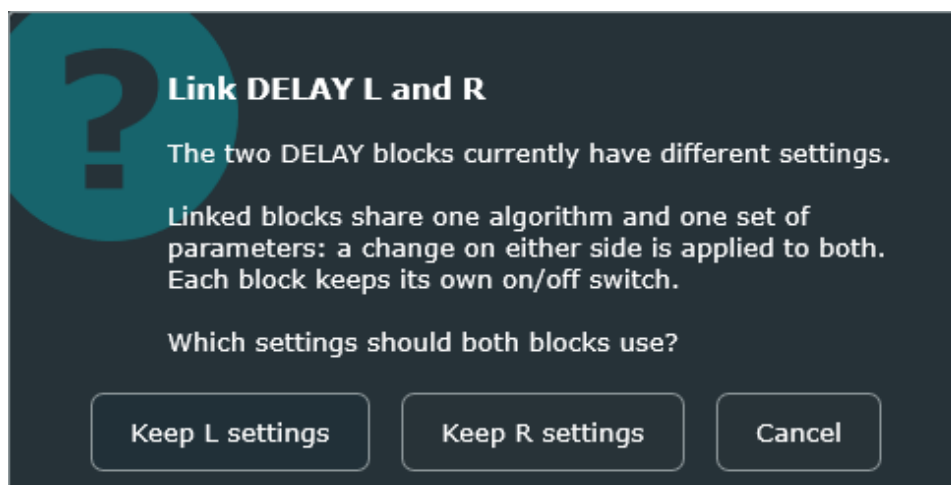

Elegir qué lado se conserva

- **Desenlazar** deja los dos bloques exactamente como suenan en ese momento; a partir de ahí se editan por separado.

- **BLOCK NAM 1, BLOCK NAM 2 e IR no se pueden enlazar.**
- Los enlaces se guardan con la sesión y dentro de los presets .bnpp de dos rutas.

14. Afinador



La fila del afinador: el botón TUNER, la pantalla de LED y el selector de afinación

Pulsa **TUNER**; las letras se iluminan en verde y el botón se ve pulsado. La pantalla muestra la nota detectada con una indicación de LED a izquierda y derecha para bajo, centrado o alto.

- El afinador escucha la **DI sin tocar**, antes de la puerta, los bloques NAM y los efectos, y no forma parte del orden arrastrable.
- Rango aproximado de **65 a 700 Hz**, a cualquier frecuencia de muestreo de 44,1 a 192 kHz.
- Dentro de **±5 cents** la pantalla indica centrado y se pone verde; más allá de unos 40 cents se pone roja.
- **TUNING** ofrece **STANDARD, DROP D, D STANDARD, Eb** y

OPEN G.

- Toca una sola cuerda aislada con buen nivel y deja que la nota anterior se apague.

15. Input Cali (calibración automática de entrada)

Las capturas NAM se entrenan a un nivel de entrada conocido. Input Cali ajusta tu interfaz a ese nivel para que una captura suene como se capturó.

Con Input Cali activo, el reproductor calcula:

ganancia de calibración (dB) = referencia de entrada de la interfaz (dBu) - referencia de entrada del NAM (dBu)

- El valor de la interfaz es el deslizador de

Audio Setup.

- El valor del NAM viene de los metadatos `input_level_dbu` de la captura.
- Si una captura no tiene metadatos, se asume la referencia NAM estándar de

+12 dBu.


- El resultado se limita a **-24 ... +24 dB** y se aplica antes de los bloques NAM.
- El LED pequeño junto a INPUT CALI está verde mientras está activo.
- Mientras una captura de sustitución se está cargando, se mantiene la ganancia

de la captura en curso: nunca salta a 0 dB en mitad de una nota.

Input Cali solo cambia ganancia. Nunca reescribe ni normaliza un modelo. Si tu interfaz tiene varios modos de entrada (instrumento / línea / atenuador), introduce el valor en dBu del modo que estés usando realmente. Para una PreSonus Studio 24c es +10 dBu.

16. TONE3000 dentro del reproductor

TONE3000 (botón verde sobre la lista de NAM) abre la biblioteca de capturas en línea en una ventana del reproductor.

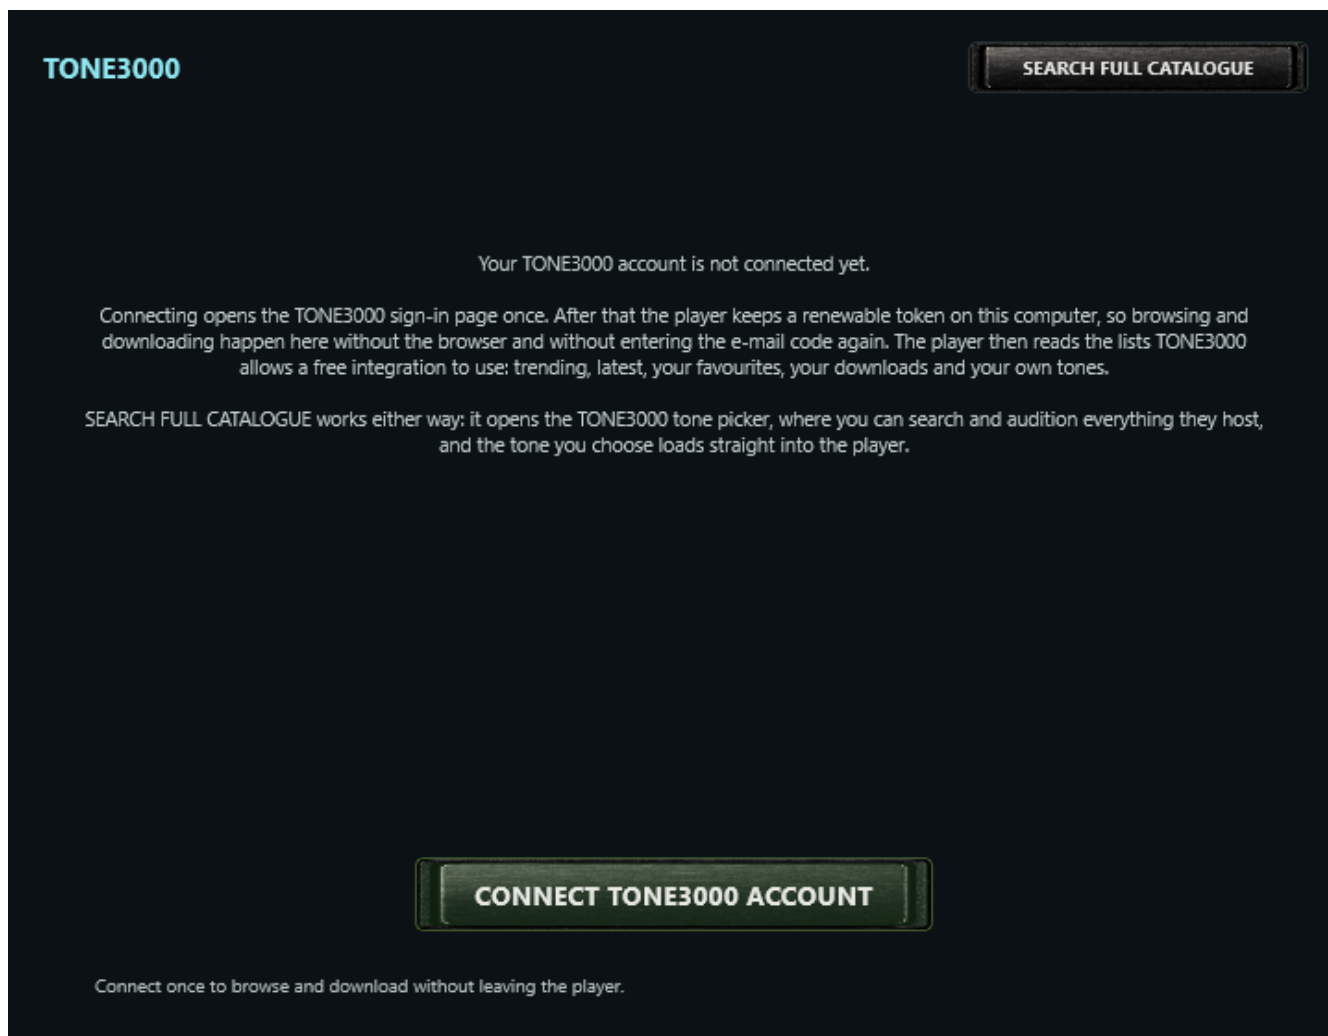

Antes de conectar una cuenta

Conectar una sola vez. El primer uso pide conectar tu cuenta. TONE3000 inicia sesión con un enlace por correo, así que eso abre su página de acceso una vez; el reproductor guarda después el token de refresco devuelto, cifrado con una clave derivada de esta máquina, en `tone3000.session` junto a la aplicación. Cada listado y descarga posterior renueva el token en silencio, así que en ese ordenador no vuelve a hacer falta un navegador. **SIGN OUT** borra el archivo.

La biblioteca: cinco listas, carátulas, autor, número de modelos y paginación

Navegar y preescuchar.

Elemento	Qué hace
TRENDING · LATEST · FAVOURITES · DOWNLOADED · MINE	Los cinco listados que puede leer una integración del nivel gratuito
Seleccionar una fila	Carga la captura en el bloque NAM actual al instante. La primera captura del tone se descarga y suena en cuanto está en disco; el resto del tone y su carátula siguen descargándose en segundo plano
Seleccionar otra fila	Cancela lo que quede descargando y preescucha la nueva
Un tone que ya habías descargado	Se carga al instante desde tu carpeta de descargas
Filas marcadas IR only - no NAM	Solo contienen respuestas impulsionales; no hay nada que cargar en un bloque NAM, así que no se preescuchan
RESTORE PREVIOUS MODEL	Devuelve la captura que tenía el bloque antes de abrir esta ventana . Desactivado si el bloque estaba vacío
Cerrar la ventana	Conserva la última captura preescuchada

Elemento	Qué hace
PREV / NEXT	Paginación
El indicador giratorio y la línea de estado	Muestran el progreso: *Downloading tone (n / m)* y después *Playing <captura>*
SEARCH FULL CATALOGUE	Abre el buscador propio de TONE3000, con búsqueda y audición, dentro del reproductor. Al elegir un tone el buscador se cierra solo y empieza la descarga
SIGN OUT	Olvida la cuenta en este ordenador

Las descargas se guardan en tu carpeta de descargas de TONE3000, una carpeta por tone, con la carátula junto a cada captura para que la ficha pueda mostrarla.

WebView2 (solo Windows). El acceso integrado y el buscador del catálogo usan Microsoft WebView2, que viene de serie en Windows 11 y con Edge en Windows 10. Si falta o no está disponible, el reproductor ofrece una descarga oficial de Microsoft, tu navegador externo o cancelar: **nunca se instala nada automáticamente** y el paquete no incluye ningún instalador de Microsoft. El audio y los archivos locales no necesitan WebView2. macOS usa WKWebView y Linux recurre al navegador del sistema. Los navegadores externo e integrado no comparten cookies, así que una sesión creada con una versión anterior puede requerir un acceso dentro del reproductor.

17. Presets portables .bnpp

SAVE PRESET escribe un archivo autocontenido con **las dos rutas**:

- la captura de BLOCK NAM 2 de cada ruta;
- la captura de BLOCK NAM 1 de cada ruta, si está cargada;
- la IR seleccionada de cada ruta, si está cargada (hasta seis recursos

incrustados);

- orden del rack, algoritmos, todos los parámetros de efecto y cada estado de

bypass;

- todos los mandos, interruptores y ajustes del afinador;
- los enlaces de efectos L/R.

Los recursos incrustados se verifican con SHA-256 al cargarlos, se extraen a la caché de presets de la aplicación y se restauran. El dispositivo de audio, la referencia de interfaz y el ruteo físico quedan fuera a propósito, para que un preset pueda moverse entre ordenadores.

LOAD PRESET lo restaura. Un preset escrito por el reproductor de una sola ruta, o por NAM PLAYER DUAL, se carga en la **ruta seleccionada**. Un preset escrito aquí sigue abriéndose en el reproductor antiguo de una ruta, porque la ruta izquierda también se escribe en el formato plano anterior.

Debe haber una captura cargada en BLOCK NAM 2 para poder guardar un .bnpp.

18. Qué se recuerda y dónde

El estado de sesión se escribe al cerrar con normalidad y se restaura en el siguiente arranque: las dos rutas, todos los controles, las capturas e IR seleccionadas, el orden de bloques y los bypass, los enlaces, MONO/STEREO, DUAL MONO/SPLIT, el acabado, el dispositivo de audio, los canales, la frecuencia, el búfer, la referencia de interfaz y las cuatro rutas de salida.


Archivo	Dónde	Qué guarda
NAM_A2_HEAD.xml	Junto a la aplicación si esa carpeta permite escritura; si no, en la carpeta de datos del usuario	La sesión

Archivo	Dónde	Qué guarda
tone3000.session	La misma carpeta	El token de refresco cifrado de TONE3000
Presets / PresetCache	La misma carpeta	Los presets que guardas y los recursos extraídos de los que cargas
Carpeta de datos del usuario	Windows %APPDATA%\Bcho\BchoNAMPlayerDual, macOS ~/Library/Application Support/Bcho/..., Linux ~/.config/Bcho/...	Se usa cuando la carpeta de la aplicación es de solo lectura (paquetes macOS, ApplImage)

Los archivos NAM e IR se referencian por ruta de disco, no se copian dentro de la sesión: mantenlos donde estaban al guardar. Los presets, en cambio, los incrustan.

19. Ajustes, acabados, actualizaciones y apoyo

Pulsa el engranaje a la derecha del rack.

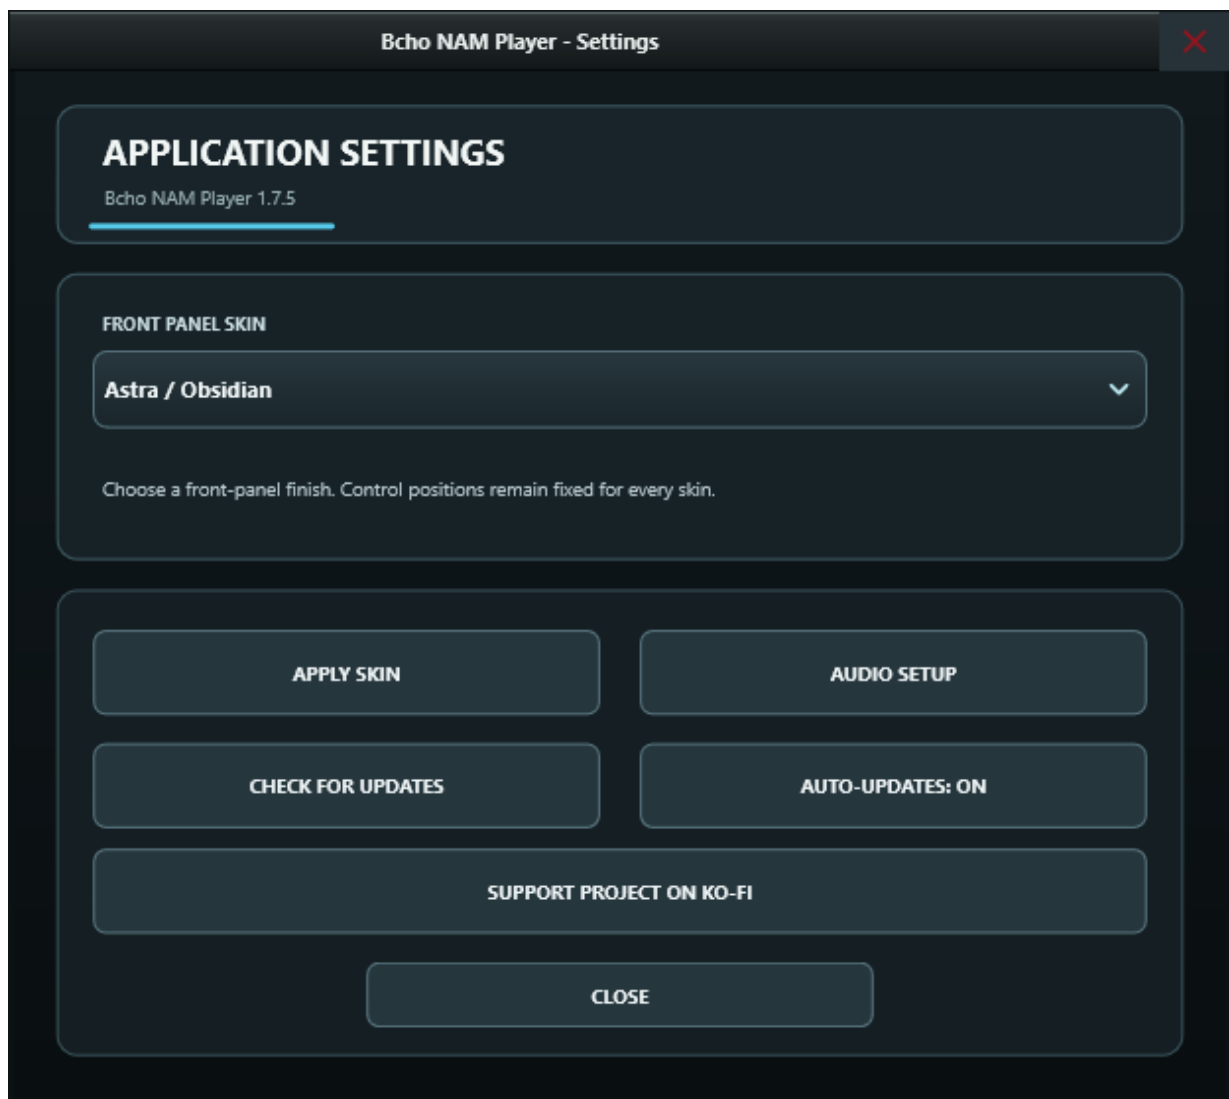


Ajustes de la aplicación

Control	Qué hace
FRONT PANEL SKIN	Previsualiza un acabado al instante
APPLY SKIN	Hace permanente el acabado previsualizado. Cerrar sin aplicar restaura el anterior
AUDIO SETUP	Abre el Audio Setup

Control	Qué hace
CHECK FOR UPDATES	Compara tu versión con la última publicada
AUTO-UPDATES: ON / OFF	Si esa comprobación se hace también al arrancar
SUPPORT PROJECT ON KO-FI	Abre ko-fi.com/bchosoft en tu navegador
CLOSE	Cierra la ventana

Los once acabados: Astra / Obsidian · Tribal / Etched Titanium · Skulls / Bone & Carbon · Hippie / Sunset Paisley · Graffiti / Electric Ink · Purple Velvet / Amethyst · Stainless Steel / Precision · Ripped Black Denim / Roadworn · Blue Denim / Indigo · Spiderwebs / Black Widow · Classic Black / Levant Tolex. Todos usan la misma geometría, así que ningún control se mueve; solo cambian materiales, diseño de mandos y contraste de los rótulos. El plugin usa siempre Astra / Obsidian.

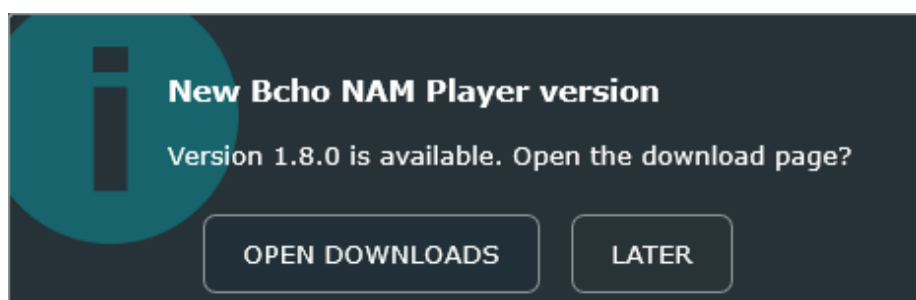

El aviso de actualización

La comprobación de actualizaciones solo informa de la disponibilidad y abre la página de descarga si se lo pides. Nunca sustituye archivos, modelos ni presets.

20. Vúmetros y conos animados

INPUT VU muestra el nivel entrante y **OUTPUT VU** el nivel final procesado, de +6 a -60 dB. En STEREO cada vúmetro se divide en una columna L y otra R.



La pantalla acústica: los dos conos siguen el nivel real de salida

Los dos conos reaccionan al RMS real de la salida final: tocar más fuerte, o subir MASTER VOL / OUTPUT GAIN, da mayor excursión; el silencio y POWER apagado los devuelven suavemente al reposo. Solo se mueve la superficie de los conos: aros, tornillos, rejilla, mueble y logotipo permanecen fijos. La animación va a 60 fotogramas por segundo en el hilo de interfaz y nunca toca, retrasa ni realimenta el audio.

21. Referencia de ratón y teclado

Dónde	Acción	Resultado
Cualquier mando	Arrastrar arriba/abajo o izquierda/derecha	Cambia el valor
Cualquier mando	Doble clic	Restaura el valor por defecto (GATE vuelve a OFF)

Dónde	Acción	Resultado
Bloque del rack	Clic simple	Activa / bypass
Bloque del rack	Doble clic	Abre su editor o su selector de archivo
Bloque del rack	Arrastrar en horizontal	Reordena (BLOCK NAM 2 e IR son fijos)
Bloque del rack	Soltar un archivo o carpeta	Lo carga en ese bloque
Icono de ojo	Clic	Visualiza ese bloque con los controles compartidos
Icono de cadena	Clic	Enlaza / desenlaza ese efecto entre L y R
Lista NAM o IR	Clic en una fila	La carga
Lista IR	Clic otra vez en la fila seleccionada	Deselecciona: borra la respuesta y pone el bloque IR en bypass
Lista NAM o IR	Soltar un archivo o carpeta	Lo carga
▲ / ▼	Clic	Entrada anterior / siguiente de la lista
Ventana de diálogo	Esc	Cerrar
Cualquier control	Pasar el ratón	Muestra su ayuda

22. Resolución de problemas

Síntoma	Qué comprobar
No suena nada	POWER encendido; la ruta MAIN apunta a las salidas que escuchas; el canal de entrada correcto está marcado en Audio Setup; el vúmetro de entrada se mueve al tocar
Suena, pero sin amplificador	Hay una captura cargada y BLOCK NAM 2 está encendido; la cadena no está entera en bypass (una cadena en bypass deja pasar el sonido seco)
Un bloque NAM no se enciende	Carga una captura válida en ese bloque y espera a que termine; una captura válida lo activa sola
El bloque IR sigue en bypass	Carga una respuesta válida y comprueba que no has pulsado dos veces la fila seleccionada (eso la deselecciona)
Chasquidos o cortes al tocar	Sube el búfer de audio, usa el driver ASIO del fabricante en Windows y evita búferes muy pequeños con cuatro bloques NAM activos
Una carpeta aparece vacía	Debe contener archivos .nam, o respuestas .wav cortas y válidas, directamente dentro de la carpeta, salvo que marques DEEP SEARCH
El nivel no coincide con otro software NAM	Revisa la referencia de interfaz en Audio Setup y si Input Cali está activo
Una captura suena demasiado alta o baja	Revisa IR VOL (-12 dB por defecto) e Input Cali antes de tocar INPUT GAIN
La sesión no volvió	El reproductor guarda al cerrar con normalidad ; tras un cierre forzado se restaura la sesión anterior
Faltan modelos o IR	Se referencian por ruta de disco. Devuélvelos a su sitio o carga un preset .bnpp, que los incrusta
La lista de TONE3000 está vacía	Revisa la cuenta, la red y, en Windows, WebView2; o usa el navegador externo
macOS rechaza el primer arranque	Clic derecho en la aplicación y elige Abrir
El Appliance de Linux no arranca	Dale permiso con <code>chmod +x</code> y confirma que el sistema tiene una pila de audio x86_64 funcional

23. Especificaciones técnicas

Elemento	Valor
Rutas de señal	2 independientes (L / R)
Bloques NAM	2 por ruta (4 en total)
IR de pantalla	1 por ruta
Efectos	8 por ruta, con 3 algoritmos y 6 parámetros cada uno
Posiciones del rack	11 por ruta, reordenables libremente alrededor de las anclas BLOCK NAM 2 e IR
Arquitecturas NAM	A1, A2 Standard, A2 Nano, detectadas automáticamente
Frecuencias de muestreo	Las que ofrezca el dispositivo, de 44,1 a 192 kHz
Tamaño de búfer	El que ofrezca el driver; el motor usa internamente 32 muestras como mínimo y divide los búferes excesivos
Longitud de IR	Hasta 8192 muestras, remuestreadas a la frecuencia del dispositivo, nunca normalizadas
Rango del afinador	~65 - 700 Hz, centrado a ± 5 cents
Rango de Auto Cal	-24 ... +24 dB
Fundido de arranque	60 ms desde silencio
Fundido al cambiar de NAM	15 ms de salida, silencio hasta instalar la captura nueva, 20 ms de entrada (coseno elevado)
Fundido al cambiar de IR	12 ms de fundido cruzado
Ventana nativa	1537 x 1023, adaptable, mínimo 50 %
Refresco de interfaz	60 fps, íntegramente fuera del hilo de audio

24. Integridad, código de terceros y licencias

Compara los hashes de los ZIP descargados con SHA256SUMS .txt. Bcho NAM Player incluye JUCE y Neural Amp Modeler Core; sus avisos están en THIRD_PARTY_NOTICES.md.

La aplicación no otorga derechos sobre capturas NAM ni respuestas impulsionales de terceros. Respeta la licencia que acompaña a cada captura o respuesta, incluso las que descargues por TONE3000 o compartas dentro de un preset .bnpp.