

Delsys Trigno Sensor Pairing


インターリハ株式会社

計測データを外部出力し、他のA/D変換機器で受けている場合


1、Trigno Control Utilityを立ち上げる。

下記フォルダに格納されています。

C:\Program Files (x86)\Delsys, Inc\EMGworks(お使いのver.)

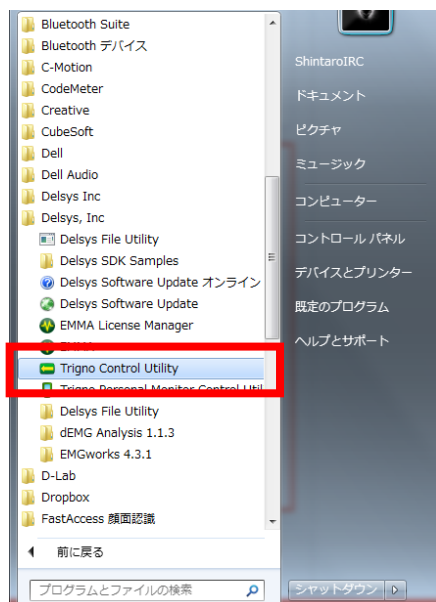

右図のアプリが立ち上がります。

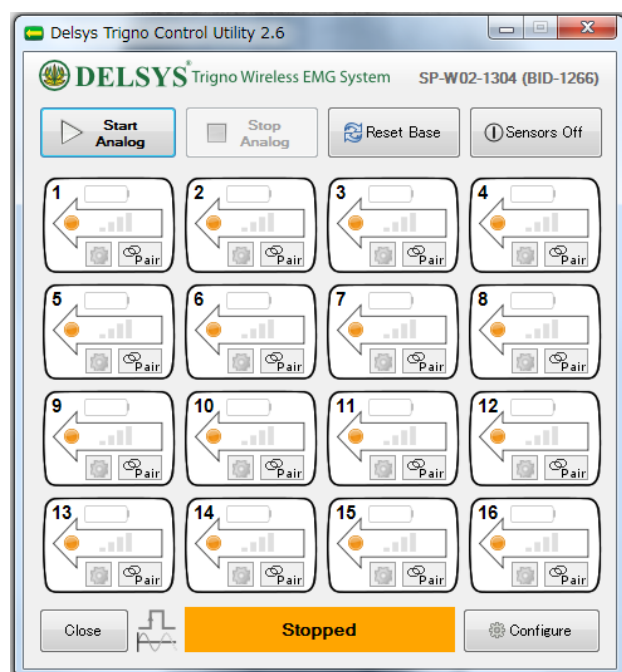


2、センサーの電源を入れ、LEDが緑とオレンジの点滅状態になるのを確認する。


3、登録したいスロットのPairボタンをクリックします。



ペアリング待機状態になります。

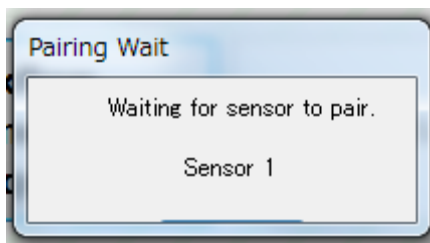


4、センサーの電源ボタンを長押しし、センサー情報が表示されるのを確認します。

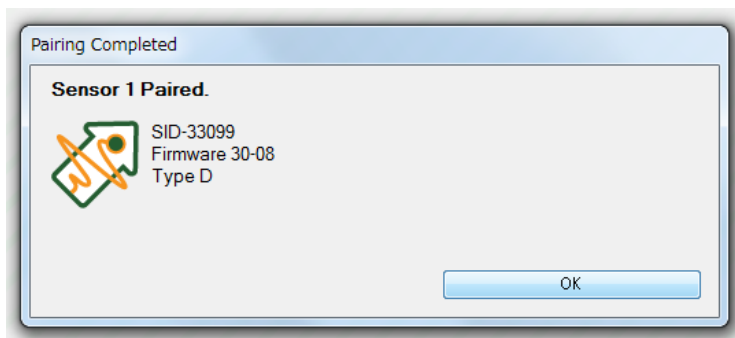



5、Auto Detected Calibrationを選択します。
(上の図はver.4.3.1での表示になります)
以上でペアリングは完了です。

EMGworksを使用する場合

1、EMGworksを起動し、Windowsのアイコン格納部よりTrigno Sensor Statusを右クリックします。

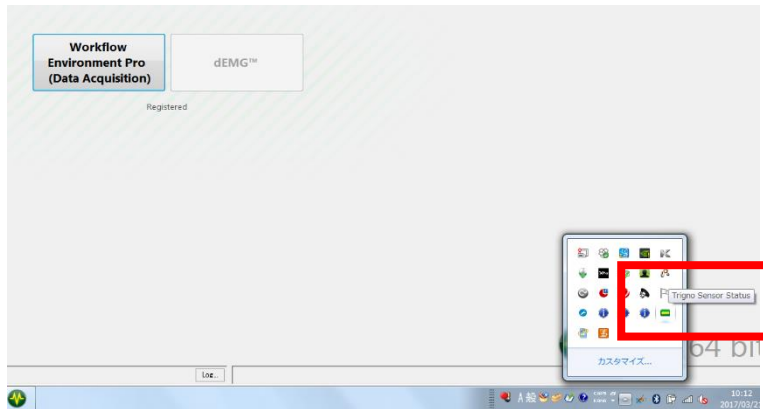

2、Show Statusを左クリックし、Trigno Sensor Statusアプリを立ち上げます。

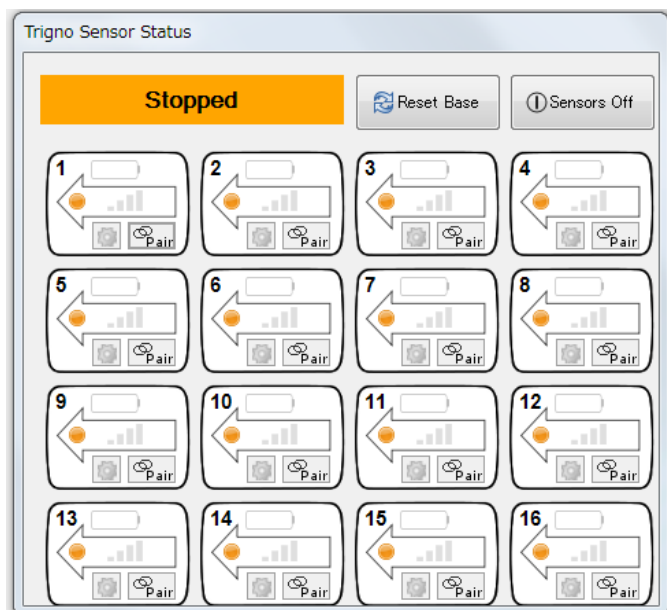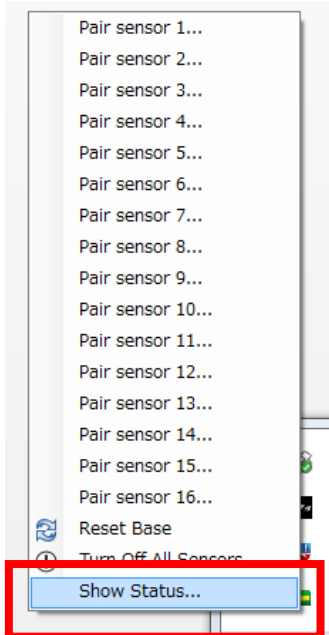

以後、前述の手順と同様です。