

FLOWMON

Zařízení ke sledování průtoku

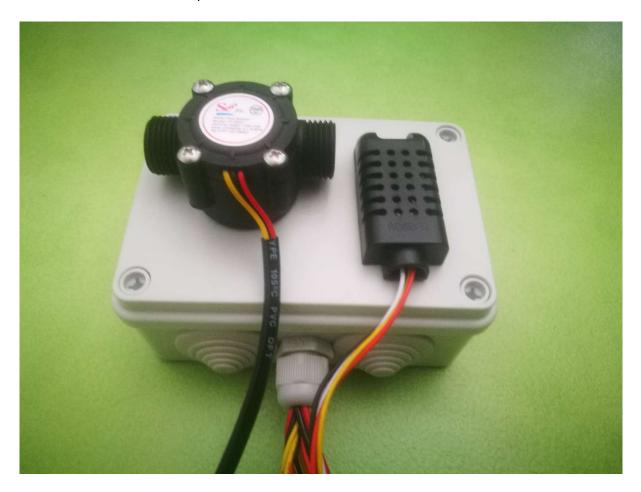

1. Stavy zařízení

- 1. LED pomalu bliká (0,5 Hz) připojeno do Wi-Fi, normální režim.
- 2. LED trvale svíti zařízeni se neúspěšné pokouší připojit do Wi-Fi sítě, jméno či heslo jsou chybné nebo Wi-Fi síť není dostupná.
- 3. Po restartu 16x rychle blikne a pote trvale sviti zařízeni je v režimu konfigurace Wi-Fi připojeni.

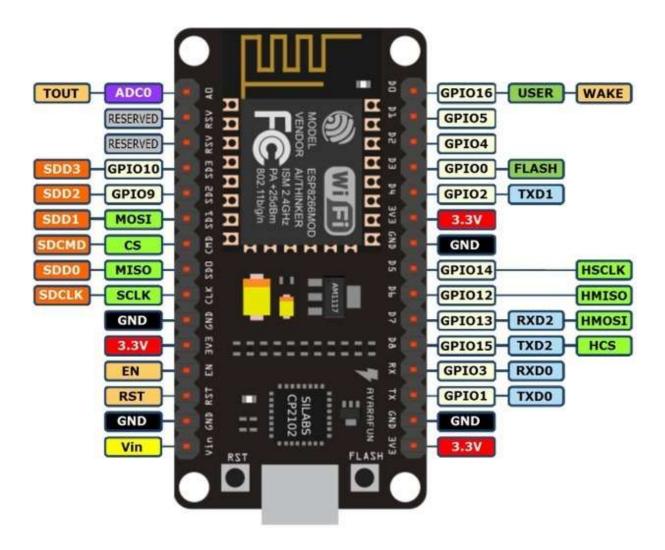

Zapojení


Teplotní sensor smí být zapojen pouze do konektoru označeného bílou bužírkou!

Čidla průtoku se zapojují do ostatních konektorů, napájecí napětí je 5VDC.





3. Připojeni k Wi-Fi síti

1. Stiskněte 2x tlačítko RST nebo 2x krátce spojte vodič z pinu RST na pin GND.

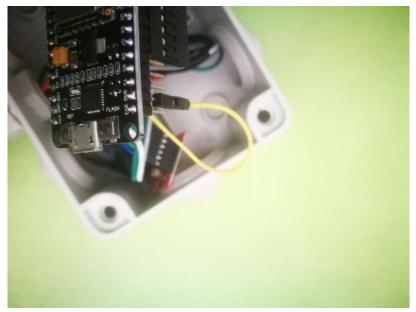


- 2. Zařízení přejde do režimu konfigurace (viz stav 3).
- 3. Připojte se do vytvořené sítě **ESPxxxxxx**

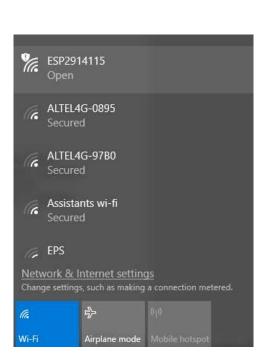

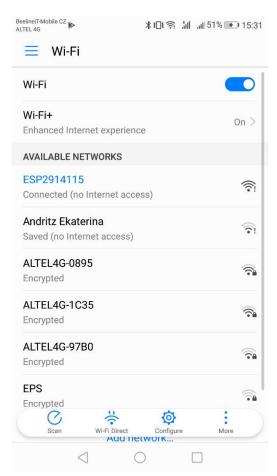

4. V prohlížecí otevřete http://192.168.4.1/

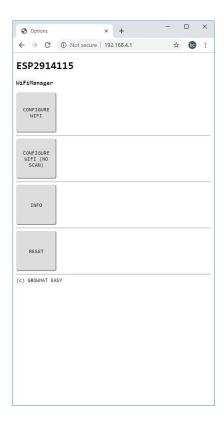

5. Vyplňte jméno a heslo a do sítě, uložte tlačítkem SAVE! a restartujte zařízení.



6. Zařízeni se přípoji do sítě (viz stav 1). Pomocí síťového skeneru nebo v konfiguraci Wi-Fi routru zjistěte IP adresu přidělenou zařízeni (Espressif Inc.).




4. Uvedení do provozu

1. Prohlížečem otevřete zjištenou adresu.



2. V **SYSTEM SETTINGS** vyplňte jméno serveru, portu a skriptu. Jméno stanice je nepovinné a slouží k pojmenovaní stanice.

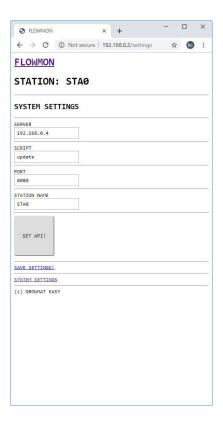

3. V ID (sensoru) vypnlňte jméno, počet pulsů a čas. Při překročení počtu pulsů za daný čas je detekován průtok. Při detekovaní průtoku nebo naopak při jeho zkončení je informován server. Při volbě periodického přenosu je navíc server informován pravidelně v danném časovém intervalu.



4. Server je infomován požadavkem GET

http://192.168.0.4:8080/update?id=10&field1=SENSOR10&field2=0&field3=0

kde field1 je jméno sensoru, field2 je průtok 1 (ano) či 0 (ne) a field3 je počet pulsů průtokoměru.

U teploměru a vlhkoměru je field2 překrocení max nebo min hodnoty a field3 je teplota, respektive vlhkost.

5. Nastavení sensorů uložte tlačítkem SAVE SETTINGS!