

User's Guide

사용자 설명서

제품 사양 안내

제품 사양		OS	Android 5.1 Lollipop
CPU	Quad Core Cortex-A7 mp	출력해상도	Up to 3840 x 2160 display resolution (Hardware)
GPU	Penta-core ARM Mali-400	HDMI 버전	HDMI 2.0
그래픽	Supoort OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0, openVG1.1, OpenCL	USB 버전	USB HIGH SPEED 2.0
	4k * 2k H.264/H.265 (10-bit) video decoder/ 1080p H.264 Video encoder/ image enhancement processor	RTC	RTC(Real Time Clock) 지원
		제품 사이즈	115mm x 115mm x 22mm
메모리	RAM 2GB / Flash 8GB		
입/출력 단자		출력 단자	HDMI (영상/음성 통합) AV 아날로그 OPTICAL(광출력)
입력 단자	USB 2.0 High speed - 4EA Micro SD(TF) 메모리 확장 슬롯 유선랜 5V 전원 입력 (DC)	무선 신호	와이파이 수신지원(2.4Ghz) Bluetooth 지원 (4.0) IR 리모컨 수신

지원 콘텐츠	
비디오 지원 포맷	MKV, WMV, VC-1 SP, MP, AP, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO MP4, RM, REAL VIDEO 8/9/10, 1920 x 1080 30fps 3D decoding, BD/SBS/TAB/FP 지원
비디오 지원 코덱	Multi-format FHD video decoding, including MPEG 1/2/4, H.263, H.264
오디오 지원 포맷	WMA, RM, FLAC, MP3, OGG, WAV
지원 프로토콜	RTSP, HTTP, HLS, RTMP, MMS, streaming media protocols
사진파일	JPG, JPEG, MJPEG, PNG, GIF
지원 언어	한국어, 영어, 독일어, 일본어, 중국어 등 24개국 언어 지원


* watchdog 기능 지원 : 제품이 하드웨어적인 문제로 중단 상태가 되거나 프로그램의 오류로 무한 반복 상태로 들어가는 것을 방지하기 위한 기능

주의사항

- 제품 분해 및 개조
제품을 임의로 분해하거나 개조하는 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있으며 이후 A/S에 불이익을 받을 수 있습니다.
- 자성이 있는 물건과 가까이 하는 경우
자성이 강한 물체와 접촉시킬 경우 제품의 오작동 및 고장을 유발할 수 있습니다.
- 제품에 충격을 가하는 경우
제품에 과도한 충격이 가해지면 파손 또는 고장이 발생될 수 있습니다.
- 온도가 높은 장소에서 이용하는 경우
상온보다 과도하게 더운 장소, 히터 난로 등 전열기구 주변에 제품을 설치하는 경우 제품 고장, 변형, 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 습도가 높은 환경
물이 묻어있거나, 습도가 비정상적으로 높은곳에서 사용하는 경우 제품의 오작동 또는 고장을 유발 할 수 있으며, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 비 정품 액세서리
제품 규격에 맞지 않거나 개조된 액세서를 사용하는 경우 제품 고장 또는 안전에 문제가 있을 수 있습니다.


※ 관리 환경
온도 15~40도, 습도 15~80% 물방울이 맺히지 않는 환경에서 사용 가능합니다.

기본 구성물

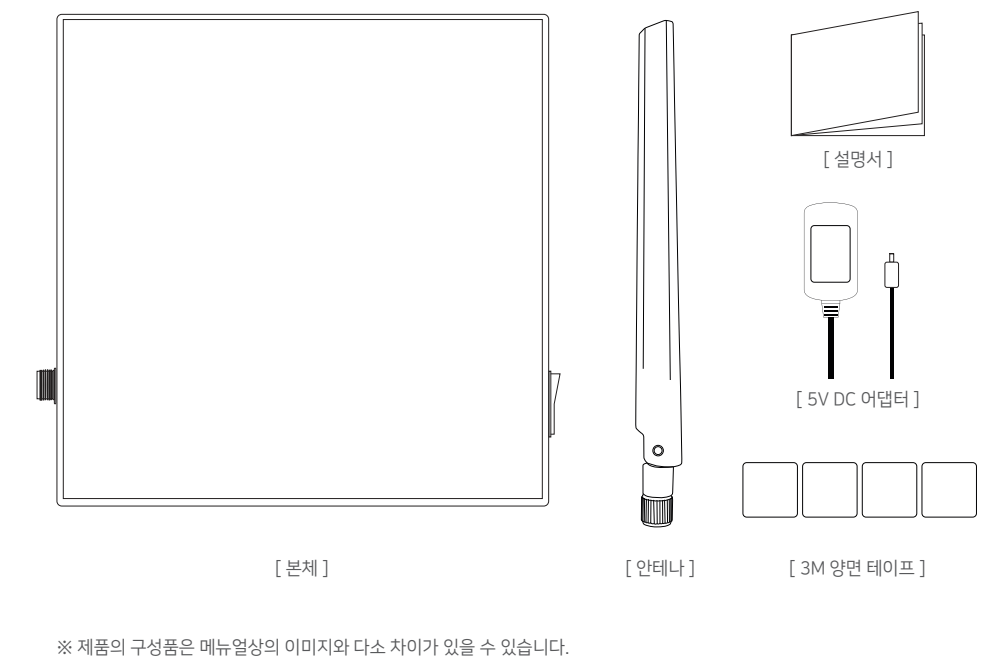


※ 제품의 구성품은 메뉴얼상의 이미지와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

외관 설명

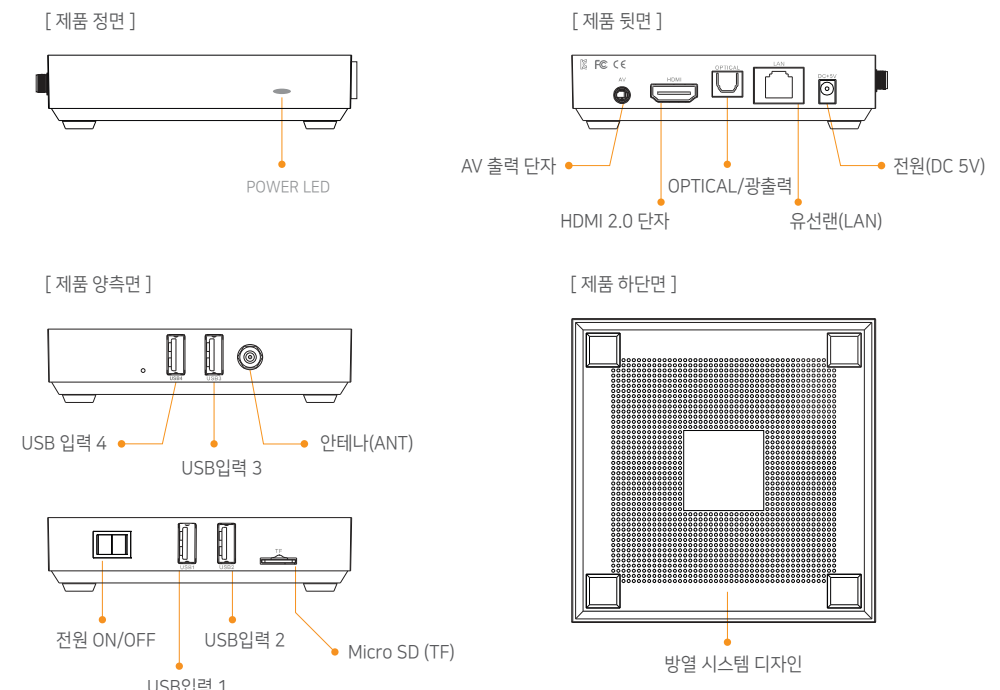

벽면 설치 시

벽면 부착이 필요하실 경우 제품 하단면에 3M 양면 테이프를 이용해 부착 가능합니다.

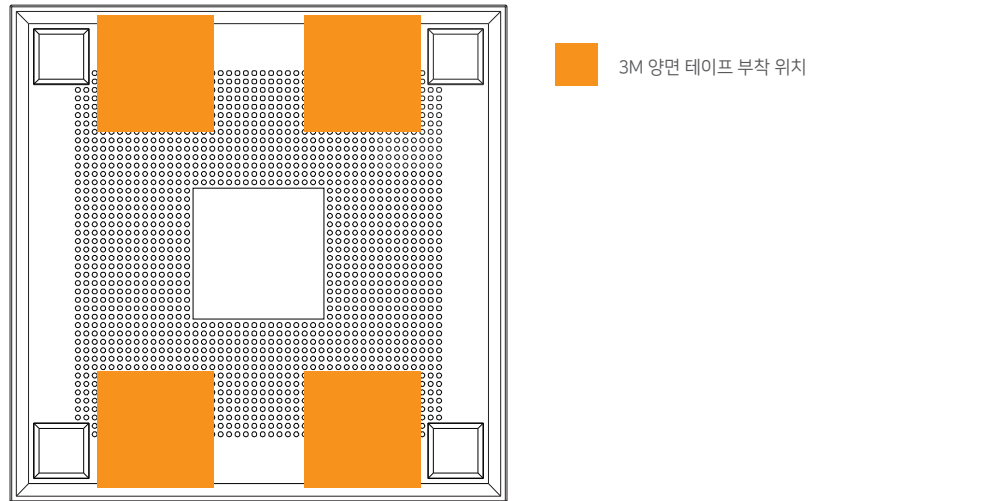

기업용 제품에 대한 A/S 서비스 규정 안내

- 품질 보증 기간 (무상 수리 기간)
 - 본체 : 구입하신 날로부터 12개월 (1년) 무상 수리 가능
 - ※ A/S 규정 안내에 ADB 개발환경을 이용하여, 제품의 OS가 정상 작동하지 않은 경우에는 보증을 책임지지 않습니다.
 - 액세서리 및 케이블 : 소모품은 서비스 품목에서 제외
 - 케이블 류는 구입하신 날로부터 1개월까지 보상 가능
 - ※ 기본제공 상품외의 서비스 제공 소모품은 품질 보증이 적용되지않습니다.
- 택배 이용안내
 - 구입일로부터 15일 이내 초기 불량 발생 시 : 왕복 배송비 전액 지원
 - 구입일로부터 15일~1년 이내 발생 시 : 무상 수리 지원 / 편도 배송비 지원
- 서비스 받으실 때 유상 비용이 청구되는 경우
 - 사용상의 과실 / 부주의로 고장이 발생한 경우
 - 제품을 임의로 분해 및 개조했을 경우
 - 충격으로 인한 훼손 및 고장이 발생한 경우
 - 화재, 지진, 수해 등의 천재지변으로 고장이 났을 경우
 - 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
 - 제공되지 않은 주변장치 등의 오사용으로 인해 고장이 났을 경우
 - 펌웨어 업그레이드 시 과실로 인한 제품 메모리 데이터
 - 무상 수리 기간이 지난 경우
- 고객지원 센터 근무시간 안내
 - 평일 월요일 ~ 평일 금요일 : 오전 10시 부터 ~ 오후 5시 까지
 - 토요일, 일요일 및 법정공휴일 : 휴무
 - 사내규정상 법적 공휴일과 토, 일요일은 휴무입니다.
 - 또한 부득이한 사정으로 인한 사내 휴무일은 홈페이지를 통하여 공지하오니, 이용에 착오없으시길 바랍니다.


(주) 크라이저 www.krizer.com
주소 : 인천광역시 연수구 송도 미래로 30(송도동, 송도 스마트벨리 A동 710호)
고객지원센터 : T.1599-1607 (택배 접수 시, 02-1599-1607)
구입일자 : 20 년 월 일



본 제품은 크라이저에서 서비스 가능한 제품입니다.


ADB 개발 환경 구축 방법_01

- 크라이저 홈페이지(www.krizer.com)에 접속하여 [고객지원] ▶ [자료실] ▶ [다운로드]에서 드라이버를 다운로드 받아 설치합니다.
- 제품 전원을 켜고 PC와 제품의 USB 2번 단자를 USB to USB 케이블로 연결합니다.
-  제품 메인 화면에서 [설정]으로 들어갑니다.
- [설정] 목록 중 [USB]로 들어가 [Connect to PC] 항목을 체크합니다.

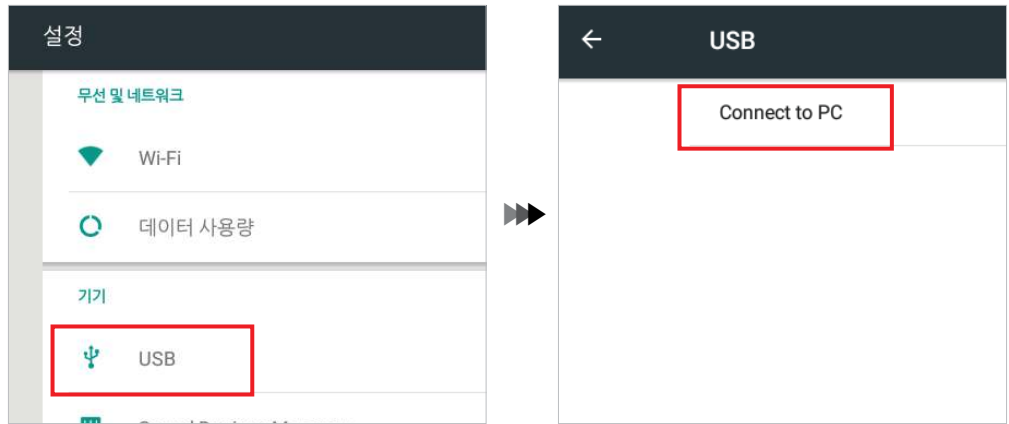


ADB 개발 환경 구축 방법_02

- [설정] 목록 중 [개발자 옵션]으로 들어갑니다.

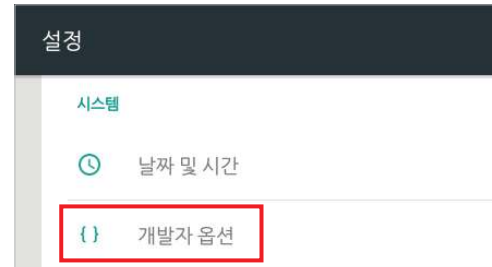


- [개발자 옵션] 목록 중 [USB 디버깅] 항목을 체크하면 완료됩니다.

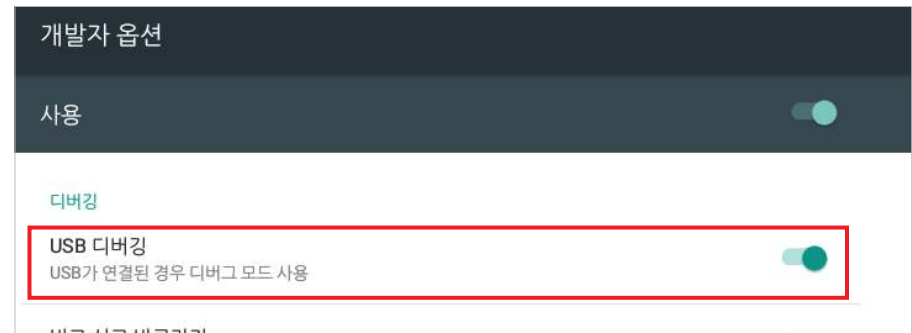

디지털 사이니지 기능 사용방법_01

-  제품을 켜고 메인 화면의 [설정]으로 들어갑니다.
- [설정] 목록 중 [디스플레이]로 들어가 [Digital signage funtion] 항목을 체크합니다.

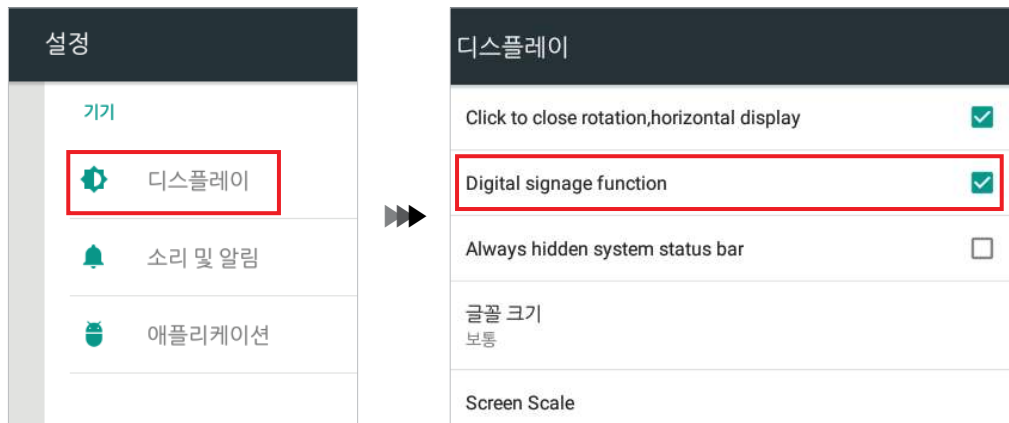

- 해당 설정이 완료되면 제품의 전원이 처음 켜질 때 내부/외부 저장소에 있는 동영상들이 자동으로 재생되며, 제품이 꺼져있는 상태에서 외부 메모리(USB, Micro SD) 연결 시 인식이 완료된 후에도 자동으로 재생됩니다.

디지털 사이니지 기능 사용 방법_02

- 기능 1** 내부/외부 메모리에 동영상 파일이 있으면
제휴 전원이 처음 켜졌을 때와 외부 메모리를 연결했을 때
자동재생이 가능합니다.

기능 2 동영상 파일 이름을
1. 영화이름 / 2. 영화이름 으로 입력하면
원하는 순서대로 재생이 가능합니다.

기능 3 폴더 이름을 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6로 생성한 후
폴더 안에 동영상을 각각 저장한 후
리모컨이나 키보드로 1, 2, 3, 4, 5, 6를 입력하면
해당 폴더에 있는 동영상상을 재생할 수 있습니다.
(1번을 눌러 1번 폴더에 있는 모든 동영상상이 재생되던
다시 루트에 있는 동영상상이 무한 반복됩니다.)


기능 4 디지털 사이니지 기능을 사용하고 있을 때
리모컨이나 키보드로 숫자 7 : 볼륨 -
숫자 8 : 볼륨 +
숫자 9 : 소리 출력 방식 변경
(HDMI, SPDIF)



* 숫자 입력을 통한 기능은 리모컨이나 키보드를 별도로 구매해 주셔야 사용이 가능한 기능입니다.
* 해당 기능은 동영상 파일만 지원합니다

RTC 기능 사용 방법

기능설명 : RTC(Real Time Clock, 실시간 클럭)기능은 제품의 on, off 시간을 설정하여
설정된 시간에 전원을 끄고 켜지게 할 수 있는 기능

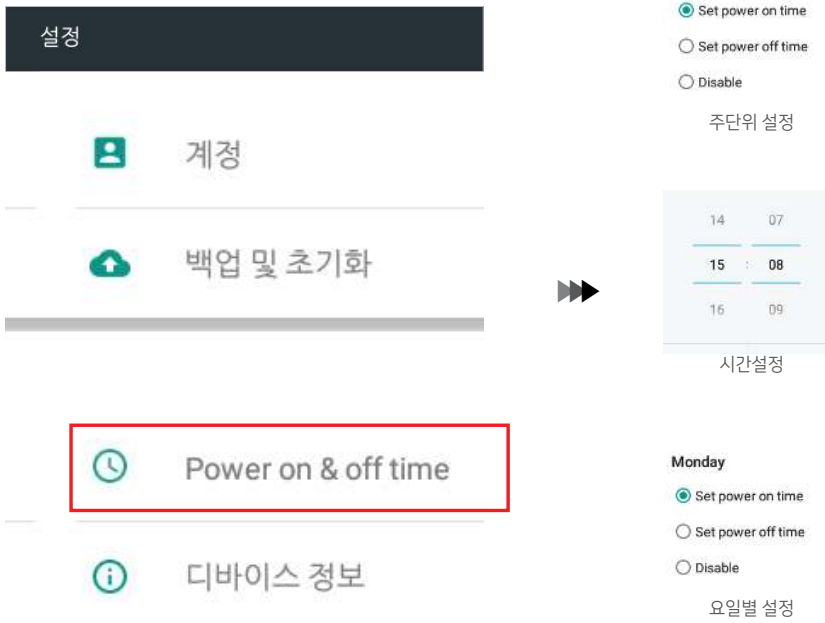

가로세로 모드 전환 방법

기능설명 : 화면을 필요에 따라 가로/세로로 변환 할 수 있는 기능



-

-


Screen Rotation

- ☒ Landscape 0
- ☐ Portrait 90
- ☐ Landscape 180
- ☐ Portrait 270

- 1 [설정] ▶ [디스플레이] ▶ Click to close rotation, horizontal display 체크 ▶ 하단상태바에 회전 버튼 생성
- 2 [설정] ▶ [디스플레이] ▶ Screen Rotation (하단 상태바 버튼이 없을때 회전 방법)

하단바 제거 및 활성화 방법

기능 설명 : 화면 하단에 표시되는 하단바를 숨기기 또는 표시할 수 있는 기능

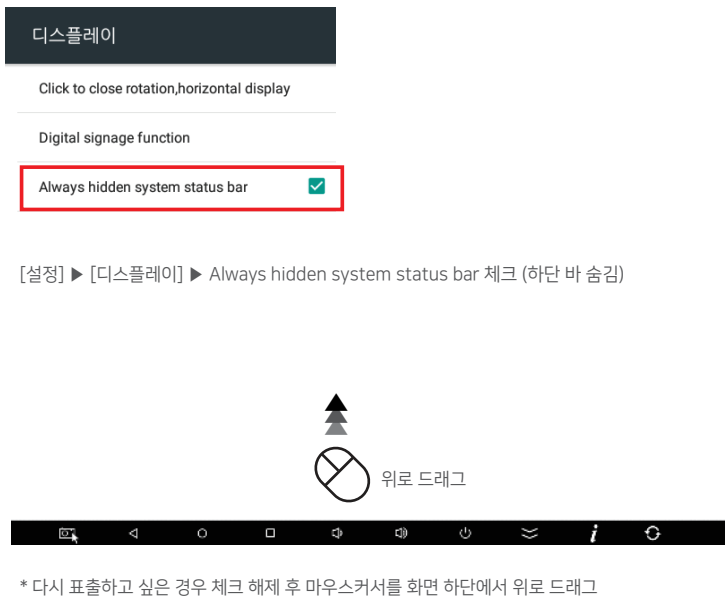

상황 별 오류 대처 방법_01

- 1 인터넷 / 와이파이 활성화 확인 방법
- 화면 상단으로 확인 가능
 - [설정] ▶ [인터넷] ▶ IP address 등 정보가 0으로 표시되어 있는 경우는 인터넷 연결 안된 상태



- 2. 해상도 변경 실수로 화면이 표시되지 않는 경우**
- 보통 4K 해상도에 잘못 설정했을 경우가 대부분이며 일반 모니터(Full-HD 모니터)에 연결해서 화면이 나오는지 확인
 - HDMI 케이블을 지원하지만 이더넷 케이블, TV와 연결한 케이블도 이를 지원하는 지가 중요합니다.
 - HDMI 2.0 규격의 케이블을 사용해야 하며, TV는 HDMI 2.0을 지원하고 크로마 서브샘플링 4:4:4를 지원하는 HDMI 단자를 통하여 연결해야 만 가능합니다. 이를 지원하지 않는 경우 해상도 또는 프레임이 떨어지거나 화면 깜박임이 발생할 수 있습니다.

상황 별 오류 대처 방법_02

- ### 3 해상도 변경 실수로 하단바가 안보이는 경우
- [설정] ▶ [디스플레이]
1. Always hidden system status bar 체크 해제
 2. Screen Rotation ▶ Landscape 0 체크
 3. HDMI Mode (해상도) ▶ auto 설정
 4. Screen Scale ▶ 화면 비율 조정
 5. 마우스 커서를 하단바에서 상단으로 드래그

- #### 4 RTC기능이 오작동 하는경우
- 초기 기본설정은 인터넷을 통한 네트워크 시간을 사용합니다.
따라서 인터넷이 없을 경우 수동으로 직접 시간을 설정하셔야합니다.

[설정] ▶ [날짜 및 시간 설정] ▶ [셋탑박스 시간 확인 및 설정]

- 5 소리가 안 나오는 경우**
 [설정] ▶ [Sound Devices Manager] ▶ Default Output, Spdif Passthrough. HDMI Bitstream 중 HDMI 케이블로 제품을 구성했을 경우 Default Output 또는 HDMI Bitstream이 선택되어 있는지 확인

- 6 고정 IP를 사용해야 하는 경우
[설정] ▶ [Ethernet] ▶ [Ethernet ip mode] ▶ [static] ▶ 고정 ip설정 값 입력 후 connect 버튼 클릭

내부메모리 파일 복사/이동 방법

[FileExplorer] ▶

이동할 파일 마우스 좌클릭(길게) 후 Copy(복사) 클릭 ▶ 원하는 경로에 마우스 좌 클릭(길게) 후 Paste(붙여넣기) 클릭



* 본 이미지는 실제 구동화면과 다를 수 있습니다.

MEMO

MEMO

MEMO