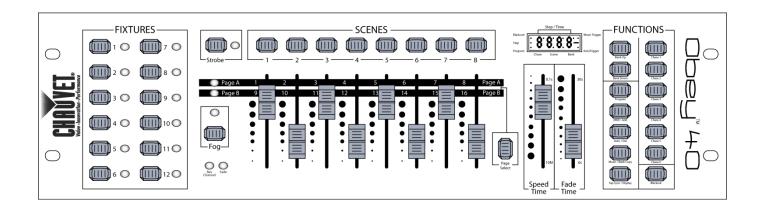
Obey 40

User Manual



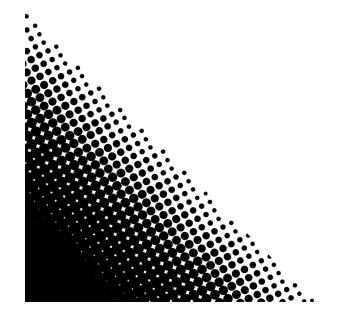




TABLE OF CONTENTS

1. Before You Begin	
What Is Included	10
Unpacking Instructions	10
Claims	10
Conventions	10
Symbols	10
Disclaimer	10
Safety Notes	11
2. Introduction	
Features	
Product Description	
Mounting	
Mounting Dimensions	
Programming Concepts	
Front Panel Overview	
Front Panel View	
Front Panel Controls	
Control Descriptions	
Back Panel View	
Back Panel Ports	
DMX Polarity Switch Diagram	
3. Setup	
AC Power	
Mounting	
Setting Up The Board	
DMX Cabling	
DMX Cabling Diagram	
DMX Addressing	
DMX Addressing Chart	
Faders and Pages	
Fader DMX Addresses	
Fader Customizations	
Creating A Fader Assignment	
Copying A Fader Assignment	
Creating A Fader Reversal	
Resetting the Board	
4. Programming	21
Program Mode	
Entering Program Mode	
Exiting Program Mode	
I. Programming Lights	
Programming Two Products	
II. Programming Scenes	
Creating A Scene	
Deleting A Scene	
Deleting a Bank of Scenes	
Deleting All Scenes	
III. Programming Chases	
Creating a Chase From Individual Scenes	
J	

Creating A Chase From A Bank Of Scenes	∠6
Modifying A Chase	27
Adding A Step To A Chase	27
Deleting A Step From A Chase	28
Deleting A Chase	28
Deleting All Chases	28
5. Playback	29
Playback Mode	
Scene Playback	
Manual Scene Playback	
Auto Scene Playback	
Auto Scene Playback Using Tap-Sync	
Music Scene Playback	
Chase Playback	
Auto Chase Playback	
Auto Chase Playback Using Tap Sync	
Music Chase Playback	
MIDI Operation	
MIDI Map	
Fog Control	
Strobe Control	
6. Technical Information	
Maintenance	
Technical Specifications	
Returns	
Contact Us	
1. Antes de Empezar	
Qué va Incluido	
Instrucciones de Desembalaje	37
Instrucciones de Desembalaje	37 37
Instrucciones de Desembalaje	37 37 37
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos	37 37 37 37
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad	
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad	
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción	
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características	
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto	
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad Introducción Características Descripción del Producto Montaje	
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje	
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación	
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje	
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación Vista General del Panel Frontal Visa del Panel Frontal	37 37 37 37 38 39 39 39 40 41
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación Vista General del Panel Frontal	37 37 37 37 38 39 39 39 40 41
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto. Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación Vista General del Panel Frontal Visa del Panel Frontal Controles del Panel Frontal Descripciones del Control	37 37 37 37 38 38 39 39 39 40 41 41 42
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación Vista General del Panel Frontal. Visa del Panel Frontal Controles del Panel Frontal Descripciones del Control Vista del Panel Posterior	37 37 37 38 38 39 39 39 40 41 41 42
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto. Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación Vista General del Panel Frontal Visa del Panel Frontal Controles del Panel Frontal Descripciones del Control	37 37 37 38 38 39 39 39 40 41 41 42
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación Vista General del Panel Frontal. Visa del Panel Frontal Controles del Panel Frontal Descripciones del Control Vista del Panel Posterior	37 37 37 37 38 39 39 39 40 41 41 42 42
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación Vista General del Panel Frontal Visa del Panel Frontal Controles del Panel Frontal Descripciones del Control Vista del Panel Posterior Puertos del Panel Posterior	37 37 37 37 37 38 38 39 39 39 40 41 41 42 42 42
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación Vista General del Panel Frontal Visa del Panel Frontal Controles del Panel Frontal Descripciones del Control Vista del Panel Posterior Puertos del Panel Posterior Puertos del Panel Posterior Diagrama de Conmutador de Polaridad DMX	37 37 37 37 38 38 39 39 39 40 41 41 42 42 44 44 44
Instrucciones de Desembalaje Reclamaciones Convenciones Símbolos Exención de Responsabilidad Notas de Seguridad 2. Introducción Características Descripción del Producto Montaje Dimensiones de Montaje Conceptos de Programación Vista General del Panel Frontal Visa del Panel Frontal Controles del Panel Frontal Descripciones del Control Vista del Panel Posterior Puertos del Panel Posterior Puertos del Panel Posterior Diagrama de Conmutador de Polaridad DMX 3. Configuración	37 37 37 38 38 39 39 39 40 41 41 42 42 44 44 44

Cableado DMX	
Diagrama de Cableado DMX	45
Asignación de Direcciones DMX	46
Tabla de Asignación de Direcciones DMX	46
Deslizadores y Páginas	
Direcciones DMX del Deslizador	47
Personalización del Deslizador	
Crear una Asignación de Deslizador	
Copiar una Asignación del Deslizador	
Crear una Inversión de Deslizador	
Reiniciar la Mesa	
4. Programación	
Modo Programa	
Entrar en el Modo Programa	
Salir del Modo de Programa	
I. Programar las Luces	
Programar dos Productos	
II. Programar Escenas	
Crear una Escena	
Borrar una Escena	
Borrar un Banco de Escenas	
Borrar Todas las Escenas	
III. Programar Secuencias	
Crear una Secuencia a Partir de Escenas Individuales	
Crear una Secuencia a Partir de Escenas individuales	
Modificar una Secuencia	
Añadir un Paso a una Secuencia	
Borrar un Paso de una Secuencia	
Borrar una Secuencia	
Borrar Todas las Secuencias	
5. Reproducción	
Modo Reproducción	
Reproducción de Escena	
Reproducción Manual de Escena	
Reproducción Automática de Escena	
Reproducción Automática de Escena Usando Sincronización al Toque	
Reproducción de Escena por Música	
Reproducción de Secuencia	
Reproducción Automática de Secuencia	
Reproducción Automática de Secuencia Usando Sincronización al Toque	
Reproducción de Secuencia por Música	
Funcionamiento MIDI	
Mapa MIDI	
Control de Niebla	
Control de Estroboscopio	
6. Información Técnica	
Mantenimiento	
Especificaciones Técnicas	
Devoluciones	65
Contacto	66
1. Avant de Commencer	67

Instructions de Déballage		67
Réclamations		67
Conventions		67
Symboles		67
•		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
<u> </u>		
•		
· ·		
	al	
•		
	Polarité DMX	
· ·		
•		
· ·		
	es	
	otentiomètre	
•	ntiomètre	
Création d'Une Inversion de Pote	entiomètre	79
Réinitialisation de la Console		79
4. Programmation		80
Mode Programmation		80
Entrer Dans le Mode Programma	ation	80
Sortir du Mode Programmation		80
I. Programmation des Projecteurs		81
Programmation de Deux Appare	ils	82
•		
•		
	es	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
· ·		
	des Scènes Individuelles	
	d'une Banque de Scènes	
	durio Bariquo de Gostico	
	rd	
. 15-22-22 22 4 411 Ollollinal		

	Supprimer un Pas d'un Chenillard	
	Supprimer un Chenillard	90
	Supprimer Tous les Chenillards	90
5.	Lecture	91
	Mode Lecture	
	Lecture de Scène	91
	Lecture Manuelle de Scène	
	Lecture Automatique de Scène	
	Lecture Automatique de Scène en Utilisant la Fonction Tap-Sync	
	Lecture de Scène par la Musique	
	Lecture de Chenillards	
	Lecture Automatique de Chenillard	
	Lecture Automatique de Chenillard avec Utilisation de la Fonction Tap-Sync	
	Lecture de Chenillard avec Musique	
	Fonctionnement MIDI	
	Configuration MIDI	
	Commande du Brouillard	
	Commande de Stroboscope	
c	Informations Techniques	
О.	Entretien	
_	Spécificités Techniques	
	envois	
	ous Contacter	
1.	Erste Schritte	
	Packungsinhalt	
	Anweisungen für das Auspacken	
	Schadensmeldung	
	Konventionen	
	Symbole	
	Haftungsausschluss	
	Sicherheits-hinweise	
2.	. Einleitung	102
	Eigenschaften	102
	Produkt-beschreibung	102
	Montage	103
	Montageab-messungen	103
	Programmier-ungskonzepte	
	Übersicht Bedienfeld Vorderseite	104
	Ansicht des vorderen Bedienfelds	104
	Steuerungs-möglichkeiten vorderes Bedienfeld	104
	Beschreibungen der Steuerungsfunktionen	
	Ansicht des rückwärtigen Bedienfelds	
	Anschlüsse des rückwärtigen Bedienfelds	
	DMX-Polaritätsschalter – Diagramm	
3.	Einrichten des Geräts	
٠.	Wechselstrom	
	Montage	
	Einrichten des Mischpults	
	DMX-Verkabelung	
	Übersicht DMX-Verkabelung	
	DMX-Adressierung	

Übersicht DMX-Adressierung	109
Fader und Seiten	109
DMX-Adressen der Fader	109
Benutzerdefi-nierte Einstellung der Fader	110
Erstellen einer Fader-Zuweisung	
Kopieren einer Fader-Zuweisung	111
Erstellen einer Fader-Umkehrung	
Zurücksetzen des Mischpults	
4. Programmierung	
Programm-Modus	
Aufrufen des Programm-Modus	
Beenden des Programm-Modus	
I. Programmier-ung der Leuchten	
Programmierung von zwei Geräten	
II. Programmier-ung von Szenen	
Erstellen einer Szene	
Löschen einer Szene	
Löschen eines Multiplexers von Szenen	
Löschen aller Szenen	
III. Programmierung von Chases	
Erstellen eines Chase aus einer einzelnen Szene	
Erstellen eines Chase aus einem Multiplexer von Szenen Ändern eines Chase	
Hinzufügen eines Schritts zu einem Chase	
Löschen eines Schritts aus einem Chase	
Löschen eines Chase	
Löschen aller Chases	
5. Wiedergabe	
Wiedergabe-Modus	
Szenen-Wiedergabe	
Manuelle Szenen-Wiedergabe	
Automatische Szenen-Wiedergabe	
Automatische Szenen-Wiedergabe mit Tap-Sync	
Musikgesteuerte Szenen-Wiedergabe	
Wiedergabe von Chases	
Automatische Chase-Wiedergabe	
Automatische Chase-Wiedergabe mit Tap Sync	
Musikgesteuerte Chase-Wiedergabe	
MIDI-Betrieb	
MIDI-Zuordnung	
Nebelsteuerung	
Stroboskop-Steuerung	
6. Technische Informationen	
Wartung	128
Technische Daten	128
Reklama-tionen	
Kontakt	130
1. Voordat u begint	131
Wat is er inbegrepen	
Uitpakinstructies	
Claims	

Conventies	131
Symbolen	131
Disclaimer	131
Veiligheidsvoorschriften	132
2. Inleiding	133
Eigenschappen	
Productbeschrijving	
Montage	
Montageafmetingen	
Programmeringsconcepten	
Overzicht van het voorpaneel	
Voorpaneelweergave	
Bedieningselementen van het voorpaneel	
Beschrijvingen van de bedieningselementen	
Achterpaneelaanzicht	
Poorten op het achterpaneel	
Diagram van de DMX-polariteitsschakelaar	
3. Instelling	139
AC-stroom	
Montage	
Instellen van het bord	
DMX-kabels	
DMX-kabeldiagram	
DMX-addressering	
DMX-addresseringsdiagram	
Faders en pagina's	
DMX-adressen van de fader	
Faderaanpassingen	142
Creëren van eenfadertoewijzing	
Kopiëren van een fadertoewijzing	143
Creëren van een faderomkering	143
Resetten van het bord	143
4. Programmeren	144
Programmeringsmodus	
Naar de programmeringsmodus gaan	
De programmeringsmodus afsluiten	144
I. Programmeren van de lampen	145
Programmeren van twee producten	146
II. Programmeren van scènes	147
Creëren van een scène	147
Een scène wissen	148
Een geheugenbank met scènes wissen	148
Alle scènes wissen	148
III. Programmeren van achtervolgingen	149
Creëren van een achtervolging uit individuele scènes	149
Creëren van een achtervolging uit een bank met scènes	150
Een achtervolging aanpassen	
Een stap toevoegen aan een achtervolging	151
Een stap wissen van een achtervolging	152
Een achtervolging wissen	
Alle achtervolgingen wissen	152

5. Afspelen	153
Afspeelmodus	
Scène afspelen	
Handmatig afspelen van scènes	153
Automatisch afspelen van een scène	154
Automatisch afspelen van een scène met tiksynchronisatie	
Afspelen van een muziekscène	154
Afspelen van een achtervolging	
Automatisch afspelen van een achtervolging	155
Automatisch afspelen van een achtervolging met tiksynchronisatie	
Afspelen van een muziekachtervolging	155
MIDI-bediening	
MIDI map	156
Nevelregeling	157
Stroboscoopbediening	157
6. Technische informatie	158
Onderhoud	158
Technische Specificaties	158
Technische Specificaties	159
Neem contact Op	

1. Before You Begin

What Is • Obey 40

- **External Power Supply** Included *

User Manual

Instructions

Unpacking Carefully unpack the Obey 40 and check that all the parts are in the package, and are in good

Claims If the box, or any of the contents, appear damaged from shipping, save all the packaging and file a claim with the carrier immediately. Failure to report damage to the carrier immediately, or failure to save all the packaging, can invalidate a claim.

For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with Chauvet within 7 days of delivery. See Contact Us.

Conventions

S	Convention	Meaning
	1—512	A range of values
	50/60	A set of values
	Page A	An indicator light on the console
	15	Information shown on the LCD display
	Settings	A menu option
	Menu > Settings	A sequence of menu options
	<enter></enter>	A button

Symbols

.	Convention	Meaning
	\triangle	Critical information. Ignoring it can cause malfunction, damage the product, or harm the operator.
	\mathbf{i}	Important information. Ignoring it can cause the product to malfunction.
		Useful information.

Disclaimer Chauvet believes that the information contained in this manual is accurate in all respects. However, Chauvet assumes no responsibility and specifically disclaims any and all liability to any party for any loss, damage or disruption caused by any errors or omissions in this document, whether such errors or omissions result from negligence, accident or any other cause. Chauvet reserves the right to revise the content of this document without any obligation to notify any person or company of such revision, however. Chauvet has no obligation to make, and does not commit to make, any such revisions. Download the latest version from www.chauvetlighting.com.

> The works of authorship contained in this manual, including, but not limited to, all design, text and images are owned by Chauvet.

© Copyright 2019 Chauvet & Sons, Inc. All rights reserved.

Electronically published by Chauvet in the United States of America.

CHAUVET, the Chauvet logo, D-Fi, and D-Fi USB are registered trademarks or trademarks of Chauvet & Sons Inc. (d/b/a Chauvet and Chauvet Lighting) in the United States and other countries. Other company and product names and logos referred to herein may be trademarks of their respective companies.

Warranty

Limited FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT **OUR WEBSITE.**

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in and subject to the exclusions and limitations set forth in, the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes These notes include important information about the mounting, use, and maintenance of this product. Read these notes before using the product.

- Always connect the product to a grounded circuit to avoid the risk of electrocution.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning it or replacing the fuse.
- Never disconnect the product from the power source by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, always secure it using a safety cable.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when it is operating.
- The product is for indoor use only! It is rated at IP20.
- Do not expose the product to rain or moisture.
- Make sure the voltage of the power source used for the product is within the range stated on the label or on rear panel of the product.
- Never connect the product to a dimmer or a rheostat.
- Always install the product in a location with adequate ventilation, and leave at least 20 in (50 cm) between the product and adjacent surfaces.



- Be sure that no ventilation slots on the product's housing are blocked.
- Do not operate the product in an ambient temperature higher than 104 °F (40 °C).
- Always carry the product by its mounting sides.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never try to repair the product. Repairs carried out by untrained people can lead to damage or malfunction.
- If repairs are required, contact the nearest authorized technical assistance center. See Contact Us for more information.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.



Keep this User Manual for future reference. If you sell the product, give this manual to the next owner.

2. Introduction


- Features Controls up to 12 lights, or types of lights, with up to 16 channels each
 - Controls multiple lights simultaneously
 - Stores and plays back 240 scenes in 30 banks of 8 scenes each
 - Stores and plays back 6 chases of 240 steps each
 - Accepts fader customizations
 - Plays back multiple chases in sequential order
 - Controls lights in Playback mode
 - Triggers chases and scenes with music, tap sync or auto-run
 - Accepts MIDI input to trigger scenes and chases
 - Controls fog machines and strobes with dedicated buttons

Description

Product The Obey 40 (the board) is a small, yet compact and powerful controller with several playback modes. It can control up to 192 channels. These channels are arranged into 12 groups, which are accessed using the <FIXTURES> buttons. Each fixture contains 16 predetermined DMX channels. These 16 channels are broken down into 2 groups, which are accessed using <Page Select>. This allows 8 physical faders to control 16 channels.

Mounting The Obey 40 has openings for rack mounting into a standard 19-inch rack.

Mounting **Dimensions**

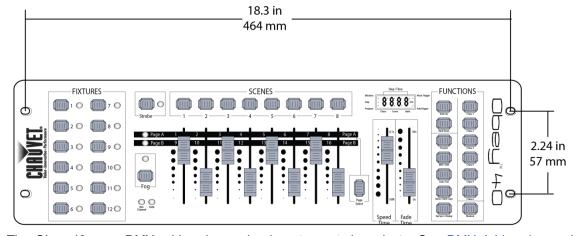

Programming Concepts

The Obey 40 uses DMX addressing and values to control products. See DMX Addressing and DMX Addressing Chart for information.

Looks are created by using the faders to send DMX values to the products. The looks are saved into scenes and the scenes are saved as steps into chases. The scenes and chases are played back at different speeds and with different types of triggers.

- Looks are created in Program mode. The products are selected with the fixture buttons. The faders are moved to control the products and create looks. Then the looks are saved to scenes with the scene buttons, and the scenes are saved to steps in chases with the chase buttons. See 4. Programming for more information.
- Scenes and chases are played back in Playback mode. The scenes are triggered with the scenes buttons and the chases are triggered with the chase buttons. Timing of playback is set with the speed and time faders, the tap-sync function, or MIDI input. See 5. Playback for more information.




Looks can be created in playback mode, but they cannot be saved.

Overview

Front Panel The board is laid out with the <FIXTURES> buttons to the left, the DMX faders in the center along with the <SCENES> buttons, and the playback controls on the right. The rear panel of the board has the ports and the power connection. See Front Panel View for detailed information about the front panel and its controls.

See Back Panel View for information about the back panel and its ports.

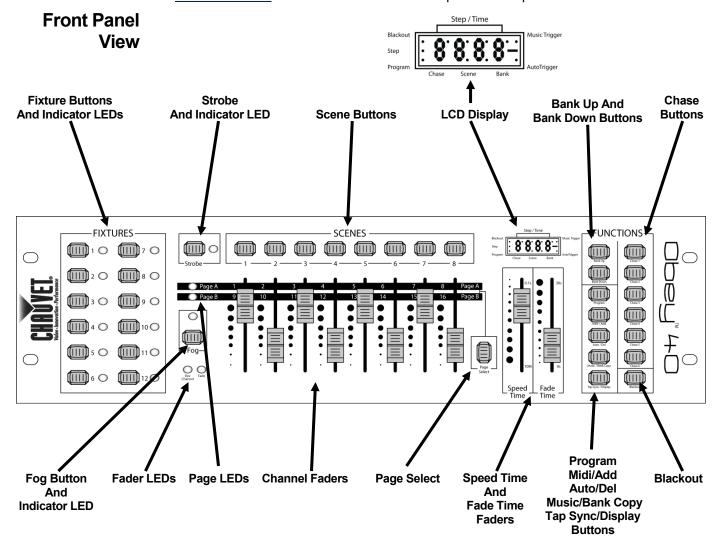

Controls

Front Panel The front panel controls provide access to all the board's programming and playback operations. The LCD display and the indicator LEDs provide information about the current selections and operations.

- The LCD display shows different types of information in Program mode and Playback mode.
- The fixture button LEDs indicate when **<FIXTURES>** buttons and corresponding lights are selected.
- The page LEDs indicate which fader page is active.
- The fader LEDs indicate that faders have custom assignment.
- The fog LED indicates that the fog machine is at the correct temperature to make fog.
- The strobe LED indicates that the strobe is on and the rate at which it is strobing.

The Control Descriptions table provides detailed information about each front panel control.


Control Descriptions

Button or Fader	Description
<fixtures 1=""> - <fixtures 12=""></fixtures></fixtures>	Buttons that select lights to control and set the default DMX addresses of the channel faders. The corresponding LEDs indicate when a light is selected. Note: These buttons are inclusive. Pressing one, then another, selects both lights. To
	deselect a light, press it again and make sure the LED indicator is off.
<strobe></strobe>	Button that controls one or more strobes, and its LED that indicates the strobe is on and the rate at which it is strobing.
<scenes 1=""> - <scenes 8=""></scenes></scenes>	Buttons that select a scene to save to, or playback from. These are used in conjunction with <bank up=""> and <bank down="">.</bank></bank>
LCD Display	 Display that shows various types of information about current selections and whether it is in Program or Playback mode: Step/Time - shows the current chase and scene, except when the faders are moving. Then it shows the value of the fader that is moving. Blackout - indicates that blackout is active and the board is not sending DMX signals. Step - shows the current scene in the current step of the current chase in Playback mode or shows that the board is adding steps to a chase in Program mode. Program - indicates that the board is in Program mode. Music Trigger - indicates that the board is in Music Trigger mode. Auto Trigger - indicates that the board is in Auto Trigger mode. Chase - shows the current chase in Playback or Program mode. Scene - shows the current scene in Playback or Program mode. Bank - shows the current bank in Playback or Program mode.
<bank up=""></bank>	Button that moves up through banks of scenes, or up through the steps in a chase.
<bank down=""></bank>	Button that moves down through banks of scenes, or down through the steps in a chase.
<chase 1=""> - <chase 6=""></chase></chase>	Buttons that select a chase to save to or playback from.
<fog></fog>	Button that controls one or more fog machines and its LED that indicates when the fog machine is at full temperature.
Fader LEDs	LEDs that indicate that the current fixture selection's faders has a custom assignment (Fade) or reversal (Rev Channel).
Page LEDs	LEDs that indicate which page of faders is active.
<channel 1=""> -</channel>	Channel faders that send DMX values to the products. Used in conjunction with
<channel 16=""></channel>	<fixtures 1=""> – <fixtures 12="">.</fixtures></fixtures>
<page select=""></page>	Button that toggles between fader Page A and fader Page B.
<speed time=""></speed>	Fader that adjusts the playback speed time—the time of the entire chase including all steps. Playback speed times range from 10 minutes to 0.1 second. The LCD display shows speed times in minutes and seconds while the fader is moving, but returns to showing the current chase, scene and bank after the fader is moved. The display shows time for the fader as follows: **XX*X* - with the dot at the top, shows minutes and seconds. **XX.XX* - with the dot at the bottom, shows seconds and 10ths of seconds. Fader is also used to adjust select and set options in Program mode.

Control Descriptions

Button or Fader	Description
<fade time=""></fade>	Fader that adjusts the playback fade time—the time of the change between each step of the chase. Playback speed times range from 0 seconds to 30 seconds. The LCD display shows fade times in seconds while the fader is moving, but returns to showing the current chase, scene and bank after the fader is moved. The display shows time for the fader as follows: XX.XX - with the dot at the bottom, shows seconds and 10ths of seconds. Fader is also used to adjust, select, and set options in Program mode.
<program></program>	Button that toggles the board in and out of Program mode.
<midi add=""></midi>	Button that adds scenes and steps to chases in Program mode, and allows selection of a MIDI channel in MIDI mode.
<auto del=""></auto>	Button that selects auto playback mode, in which playback timing is controlled by the <speed time=""> and <fade time=""> faders. Button is used to delete chases and scenes in Program mode.</fade></speed>
<music bank="" copy=""></music>	Button that selects the music trigger, in which playback timing is controlled by music. Button also copies an entire bank of scenes in Program mode.
<tap display="" sync=""></tap>	Button that sets the tap sync trigger in which playback is controlled by button tapping. Button is also used for various functions in program.
<blackout></blackout>	Toggle button that stops all DMX transmission. Makes the lights go black. Stops the strobe and the fog. When blackout is on the LCD display shows an indicator.


Back Panel View

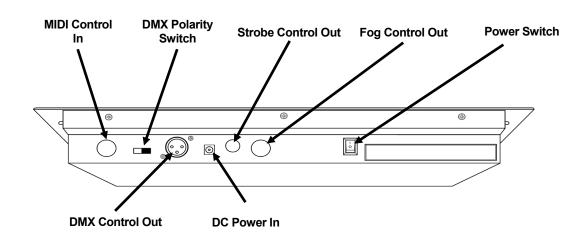

Back Panel Ports

Port	Function	
MIDI Control In	5-pin MIDI port for connecting to a MIDI board.	
DMX Polarity Switch	Toggle switch for changing DMX polarity. See <u>Technical Specifications</u> for data pin configuration. Note: Some products have reversed polarity. See the individual product's User Manual for specific information.	
Strobe Control Out	1/4-inch mono port for connecting to one or more strobes in a daisy chain.	
Fog Control Out	5-pin DIM port for connecting to one or more fog machines.	
Power On/Off switch	Toggle switch that turns the Obey 40 on and off.	
DMX Control Out	3-pin DMX port for connecting to the products	
Power DC In	External PSU port that connects to the power source.	

DMX Polarity Switch Diagram







For more information about DMX, download the DMX Primer from www.chauvetlighting.com.

3. SETUP

AC Power

The Obey 40 has an auto-ranging external power supply, that can work with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. It runs on 9 VDC, 500 mA.

Before turning on the power, make sure the line voltage is within the range of accepted voltages as listed on the label affixed to the product or as described in <u>Technical Specifications</u> in this document. The listed rating indicates average current draw under normal conditions.



- Always connect the board to a grounded circuit.
- · Never connect the board to a rheostat or dimmer circuit.



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Mounting

The Obey 40 may be mounted in any position; make sure adequate ventilation is provided around the product.

Setting Up The Board


In order to use the controller it must be connected to the products with DMX cables and the products must be addressed correctly. The sections below described DMX cabling and DMX addressing.

DMX Cabling

DMX cabling is required to get DMX values from the board to the products. Connect the DMX cable from DMX Out of the board to DMX In of the first product in the rig.

Then connect another DMX cable from DMX Out of the first product in the rig to DMX In of the next product.

Continue connecting until all the products are connected.

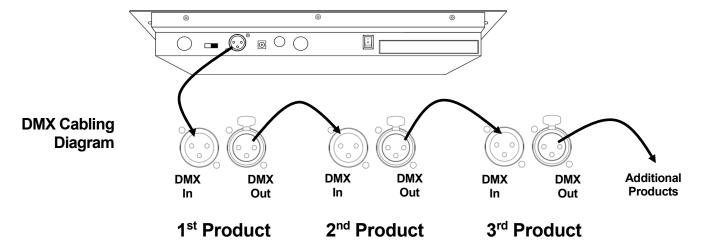

Addressing

DMX The Obey 40 uses DMX addressing. The board controls lights with specific DMX addresses and the lights must be addressed correctly for the board to control them.

More than one light can have the same DMX address, but lights with the same DMX address should be the same type.

Below is a chart showing the Obey 40 DMX address ranges with their corresponding fixture buttons.

DMX Addressing Chart

Address	Fixture Button
1–16	<fixtures 1=""></fixtures>
17–32	<fixtures 2=""></fixtures>
33–48	<fixtures 3=""></fixtures>
49–64	<fixtures 4=""></fixtures>
65–80	<fixtures 5=""></fixtures>
81–96	<fixtures 6=""></fixtures>
97–112	<fixtures 7=""></fixtures>
113–128	<fixtures 8=""></fixtures>
129–144	<fixtures 9=""></fixtures>
145–160	<fixtures 10=""></fixtures>
161–176	<fixtures 11=""></fixtures>
177–192	<fixtures 12=""></fixtures>

After the products are addressed, the board controls them with the <FIXTURES> buttons. For example:

- Any product or products addressed at 49 are controlled with <FIXTURES 4>.
- Any product or products addressed at 145 are controlled with <FIXTURES 10>.

Pages

Faders and The Obey 40 has 8 channel faders on 2 fader pages for a total of 16 channels.

Faders control different DMX addresses depending on which page is active and which fixture button is pressed.

Pages are a method for controlling 16 channels with only 8 channel faders. Toggling between pages toggles between two DMX addresses for the fader. When Page A is active, the faders are numbered 1–8. When Page B is active, the faders are numbered 9–16.

The <Page Select> button toggles between active pages. The Page A and Page B LEDs indicate which page is active.

When Page A is active, the channel faders control the first 8 DMX addresses of the selected light.

When Page B is active, the channel faders control the second 8 DMX addresses of the selected light.

Addresses

Fader DMX The default fader DMX addresses are determined by the combination of <FIXTURES> buttons and Page A or Page B. For example:

- When **<FIXTURES 1>** is selected, the default DMX addresses of the channel faders are 1–16. DMX 1–8 when Page A is active and DMX 9–16 when Page B is active.
- When <FIXTURES 7> is selected, the default DMX addresses of the channel faders are 97–112. DMX 97–104 when Page A is active and DMX 105–112 when Page B is active.

When 2 fixture buttons are selected each fader has 2 different default DMX addresses. For example:

When <FIXTURES 1> and <FIXTURES 7> are selected, channel fader 1 has DMX addresses of both 1 and 97.

Customizations

Fader Fader customizations are very powerful tools, but are not required. The Obey 40 can control a substantial lighting rig without any fader customization.

Fader customization is one of two things:

- Fader assignment which changes the default DMX address of a channel fader.
- Fader reversal which reverses the fader output.

Fader assignment changes the DMX address of a fader within a fixture button, so that 2 lights, assigned to different fixture buttons and with different DMX channel configurations can be controlled from a single channel fader. See Creating A Fader for more information.

Note: Refer to the products' User Manuals for information about DMX channel configurations.

Fader reversal changes the order of the DMX values sent out as the channel fader moves. In normal mode a channel fader sends out a higher DMX value as it moves upward, sending out the value 0 at the bottom and 255 at the top. When a fader is reversed, it sends out the value 255 at the bottom and 0 at the top. See Creating A Fader Reversal for more information.

The fader LEDs indicate when a fader has been customized or reversed.

Creating A Fader A fader assignment is when the default DMX address of a fader is changed. Fader assignment is a **Assignment** powerful tool that is helpful in certain situations, but it is not required.

The following instructions describe how to create a fader assignment for a specific fader, but fader assignments can be created for any fader within any fixture button.

To create a fader assignment and change the DMX address of **<FIXTURES 2><Channel 7>** from 7 to 5, do the following:

- 1. Press < Program> and < Tap Sync/Display> together to enter fader assignment customization.
- 2. Press <FIXTURES 2>.
- 3. Check that <FIXTURES 2> is the only fixture button selected and press any lit fixture buttons to deselect them.
- 4. Move the **<Speed Time>** fader until the **0707** shows in the LCD display.
- 5. Move the **<Fade Time>** until the **05** shows in the right side of the LCD display.

Note: The LCD display shows 0705 because 7 is the fader being customized, and 5 is the DMX address that will be assigned to fader 7.

- 6. Press < Midi/Add> to save the customization.
- 7. Move the **Speed Time** fader until the **0505** shows on the LCD display.
- 8. Move the **Fade Time** fader until **0516** shows on the LCD display.
- 9. Press **<Midi/Add>** to save the setting.

Note: Steps 7-9 reassign fader 5 to an unused DMX address, so that fader 5 and fader 7 are not both trying to send to DMX address 5.

10. Press < Program > and < Tap Sync/Display > together to exit fader assignment customization.

Each channel fader within a fixture selection can send values to only one DMX address. If a fader's default DMX address is reassigned, that fader must be given another DMX address.



Custom fader assignments can only be removed by performing a soft reset. Resetting the board removes all other board customizations and programming. See Resetting The Board for more information.

Copying A Fader Fader assignments can be copied from one fixture button to another.

Assignment To copy the fader customization from <FIXTURES 2> to <FIXTURES 11> do the following:

- 1. Press < Program> and < Tap Sync/Display> together to enter fader assignment customization.
- 2. Press and hold <FIXTURES 2>.
- 3. Continue holding <FIXTURES 2>, and press and hold <FIXTURES 11>.
- 4. Continue holding <FIXTURES 2> and <FIXTURES 11> and press and hold <Midi/Add>.
- Continue holding <FIXTURES 11> and <MIDDI/Add>, but release <FIXTURES 2>.
- 6. Continue holding <Midi/Add>, but release the <FIXTURES 11>.
- 7. Release < Midi/Add>.
- 8. Press < Program> and < Tap Sync/Display> together to exit fader assignment customization.



Copying a custom fader assignment will not copy a reverse fader.

Reversal

Creating A Fader A fader reversal is when the order of values sent by a fader is reversed. Instead of sending the highest value when the fader is up, a reversed fader sends the lowest value when the fader is up.

Fader reversals are a powerful tool, but they are not required.

The following instructions describe reversing a specific fader, but any fader, within any fixture button, can be reversed.

To reverse < Channel 12> on < FIXTURES 9>, do the following:

- 1. Press < Program > and < Tap Sync/Display > together 2 times to enter fader reversal customization.
- 2. Press the <FIXTURES 9>.
- 3. Move the <Speed Time> fader until 12 shows in the LCD display.
- 4. Move the <Fade Time> all the way up to activate fader reversal. The character to the right of 12 in the LCD display will change.
- 5. Press < Midi/Add> to save the setting.
- 6. Press <Program> and <Tap Sync/Display> together 2 times to exit fader reversal customization.

Board

Resetting the Resetting the board clears out all customizations and programming, and returns the board to its factory default settings. The board should be reset for new shows that require new customizations and configurations. Resetting the Board can be used to clear out odd behaviors after many customizations.

To reset the board, do the following:

- 1. Turn the board off.
- 2. Press and hold **<Bank Up>** and **<Auto/Del>** together.
- 3. While still pressing <Bank Up> and <Auto/Del>, turn the board on. The LCD display flashes to indicate a successful operation.



- Resetting the board erases all scenes, chases, and customizations.
- Resetting the board can take up to 30 seconds.

4. Programming

Program Mode Program mode is used to program for playback. In Program mode lighting looks are created and saved for playback. There are three parts to programming for playback.

- 1. Programming lights: selecting and controlling them to create looks.
- 2. Programming scenes: saving the looks into scenes.
- 3. Programming chases: saving the scenes into chases.

The next section describes how to program lights, scenes, and chases, and how to modify and delete scenes, and chases.



Lights can be programmed in Playback mode, but the looks created in Playback mode cannot be saved.

Entering Program To enter Program mode do the following:

- Mode 1. Turn the board on.
 - 2. Press and hold **<Program>** for three seconds.
 - 3. The program indicator light, in the lower left corner of the LCD Display, comes on.
 - 4. Release < Program >.

Exiting Program To exit Program mode, do the following:

- **Mode** 1. Press and hold **<Program>** for three seconds.
 - 2. The program indicator light, in the lower left corner of the LCD Display, goes out and the blackout indicator light goes on.
 - 3. Release < Program>.



Blackout activates whenever the board exits Program mode. Blackout must be deactivated to see the lighting looks. See <Blackout> for more information.

I. Programming Lights

Programming lights is controlling them with the faders to set colors, positions, and operating modes. The result of controlling lights is a look.

Programming lights in Program mode and creating looks is the first part of programming for playback.

Playback is when the programmed looks are played back for a show. The looks are played back from scenes and chases. See 5. Playback for more information. Lights can be controlled in Playback mode, but looks created in Playback mode cannot be saved.

- Refer to the light's user manual for information about the light's DMX channel assignments. User Manuals for CHAUVET products are on the Chauvet website at www.chauvetlighting.com.
- Programming for playback can only be done in Program mode.



- Fixture buttons are inclusive. More than one light can be selected at a time. Pay attention to the fixture button LEDs because they indicate which lights are selected.
- Two fixtures can be programmed at the same time, but they should have the same or DMX channel assignments.
- The instructions below use specific lights, scenes, banks, and chases, but the operations can be performed on any light, scene, bank, or chase.

Programming Two Programming products is sending DMX values to them to control them and create a look.

Products The general steps for programming a product are as follows:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press one or more **<FIXTURE>** buttons to select one or more products.
- 3. Move the channel faders to control the product or products—use <Page Select> to move between fader pages.
- 4. Repeat steps 2-4 as needed for other products.
- 5. Save the look into a scene. See Creating A Scene.
- 6. Exit Program mode.

Note: If the look is not saved to a scene it will be lost when Program mode is exited.

The specific instructions below describe programming a 12-channel product on <FIXTURES 3> and a 15-channel product on <FIXTURES 5>.

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press <FIXTURES 3>. Its LED comes on and it is selected.
- 3. Move any of the 8 channel faders to send DMX values to the first 8 channels of **<FIXTURES 3>**. The light responds to the faders.
- 4. Press <Page Select>. The Page B LED comes on and the Page A LED goes out. Fader Page B is now active.
- 5. Move any of the first 4 channel faders to send DMX values to the last 4 channels of <FIXTURES 3> and the product responds to the faders.
- 6. Press <FIXTURES 5>. Its LED comes on and it is selected. Now both lights are selected.
- 7. Press <FIXTURES 3>. Its LED goes out and it is no longer selected. Now only <FIXTURES 5> is selected.
- 8. Press < Page Select>. The Page A LED comes on and the Page B LED goes out. Fader Page B is now active.
- 9. Move any of the 8 faders to send DMX values to the first 8 channels of <FIXTURES5>. The light responds to the faders.
- 10. Press <Page Select>. The Page B LED comes on and the Page A LED goes out. Fader Page B is now active.
- 11. Move any of the first 7 faders to send DMX values to the last 7 channels of <FIXTURES 5>. The light responds to the faders.
- 12. Repeat steps 2–11 as needed for other products.
- 13. Save the look into a scene. See Creating A Scene.

Note: If the look is not saved to a scene it will be lost when Program mode is exited.

II. Programming Scenes

Programming scenes is saving lighting looks to scenes.

Programming scenes is the second part of the programming for playback. And it can be the last part because scenes can be played without being part of a chase. See Scene Playback for more information.

The Obey 40 has 30 banks with 8 scenes each, so saving a scene involves selecting the bank and the scene.



In scene playback, scenes are played back in number order, by bank. When programming for scene playback, make sure the changes from scene 1 to scene 2 to scene 3 make sense.

Creating A Scene Creating a scene is saving lighting look to scene button so the look can be played back in Playback mode. The general steps for creating a scene are as follows:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Program lights to make a look. See Programming Two Products.
- 3. Use the bank buttons to select the bank into which the scene will be created. The LCD display shows the current bank just above the word Bank.
- 4. Save the look by pressing <Midi/Add> and then a scene button within a bank.
- 5. Repeat steps 2–3 as needed for other looks and scenes.
- 6. Exit Program mode.
- 7. Reset faders to 0 and deactivate blackout.

The specific instructions below describe saving a look as **SCENES3>** of bank 15.

- 1. Enter Program mode.
- 2. Program one or more lights until the look is right. See Programming Two Products.
- 3. Press < Midi/Add>.
- 4. Press <Bank Up> or <Bank Down> until 15 shows in the LCD display just above the word Bank.
- 5. Press **<SCENES 3>**. The LCD display and fixture LEDs flash to indicate a successful operation.
- 6. Repeat steps 2–5 with as needed for other looks and scenes.
- 7. Exit Program mode.
- 8. Reset all the channel faders to 0.
- 9. Press **<Blackout>** to deactivate blackout and allow DMX transmission from the board.

Deleting A Scene Deleting a scene is removing a look from a scene button so it cannot be played back in Playback mode.



Deleting a scene that has been saved as a step in a chase will also delete the step in the chase.

The general instructions for deleting a scene are as follows:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Use bank buttons to go to the bank where the scene to be deleted is stored. The LCD display shows the current bank just above the word Bank.
- 3. Delete the scene by pressing **<Auto/Del>** and then the scene button.
- 4. Repeat steps 2-3 as needed for other scenes.
- 5. Exit Program mode.
- 6. Reset faders to 0 and deactivate blackout.

Note: A scene can be deleted in Program mode when it is active in Playback mode.

The specific instructions below describe deleting **<SCENES 4>** of bank 2.

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press **<Bank Up>** or **<Bank Down>** until **2** shows on the LCD display just above the word Bank.
- 3. Press and hold Auto/Del> and then press <SCENES 4>. The LCD display and fixture LEDs flash to indicate a successful operation.
- 4. Repeated steps 2-4 as needed for other scenes.
- 5. Exit Program mode.
- 6. Reset all the channel faders to 0.

Press **<Blackout>**to deactivate blackout and allow DMX transmission from the board.

Scenes

Deleting a Bank of Deleting a bank of scenes is deleting all 8 scenes in a bank so they cannot be played back in Playback mode. The general instructions for deleting a bank of scenes are as follows:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Use bank buttons to go to the bank to be deleted. The LCD display shows the current bank just above the word Bank.
- 3. Press and hold Auto/Del and Music/Bank Copy together. The LCD display and fixture button LEDs flash to indicate a successful operation.
- 4. Repeat steps 2–3 as needed for other banks.
- 5. Exit Program mode.
- Reset faders to 0 and deactivate blackout.

The specific instructions below describe deleting bank 30.

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press <Bank Up> or <Bank Down> until 30 shows in the LCD display just above the word
- 3. Press and hold Auto/Del and Music/Bank Copy together. The LCD display and fixture button LEDs flash to indicate a successful operation.
- 4. Repeat steps 2–3 as needed for other banks.
- 5. Exit Program mode.
- 6. Reset all the channel faders to 0.
- 7. Press **<Blackout>**to deactivate blackout and allow DMX transmission from the board.

Deleting All Deleting all scenes is removing all the scenes that have been saved in any one of the banks.

Scenes To delete all the scenes in the board, but not delete the fader customizations, do the following:

- 1. Turn the board off.
- Press and hold <Bank Down> and <Program>.
- 3. Continue holding **<Bank Down>** and **<Program>** and turn the board on.
- 4. Continue holding <Bank Down> and <Program> until the LCD display and fixture button LEDs
- 5. Release <Bank Down> and <Program>.

Programming chases is saving scenes as steps in chases.

Programming Chases

Programming chases is the third part of the programming for playback. There must be scenes already saved in the board before chases can be programmed.

Scenes

Creating a Chase Creating a chase from individual scenes is saving individual scenes into individual steps in a From Individual chase—the scenes can be saved into the steps in any order.

The general instructions for creating a chase from individual scenes are as follows:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press a chase button to select the chase to be created.
- 3. Use the bank buttons and the scene buttons to locate the scene that will be saved as a step in the chase. The LCD display shows the current bank just above the word Bank.
- 4. Press < Midi/Add> two times to save the scene into a step.
- 5. Repeat steps 3–4 to add more scenes into steps, or steps 2–4 to add more chases.
- 6. Exit Program mode.
- 7. Reset faders to 0 and deactivate blackout.

Note: Scenes are saved into steps in sequential order—the first scene saved to the chase goes into step 1, the second scene saved to the chase goes into step 2, and so on.

The specific instructions below describe creating <Chase 1> as a 3-step chase made up of <SCENES 3> from bank 15, <SCENES 4> from bank 2, and <SCENES 8> from bank 1.

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press < Chase 1>.
- 3. Press <Bank Up> or <Bank Down> until 15 shows in the LCD display just above the word
- 4. Press **<SCENES 3>**. The lights show **<SCENES 3>** in Bank 15.
- 5. Press <Midi/Add> 2 times. The LCD display and fixture button LEDs flash to indicate a successful operation.
- 6. Press **<Bank Up>** or **<Bank Down>** until **2** shows in the LCD display just above the word Bank.
- 7. Press **<SCENES 4>**. The lights show **<SCENES 4>** in bank 2.
- 8. Press <Midi/Add>. 2 times. The LCD display and fixture button LEDs flash to indicate a successful operation.
- 9. Press **<Bank Up>** or **<Bank Down>** until **1** shows in the LCD display just above the word Bank.
- 10. Press **<SCENES 8>**. The lights show **<SCENES 8>** in bank 1.
- 11. Press < Midi/Add> 2 times. The LCD display and fixture button LEDs flash to indicate a successful operation.
- 12. Repeat steps 3–11 as needed for other steps, or repeat steps 2–11 as needed for other steps.
- 13. Exit Program mode.
- 14. Reset all the channel faders to 0.
- 15. Press <Blackout> to deactivate blackout and allow DMX transmission from the board.

Creating A Chase A quick and efficient way to program is to create 8 looks in 8 scenes of one bank and then save the From A Bank Of entire bank into a chase. The scenes will playback in number order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in a loop.

Scenes The general instructions for creating a chase from a bank of scenes are as follows:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press a chase button to select the chase to be created.
- 3. Use the bank buttons to select the bank to be saved into the chase. The LCD display shows the current bank just above the word Bank.
- 4. Press <Music/Bank Copy> and <Midi/Add> simultaneously.
- 5. Repeat steps 3-4 as needed to add more banks to the currently selected chase, or repeat steps 2-4 as needed for other chases.
- 6. Exit Program mode.
- 7. Reset faders to 0 and deactivate blackout.

The specific instructions below describe creating **<Chase 5>** from the scenes in bank 12.

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press < Chase 5>.
- 3. Press <Bank Up> or <Bank Down> until 12 shows in the LCD display just above the word
- 4. Press <Music/Bank Copy> and <MIDI/Add> simultaneously. The LCD display and fixture button LEDs flash to indicate a successful operation.
- 5. Repeat steps 3-4 as needed to add more banks to the currently selected chase, or repeat steps 2-4 as needed for other chases.
- 6. Exit Program mode.
- 7. Reset all the channel faders to 0.
- 8. Press **<Blackout>** to deactivate blackout and allow DMX transmission from the board.

Modifying A Modifying a chase is inserting a step into the middle of the chase, or removing a step.

Chase Note: To add a step to the end of a chase, follow the instructions in Creating A Chase From Individual Scenes.

Adding A Step To A Adding a step to a chase is inserting it in the middle of the chase. To add a step to the end of a Chase chase, follow the instructions in Creating A Chase From Individual Scenes. The general instruction for inserting a step in the middle of the chase are as follows:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Use the chase buttons to select the chase to which the scene will be added.
- 3. Use the bank buttons to select the bank that has the scene to be added. The LCD display shows the current bank just above the word Bank.
- 4. Press < Tap Sync/Display> so the display shows the steps in the selected scene.
- 5. Use the bank buttons to select the step of the chase after which the new step will be inserted. The LCD display shows the current step just above the word Scene.
- 6. Press < Midi/Add> and then the scene button of the scene that will be saved into the step.
- 7. Repeat steps 3–6 as needed for other steps, or repeat steps 2–6 as needed for other chases.
- 8. Exit Program mode.
- 9. Reset faders to 0 and deactivate blackout.

The specific instructions below describe how to add <SCENES8> from bank 12 to the existing <Chase 5>, and insert it after step 4.

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press <Chase 5>.
- 3. Press <Bank Up> or <Bank Down> until 12 shows in the LCD display just above the word Bank. The board is now in bank 12.
- 4. Press <Tap Sync/Display>.
- 5. Press **<Bank Up>** or **<Bank Down>** until **4** shows in the LCD display just above the word Bank. The board is now at step 4 of **<Chase 5>**.
- 6. Press < MIDI/Add>.
- 7. Press <SCENES 8>.
- 8. Press <MIDI/Add>. The LCD display and fixture button LEDs flash to indicate a successful
- 9. Repeat steps 3–8 as needed for other steps, or repeat steps 2-8 as needed for other chases.
- 10. Exit Program mode.
- 11. Reset all the channel faders to 0.
- 12. Press **<Blackout>** to deactivate blackout and allow DMX transmission from the board.

Deleting A Step Deleting a step from a chase is removing a step from a chase, but it does not remove the scene From A Chase saved into the step.



Deleting a step from a chase does not delete the scene in the step. The scene remains and can be saved into other chases, or played back on its own. See Deleting A Scene for information on how to delete a scene.

The general instructions for deleting a step are as follows:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Use the chase buttons to select the chase from which the step will be deleted.
- 3. Use the bank buttons to select the step to delete. The LCD display shows the current step just above the word Bank.
- 4. Press < Auto/Del> to delete the step.
- 5. Repeat steps 3–4 or steps for other steps, or repeat steps 2–4 as needed for other chases.
- 6. Exit Program mode.
- 7. Reset faders to 0 and deactivate blackout.

The specific instructions below describe how to delete step 5 from <Chase 5>.

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press <Chase 5>.
- 3. Press < Tap Sync/Display>.
- 4. Press **<Bank Up>** or **<Bank Down>** until **5** shows in the LCD display just above the word Bank.
- 5. Press Auto/Del. The LCD display and fixture button LEDs flash to indicate a successful operation.
- 6. Repeat steps 3–5 or steps for other steps, or repeat steps 2–5 as needed for other chases.
- 7. Exit Program mode.
- 8. Reset all the channel faders to 0.
- 9. Press **<Blackout>** to deactivate blackout and allow DMX transmission from the board.

Deleting A Chase Deleting a chase is removing the entire chase, but not the scenes saved into the chase. The general instruction for deleting a chase are as follows:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Use the chase buttons to select the chase that will be deleted.
- 3. Press < Auto/Del> and the chase button simultaneously.
- 4. Repeat steps 2-3 as needed for other chases.
- 5. Exit Program mode.
- 6. Reset faders to 0 and deactivate blackout.

The specific instructions below describe how to delete <Chase 3>.

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press <CHASE 3>.
- 3. Press <Auto/Del> and <CHASE 3> together. The LCD display and fixture button LEDs flash to indicate a successful operation.
- 4. Repeat steps 2–3 as needed for other chases.
- 5. Exit Program mode.

Deleting All Deleting all chases removes all the programmed chases from the board, but it does not remove the Chases scenes or any customizations. To delete all chases do the following:

- 1. Enter Program mode.
- 2. Press <Auto/Del> and <Bank Down> together.
- 3. Turn the board off while still holding **<Auto/Del>** and **<Bank Down>** together.
- Turn the board on.

5. PLAYBACK

Playback Mode

Playback is used to play back saved scenes and chases. It is the mode to use when the show is happening. In playback mode the saved scenes and chases are triggered to play back. There are 4 playback types.

- Scene Playback scenes can be triggered manually and automatically with timing set by the <Speed Time> and <Fade Time> faders, the <Tap Sync/Display> button, or by music.
- Chase Playback chases can be triggered automatically, with timing set by the <Speed Time> and <Fade Time> faders, the <Tap Sync/Display> button, or music.
- Live Playback "on the fly" playback is live control of the lights, identical to programming lights, but the looks are not saved.
- MIDI playback scene and chase playback is triggered by MIDI input input the board.

It is possible to use all four playback types at once.

Scene Playback

Scene playback triggers a specific scene or scenes for playback. A scene can be triggered manually by pressing a scene button, and it will stay selected until another scene is triggered. Scenes in a bank can be played one after another in a loop with timing set by the <Speed Time> and <Fade Time> faders, or the <Tap Sync/Display> button, or by music.

The LCD display shows the current scene.

- The scenes play back in number order within a bank.
- Only one bank can be played back at a time.
- Only programmed scenes will play back.
- Empty scenes will be skipped during playback.

Manual Scene Playback Manual scene playback is triggering a single scene by pressing the scene button. The general instructions for manual scene playback are as follows:

- 1. Make Auto Trigger or Music Trigger type playback is not selected.
- 2. Use the bank buttons to locate the bank of the scene that will be triggered.
- 3. Press the scene button. The lights will show the programmed scene.

The specific instructions below describe how to play back **<SCENES 2>** in bank 2 and then <SCENES 8> in bank 4.

- 1. Make sure that Auto Trigger and Music trigger type playback are not selected by checking the LCD display to see if the AutoTrigger or the MusicTrigger indicators are on. See LCD Display for more information.
- 2. If the AutoTrigger indicator is on, press < Auto/Del>. The indicator will go off.
- I the MusicTrigger indicator is on, press < Music/Bank Copy>. The indicator will go off.
- 4. Press **<Bank Up>** or **<Bank Down>** until **2** shows in the LCD display just above the word Bank.
- 5. Press **<SCENES2>**. The lights show **<SCENES 2>**.
- 6. Press <Bank Up> or <Bank Down> until 4 shows in the LCD display just above the
- 7. Press **<SCENES 8>**. The lights show **<SCENES 8>**.

Auto Scene Playback Auto Scene playback is the triggering of an entire bank of 8 scenes to play in order in a loop. in other words, scenes1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, and so on, with the length of the scenes set by <Speed Time> and the scene-to-scene fade time set by <Fade Time>. The general instructions for Auto Scene playback are as follows:

- 1. Press **<Auto/Del>** to put the board in Auto Trigger type playback.
- 2. Use the bank buttons to select the bank of scene that will be played back.
- 3. Adjust the speed time of the loop with the **<Speed Time>**.
- 4. Adjust the fade time between scenes with **Fade Time**.

The specific instructions below describe how to playback all the scenes in bank 3, with a speed time of 8 seconds and a fade time of 0, do the following:

- 1. Press < Auto/Del> and the Auto Trigger indicator comes on.
- 2. Move the **<Speed Time>** and **<Fade Time>** faders all the way down.
- 3. Press **<Bank Up>** or **<Bank Down>** until **3** shows in the LCD display just above the word Bank. The lights will show either scene 1 in bank 3 or the currently selected scene in bank 3.
- 4. Move the <Speed Time> fader until the LCD display shows 8.00. The lights will start to move through the scenes in bank 3.



The board can switch between Auto, Tap Sync, and Music at any time during playback. Whatever button is pressed last determines the type of trigger used from playback.

Auto Scene Playback Auto Scene playback using Tap Sync is the triggering of an entire bank of 8 scenes to play Using Tap-Sync in order in a loop, in other words, scenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, and so on, with the length of the scenes set by <Tap Sync/Display> and the scene-to-scene fade time set by <Fade Time>. The general instructions for Auto Scene playback using Tap Sync are as follows:

- 1. Make sure the board is in Auto type playback by checking the Auto Trigger indicator.
- 2. Use the bank buttons to select the bank of scene that will be played back.
- 3. Press <Tap Sync/Display> at least three times at the desired speed.
- 4. Use **<Fade Time>** to set the fade time between scenes.

Music Scene Playback Music Scene playback is the triggering an entire bank of 8 scenes to play in order in a loop, in other words, scenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, and so on, with the length of the scenes set by the timing of the music and the scene-to-scene fade time set by <Fade Time>. The general instructions for Music Scene playback are as follows:

To playback all the scenes in bank 3, with timing set by the music:

- 1. Press < Music/Bank Copy> to put the board in Music Playback mode, and the Music Trigger indicator comes on.
- 2. Use the bank buttons to select the bank of scene that will be played back.
- Use <Fade Time> to set the fade time between scenes.

Chase Playback Chase playback triggers a chase or chases for playback. Chases are triggered manually but loop through their steps automatically at a timing set by the <Speed Time> fader, or by the <Tap Sync/Display> button, or at a time set by the music.

The LCD display shows the current chase and scene as the chase loops through its steps.



- When more than one chase is triggered, the last chase pressed is the first one played back. Then the chases continue in number order.
- The LCD does not display chase step numbers, but displays the chase and the scene in the current step.

Auto Chase Playback Auto chase playback is triggering one or more chases to play back with the length of the steps set by <Speed Time> and the scene to scene fade time set by <Fade Time> The general instructions for auto chase playback are as follows:

- 1. Use the chase buttons to select the chase that will be played back.
- Press <Auto/Del>.
- 3. Adjust the speed time of the loop with the **<Speed Time>**.
- 4. Adjust the fade time between scenes with <Fade Time>.

The specific instructions below describe how to trigger <Chase 1> and <Chase 2> to play back with a speed time of 10 seconds and a fade time of 0, do the following:

- 1. Move the **<Speed Time>** and **<Fade Time>** faders all the way down.
- 2. Press <Chase 1>.
- Press < Chase 2>.
- Press <Auto/Del>.
- 5. Move the **<Speed Time>** a fader until the LCD display shows **10.00**. The lights will start to move through the chases starting with the steps in <Chase 2>.



The board can switch between Auto, Tap Sync, and Music at any time during playback. Whatever button is pressed last determines the type of trigger used from playback

Using Tap Sync

Auto Chase Playback Auto chase playback using tap sync is triggering one or more chases to play back with the length of the scenes set by <Tap Sync/Display> and the scene to scene fade time set by <Fade Time>. The general instructions for auto scene chase playback using tap sync are as follows:

- 1. Make sure the board is in Auto type playback by checking the Auto Trigger indicator.
- 2. Use the chase buttons to select the chase that will be played back.
- Press <Tap Sync/Display> at least three times at the desired speed.
- 4. Use **<Fade Time>** to set the fade time between scenes.

Music Chase Playback Music chase playback is triggering one or more chases to play back with the length of the scenes set by the timing of the music and the scene to scene fade time set by <Fade **Time>**. The general instructions for music scene playback are as follows:

To playback all the scenes in bank 3, with timing set by the music:

- 1. Press <Music/Bank Copy> to put the board in music playback mode. The Music Trigger indicator comes on.
- 2. Use the chase buttons to select the chase that will be played back.
- 3. Use **<Fade Time>** to set the fade time between scenes.

MIDI Operation MIDI from an external source can be used to trigger scenes and chases for playback.

Connect the MIDI source to the Obey with a 5 pin MIDI cable, and the Obey 40 will respond to MIDI input.

The table below shows which scenes and chases can be triggered by an external MIDI source.

MIDI Map

MIDI Note	Function (toggles trigger on and off)
00–07	Scenes 1–8, Bank 1
08–15	Scenes 1–8, Bank 2
16–23	Scenes 1–8, Bank 3
24–31	Scenes 1–8, Bank 4
21–39	Scenes 1–8, Bank 5
40–47	Scenes 1–8, Bank 6
48–55	Scenes 1–8, Bank 7
56–63	Scenes 1–8, Bank 8
64–71	Scenes 1–8, Bank 9
72–79	Scenes 1–8, Bank 10
80–87	Scenes 1–8, Bank 11
88–95	Scenes 1–8, Bank 12
96–103	Scenes 1–8, Bank 13
104–111	Scenes 1–8, Bank 14
112–119	Scenes 1–8, Bank 15
120	Chase 1
121	Chase 2
122	Chase 3
123	Chase 4
124	Chase 5
125	Chase 6
126	Blackout

Fog Control The Obey 40 has a dedicated fog button that will work with compatible CHAUVET fog machines. See the Chauvet website for available fog machines: www.chauvetlighting.com.

To operate one or more fog machines, do the following:

1. Connect the fog machines to the fog control out port on the back panel.

Note: See the fog machine's User Manual for information on linking more than one fog machine.

- 2. Turn on the fog machine or machines.
- 3. Wait for the Fog LED to come on.
- 4. Press **<Fog>** to generate fog.



The Fog LED indicates that the fog machine is at maximum temperature and ready to generate fog. When the LED is not on, the fog machine might still generate fog, but not for the maximum rated time.

Strobe Control

The Obey 40 has a dedicated strobe button that will work with compatible CHAUVET strobes. See the Chauvet website for available strobes: www.chauvetlighting.com.

To operate one or more strobes, do the following:

1. Connect the strobe or strobes to the strobe control out port on the back panel of the Obey 40.

Note: See the strobe's User Manual for information on linking more than one strobe.

- 2. Turn on the strobe or strobes.
- 3. Press **<Strobe>** to start the strobe.

Note: The <Strobe> button is a momentary button. The light will strobe for as long as the button is held down. When it is not pressed, the strobe is dark.



The LED indicator for the strobe button will flash at the same rate as the strobe.

6. Technical Information

Maintenance To maintain optimum performance and minimize wear, fixtures should be cleaned frequently. Usage and environment are contributing factors in determining frequency. As a general rule, fixtures should be cleaned at least twice a month. Dust build-up reduces light output performance and can cause overheating. This can lead to reduced lamp life and increased mechanical wear. Be sure to power off fixture before conducting maintenance.

- 1. Unplug product from power.
- 2. Use a vacuum or air compressor and a soft brush to remove dust collected on external
- 3. Clean all lenses when the fixture is at room temperature with a mild solution of glass cleaner or isopropyl alcohol and a soft lint-free cotton cloth or lens tissue.
- 4. Apply solution to the cloth or tissue and drag dirt and grime to the outside of the lens.
- 5. Gently polish optical surfaces until they are free of haze and lint.



Always dry the parts carefully after cleaning them.

Technical Specifications

WEIGHT & DIMENSIONS

Length 19 in (483 mm) Width 3.5 in (89 mm) Height 6.7 in (171 mm) 5.7 lb (2.6 kg) Weight

Power

Auto-ranging external power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz Power consumption @ 120 V <1 W (500 mA) max, 0.2 A inrush Power consumption @ 230 V <1 W (500 mA) max, 0.2 A inrush

INDOOR/OUTDOOR

Rating For indoor use only

Thermal

Ordering Information

Maximum ambient temperature 104 °F (40 °C)

Control & Programming

Data output 3-pin XLR


Data pin configuration pin 1 ground, pin 2 (-), pin 3 (+) 192

Total DMX control channels

Obey 40 OBEY40

WARRANTY INFORMATION

Warranty 2-year limited warranty

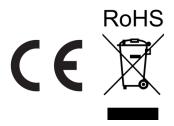

RETURNS

To get support or return a product:

- If you are located in the US, contact Chauvet World Headquarters.
- If you are located in the UK or Ireland, contact Chauvet Europe Ltd.
- If you are located in France, contact Chauvet France.
- If you are located in Germany, contact Chauvet Germany.
- If you are located in Mexico, contact Chauvet Mexico.
- If you are located in Benelux, contact Chauvet Europe BVBA.
- If you are located in any other country, DO NOT contact Chauvet. Instead, contact your local distributor. See www.chauvetlighting.com for distributors outside the US, UK, Ireland, Mexico, or Benelux.



If you are located outside the US, UK, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor of record and follow their instructions on how to return Chauvet products to them. Visit our website www.chauvetlighting.com for contact details.

Call the corresponding Chauvet Technical Support office and request a Return Merchandise Authorization (RMA) number before shipping the product. Be prepared to provide the model number, serial number, and a brief description of the cause for the return.

You must send the merchandise prepaid, in its original box, and with its original packing and accessories. Chauvet will not issue call tags.

Clearly label the package with the RMA number. Chauvet will refuse any product returned without an RMA number.



Write the RMA number on a properly affixed label. DO NOT write the RMA number directly on the box.

Before sending the product, clearly write the following information on a piece of paper and place it inside the box:

- Your name
- Your address
- Your phone number
- RMA number
- A brief description of the problem

Be sure to pack the product properly. Any shipping damage resulting from inadequate packaging will be your responsibility. FedEx packing or double-boxing are recommended.



Chauvet reserves the right to use its own discretion to repair or replace returned product(s).

CONTACT US

WORLD HEADQUARTERS

Technical Support General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue Voice: (844) 393-7575 (954) 756-8015 Sunrise, FL 33351 Fax:

chauvetcs@chauvetlighting.com (954) 577-4455 Email: Voice:

(954) 929-5560 Fax:

Toll free: (800) 762-1084 Website: www.chauvetdj.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND – CHAUVET Europe Ltd.

General Information Technical Support

Address: Unit 1C Email: uktech@chauvetlighting.eu

Brookhill Road Industrial Estate

Website: www.chauvetdj.eu Pinxton, Nottingham, UK

NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115 Fax: +44 (0)1773 511110

CHAUVET EUROPE – CHAUVET BVBA

General Information Technical Support

Address: Stokstraat 18 Email: BNLtech@chauvetlighting.eu

9770 Kruishoutem

Website: www.chauvetdj.eu Belgium

Voice: +32 9 388 93 97

CHAUVET FRANCE General Information Technical Support

Address: S3, Rue Ampère Email: FRtech@chauvetlighting.fr

91380 Chilly-Mazarin

Website: www.chauvetdj.eu France

+33 1 78 85 33 59 Voice:

CHAUVET GERMANY

General Information Technical Support

Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 Email: DEtech@chauvetlighting.eu

28759 Bremen

Germany Website: www.chauvetdj.eu

+49 421 62 60 20 Voice:

MEXICO

General Information Technical Support

Address: Av. de las Partidas 34-3B Email: servicio@chauvet.com.mx

> (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Website: www.chauvetdj.mx

Lerma, Mexico C.P. 52000

+52 (728) 690-2010 Voice:

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the US, United Kingdom, Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.

1. Antes de Empezar

Qué va Incluido • Obey 40

Fuente de Alimentación Externa

Manual de Usuario

de Desembalaje

Instrucciones Desembale el Obey 40 con cuidado y compruebe que todas las piezas están en el paquete y en buen estado.

Reclamaciones Si la caja o alguno de los contenidos parecen dañados a causa del transporte, guarde todo el paquete y tramite una reclamación con el transportista inmediatamente. Si no informa al transportista del daño inmediatamente, o si no guarda todo el embalaje, puede quedar anulada una reclamación.

> Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a Chauvet en el plazo de 7 días desde la entrega. Vea Contacto.

Convenciones

Convención	Significado
1—512	Un rango de valores
50/60	Un conjunto de valores
Página A	Una luz indicadora en la consola
15	Información mostrada en la pantalla LCD
Configuración	Una opción de menú
Menú > Configuración	Una secuencia de opciones de menú
<enter></enter>	Un botón

Símbolos

S	Convención	Significado
	\triangle	Información crítica. Hacer caso omiso pude provocar fallos, averías en el producto o daño al operario.
	\bigcirc	Información importante. Hacer caso omiso puede provocar fallos en el producto.
_		Información útil.

Responsa-

Exención de La información y especificaciones contenidas en este Manual de Usuario están sujetas a cambio sin previo aviso. Chauvet no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier error u omisión, y se reserva el derecho a revisar o rehacer este manual en cualquier momento. La versión más reciente **bilidad** de este manual se puede descargar de http://www.chauvetlighting.com.

© Copyright 2019 Chauvet. Todos los derechos reservados.

Publicado electrónicamente por Chauvet en los Estados Unidos de América.

CHAUVET, el logotipo de Chauvet, D-Fi y D-Fi USB son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Chauvet & Sons Inc. (d / b / a Chauvet and Chauvet Lighting) en los Estados Unidos y otros países. Otros nombres y logotipos de compañías y productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Garantía PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, **VISITE NUESTRO SITIO WEB.**

Limitada Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

> Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Seguridad

Notas de Estas notas incluyen información importante de seguridad sobre el montaje, uso y mantenimiento de este producto. Lea estas notas antes de usar el producto.

- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra para evitar el riesgo de electrocución.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
 - Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cambiar el fusible.
 - Nunca desconecte el producto de la fuente de alimentación agarrando o tirando del cable.
 - Si monta el producto en alto, asegúrelo siempre con un cable de seguridad.
 - Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento.
 - ¡El producto es para uso en interiores solamente! Está clasificado como IP20.
 - No exponga el producto a lluvia o humedad.
 - Asegúrese de que la tensión de la alimentación usada para el producto está dentro del rango establecido en la etiqueta o en el panel posterior del producto.
 - Nunca conecte el producto a un atenuador o reostato.
 - Instale siempre el producto en una ubicación con ventilación adecuada, y deje al menos a 20" (50 cm) entre el producto y las superficies adyacentes.
 - Asegúrese de que no queda bloqueada ninguna ranura de ventilación en la carcasa del producto.



- No haga funcionar el producto a una temperatura ambiente superior a 104 °F (40 °C).
- Mueva siempre el producto por los lados de montaje.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso.
- Si necesita reparaciones, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica autorizado más cercano. Vea Contacto para más información.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.



Guarde este Manual de Usuario para que le sirva de referencia. Si vende el producto a otro usuario, asegúrese de entregar este manual al nuevo dueño.


2. INTRODUCCIÓN

- Características Controla hasta 12 luces, o tipos de luces, con hasta 16 canales cada una
 - Controla múltiples luces simultáneamente
 - Almacena y reproduce 240 escenas en 30 bancos de 8 escenas cada uno
 - Almacena y reproduce 6 secuencias de 240 pasos cada una
 - Admite personalizaciones de deslizador
 - Reproduce múltiples secuencias en orden sucesivo
 - Controla las luces en modo Reproducción
 - Lanza secuencias y escenas con música, sincronización al toque y ejecución automática
 - Admite entrada MIDI para lanzar escenas y secuencias
 - Controla máquinas de niebla y estroboscopios con botones dedicados

Producto

Descripción del El Obey 40 (la mesa) es un controlador pequeño, pero compacto y potente, con varios modos de reproducción. Puede controlar hasta 192 canales. Estos canales están organizados en 12 grupos, a los que se accede usando los botones <FIXTURES>. Cada aparato contiene 16 canales DMX predeterminados. Estos 16 canales están divididos en 2 grupos, a los que se accede usando <Page Select>. Esto permite que 8 deslizadores físicos controlen 16 canales.

Montaie El Obey 40 tiene aberturas para montaje en rack estándar de 19 pulgadas.

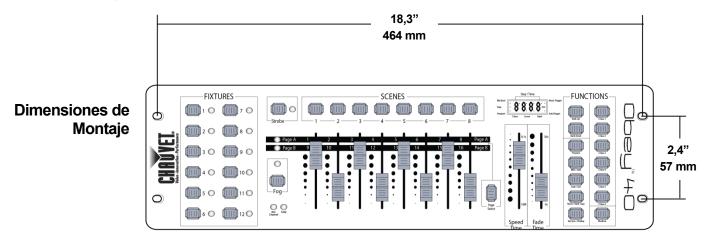

Programación

Conceptos de El Obey 40 utiliza asignación de direcciones y valores DMX para controlar los productos. Ver Asignación de Direcciones DMX y Tabla de Asignación de Direcciones DMX para más información. Los distintos diseños se crean usando los deslizadores para enviar valores DMX a los productos. Los diseños se guardan en escenas y las escenas se guaran como pasos dentro de secuencias. Las escenas y secuencias se reproducen a distintas velocidades y con distintos tipos de disparadores.

- Los diseños se crean en el modo Programa. Los productos se seleccionan con los botones de dispositivo. Los deslizadores se mueven para controlar los productos y crear diseños. Luego los diseños se guardan en escenas con los botones de escena, y las escenas se guardan en pasos de secuencias con los botones de secuencia. Vea 4. Programación para más información.
- Las escenas y secuencias se reproducen en modo Reproducción. Las escenas se lanzan con los botones de escenas y las secuencias se lanzan con los botones de secuencia. El tempo de reproducción se configura con los deslizadores de velocidad y tiempo, la función de sincronización al toque o la entrada MIDI. Vea 5. Reproduccción para más información



Los diseños se pueden crear en modo Reproducción, pero no se pueden guardar.

Vista General La mesa está organizada con los botones <FIXTURES> a la izquierda, los deslizadores DMX en el del Panel centro junto con los botones <SCENES> y los controles de reproducción en la derecha. El panel posterior de la mesa tiene los puertos y la conexión de alimentación. Vea <u>Vista del Panel Frontal</u> **Frontal** para una información detallada sobre el panel frontal y sus controles.

Vea Vista del Panel Posterior para más información sobre el panel posterior y sus puertos.

Visa del Panel **Frontal** Step **Botones de Banco Botones de Dispositivo** Estroboscopio Arriba y LED Indicador y LED Botones de Escena Pantalla LCD y Banco Abajo **Botones** de Secuencia FIXTURES SCENES FUNCTIONS 8.8.8.8. 1 🔾 7 0 2 O 80 3 🔾 9 0 10 🔾 4 🔾 **∭**5 ○ 110 6 🔾 Botones de Programa LED de Página Selección de Botón de Niebla **Blackout** Midi/Añadir Página Auto/Borrar LED del Índicador Deslizadores de Canal Música/Copia banco Deslizadores de Tiempo LED de Deslizador Sincronización al de Velocidad y

toque/Pantalla

Tiempo de fade

Controles del Los controles del panel frontal proporcionan acceso a todas las operaciones de programación y Panel Frontal reproducción de la mesa La pantalla LCD y los LED del indicador proporcionan información sobre las selecciones y operaciones actuales.

- La pantalla LCD muestra los distintos tipos de información en modo Programa y modo Reproducción.
- Los LED del botón de dispositivo indican cuándo los botones <FIXTURES> y las luces correspondientes están seleccionadas.
- Los LED de página indican qué página del deslizador está activa.
- Los LED de deslizador indican qué deslizadores tienen una asignación personalizada.
- El LED de niebla indica que la máquina de niebla está a la temperatura correcta para generar
- El LED de estroboscopio indica que el estroboscopio está encendido y la frecuencia a la que lanza destellos.

La tabla Descripciones del Control le proporciona información detallada sobre cada control del panel frontal.


Descripciones del Control

Botón o Deslizador	Descripción
<fixtures 1="">- <fixtures 12=""></fixtures></fixtures>	Botones que seleccionan qué luces controlar y configura las direcciones DMX por defecto de los deslizadores del canal. Los LED correspondientes indican cuándo está seleccionada una luz. Nota: Estos botones se suman. Al pulsar uno y luego otro, selecciona ambas luces. Para deseleccionar una luz, púlselo otra vez y cerciórese de que el indicador LED está apagado.
<strobe></strobe>	Botón que controla uno o más estroboscopios, y su LED que indica que el estroboscopio está encendido y la frecuencia a la que lanza destellos.
<scenes 1="">- <scenes 8=""></scenes></scenes>	Botones que seleccionan una escena a la que guardar o desde la que reproducir. Se usan en conjunción con <bank up=""></bank> y <bank down=""></bank> .
Pantalla LCD	 Pantalla que muestras varios tipos de información sobre las selecciones actuales y si está en modo Programa o Reproducción. Paso/Tiempo: muestra la secuencia y escena actuales, excepto cuando los deslizadores se están moviendo. Luego muestra el valor del deslizador que se está moviendo. Blackout: indica que el blackout está activo y que la mesa no está enviando señales DMX. Paso: muestra la escena actual en el paso actual de la secuencia actual en modo Reproducción o muestra que la mesa está añadiendo pasos a una secuencia en modo Programa. Programa: indica que la mesa está en modo Programa. Disparador de música: indica que la mesa está en modo Disparador de música. Disparador automático: indica que la mesa está en modo Disparador automático. Secuencia: muestra la secuencia actual en modo Reproducción o Programa. Escena: muestra la escena actual en modo Reproducción o Programa. Banco: muestra el banco actual en modo Reproducción o Programa.
<bank up=""></bank>	Botón que se mueve hacia arriba por los bancos de escenas o hacia arriba por los pasos de una secuencia.
<bank down=""></bank>	Botón que se mueve hacia abajo por los bancos de escenas o hacia abajo por los pasos de una secuencia.
<chase 1="">- <chase 6=""></chase></chase>	Botones que seleccionan una secuencia a la que guardar o desde la que reproducir.

Descripciones del Control

Botón o Deslizador	Descripción
<fog></fog>	Botón que controla una o más máquinas de niebla y sus LED que indican cuándo la máquina de niebla está a la temperatura operativa.
LED de Deslizador	LED que indican que los deslizadores de la selección de dispositivo actual tienen una asignación personalizada (Fade) o inversa (Rev channel).
LED de Página	LED que indican qué página de deslizadores está activa.
<channel 1="">- <channel 16=""></channel></channel>	Deslizadores de canal que envían valores DMX a los productos. Se usa en conjunción con FIXTURES 1>–<fixtures 12=""></fixtures> .
<page select=""></page>	Botón que conmuta entre Página A de deslizador y Página B de deslizador.
	Deslizador que ajusta el tiempo de velocidad de reproducción: el tiempo de la secuencia entera, incluyendo todos los pasos.
<speed time=""></speed>	Los tiempos de velocidad de reproducción van de 10 minutos a 0,1 segundos. La pantalla LCD muestra los tiempos de velocidad en minutos y segundos mientras el deslizador se está moviendo, pero vuelve a mostrar la secuencia, escena y banco actuales después de haber movido el deslizador.
	La pantalla muestra el tiempo para el deslizador de la forma siguiente:
	XX XX: con el punto arriba, indica minutos y segundos.
	XX.XX: con el punto abajo, indica segundos y décimas de segundo.
	El deslizador se usa también para seleccionar y configurar opciones en modo Programa.
	Deslizador que ajusta el tiempo de <i>fade</i> de reproducción —el tiempo de transición entre cada paso de una secuencia.
<fade time=""></fade>	Los tiempos de velocidad de reproducción van de 0 segundos a 30 segundos. La pantalla LCD muestra los tiempos de <i>fade</i> en segundos mientras el deslizador se está moviendo, pero vuelve a mostrar la secuencia, escena y banco actuales después de haber movido el deslizador.
	La pantalla muestra el tiempo para el deslizador de la forma siguiente:
	XX.XX: con el punto abajo, indica segundos y décimas de segundo.
	El deslizador se usa también para seleccionar y configurar opciones en modo Programa.
<program></program>	Botón que conmuta la mesa para poner y quitar el modo Programa.
<midi add=""></midi>	Botón que añade escenas y pasos a las secuencias en modo Programa, y permite la selección de un canal MIDI en el modo MIDI.
<auto del=""></auto>	Botón que selecciona el modo de reproducción automática, en el que el tempo de reproducción se controla con los deslizadores <speed time=""></speed> y <fade time=""></fade> . El botón se usa para borrar secuencias y escenas en modo Programa.
<music bank="" copy=""></music>	Botón que selecciona el disparador de música, en el que el tempo de reproducción se controla con la música. El botón también copia un banco de escenas entero en modo Programa.
<tap display="" sync=""></tap>	Botón que configura el disparador de sincronización al toque, en el que la reproducción se controla tocando un botón. El botó se usa también para varias funciones en el programa.
<blackout></blackout>	Botón de conmutación que para toda la transmisión DMX. Hace que las luces se oscurezcan. Detiene el estroboscopio y la niebla. Cuando el blackout está activo, la pantalla LCD muestra un indicador.

Vista del Panel Posterior

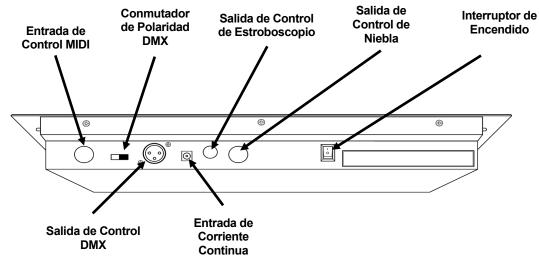

Puertos del Panel Posterior

Puerto	Función
Entrada de Control MIDI	Puerto MIDI de 5 pines para conectar una mesa MIDI.
Conmutador de Polaridad DMX	Conmutador para cambiar la polaridad DMX. Vea las <u>Especificaciones Técnicas</u> para los datos de configuración de pines. Nota: Algunos productos tienen invertida la polaridad. Vea el Manual de Usuario de cada producto concreto para información específica.
Salida de Control de Estroboscopio	Puerto mono de 1/4" para conectar uno o más estroboscopios en cadena.
Salida de Control de Niebla	Puerto DIM de 5 pines para conectar una o más máquinas de niebla.
Interruptor On/Off	Interruptor que apaga o enciende el Obey 40.
Salida de Control DMX	Puerto DMX de 3 pines para conectar a los productos.
Entrada de Corriente Continua	Puerto de FA externa que conecta con la alimentación.



Para más información sobre DMX, descargue el Manual DMX de <u>www.chauvetlighting.com</u>.

3. Configuración

Corriente El Obey 40 tiene una fuente de alimentación externa con detección automática (auto-rango) que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz. Funciona a Alterna 9 VCC, 500 mA.

Antes de encender la alimentación, asegúrese de que la tensión de la línea está dentro del rango admitido que aparece en la etiqueta unida al reproductor o descrita en las Especificaciones Técnicas de este documento.

La clasificación especificada indica el consumo de corriente promedio en condiciones normaless.



- Conecte siempre la mesa a un circuito con toma de tierra.
- Nunca conecte la mesa a un reostato o circuito de atenuación.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Montaie

El Obey 40 se puede montar en cualquier posición; asegúrese de que existe una ventilación adecuada alrededor del producto.


la Mesa

Instalación de Con el fin de usar el controlador, se debe conectar a los productos con cables DMX y se deben asignar correctamente direcciones a los productos. Las secciones siguientes describen el cableado DMX y la asignación de direcciones DMX.

Cableado DMX El cableado DMX es necesario para que los productos obtengan valores DMX de la mesa. Conecte el cable DMX desde la salida DMX de la mesa a la entrada DMX del primer producto de la instalación.

> Luego conecte otro cable DMX desde la salida DMX del primer producto de la instalación a la entrada DMX del siguiente producto.

Continúe conectando hasta que esté conectados todos los productos.

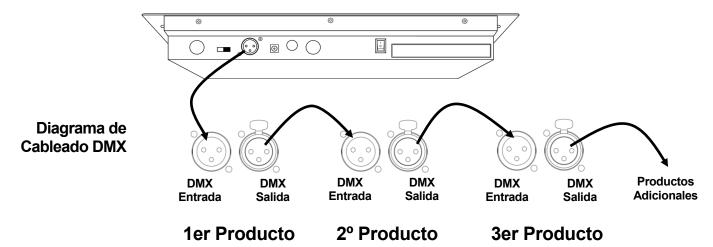

Direcciones

Asignación de El Obey 40 utiliza direcciones DMX. La mesa controla las luces con direcciones DMX específicas y estas direcciones han de asignarse correctamente a las luces para que la mesa las controle.

> Más de una luz puede tener la misma dirección DMX, pero las luces con la misma dirección DMX **DMX** tienen que ser el mismo tipo de luz.

Abajo aparece una tabla mostrando los rangos de direcciones DMX del Obey 40 con los correspondientes botones de dispositivo.

Tabla de Asignación de **Direcciones DMX**

Dirección	Botón de Dispositivo
1–16	<fixtures 1=""></fixtures>
17–32	<fixtures 2=""></fixtures>
33–48	<fixtures 3=""></fixtures>
49–64	<fixtures 4=""></fixtures>
65–80	<fixtures 5=""></fixtures>
81–96	<fixtures 6=""></fixtures>
97–112	<fixtures 7=""></fixtures>
113–128	<fixtures 8=""></fixtures>
129–144	<fixtures 9=""></fixtures>
145–160	<fixtures 10=""></fixtures>
161–176	<fixtures 11=""></fixtures>
177–192	<fixtures 12=""></fixtures>

Tras haber asignado dirección a los productos, la mesa los controla con los botones <FIXTURES>. Por ejemplo:

- Cualquier producto al que se haya asignado la dirección 49 se controla con <FIXTURES 4>.
- Cualquier producto al que se haya asignado la dirección 145 se controla con <FIXTURES 10>.

Deslizadores y **Páginas**

El Obey 40 tiene 8 deslizadores de canal con dos páginas por deslizador para un total de 16 canales.

Los deslizadores controlan diferentes direcciones DMX dependiendo de qué página esté activa y qué botón de dispositivo se pulse.

Las páginas son un método para controlar 16 canales con solo 8 deslizadores de canal. Al conmutar entre las páginas se conmuta entre dos direcciones DMX para el deslizador. Cuando la Página A está activa, los deslizadores quedan numerados 1-8. Cuando la Página B está activa, los deslizadores quedan numerados 9-16.

El botón <Page Select> conmuta entre páginas activas. Los LED de la Página A y Página B indican qué página está activa.

Cuando la Página A está activa, los deslizadores de canal controlan las 8 primeras direcciones DMX de la luz seleccionada.

Cuando la Página B está activa, los deslizadores de canal controlan las 8 últimas direcciones DMX de la luz seleccionada.

DMX del Deslizador

Direcciones Las direcciones DMX del deslizador por defecto las determina la combinación de los botones <FIXTURES> y Página A o Página B. Por ejemplo:

- Cuando está seleccionado <FIXTURES 1> las direcciones DMX por defecto de los deslizadores de canal son 1-16. DMX 1-8 cuando está activa la Página A y DMX 9-16 cuando está activa la Página B.
- Cuando está seleccionado <FIXTURES 7> las direcciones DMX por defecto de los deslizadores de canal son 97-112. DMX 97-104 cuando está activa la Página A y DMX 105-112 cuando está activa la Página B.

Cuando se seleccionan 2 botones de dispositivo, cada deslizador tiene 2 direcciones DMX por defecto diferentes. Por eiemplo:

Cuando están seleccionados <FIXTURES 1> y <FIXTURES 7> el deslizador de canal 1 tiene las direcciones DMX 1 y 97.

del Deslizador

Personalización Las personalizaciones del deslizador son herramientas muy potentes, pero no son imprescindibles. El Obey 40 puede controlar una instalación de luz considerable sin ninguna personalización de deslizadores.

La personalización de deslizadores puede ser una de estas dos:

- Asignación de deslizador, que cambia la dirección DMX por defecto de un deslizador de canal.
- Inversión de deslizador, que invierte la salida del deslizador.

La asignación de deslizador cambia la dirección DMX de un deslizador dentro de un botón de dispositivo, de modo que 2 luces, asignadas a distintos botones de dispositivo y con diferentes configuraciones de canal DMX, se pueden controlar desde un solo deslizador de canal. Vea Crear una Asignación de Deslizador para más información.

Nota: Consulte los Manuales de Usuario de los productos para información sobre las configuraciones de los canales DMX.

La inversión de deslizador cambia el orden de los valores DMX enviados cuando el deslizador de canal se mueve. En modo normal, un deslizador de canal envía un valor DMX más alto al moverse hacia arriba, enviando el valor 0 en la posición inferior y 255 en la superior. Cuando el deslizador se invierte, envía el valor 255 desde la parte inferior y 0 desde la superior. Vea Crear una Inversión del Deslizador para más información.

Los LED del deslizador indican cuándo se ha personalizado o invertido un deslizador.

Asignación de Deslizador

Crear una Una asignación de deslizador se produce cuando la dirección DMX por defecto de un deslizador se cambia. La asignación de deslizador es una potente herramienta muy útil en ciertas situaciones, pero no es imprescindible.

> Las siguientes instrucciones describen cómo crear una asignación de deslizador para un deslizador concreto, pero las asignaciones de deslizador se pueden crear para cualquier deslizador con cualquier botón de dispositivo.

> Para crear una asignación de deslizador y cambiar la dirección DMX de <FIXTURES 2> **<Channel 7>** de 7 a 5, haga lo siguiente:

- 1. Pulse < Program> y < Tap Sync/Display> a la vez para entrar en la personalización de asignación del deslizador.
- 2. Pulse <FIXTURES 2>.
- 3. Compruebe que <FIXTURES 2> es el único botón de dispositivo seleccionado y pulse todos los botones de dispositivo encendidos para deseleccionarlos.
- 4. Mueva el deslizador < Speed Time > hasta que aparezca 0707 en la pantalla LCD.
- 5. Mueva el deslizador < Fade Time > hasta que aparezca 05 en el lado derecho de la pantalla LCD.

Nota: La pantalla LCD muestra 0705 porque el deslizador que se está personalizando es el 7, y 5 es la dirección DMX que se asignará al deslizador 7.

- 6. Pulse < Midi/Add > para guardar la personalización.
- 7. Mueva el deslizador **<Speed Time>** hasta que aparezca **0505** en la pantalla LCD.
- 8. Mueva el deslizador **<Fade Time>** hasta que aparezca **0516** en la pantalla LCD.
- 9. Pulse < Midi/Add> para guardar la configuración.

Nota: Los pasos 7-9 reasignan el deslizador 5 a una dirección DMX sin usar, con lo que ambos deslizadores, 5 y 7, no intentan enviar a la dirección DMX 5.

- 10. Pulse < Program> y < Tap Sync/Display> a la vez para salir de la personalización de asignación del deslizador.
- Cada deslizador de canal dentro de una selección de dispositivo puede enviar valores a una dirección DMX solamente. Así que, si se reasigna la dirección DMX por defecto de un deslizador, a ese deslizador se le debe dar otra dirección DMX.



Las asignaciones personalizadas de deslizador solo se pueden quitar realizando un reinicio de software. Sin embargo, reiniciar la mesa quita todas las demás personalizaciones y programación de la mesa. Vea Reiniciar la Mesa para más información.

Copiar una Las asignaciones del deslizador se pueden copiar de un botón de dispositivo a otro.

Asignación del Para copiar la personalización del deslizador <FIXTURES 2> al <FIXTURES 11> haga lo siguiente:

- Deslizador 1. Pulse < Program > y < Tap Sync/Display > a la vez para entrar en la personalización de asignación del deslizador.
 - 2. Pulse y mantenga pulsado <FIXTURES 2>.
 - 3. Continúe manteniendo pulsado <FIXTURES 2>y pulse y mantenga pulsado <FIXTURES 11>.
 - 4. Continúe manteniendo pulsados <FIXTURES 2> y <FIXTURES 11> y pulse y mantenga pulsado <Midi/Add>.
 - 5. Continúe manteniendo pulsados <FIXTURES 11> y <MIDDI/Add>, pero suelte <FIXTURES 2>.
 - 6. Continúe manteniendo pulsado < Midi/Add>, pero suelte < FIXTURES 11>.
 - 7. Suelte < Midi/Add>.
 - 8. Pulse < Program> y < Tap Sync/Display> a la vez para salir de la personalización de asignación del deslizador.



Copiar una asignación personal de deslizador no copiara un deslizador inverso.

Inversión de Deslizador

Crear una Una inversión de deslizador se produce cuando el orden de los valores enviados por un deslizador se invierte. En lugar de enviar el valor más alto cuando el deslizador está en la parte superior, un deslizador inverso envía el valor más bajo cuando el deslizador está arriba.

Las inversiones del deslizador son una herramienta muy potente, pero no imprescindible.

Las siguientes instrucciones describen cómo invertir un deslizador concreto, pero se puede invertir cualquier deslizador dentro de cualquier botón de dispositivo.

Para invertir **<Channel 12>** en **<FIXTURES 9>**, haga lo siguiente:

- 1. Pulse < Program> y < Tap Sync/Display> a la vez dos veces para entrar en la personalización de inversión del deslizador.
- 2. Pulse <FIXTURES 9>.
- 3. Mueva el deslizador **<Speed Time>** hasta que aparezca **12** en la pantalla LCD.
- 4. Mueva <Fade Time> hasta arriba del todo para activar la inversión del deslizador. El carácter a la derecha de 12 in en la pantalla LCD cambiará.
- 5. Pulse **<Midi/Add>** para guardar la configuración.
- 6. Pulse < Program> y < Tap Sync/Display> a la vez dos veces para salir de la personalización de inversión del deslizador.

Reiniciar la mesa elimina todas las personalizaciones y programación, y devuelve la mesa a su configuración de fábrica. La mesa se debe reiniciar para espectáculos nuevos que necesiten Mesa nuevas personalizaciones y configuraciones. Reiniciar la mesa se puede usar para acabar con comportamientos extraños que sucedan después de muchas personalizaciones.

Para reiniciar la mesa, haga lo siguiente:

- 1. Apaque la mesa.
- Pulse y mantenga pulsado <Bank Up> y <Auto/Del> a la vez.
- 3. Mientras sigue pulsando <Bank Up> y <Auto/Del>, encienda la mesa. La LCD parpadea para indicar un funcionamiento correcto.



- Al reiniciar la mesa borra todas las escenas, secuencias y personalizaciones.
- El reinicio de la mesa puede tardar hasta 30 segundos.

4. Programación

Programa

Modo El modo Programa se usa para programar para la reproducción. En modo Programa los diseños de iluminación se crean y se guardan para la reproducción. La programación para la reproducción se desarrolla en tres partes.

- 1. Programar las luces: seleccionarlas y controlarlas para crear diseños.
- 2. Programar escenas: guardar los diseños en escenas.
- 3. Programar secuencias: guardar las escenas en secuencias.

La siguiente sección describe cómo programar las luces, escenas y secuencias, y cómo modificar y borrar escenas y secuencias.



Las luces se pueden programar en modo Reproducción, pero los diseños creados en modo Reproducción no se pueden guardar.

Entrar en el Modo Para entrar en el modo Programa, haga lo siguiente:

Programa 1. Encienda la mesa.

- 2. Pulse y mantenga pulsado **Program>** durante tres segundos.
- 3. La luz indicadora del programa, en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD, se enciende.
- Suelte < Program >.

Salir del Modo de Para salir del modo Programa, haga lo siguiente:

- **Programa** 1. Pulse y mantenga pulsado **Program>** durante tres segundos.
 - 2. La luz indicadora del programa, en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD, se apaga y el indicador de blackout se enciende.
 - 3. Suelte **Program**.



El Blackout se activa cuando la mesa sale del modo Programa. El Blackout se tiene que desactivar para ver los diseños de iluminación. Vea <Blackout> para más información.

Luces

I. Programar las Programar las luces es controlarlas con los deslizadores para configurar los colores, posiciones y modos de funcionamiento. El resultado de controlar las luces es un diseño.

> Programar luces en el modo Programa y crear diseños es la primera parte de programar para la reproducción.

> Llamamos reproducción a la acción de poner en marcha los diseños programados para un espectáculo. Los diseños se reproducen desde escenas y secuencias. Vea 5. Reproducción para más información. Las luces se pueden controlar en modo Reproducción, pero los diseños creados en modo Reproducción no se pueden guardar.

- Consulte el manual de usuario de la luz para obtener información sobre las asignaciones de canal DMX de la luz. Los manuales de usuario para los productos CHAUVET están disponibles desde el sitio web de Chauvet en http://www.chauvetlighting.com.
- Programar para la reproducción solo se puede hacer en el modo Programa.



- Los botones de dispositivo se suman. Se puede seleccionar más de una luz al mismo tiempo. Fíjese en los LED de botón de dispositivo, porque estos indican qué luces están seleccionadas.
- Dos dispositivos se pueden programar al mismo tiempo, pero tienen que tener la misma asignación de canal DMX.
- Las instrucciones de abajo utilizan luces, escenas, bancos y secuencias concretas, pero las operaciones se pueden llevar a cabo sobre cualquier luz, escena, banco o secuencia.

Programar dos Programar producto es enviarles valores DMX para controlarlos y crear un diseño.

Productos Los pasos generales para programar un producto son los siguientes:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Pulse uno o más botones <FIXTURE> para seleccionar uno o más productos.
- 3. Mueva los deslizadores del canal para controlar el producto o productos. Utilice < Page Select> para moverse por las páginas del deslizador.
- 4. Repita los pasos 2–4 según sea necesario para otros productos.
- 5. Guarde el diseño en una escena. Vea Crear una Escena.
- 6. Salga del modo Programa.

Nota: si el diseño no se guarda en una escena, se perderá cuando abandone el modo Programa.

Las instrucciones específicas de más abajo describen la programación de un producto de 12 canales en <FIXTURES 3> y de un producto de 15 canales en <FIXTURES 5>.

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Pulse **FIXTURES 3>**. Su LED se enciende y gueda seleccionado.
- 3. Mueva cualquiera de los 8 deslizadores de canal para enviar valores DMX a los primeros 8 canales de **<FIXTURES 3>**. La luz responde a los deslizadores.
- 4. Pulse < Page Select>. El LED de Página B se enciende y el LED de Página A se apaga. El deslizador de Página B está ahora activo.
- 5. Mueva cualquiera de los 4 primeros deslizadores de canal para enviar valores DMX a los últimos 4 canales de **FIXTURES 3>** y el producto responde a los deslizadores.
- 6. Pulse <FIXTURES 5>. Su LED se enciende y queda seleccionado. Ahora están seleccionadas ambas luces.
- 7. Pulse **<FIXTURES 3>**. Su LED se apaga y ya no está seleccionado. Ya solo está seleccionado <FIXTURES 5>.
- 8. Pulse < Page Select>. El LED de Página A se enciende y el LED de Página B se apaga. El deslizador de Página B está ahora activo.
- 9. Mueva cualquiera de los 8 deslizadores para enviar valores DMX a los primeros 8 canales de **<FIXTURES 5>.** La luz responde a los deslizadores.
- 10. Pulse < Page Select>. El LED de Página B se enciende y el LED de Página A se apaga. El deslizador de Página B está ahora activo.
- 11. Mueva cualquiera de los primeros 7 deslizadores para enviar valores DMX a los últimos 7 canales de **FIXTURES 5>**. La luz responde a los deslizadores.
- 12. Repita los pasos 2-11 según sea necesario para otros productos.
- 13. Guarde el diseño en una escena. Vea Crear una Escena.

Nota: si el diseño no se guarda en una escena, se perderá cuando abandone el modo Programa.

Escenas

II. Programar Programar escenas es guardar los diseños de iluminación en escenas.

Programar escenas es la segunda parte de la programación para la reproducción. Y puede ser la última parte, porque las escenas se pueden reproducir sin que formen parte de una secuencia. Vea Reproducción de Escena para más información.

El Obey 40 tiene 30 bancos con 8 escenas cada uno, con lo que guardar una escena implica seleccionar el banco y la escena.



En la reproducción de la escena, las escenas se reproducen por orden numérico, por banco. Así, al programar para reproducción de escenas, asegúrese de que los cambios de escena 1 a escena 2 y a escena 3 tienen sentido.

Crear una Escena Crear una escena es guardar un diseño de iluminación en un botón de escena, de modo que el diseño se pueda reproducir en modo Reproducción. Los pasos generales para crear una escena son los siguientes:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Programe las luces para crear un diseño. Vea Programar dos Productos.
- 3. Utilice los botones de banco para seleccionar el banco en el que se creará la escena. En la pantalla LCD aparece el banco actual justo encima de la palabra Bank.
- 4. Guarde el diseño pulsando < Midi/Add> y luego un botón de escena dentro de un banco.
- 5. Repita los pasos 2–3 según sea necesario para otros diseños y escenas.
- 6. Salga del modo Programa.
- 7. Reinicie los deslizadores a 0 y desactive el blackout.

Las instrucciones específicas de más abajo describen cómo guardar un diseño como <SCENES3> del banco 15.

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Programe una o más luces hasta que el diseño sea correcto. Vea Programar dos Productos.
- 3. Pulse < Midi/Add>.
- 4. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 15 en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank.
- 5. Pulse **<SCENES 3>**. La pantalla LCD los LED de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 6. Repita los pasos 2–5 según sea necesario para otros diseños y escenas.
- 7. Salga del modo Programa.
- 8. Reinicie todos los deslizadores de canal a 0.
- 9. Pulse <Blackout> para desactivar el blackout y permitir la transmisión DMX desde la mesa.

Borrar una Escena Borrar una escena es eliminar un diseño de un botón de escena de modo que no se pueda reproducir en el modo Reproducción.



Borrar una escena guardada como paso de una secuencia borrará también el paso de dicha secuencia.

Las instrucciones generales para borrar una escena son las siguientes:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Utilice los botones de banco para ir al banco en el que se almacena la escena que se va a borrar. En la pantalla LCD aparece el banco actual justo encima de la palabra Bank.
- 3. Borre la escena pulsando < Auto/Del> y luego el botón de la escena.
- 4. Repita los pasos 2-3 según sea necesario para otras escenas.
- 5. Salga del modo Programa.
- 6. Reinicie los deslizadores a 0 y desactive el blackout.

Nota: Una escena puede borrarse en modo Programa cuando esté activa en modo Reproducción.

Las instrucciones específicas de más abajo describen cómo borrar la <SCENES 4> del banco 2.

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 2 en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank.
- 3. Pulse y mantenga pulsado < Auto/Del> y luego pulse < SCENES 4>. La pantalla LCD y los LED de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 4. Repita los pasos 2-4 según sea necesario para otras escenas.
- 5. Salga del modo Programa.
- 6. Reinicie todos los deslizadores de canal a 0.

Pulse **<Blackout>**para desactivar el blackout y permitir la transmisión DMX desde la mesa.

de Escenas

Borrar un Banco Borrar un banco de escenas es borrar las 8 escenas de un banco, de modo que no se puedan reproducir en modo Reproducción. Las instrucciones generales para borrar un banco de escenas son las siguientes:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Utilice los botones de banco para ir al banco que se va a borrar. En la pantalla LCD aparece el banco actual justo encima de la palabra Bank.
- 3. Pulse v mantenga pulsados < Auto/Del> y < Music/Bank Copy> a la vez. La pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 4. Repita los pasos 2-3 según sea necesario para otros bancos.
- 5. Salga del modo Programa.
- 6. Reinicie los deslizadores a 0 y desactive el blackout.

Las instrucciones específicas de más abajo describen cómo borrar el banco 30.

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 30 en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank.
- 3. Pulse y mantenga pulsados < Auto/Del> y < Music/Bank Copy> a la vez. La pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 4. Repita los pasos 2–3 según sea necesario para otros bancos.
- 5. Salga del modo Programa.
- 6. Reinicie todos los deslizadores de canal a 0.
- 7. Pulse **<Blackout>** para desactivar el blackout y permitir la transmisión DMX desde la mesa.

Escenas

Borrar Todas las Borrar todas las escenas es eliminar todas las escenas que se hayan guardado en cualquiera de los bancos.

> Para borrar todas las escenas de la mesa, pero no borrar las personalizaciones del deslizador, haga lo siguiente:

- 1. Apaque la mesa.
- 2. Pulse y mantenga pulsado **<Bank Down>** y **<Program>**.
- 3. Continúe manteniendo pulsados **<Bank Down>** y **<Program>** y encienda la mesa.
- 4. Continúe manteniendo pulsados <Bank Down> y <Program> hasta que la pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadeen.
- 5. Suelte <Bank Down> y <Program>.

Secuencias

III. Programar Programar secuencias es guardar escenas como pasos en secuencias.

Programar secuencias es la tercera parte de la programación para la reproducción. Tiene que haber escenas ya guardadas en la mesa antes de poder programar secuencias.

Secuencia a Partir de Escenas Individuales

Crear una Crear una secuencia a partir de escenas individuales es guardar escenas individuales en pasos individuales en una secuencia; las escenas se pueden guardar en los pasos en cualquier orden.

> Las instrucciones generales para crear una secuencia a partir de escenas individuales son las siguientes:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Pulse un botón de secuencia para seleccionar la secuencia que desea crear.
- 3. Utilice los botones de banco y los botones de escena para localizar la escena que se guardará como un paso de la secuencia. En la pantalla LCD aparece el banco actual justo encima de la palabra Bank.
- 4. Pulse <Midi/Add> dos veces para guardar la escena dentro de un paso.
- 5. Repita los pasos 3-4 para añadir más escenas en los pasos, o los pasos 2-4 para añadir más secuencias.
- 6. Salga del modo Programa.
- 7. Reinicie los deslizadores a 0 y desactive el blackout.

Nota: Las escenas se guardan en pasos en orden secuencial: la primera escena guardada en la secuencia va en el paso 1, la segunda escena guardada en la secuencia va en el paso 2 y así sucesivamente.

Las instrucciones específicas de más abajo describen cómo crear < Chase 1> como una secuencia de 3 pasos formada por <SCENES 3> del banco 15, <SCENES 4> del banco 2 y <SCENES 8> del banco 1.

- 1. Entre en el modo Programa.
- Pulse **<Chase 1>**.
- 3. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 15 en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank.
- 4. Pulse **<SCENES 3>**. Las luces ejecutan **<SCENES 3>** del banco 15.
- 5. Pulse < Midi/Add> 2 veces. La pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 6. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 2 en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank.
- 7. Pulse **<SCENES 4>**. Las luces ejecutan **<SCENES 4>** del banco 2.
- 8. Pulse < Midi/Add> 2 veces. La pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 9. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 1 en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank.
- 10. Pulse **<SCENES 8>**. Las luces muestran **<SCENES 8>** en el banco 1.
- 11. Pulse < Midi/Add> 2 veces. La pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 12. Repita los pasos 3-11 según sea necesario para otros pasos, o repita los pasos 2-11 según sea necesario para otros pasos.
- 13. Salga del modo Programa.
- 14. Reinicie todos los deslizadores de canal a 0.
- 15. Pulse **<Blackout>** para desactivar el blackout y permitir la transmisión DMX desde la mesa.

de un Banco de **Escenas**

Crear una Una forma rápida y eficiente de programar es crear 8 diseños en 8 escenas de un banco y luego Secuencia a Partir guardar el banco completo en una secuencia. Las escenas se reproducirán en orden numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en bucle.

> Las instrucciones generales para crear una secuencia a partir de un banco de escenas las siguientes:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Pulse un botón de secuencia para seleccionar la secuencia que desea crear.
- 3. Utilice los botones de banco para seleccionar el banco que va a guardar en la secuencia. En la pantalla LCD aparece el banco actual justo encima de la palabra Bank.
- 4. Pulse < Music/Bank Copy> y < Midi/Add> simultáneamente.
- 5. Repita los pasos 3-4 según sea necesario para añadir más bancos a la secuencia seleccionada actualmente o repita los pasos 2-4 si lo necesita para otras secuencias.
- 6. Salga del modo Programa.
- 7. Reinicie los deslizadores a 0 y desactive el blackout.

Las instrucciones específicas de abajo describen cómo crear < Chase 5> a partir de las escenas en el banco 12.

- 1. Entre en el modo Programa.
- Pulse **<Chase 5>**.
- 3. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 12 en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank.
- 4. Pulse <Music/Bank Copy> y <MIDI/Add> simultáneamente. La pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 5. Repita los pasos 3-4 según sea necesario para añadir más bancos a la secuencia seleccionada actualmente o repita los pasos 2-4 si lo necesita para otras secuencias.
- 6. Salga del modo Programa.
- 7. Reinicie todos los deslizadores de canal a 0.
- 8. Pulse **<Blackout>** para desactivar el blackout y permitir la transmisión DMX desde la mesa.

Modificar una Modificar una secuencia es insertar un paso en medio de una secuencia o eliminar un paso.

Secuencia Nota: Para añadir un paso al final de una secuencia, siga las instrucciones en Crear una Secuencia a Partir de Escenas Individuales.

Añadir un Paso a Añadir un paso a una secuencia es insertarlo en medio de la secuencia. Para añadir un paso al final una Secuencia de una secuencia, siga las instrucciones en Crear una Secuencia a Partir de Escenas Individuales. Las instrucciones generales para insertar un paso en medio de una secuencia son las siguientes:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Utilice los botones de secuencia para seleccionar la secuencia a la que se añadirá la escena.
- 3. Utilice los botones de banco para seleccionar el banco que contiene la escena que se va a añadir. En la pantalla LCD aparece el banco actual justo encima de la palabra Bank.
- 4. Pulse < Tap Sync/Display> para que la pantalla muestre los pasos de la escena seleccionada.
- 5. Utilice los botones de banco para seleccionar el paso o la secuencia después de la cual se insertará el nuevo paso. La pantalla LCD muestra el paso actual justo encima de la palabra Scene.
- 6. Pulse < Midi/Add> y luego el botón de escena de la escena que se guardará en el paso.
- 7. Repita los pasos 3–6 según sea necesario para otros pasos, o repita los pasos 2–6 según sea necesario para otras secuencias.
- 8. Salga del modo Programa.
- 9. Reinicie los deslizadores a 0 y desactive el blackout.

Las instrucciones específicas de abajo describen cómo añadir <SCENES8> del banco 12 a la < Chase 5> existente, e insertarla después de paso 4.

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Pulse < Chase 5>.
- 3. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 12 en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank. La mesa está ahora en el banco 12.
- 4. Pulse < Tap Sync/Display>.
- 5. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 4 en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank. La mesa está ahora en el paso 4 de < Chase 5>.
- 6. Pulse < MIDI/Add>.
- 7. Pulse <SCENES 8>.
- 8. Pulse < MIDI/Add>. La pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 9. Repita los pasos 3-8 según sea necesario para otros pasos, o repita los pasos 2-8 según sea necesario para otras secuencias.
- 10. Salga del modo Programa.
- 11. Reinicie todos los deslizadores de canal a 0.
- 12. Pulse **<Blackout>** para desactivar el blackout y permitir la transmisión DMX desde la mesa.

Borrar un Paso de Borrar un paso de una secuencia es eliminar un paso de una secuencia, pero no elimina la escena una Secuencia guardada en el paso.



Borrar un paso de una secuencia no borra la escena del paso. La escena permanece y se puede guardar en otras secuencias, o reproducirse por sí misma. Vea Borrar una Escena para obtener información sobre cómo borrar una escena.

Las instrucciones generales para borrar un paso son las siguientes:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Utilice los botones de secuencia para seleccionar la secuencia de la que se borrará el paso.
- 3. Utilice los botones de banco para seleccionar el paso que va a borrar. En la pantalla LCD aparece el paso actual justo encima de la palabra Bank.
- 4. Pulse **<Auto/Del>** para borrar el paso.
- 5. Repita los pasos 3-4 para otros pasos, o repita los pasos 2-4 según sea necesario para otras secuencias.
- 6. Salga del modo Programa.
- 7. Reinicie los deslizadores a 0 y desactive el blackout.

Las instrucciones específicas de abajo describen cómo borrar el paso 5 de < Chase 5>.

- 1. Entre en el modo Programa.
- Pulse < Chase 5>.
- 3. Pulse <Tap Sync/Display>.
- 4. Pulse <Bank Up> o <Bank Down> hasta que aparezca 5 en la pantalla LCD justo encima de la
- 5. Pulse < Auto/Del>. La pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 6. Repita los pasos 3-5 para otros pasos, o repita los pasos 2-5 según sea necesario para otras secuencias.
- 7. Salga del modo Programa.
- 8. Reinicie todos los deslizadores de canal a 0.
- 9. Pulse <Blackout> para desactivar el blackout y permitir la transmisión DMX desde la mesa.

Borrar una Borrar una secuencia es eliminar la secuencia completa, pero no las escenas guardadas en la Secuencia secuencia. Las instrucciones generales para borrar una secuencia son las siguientes:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Utilice los botones de secuencia para seleccionar la secuencia que se borrará.
- 3. Pulse **<Auto/Del>** y el botón de secuencia simultáneamente.
- 4. Repita los pasos 2-3 según sea necesario para otras secuencias.
- 5. Salga del modo Programa.
- 6. Reinicie los deslizadores a 0 y desactive el blackout.

Las instrucciones específicas de abajo describen cómo borrar < Chase 3>.

- 1. Entre en el modo Programa.
- Pulse < CHASE 3>.
- 3. Pulse < Auto/Del> y < CHASE 3> a la vez. La pantalla LCD y los LED de botón de dispositivo parpadean para indicar un funcionamiento correcto.
- 4. Repita los pasos 2-3 según sea necesario para otras secuencias.
- 5. Salga del modo Programa.

Borrar Todas las Borrar todas las secuencias elimina todas las secuencias programadas de la mesa, pero no elimina Secuencias las escenas ni las personalizaciones. Para borrar todas las secuencias, haga lo siguiente:

- 1. Entre en el modo Programa.
- 2. Pulse <Auto/Del> y <Bank Down> a la vez.
- 3. Apague la mesa mientras sigue manteniendo pulsados Auto/Del y Bank Down a la vez.
- Encienda la mesa.

5. Reproducción

Modo Reproducción Reproducción se usa para reproducir las escenas y secuencias guardadas. Es el modo que hay que usar cuando se desarrolla el espectáculo. En el modo de reproducción, las escenas y secuencias guardadas se lanzan para reproducirse. Existen 4 tipos de reproducción.


- Reproducción de escena: las escenas se pueden lanzar manualmente y automáticamente con el tempo configurado con los deslizadores < Speed Time > y <Fade Time>, el botón <Tap Sync/Display> o por la música.
- Reproducción de escena: las escenas se pueden lanzar automáticamente con el tempo configurado con los deslizadores < Speed Time > y < Fade Time >, el botón < Tap Sync/Display> o por la música.
- Reproducción en directo: la reproducción "al vuelo" es el control en vivo de las luces, idéntico a programar las luces, solo que los diseños no se guardan.
- Reproducción MIDI: la entrada MIDI de la mesa lanza la reproducción de la escena y la secuencia.

Es posible usar los cuatro modos de reproducción a la vez.

Escena


Reproducción de La reproducción de escena lanza una escena o escenas concretas a reproducción. Una escena se puede lanzar manualmente pulsando un botón de escena, y permanecerá seleccionada hasta que otra escena se lance. Las escenas de un banco se pueden reproducir una detrás de otra con el tempo configurado con los deslizadores < Speed Time> y <Fade Time>, con el botón <Tap Sync/Display> o por la música.

En la pantalla LCD aparece la escena actual.





Las escenas vacías se saltarán durante la reproducción.



Reproducción Manual de La reproducción manual de escena es lanzar una sola escena pulsando el botón de escena. Las instrucciones generales para la reproducción manual de escena son las siguientes:

- 1. Asegúrese de que el tipo de reproducción de Disparador automático o Disparador de música no está seleccionado.
- 2. Utilice los botones de banco para localizar el banco de la escena que se va a lanzar.
- 3. Pulse el botón de escena. Las luces ejecutarán la escena programada.

Las instrucciones específicas de más abajo describen cómo reproducir <SCENES 2> en el banco 2 y luego **<SCENES 8>** en el banco 4.

- 1. Asegúrese de que el tipo de reproducción de Disparador automático o Disparador de música no está seleccionado, mirando la pantalla LCD para ver si los indicadores de Disparador automático o Disparador de música están encendidos. Vea Pantalla LCD para más información.
- 2. Si el indicador de Disparador automático está encendido, pulse < Auto/Del>. El indicador se apagará.
- Si el indicador de Disparador de música está encendido, pulse < Music/Bank Copy>. El indicador se apagará.
- 4. Pulse **<Bank Up>** o **<Bank Down>** hasta que aparezca **2** en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank.
- 5. Pulse **<SCENES2>**. Las luces ejecutarán **<SCENES 2>**.
- 6. Pulse **<Bank Up>** o **<Bank Down>** hasta que aparezca **4** en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank.
- 7. Pulse **<SCENES 8>**. Las luces ejecutarán **<SCENES 8>**.

Automática de Escena

Reproducción La Reproducción automática de escena es lanzar un banco entero de 8 escenas para que se reproduzcan en orden y en un bucle, es decir, las escenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y así sucesivamente, con la longitud de las escenas determinada por <Speed Time> y el tiempo de transición entre escenas determinado por <Fade Time>. Las instrucciones generales para la reproducción automática de escena son las siguientes:

- 1. Pulse **<Auto/Del>** para poner la mesa en el tipo de reproducción Disparador automático.
- 2. Utilice los botones de banco para seleccionar el banco de la escena que se va a reproducir.
- 3. Ajuste el tiempo de velocidad del bucle con < Speed Time>.
- 4. Ajuste el tiempo de transición entre escenas con < Fade Time>.

Las instrucciones específicas de más abajo describen cómo reproducir todas las escenas del banco 3 con un tiempo de velocidad de 8 segundos, y un tiempo de transición de 0. Haga lo siguiente:

- 1. Pulse **<Auto/Del>** y se encenderá el indicador de Disparador automático.
- 2. Mueva los deslizadores **<Speed Time>** y **<Fade Time>** hasta abajo del todo.
- 3. Pulse **<Bank Up>** o **<Bank Down>** hasta que aparezca **3** en la pantalla LCD justo encima de la palabra Bank. Las luces ejecutarán la escena 1 del banco 3 o la escena actualmente seleccionada en el banco 3.
- 4. Mueva el deslizador < Speed Time > hasta que en la pantalla LCD aparezca 8.00. Las luces empezarán a moverse por las escenas del banco 3.



La mesa puede conmutar entre Auto, Sincronización al toque y Música en cualquier momento durante la reproducción. El botón que se pulse en último lugar determina el tipo de disparador que se usa para la reproducción.

de Escena Usando Sincronización al Toque

Reproducción Automática La Reproducción automática de escena usando Sincronización al toque es lanzar un banco entero de 8 escenas para que se reproduzcan en orden y en un bucle, es decir, las escenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y así sucesivamente, con la longitud de las escenas determinada por <Speed Time> y el tiempo de transición entre escenas determinado por <Fade Time>. Las instrucciones generales para la reproducción automática de escena usando sincronización al toque son las siguientes:

- 1. Asegúrese de que la mesa está en el tipo de reproducción Automático comprobando el indicador de Disparador automático.
- 2. Utilice los botones de banco para seleccionar el banco de la escena que se va a reproducir.
- 3. Pulse <Tap Sync/Display> por lo menos tres veces a la velocidad que desee.
- 4. Utilice **Fade Time** para configurar el tiempo de transición entre escenas.

Escena por Música

Reproducción de La Reproducción automática de escena es lanzar un banco entero de 8 escenas para que se reproduzcan en orden y en un bucle, es decir, las escenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y así sucesivamente, con la longitud de las escenas determinada por el tempo de la música y el tiempo de transición entre escenas determinado por <Fade Time>. Las instrucciones generales para la reproducción de escena por música son las siguientes:

Para reproducir todas las escenas del banco 3 con el tempo determinado por la música:

- 1. Pulse < Music/Bank Copy> para poner la mesa en modo Reproducción de música y el indicador Disparador de música se enciende.
- 2. Utilice los botones de banco para seleccionar el banco de la escena que se va a reproducir.
- 3. Utilice **Fade Time** para configurar el tiempo de transición entre escenas.

Secuencia

Reproducción de La reproducción de secuencia lanza una escena o escenas para su reproducción. Las secuencias se lanzan manualmente, pero hacen bucle por sus pasos automáticamente a un tempo determinado por el deslizador <Speed Time> o el botón <Tap Sync/Display>, o al ritmo de la música.

> La pantalla LCD muestra la secuencia y escena actuales mientras la secuencia avanza en bucle por sus pasos.



- Cuando se lanza más de una secuencia, la última secuencia pulsada es la primera en reproducirse. Luego las secuencias continúan por orden numérico.
- La LCD no muestra los números de paso de la secuencia, sino que muestra la secuencia y la escena del paso actual.

Automática de Secuencia

Reproducción La reproducción automática de secuencia es lanzar una o más secuencias a reproducción con la longitud de los pasos determinada por <Speed Time> y el tiempo de transición entre escenas determinado por <Fade Time>. Las instrucciones generales para la reproducción automática de secuencia son las siguientes:

- 1. Utilice los botones de secuencia para seleccionar la secuencia que se reproducirá.
- Pulse <Auto/Del>.
- 3. Ajuste el tiempo de velocidad del bucle con **<Speed Time>**.
- 4. Ajuste el tiempo de transición entre escenas con < Fade Time>.

Las instrucciones específicas de más abajo describen cómo lanzar < Chase 1> y <Chase 2> para reproducirse con un tiempo de velocidad de 10 segundos, y un tiempo de transición de 0. Haga lo siguiente:

- 1. Mueva los deslizadores **<Speed Time>** y **<Fade Time>** hasta abajo del todo.
- 2. Pulse <Chase 1>.
- Pulse < Chase 2>.
- 4. Pulse < Auto/Del >.
- 5. Mueva el deslizador < Speed Time > hasta que en la pantalla LCD aparezca 10.00. Las luces empezarán a moverse por las secuencias, empezando por los pasos en <Chase 2>.



La mesa puede conmutar entre Auto, Sincronización al toque y Música en cualquier momento durante la reproducción. El botón que se pulse en último lugar determina el tipo de disparador que se usa para la reproducción.

de Secuencia Usando Sincronización al Toque

Reproducción Automática La reproducción automática de secuencia usando sincronización al toque es lanzar una o más secuencias con la longitud de las escenas determinadas por <Tap Sync/Display> y el tiempo de transición entre escena y escena determinado por <Fade Time>. Las instrucciones generales para la reproducción automática de secuencia usando sincronización al toque son las siguientes:

- 1. Asegúrese de que la mesa está en el tipo de reproducción Automático comprobando el indicador de Disparador automático.
- 2. Utilice los botones de secuencia para seleccionar la secuencia que se reproducirá.
- 3. Pulse <Tap Sync/Display> por lo menos tres veces a la velocidad que desee.
- 4. Utilice **Fade Time** para configurar el tiempo de transición entre escenas.

Secuencia por Música

Reproducción de La reproducción de secuencia por música es lanzar una o más secuencias para su reproducción con la longitud de las escenas determinadas por el tempo de la música y el tiempo de transición entre escena y escena determinado por <Fade Time>. Las instrucciones generales para la reproducción de secuencia por música son las siguientes:

Para reproducir todas las escenas del banco 3 con el tempo determinado por la música:

- 1. Pulse < Music/Bank Copy> para poner la mesa en modo de reproducción de música. El indicador de Disparador de música se enciende.
- 2. Utilice los botones de secuencia para seleccionar la secuencia que se reproducirá.
- 3. Utilice <Fade Time> para configurar el tiempo de transición entre escenas.

Funcionamiento MIDI Se puede usar MIDI de una fuente externa para lanzar escenas y secuencias para su reproducción.

> Conecte la fuente MIDI al Obey con un cable MIDI de 5 pines y el Obey 40 responderá a la entrada MIDI.

> La tabla de abajo muestra qué escenas y secuencias se pueden lanzar con una fuente MIDI externa.

Mapa MIDI

Nota MIDI	Función (cambia entre disparador apagado y encendido)
00–07	Escenas 1–8, Banco 1
08–15	Escenas 1–8, Banco 2
16–23	Escenas 1–8, Banco 3
24–31	Escenas 1–8, Banco 4
21–39	Escenas 1–8, Banco 5
40–47	Escenas 1–8, Banco 6
48–55	Escenas 1–8, Banco 7
56–63	Escenas 1–8, Banco 8
64–71	Escenas 1–8, Banco 9
72–79	Escenas 1–8, Banco 10
80–87	Escenas 1–8, Banco 11
88–95	Escenas 1–8, Banco 12
96–103	Escenas 1–8, Banco 13
104–111	Escenas 1–8, Banco 14
112–119	Escenas 1–8, Banco 15
120	Secuencia 1
121	Secuencia 2
122	Secuencia 3
123	Secuencia 4
124	Secuencia 5
125	Secuencia 6
126	Blackout

Control de Niebla El Obey 40 tiene un botón dedicado para niebla que funcionará con máquinas de niebla CHAUVET compatibles. Visite el sitio web de Chauvet para ver las máquinas de niebla disponibles: www.chauvetlighting.com.

Para manejar una o más máquinas de niebla, haga lo siguiente:

1. Conecte las máquinas de niebla al puerto de salida de control de niebla del panel

Nota: Consulte el Manual de Usuario de la máquina de niebla para ver información sobre cómo enlazar más de una máquina de niebla.

- Encienda la(s) máquina(s) de niebla.
- 3. Espere al que se encienda el LED Fog.
- 4. Pulse **<Fog>** para generar niebla.



El LED Fog indica que la máquina de niebla está a la temperatura máxima y lista para generar niebla. Cuando el LED no está encendido, la máquina niebla podría aún generar niebla, pero no para su tiempo máximo.

Estroboscopio

Control de El Obey 40 tiene un botón dedicado para estroboscopio que funcionará con estroboscopios CHAUVET compatibles. Visite el sitio web de Chauvet para ver los estroboscopios disponibles: www.chauvetlighting.com.

Para manejar uno o más estroboscopios, haga lo siguiente:

1. Conecte el estroboscopio o estroboscopios al puerto de salida de control de estroboscopio del panel posterior del Obey 40.

Nota: Consulte el Manual de Usuario del estroboscopio para ver información sobre cómo enlazar más de un estroboscopio.

- 2. Encienda el estroboscopio o estroboscopios.
- Pulse **Strobe**> para arrancar el estroboscopio.

Nota: El botón <Strobe> es un botón momentáneo. La luz lanzará destellos mientras el botón se mantenga pulsado. Cuando no se pulse, el estroboscopio queda sin luz.



El indicador LED para el botón de estroboscopio parpadeará a la misma frecuencia que el estroboscopio.

6. INFORMACIÓN TÉCNICA

Mantenimiento Para mantener un rendimiento óptimo y minimizar el desgaste, los dispositivos han de limpiarse con frecuencia. El uso y el entorno pueden influir para determinar la frecuencia. Como norma general, los dispositivos deben limpiarse al menos dos veces al mes. El polvo acumulado reduce el rendimiento de la salida de luz y puede provocar sobrecalentamiento. Esto puede conducir a una reducción de la vida de la lámpara e incrementar el desgaste mecánico. Asegúrese de apagar el aparato antes de llevar a cabo el mantenimiento.

- 1. Desenchufe el producto de la alimentación.
- 2. Use un aspirador o compresor de aire y un cepillo suave para quitar el polvo depositado en los orificios de aireación.
- 3. Limpie todas las lentes cuando el dispositivo esté a temperatura ambiente con una solución suave de limpiacristales o alcohol isopropílico y un paño suave del algodón que no deje pelusa o un paño de gafas.
- 4. Aplique la solución en el paño o gamuza y arrastre el polvo y la suciedad a la parte externa de la lente.
- 5. Con cuidado, frote las superficies ópticas hasta que no quede turbiedad ni pelusas.



Seque siempre las piezas cuidadosamente después de limpiarlas.

Especificaciones Técnicas

PESO Y DIMENSIONES

Longitud	19" (483 mm)
Ancho	3,5" (89 mm)
Alto	6,7" (171 mm)
Peso	5,7 lb (2,6 kg)

Alimentación

Fuente de alimentación externa con detección automática 100-240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de energía a 120 V <1 W (500 mA) máx., 0,2 A entrada Consumo de energía a 230 V <1 W (500 mA) máx., 0,2 A entrada

INTERIOR/EXTERIOR

Clasificación Solo para uso en interiores

Térmicas

Temperatura ambiente máxima 104 °F (40 °C)

Control y Programación

Salida de datos XLR 3 pines

Configuración pin datos pin 1 tierra, pin 2 (-), pin 3 (+)

Total canales control DMX 192

Información de pedidos

Obey 40 OBEY40

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Garantía garantía limitada de 2 años



DEVOLUCIONES

En caso de que necesite asistencia o devolver un producto:

- Si se encuentra en EE. UU., póngase en contacto con la Oficina Central de Chauvet.
- Si se encuentra en el Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con Chauvet Europe Ltd.
- Si se encuentra en Benelux, póngase en contacto con Chauvet Europe BVBA.
- Si se encuentra en Francia, póngase en contacto con Chauvet France.
- Si se encuentra en Alemania, póngase en contacto con Chauvet Germany.
- Si se encuentra en México, póngase en contacto con Chauvet Mexico
- Si se encuentra en cualquier otro país, NO contacte con Chauvet. Contacte con su distribuidor local. Vea www.chauvetdj.com para distribuidores fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México.



Si se encuentra fuera de los EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México, póngase en contacto con su distribuidor de registro y siga sus instrucciones sobre cómo devolverle a ellos los productos Chauvet. Visite www.chauvetdj.com para detalles de contacto.

Llame a la oficina de Asistencia Técnica Chauvet correspondiente y pida un número de Autorización de Devolución de la mercancía (RMA) antes de enviar el producto. Esté preparado para proporcionar el número de modelo, número de serie y una breve descripción de la causa de la devolución.

Debe enviar la mercancía a portes pagados, en su caja original y con su embalaje y accesorios originales. Chauvet no expedirá etiquetas de devolución.

Etiquete el paquete claramente con el número de RMA. Chauvet rechazará cualquier producto devuelto sin un número de RMA.



Escriba el número de RMA en una etiqueta convenientemente adherida. NO escriba el número de RMA directamente sobre la caja.

Antes de enviar el producto, escriba claramente la siguiente información en una hoja de papel y colóquela dentro de la caja:

- Su nombre
- Su dirección
- Su número de teléfono
- Número de RMA
- Una breve descripción del problema

Asegúrese de que empaqueta el producto adecuadamente. Cualquier daño en el transporte que resulte de un empaquetado inadecuado será responsabilidad suya. Se recomienda empaquetado FedEx o de doble caja.



Chauvet se reserva el derecho de usar su propio criterio para reparar o reemplazar productos devueltos.

CONTACTO

OFICINA CENTRAL

Información General Servicio Técnico

Dirección: 5200 NW 108th Avenue Voz: (844) 393-7575 Sunrise, FL 33351 Fax: (954) 756-8015

Voz: (954) 577-4455 Email: Chauvetcs@chauvetlighting.com

Sitio web: www.chauvetdj.com

Fax: (954) 929-5560

Número gratuito: (800) 762-1084

CHAUVET Europe BVBA

Información General Servicio Técnico

Dirección: Stokstraat 18 Email: BNLtech@chauvetlighting.eu

9770 Kruishoutem

Belgium Sitio web: www.chauvetdj.eu
Voz: +32 9 388 93 97

CHAUVET Europe Ltd

Información General Servicio Técnico

Dirección: Unit 1C Email: UKtech@chauvetlighting.eu

Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK

Sitio web: www.chauvetdj.eu

NG16 6NT

Voz: +44 (0)1773 511115

Fax: +44 (0)1773 511110

CHAUVET France

Información General Servicio Técnico

Dirección: 3, Rue Ampère Email: FRtech@chauvetlighting.fr

91380 Chilly-Mazarin

France

Voz: +33 1 78 85 33 59 Sitio web: <u>www.chauvetdj.eu</u>

CHAUVET Germany

Información General Servicio Técnico

Dirección: Bruno-Bürgel-Str. 11 Email: DEtech@chauvetlighting.de

28759 Bremen Germany

(Entrance by Calle 2)

Voz: +49 421 62 60 20 Sitio web: <u>www.chauvetdj.eu</u>

MÉXICO

Información General Servicio Técnico

Dirección: Av. de las Partidas 34, 3-B Email: servicio@chauvet.com.mx

Zona Industrial Lerma Sitio web: www.chauvetdj.mx

Lerma, México C.P. 52000

Voz: +52 (728) 690-2010

Fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México, póngase en contacto con su proveedor. Siga sus instrucciones para pedir soporte o para devolver un producto. Visita nuestro sitio web para detalles de contacto.

1. Avant de Commencer

Contenu • Obey 40

- **Une Alimentation Externe**

Un Manuel d'Utilisation

Déballage

Instructions de Déballez avec précaution l'Obey 40 et vérifiez que tous les éléments se trouvent dans l'emballage et ne présentent aucun dommage.

Réclamations Si l'emballage ou le contenu semblent avoir été endommagés pendant le transport, gardez tous les matériaux d'emballage et veuillez envoyer une réclamation immédiatement au transporteur. Si les dommages ne sont pas signalés au transporteur immédiatement, ou si l'emballage n'est pas conservé, la réclamation peut être invalidée.

> Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou composants, des dommages non en rapport avec la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de Chauvet dans les 7 jours suivant la livraison. Voir Nous Contacter.

Conventions

3	Convention	Signification
	1—512	Une plage de valeurs
	50/60	Un ensemble de valeurs
	Page A	Un voyant lumineux sur la console
	15	Information affichée sur l'écran LCD
	Settings	Une option de menu
	Menu > Settings	Une séquence d'options de menu
_	<enter></enter>	Un bouton

Symboles

;	Convention	Signification
	\triangle	Information critique. L'ignorer peut entraîner des dysfonctionnements, endommager l'appareil ou blesser l'opérateur.
_	\bigcirc	Information importante. L'ignorer peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
		Information utile.

Responsabilité

Clause de non Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à changement sans préavis. Chauvet ne pourra être tenu responsable pour toute erreur ou omission et se réserve le droit de revoir ou réécrire ce manuel à tout moment. La dernière version de ce manuel peut être téléchargée à l'emplacement http://www.chauvetlighting.com.

© Copyright 2019 Chauvet. Tous droits réservés.

Publié électroniquement par Chauvet aux États-Unis d'Amérique.

CHAUVET, le logo Chauvet, D-Fi et D-Fi USB sont des marques déposées ou des marques de commerce de Chauvet & Sons Inc. (d / b / a Chauvet et Chauvet Lighting) aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de société et de produit et logos mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Garantie VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉES D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Limitée Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/ Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des

conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Sécurité

Consignes de Ces consignes reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance de l'appareil. Lisez-les avant d'utiliser le produit.



- Toujours connecter le produit à un circuit à la terre pour éviter les risques d'électrocution.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer le fusible.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- En cas de montage de l'appareil en hauteur, veillez à toujours le fixer à l'aide d'un câble de sécurité.
- Veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à proximité d'aucun matériel inflammable lorsqu'il est en fonctionnement.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur. Il répond aux exigences de la norme IP 20.
- N'exposez l'unité ni à la pluie, ni à l'humidité.
- Assurez-vous que la tension de la source d'énergie utilisée pour l'appareil est dans la fourchette indiquée sur l'étiquette ou sur le panneau arrière de l'appareil.
- Ne connectez jamais l'appareil à un variateur ou un rhéostat.
- Installez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé à au moins 50 cm (20 po) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous gu'aucune fente de ventilation sur le boîtier n'est obstruée.



- Ne faites pas fonctionner l'appareil à une température ambiante de plus de 40 °C (104 °F).
- Toujours transporter l'appareil par ses côtés de montage.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez l'appareil immédiatement.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Toute réparation effectuée par des personnes non agréées pourrait occasionner des dommages ou des défaillances.
- Pour tous vos besoins de réparation, contactez le centre d'assistance technique agréé le plus proche de chez vous. Voir Nous Contacter pour plus d'informations.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.



Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement. Si vous étiez amené à vendre cet appareil à un autre utilisateur, veillez à leur remettre également ce manuel.

2. Introduction

Caractéristiques •


- Commande jusqu'à 12 projecteurs ou lampes semblables comprenant jusqu'à 16 canaux chacun
- Contrôle plusieurs projecteurs simultanément
- Peut mémoriser et jouer 240 scènes dans 30 banques de 8 scènes chacune
- Peut mémoriser et jouer 6 chenillards de 240 pas chacun
- Accepte les personnalisations de potentiomètres
- Peut jouer plusieurs chenillards en ordre séquentiel
- Contrôle de projecteur en mode Lecture
- Déclenchement des chenillards et des scènes avec la musique, via Tap-Sync ou en démarrage automatique
- Accepte les entrées MIDI pour le déclenchement des scènes et des chenillards
- Contrôle des machines à brouillard et des stroboscopes avec des boutons dédiés

l'Appareil

Description de L'Obey 40 (la console) est un jeux d'orgues de petite taille, tout en restant compact et puissant avec plusieurs modes de lecture. Il peut commander jusqu'à 192 canaux. Ces canaux sont organisés en 12 groupes, accessibles avec les boutons d'unité <FIXTURES>. Chaque unité comprend 16 canaux DMX prédéterminés. Ces 16 canaux sont divisés en 2 groupes, accessibles avec le bouton <Page Select>. Cela permet à 8 potentiomètres physiques de commander 16 canaux.

Installation L'Obey 40 possède des ouvertures pour le montage en rack dans un rack standard de 19 pouces.

Dimensions de Montage

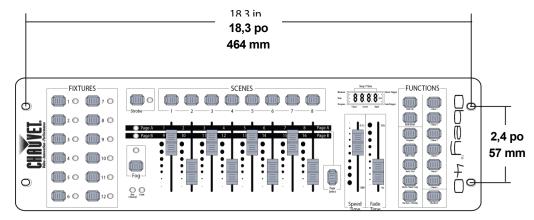

Concept de **Programmation**

L'Obey 40 utilise un adressage DMX et des valeurs pour contrôler les appareils. Voir les sections Configuration des Adresses DMX et Tableau d'Adressage DMX pour plus d'informations.

Les ambiances sont créées en utilisant les potentiomètres pour envoyer des valeurs DMX aux appareils. Les ambiances sont enregistrées dans les scènes et les scènes sont sauvegardées en tant que pas d'un chenillard. Les scènes et les chenillards sont joués à des vitesses différentes et avec différents types de déclencheurs.


- Les ambiances sont créées en mode Programmation. Les appareils sont sélectionnés avec les boutons d'unités. Les potentiomètres sont déplacés pour contrôler les appareils et créer des ambiances. Puis les ambiances sont sauvegardées dans des scènes en utilisant les boutons de scènes et les scènes sont sauvegardées dans des chenillards en utilisant les boutons de chenillards. Voir 4. Programmation pour plus d'informations.
- Les scènes et les chenillards sont joués en mode Lecture. Les scènes sont déclenchées avec les boutons des scènes et les chenillards sont déclenchés avec les boutons des chenillards. La cadence de lecture est définie avec les potentiomètres de vitesse et de temps, la fonction tapsync ou par l'entrée MIDI. Voir 5. Lecture pour plus d'informations.



Les ambiances peuvent être créées en mode Lecture, mais elles ne peuvent pas être sauvegardées.

Vue d'Ensemble La console dispose de boutons <FIXTURES> sur la gauche, de potentiomètres DMX et de boutons <SCENES> au centre ainsi que des contrôles de lecture sur la droite. Le panneau du Panneau arrière de la console comporte les ports et la connexion d'alimentation. Voir <u>Vue du Panneau</u> Frontal pour des informations détaillées sur le panneau frontal et ses contrôles.

Voir Vue du Panneau Arrière pour des plus d'informations sur le panneau arrière et ses ports.

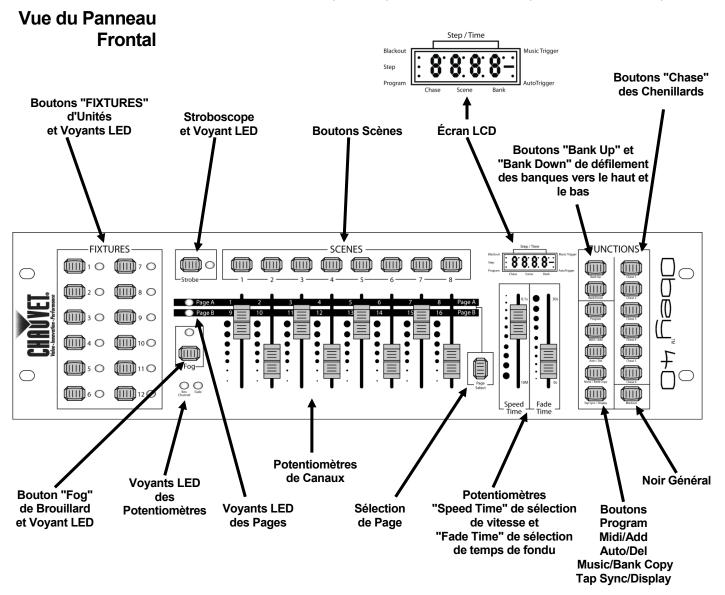

Commandes du Les commandes du panneau avant donnent l'accès à toutes les opérations de programmation et Panneau Avant de lecture de la console. L'écran LCD et les voyants LED fournissent des informations sur les sélections et les opérations en cours.

- L'écran LCD affiche des types d'informations différents en mode Programmation ou en mode
- Les voyants LED des boutons d'unités indiquent lorsque des boutons <FIXTURES> et les projecteurs correspondants sont sélectionnés.
- Les voyants LED des pages indiquent quelle page de potentiomètre est active.
- Les voyants LED "fader" des potentiomètres indiquent les potentiomètres qui ont reçu une affectation personnalisée.
- Le voyant LED "fog" indique que la machine à brouillard est à la bonne température pour générer du brouillard.
- Le voyant LED "strobe" du stroboscope indique l'état allumé du stroboscope et sa fréquence de fonctionnement.

Le tableau Description des Commandes fournit des informations détaillées sur chaque commande du panneau avant.

Description des Commandes

Bouton ou Potentiomètre	Description
<fixtures 1="">- <fixtures 12=""></fixtures></fixtures>	Boutons qui sélectionnent les projecteurs à contrôler et qui définissent les adresses DMX par défaut des potentiomètres des canaux. Les voyants LED correspondants indiquent quand un projecteur est sélectionné. Remarque: Ces boutons sont inclusifs. Si l'un est appuyé, puis un autre ensuite, les deux projecteurs sont sélectionnés. Pour désélectionner un projecteur, appuyez à nouveau dessus et assurez-vous que le voyant est éteint.
<strobe></strobe>	Bouton qui contrôle un ou plusieurs stroboscopes. Son voyant LED indique que le stroboscope est allumé et clignote à la même fréquence que ce dernier fonctionne.
<scenes 1="">- <scenes 8=""></scenes></scenes>	Boutons qui sélectionnent une scène vers laquelle effectuer une sauvegarde, ou à partir de laquelle effectuer une lecture. Ils sont utilisés en conjonction avec les boutons <bank up=""></bank> et <bank down=""></bank> .
Écran LCD	 Écran qui affiche différents types d'informations sur les sélections actuelles et si l'appareil est en mode Programme ou Lecture : Step/Time (Pas/Temps) - affiche le chenillard et la scène courants, sauf lorsque les potentiomètres sont déplacés. Dans ce cas, il affiche la valeur du potentiomètre déplacé. Blackout (Noir général) - indique que le noir général est activé et que la console n'envoie plus de signaux DMX. Step (Pas) - affiche la scène courante du pas courant du chenillard courant en mode Lecture ou affiche que la console ajoute des pas à un chenillard en mode Programmation. Program (Programme) - indique que la console est en mode Programmation. Music Trigger (Déclenchement par musique) - indique que la console est en mode déclenchement par musique. Auto Trigger (Déclenchement automatique) - indique que la console est en mode de déclenchement automatique. Chase (Chenillard) - affiche le chenillard courant en mode Lecture ou Programmation. Scene (Scène) - affiche la scène courante en mode Lecture ou Programme.


Description des Commandes

Bouton ou Potentiomètre	Description
<bank up=""></bank>	Bouton qui se permet de se déplacer vers le haut parmi les banques de scènes, ou parmi les étapes d'un chenillard.
<bank down=""></bank>	Bouton qui se permet de se déplacer vers le bas parmi les banques de scènes, ou parmi les étapes d'un chenillard.
<chase 1="">- <chase 6=""></chase></chase>	Boutons qui sélectionnent un chenillard vers lequel effectuer une sauvegarde, ou à partir duquel effectuer une lecture.
<fog></fog>	Bouton qui contrôle une ou plusieurs machines à brouillard et son voyant LED qui indique quand la machine à brouillard est à la bonne température de fonctionnement.
Voyants LED des Potentiomètres	Voyants LED qui indiquent que les potentiomètres de la sélection d'unités courante a une affectation (Fade) ou une inversion (Rev Channel) personnalisée.
Voyants LED des Pages	Voyants LED qui indiquent quelle page de potentiomètres est active.
<channel 1="">- <channel 16=""></channel></channel>	Potentiomètres des canaux qui envoient des valeurs DMX aux appareils. Utilisé en conjonction avec FIXTURES 1> - - < FIXTURES 12>.
<page select=""></page>	Bouton qui permet de basculer entre les pages de potentiomètre A et B.
<speed time=""></speed>	Potentiomètre qui ajuste la vitesse à laquelle l'ensemble du chenillard incluant tous les pas va être lu. La vitesse de lecture va de 10 minutes à 0,1 seconde. L'écran LCD indique les temps de vitesse en minutes et en secondes lorsque le potentiomètre se déplace, mais revient à l'affichage du chenillard, de la scène et de la banque courants après que le potentiomètre se soit arrêté. L'écran affiche les temps pour le potentiomètre comme suit : XX'XX - avec le point en haut, affiche les minutes et les secondes. XX.XX - avec le point en bas, affiche les secondes et les dixièmes de secondes. Ce potentiomètre est également utilisé pour régler, sélectionner et paramétrer les options en mode Programme.
<fade time=""></fade>	Potentiomètre qui ajuste le temps de fondu en lecture, cad le temps du changement entre chaque pas du chenillard. La vitesse de lecture va de 0 seconde à 30 secondes. L'écran LCD indique les temps de fondus en seconde lorsque le potentiomètre se déplace, mais revient à l'affichage du chenillard, de la scène et de la banque courants après que le potentiomètre se soit arrêté. L'écran affiche les temps pour le potentiomètre comme suit : XX.XX - avec le point en bas, affiche les secondes et les dixièmes de secondes. Ce potentiomètre est également utilisé pour régler, sélectionner et paramétrer les options en mode Programmation.
<program></program>	Bouton qui permet de basculer la console en mode Programmation ou d'en sortir.
<midi add=""></midi>	Bouton qui ajoute des scènes et des pas en mode Programmation et qui permet de sélectionner un canal MIDI en mode MIDI.
<auto del=""></auto>	Bouton qui sélectionne le mode de Lecture automatique dans lequel la cadence de lecture est contrôlée par les potentiomètres <speed time=""></speed> et <fade time=""></fade> . Ce bouton est utilisé pour supprimer des chenillards et des scènes en mode Programmation.
<music bank="" copy=""></music>	Bouton qui sélectionne le déclenchement par musique dans lequel la cadence de lecture est contrôlée par la musique. Ce bouton permet également de copier une banque entière de scènes en mode Programmation.

Description des Commandes

Bouton ou Potentiomètre	Description
<tap display="" sync=""></tap>	Bouton qui active le déclenchement par fonction "tap sync" dans lequel la lecture est commandée par un appui sur le bouton. Ce bouton est également utilisé pour diverses fonctions de programmation.
<blackout></blackout>	Bouton à bascule qui stoppe toute transmission DMX. Fait s'éteindre tous les projecteurs. Arrête le stroboscope et le brouillard. Lorsque le noir général est activé, l'écran LCD affiche un indicateur.

Vue du Panneau Arrière

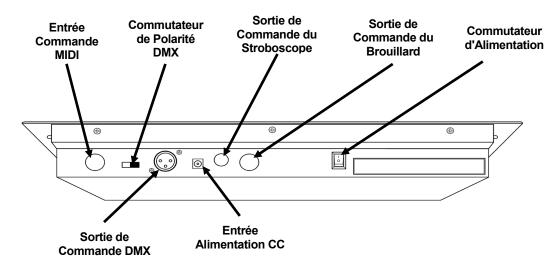


Ports du Panneau Arrière

Port	Fonction
Entrée Commande MIDI	Port MIDI 5 broches pour la connexion à un clavier MIDI
Commutateur de Polarité DMX	Interrupteur à bascule pour changer la polarité DMX. Voir les <u>Spécificités Techniques</u> pour la configuration des broches de données. Remarque : Certains appareils ont une polarité inversée. Consultez le manuel de l'utilisateur de chaque appareil pour des informations spécifiques.
Sortie de Commande du Stroboscope	Port mono ¼ de pouce pour se connecter à un ou plusieurs stroboscopes connectés en guirlande.
Sortie de Commande du Brouillard	Port DIM 5 broches pour la connexion à une ou plusieurs machines à brouillard.
Interrupteur Marche/Arrêt	Interrupteur à bascule qui permet d'allumer et d'éteindre l'Obey 40.
Sortie de Commande DMX	Port DMX 3 broches pour la connexion aux appareils.
Entrée Alimentation CC	Port d'alimentation externe pour se connecter à une source d'alimentation.

Schéma du Commutateur de Polarité DMX

Commutateur de Polarité DMX

1=terre
2=+
3=1=terre
2=3=+





Pour plus d'informations sur le DMX, téléchargez l'introduction au DMX sur www.chauvetlghting.com.

3. Configuration

Alimentation L'Obey 40 est doté d'une alimentation universelle externe qui peut prendre en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz. Il fonctionne avec un courant de 9 Vcc en 500 CA mA.

> Avant de mettre l'unité sous tension, assurez-vous que la tension de ligne est comprise dans la plage des tensions reprise sur l'étiquette apposée sur l'appareil ou comme décrit dans ce document à la section Spécificités Techniques.

> Le régime nominal affiché indique la consommation de courant dans des conditions normales d'utilisation.



- Connectez toujours la console à un circuit relié à la terre.
- Ne connectez jamais la console à un circuit rhéostat ou variateur.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Installation L'Obey 40 peut être installé dans n'importe quelle position, mais assurez-vous que la ventilation soit suffisante autour du produit.


de la Console

Configuration Afin de pouvoir utiliser le jeux d'orgues, il doit être connecté aux appareils avec des câbles DMX et les appareils doivent être correctement adressés. Les rubriques ci-dessous décrivent le câblage DMX et l'adressage DMX.

Câblage DMX Le câblage DMX est nécessaire pour envoyer des valeurs DMX depuis la console vers les appareils. Branchez le câble DMX au port de sortie DMX de la console et au port d'entrée DMX du premier appareil de votre système.

> Puis connectez un autre câble DMX à la sortie DMX du premier appareil de votre système et à l'entrée DMX de l'appareil suivant.

Continuez les branchements jusqu'à ce que tous les appareils soient connectés.

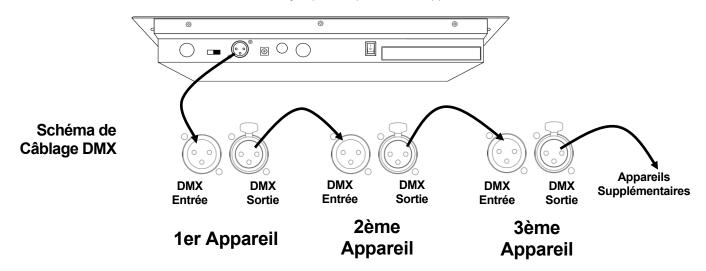

des Adresses specinque contrôler.

Configuration L'Obey 40 utilise un adressage DMX. La console contrôle les projecteurs avec des adresses DMX spécifiques et les projecteurs doivent être adressés correctement pour que la console puisse les

DMX Plusieurs projecteurs peuvent avoir la même adresse DMX, mais les projecteurs avec une même adresse DMX doivent être du même type.

Voici un tableau montrant les plages d'adresses DMX de l'Obey 40 avec leurs boutons d'unité correspondants.

Tableau d'Adressage DMX

Adresse	Boutons "FIXTURES" d'unités
1–16	<fixtures 1=""></fixtures>
17-32	<fixtures 2=""></fixtures>
33-48	<fixtures 3=""></fixtures>
49-64	<fixtures 4=""></fixtures>
65-80	<fixtures 5=""></fixtures>
81-96	<fixtures 6=""></fixtures>
97-112	<fixtures 7=""></fixtures>
113-128	<fixtures 8=""></fixtures>
129-144	<fixtures 9=""></fixtures>
145-160	<fixtures 10=""></fixtures>
161-176	<fixtures 11=""></fixtures>
177-192	<fixtures 12=""></fixtures>

Une fois les unités adressées, la console les contrôle avec les boutons <FIXTURES>. Par exemple:

- Toute unité affectée à l'adresse 49 est contrôlée par le bouton <FIXTURES 4>.
- Toute unité affectée à l'adresse 145 est contrôlée par le bouton <FIXTURES 10>.

et Pages

Potentiomètres L'Obey 40 dispose de 8 potentiomètres de canaux sur deux pages de potentiomètres pour un total de 16 canaux.

> Les potentiomètres contrôlent différentes adresses DMX en fonction de la page qui est active et de quel bouton d'unité est enfoncé.

> Les pages sont une méthode pour contrôler 16 canaux avec seulement 8 potentiomètres de canaux. Passer d'une page à une autre permet de passer d'une adresse DMX à une autre pour le potentiomètre. Lorsque la page A est activée, les potentiomètres sont numérotés de 1 à 8. Lorsque la page B est activée, les potentiomètres sont numérotés de 9 à 16.

> Le bouton <Page Select> permet de passer d'une page à l'autre. Les voyants LED Page A et Page B permettent de savoir quelle page est active.

> Lorsque la page A est active, les potentiomètres de canaux contrôlent les 8 premières adresses DMX des projecteurs sélectionnés.

> Lorsque la page B est active, les potentiomètres de canaux contrôlent la deuxième plage de 8 adresses DMX des projecteurs sélectionnés.

des Potentiomètres :

Adresses DMX Les adresses DMX par défaut des potentiomètres sont déterminées par la combinaison des boutons <FIXTURES> et Page A ou Page B. Par exemple :

- Lorsque <FIXTURES 1> est sélectionné, les adresses DMX par défaut des potentiomètres de canaux sont 1 à 16. Lorsque la Page A est active, ce sont les adresses DMX 1 à 8 et lorsque la Page B est active, ce sont les adresses DMX 9 à 16.
- Lorsque <FIXTURES 7> est sélectionné, les adresses DMX par défaut des potentiomètres de canaux sont 97 à 112. Lorsque la Page A est active, ce sont les adresses DMX 97 à 104 et lorsque la Page B est active, ce sont les adresses DMX 105 à 112.

Lorsque deux boutons d'unité sont sélectionnés, chaque potentiomètre dispose de 2 plages d'adresses DMX par défaut différentes. Par exemple :

Lorsque les boutons <FIXTURES 1> et <FIXTURES 7> sont sélectionnés, le potentiomètre du canal 1 dispose à la fois des adresses DMX qui démarrent à 1 et à 97.

des **Potentiomètres**

Personnalisations Les personnalisations de potentiomètres sont des outils très puissants, mais ne sont pas obligatoires. L'Obey 40 peut contrôler un important système de projecteurs sans avoir besoin de personnalisation de potentiomètre.

La personnalisation de potentiomètre se présente de deux manières :

- L'affectation de potentiomètre, qui modifie l'adresse DMX par défaut d'un potentiomètre de canal.
- L'inversion de potentiomètre, qui inverse la sortie du potentiomètre.

L'affectation de potentiomètre modifie l'adresse DMX d'un potentiomètre pour un bouton d'unité, de telle sorte que 2 projecteurs, affectés à deux boutons d'unités différents et avec des configurations de canaux DMX différentes, peuvent être contrôlés avec un seul potentiomètre de canal. Voir Création d'Une Affectation de Potentiomètre pour plus d'informations.

Remarque: Reportez-vous aux manuels d'utilisation des appareils pour plus d'informations sur les configurations de canaux DMX.

L'inversion de potentiomètre modifie l'ordre des valeurs DMX envoyées lorsque que le potentiomètre de canal se déplace. En mode normal, un potentiomètre de canal envoie une valeur DMX qui augmente à mesure qu'il se déplace vers le haut, en démarrant par la valeur 0 au début et jusqu'à 255 tout en haut. Lorsqu'un potentiomètre est inversé, il envoie la valeur 255 au début et 0 à la fin. Voir Création d'Une Inversion de Potentiomètre pour plus d'informations.

Les voyants LED des potentiomètres indiquent lorsqu'un potentiomètre a été personnalisé ou inversé.

Affectation de Potentiomètre

Création d'Une Une affectation de potentiomètre modifie l'adresse DMX par défaut d'un potentiomètre. L'affectation de potentiomètre est un outil puissant qui est utile dans certaines situations, mais non obligatoire.

> Les instructions suivantes décrivent comment créer une affectation de potentiomètre pour un potentiomètre spécifique, mais des affectations de potentiomètre peuvent être créées pour n'importe quel potentiomètre et pour n'importe quel bouton d'unité.

> Pour créer une affectation de potentiomètre et modifier l'adresse DMX du potentiomètre <FIXTURES 2> <Channel 7> de 7 à 5, effectuez les actions suivantes :

- 1. Appuyez sur < Program> et < Tap Sync/Display> simultanément pour entrer en mode de personnalisation d'affectation de potentiomètre.
- 2. Appuyez sur <FIXTURES 2>.
- 3. Vérifiez que <FIXTURES 2> est le seul bouton d'unité sélectionné, sinon appuyez sur les boutons d'unité allumés pour les désélectionner.
- 4. Déplacez le potentiomètre **Speed Time** jusqu'à ce que l'écran LCD affiche **0707**.
- 5. Déplacez le potentiomètre **Fade Time** jusqu'à ce que l'écran LCD affiche **05** sur la droite.

Remarque: L'écran LCD affiche 0705 car 7 est le potentiomètre en cours de personnalisation, et 5 est l'adresse DMX qui sera affectée au potentiomètre 7.

- 6. Appuyez sur **<MIDI/ADD>** pour enregistrer la personnalisation.
- 7. Déplacez le potentiomètre **Speed Time** jusqu'à ce que l'écran LCD affiche **0505**.
- 8. Déplacez le potentiomètre < Fade Time > jusqu'à ce que l'écran LCD affiche 0516.
- 9. Appuyez sur < MIDI/ADD> pour enregistrer la configuration.

Remarque : Les étapes 7 à 9 permettent de réaffecter le potentiomètre 5 à une adresse DMX non utilisée, de sorte que les potentiomètres 5 et 7 n'essaient pas tous les deux d'envoyer des données à l'adresse DMX 5.

- 10. Appuyez sur < Program> et < Tap Sync/Display> simultanément pour sortir du mode de personnalisation d'affectation de potentiomètre.
- Chaque potentiomètre de canal, dans le contexte d'une sélection d'unités, peut envoyer des valeurs à uniquement une seule adresse DMX. Ainsi, si l'adresse DMX par défaut d'un potentiomètre est réaffectée, ce potentiomètre doit recevoir une autre adresse DMX.



Les affectations personnalisées de potentiomètres ne peuvent être enlevées qu'en effectuant une réinitialisation. Cependant, la réinitialisation de la console supprime également toutes les autres personnalisations ainsi que la programmation. Voir Réinitialisation de la console pour plus d'informations.

Potentiomètre

Copie d'Une Les affectations de potentiomètres peuvent être copiées d'un bouton d'unité à un autre.

Affectation de Pour copier la personnalisation de potentiomètre de <FIXTURES 2> à <FIXTURES 11>, effectuez les actions suivantes :

- 1. Appuyez sur < Program> et < Tap Sync/Display> simultanément pour rentrer dans le mode de personnalisation d'affectation de potentiomètre.
- 2. Appuyez et maintenez le bouton <FIXTURES 2>.
- 3. Tout en maintenant appuyé <FIXTURES 2>, appuyez et maintenez le bouton <FIXTURES 11>.
- 4. Tout en maintenant appuyés les boutons <FIXTURES 2> et <FIXTURES 11> appuyez et maintenez le bouton < Midi/Add>.
- 5. Continuez à appuyer sur **<FIXTURES 11>** et **<MIDI/Add>** mais relâchez le bouton <FIXTURES 2>.
- 6. Continuez à appuyer sur < Midi/Add> mais relâchez le bouton < FIXTURES 11>.
- 7. Enfin, relâchez < Midi/Add>.
- 8. Appuyez sur < Program> et < Tap Sync/Display> simultanément pour sortir du mode de personnalisation d'affectation de potentiomètre.



La copie d'une affectation personnalisée de potentiomètre n'entraîne pas la copie de configuration inversée d'un potentiomètre.

Inversion de **Potentiomètre**

Création d'Une Une inversion de potentiomètre entraîne une inversion de l'ordre dans lequel les valeurs sont envoyées par ce potentiomètre. Plutôt que d'envoyer la valeur la plus élevée lorsque le potentiomètre est au plus haut, un potentiomètre inversé envoie la valeur la plus basse.

Les inversions de potentiomètres sont des outils très puissants, mais ne sont pas obligatoires.

Les instructions suivantes décrivent comment inverser un potentiomètre en particulier, mais n'importe quel potentiomètre, pour n'importe quel bouton d'unité, peut être inversé.

Pour inverser le potentiomètre < Channel 12> pour le bouton d'unité < FIXTURES 9>, effectuez les actions suivantes:

- 1. Appuyez sur < Program> et < Tap Sync/Display> simultanément deux fois pour rentrer dans le mode de personnalisation d'inversion de potentiomètre.
- 2. Appuvez sur <FIXTURES 9>.
- 3. Déplacez le potentiomètre < Speed Time > jusqu'à ce que l'écran LCD affiche 12.
- 4. Déplacez le potentiomètre < Fade Time> tout en haut pour activer l'inversion de potentiomètre. Sur l'écran LCD, le symbole à la droite de 12 est modifié.
- 5. Appuyez sur **<MIDI/ADD>** pour enregistrer la configuration.
- 6. Appuyez sur < Program> et < Tap Sync/Display> simultanément deux fois pour sortir du mode de personnalisation d'inversion de potentiomètre.

de la Console

Réinitialisation La réinitialisation de la console efface toutes les personnalisations et la programmation. Elle remet la console à ses paramètres par défaut. La console doit être réinitialisée pour les nouveaux shows qui nécessitent de nouvelles personnalisations et configurations. La réinitialisation de la console peut être utilisée pour supprimer les comportements anormaux après plusieurs personnalisations subséquentes.

Pour réinitialiser la console, effectuer les actions suivantes :

- 1. Éteignez la console.
- 2. Pressez et maintenez enfoncés simultanément <Bank up> et <Auto/Del>.
- 3. Tout en maintenant enfoncés <Bank Up> et <Auto/Del>, allumez la console. L'écran LCD clignote pour indiquer que l'opération a réussi.



- La réinitialisation de la console efface toutes les scènes, tous les chenillards et toutes les personnalisations.
- La réinitialisation de la console peut prendre jusqu'à 30 secondes.

4. Programmation

Programmation

Mode Le mode Programmation permet de programmer la lecture. En mode Programmation, des ambiances d'éclairage sont créées et enregistrées pour la lecture. La programmation de la lecture est composée en trois parties.

- 1. Programmation des projecteurs : sélection et contrôle de ces derniers pour la création d'ambiances.
- 2. Programmation des scènes : sauvegarder les ambiances dans des scènes.
- 3. Programmation des chenillards : sauvegarder les scènes dans des chenillards.

La section qui suit décrit comment programmer des projecteurs, des scènes et des chenillards ainsi que la procédure pour modifier et supprimer des scènes et des chenillards.



Les projecteurs peuvent être programmés en mode Lecture, cependant les ambiances créées dans le mode Lecture ne peuvent pas être sauvegardées.

Entrer Dans le Pour entrer dans le mode Programmation, effectuez les actions suivantes :

- Mode 1. Éteignez la console.
- Programmation 2. Pressez et maintenez enfoncé le bouton < Program> pendant 3 secondes.
 - 3. Le voyant lumineux de programmation s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD.
 - 4. Relâchez le bouton < Program>.

Sortir du Mode Pour sortir du mode Programmation, effectuez les actions suivantes :

- **Programmation** 1. Pressez et maintenez enfoncé le bouton **Program** pendant 3 secondes.
 - 2. Le voyant lumineux de programmation dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD s'éteint et le voyant d'indicateur de noir général s'allume.
 - 3. Relâchez le bouton < Program>.



Le noir général est activé à chaque fois que la console sort du mode Programmation. Le noir général doit être désactivé pour voir les ambiances des projecteurs. Voir <Blackout> pour plus d'informations.

Programmation des Projecteurs

La programmation des projecteurs consiste à les contrôler avec les potentiomètres pour régler les couleurs, les positions et les modes de fonctionnement. Le résultat du contrôle des projecteurs s'appelle une ambiance.

des Projecteurs La programmation des projecteurs en mode Programmation et la création des ambiances représente la première partie de la programmation de la lecture.

La lecture consiste à jouer les ambiances programmées pour un show. Les ambiances sont jouées à partir des scènes et des chenillards. Voir <u>5. Lecture</u> pour plus d'informations. Les projecteurs peuvent être contrôlés en mode Lecture, cependant les ambiances créées dans le mode Lecture ne peuvent pas être sauvegardées.

- Reportez-vous au manuel d'utilisation du projecteur pour plus d'informations sur les attributions de canaux DMX pour le projecteur. Les Manuels d'Utilisation des appareils CHAUVET sont disponibles sur le site Web de Chauvet à l'adresse www.chauvetlighting.com.
- La programmation de la lecture ne peut être effectuée qu'en mode Programmation.



- Les boutons d'unités sont inclusifs. Plusieurs projecteurs peuvent être sélectionnées à la fois. Faites attention aux voyants LED des boutons d'unités car ils indiquent quels projecteurs sont sélectionnés.
- Deux unités peuvent être programmées en même temps, mais elles doivent avoir la même affectation de canal DMX.
- Les instructions qui suivent font référence à des projecteurs, scènes, banques et chenillards spécifiques, mais elles sont valables pour n'importe quel projecteur, scène, banque ou chenillard.

Deux Appareils une ambiance.

Programmation de La programmation d'un appareil consiste à lui envoyer des valeurs DMX pour le contrôler et créer

Les étapes principales de la programmation d'un appareil sont les suivantes :

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuvez sur un ou plusieurs boutons **<FIXTURE>** pour sélectionner un ou plusieurs appareils.
- 3. Déplacez les potentiomètres de canal pour contrôler le ou les appareils, utiliser < Page Select> pour passer d'une page de potentiomètre à l'autre.
- 4. Répétez les étapes 2 à 4 si besoin pour d'autres appareils.
- 5. Sauvegardez l'ambiance dans une scène. Voir Créer une Scène.
- 6. Sortez du mode Programmation.

Remarque : Si l'ambiance n'est pas sauvegardée dans une scène, elle sera perdue en sortant du mode Programmation.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent la programmation d'un appareil à 12 canaux sur <FIXTURES 3> et d'un appareil à 15 canaux sur <FIXTURES 5>.

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur **FIXTURES 3>**. Son voyant LED s'allume et il est sélectionné.
- 3. Déplacez un ou plusieurs potentiomètres parmi les 8 potentiomètres de canaux pour envoyer des valeurs DMX aux 8 premiers canaux de l'unité <FIXTURES 3>. Le projecteur réagit aux potentiomètres.
- 4. Appuyez sur <Page Select>. Le voyant LED Page B s'allume et le voyant LED Page A s'éteint. La page B de potentiomètres est maintenant activée.
- 5. Déplacez un ou plusieurs potentiomètres parmi les 4 potentiomètres de canaux pour envoyer des valeurs DMX aux 4 derniers canaux de l'unité <FIXTURES 3>. L'appareil réagit aux
- 6. Appuyez sur <FIXTURES 5>. Son voyant LED s'allume et il est sélectionné. Les deux projecteurs sont maintenant sélectionnés.
- 7. Appuyez sur **FIXTURES 3>**. Son voyant LED s'éteint et il n'est plus sélectionné. Maintenant, seul <FIXTURES 5> est sélectionné.
- 8. Appuyez sur <Page Select>. Le voyant LED Page A s'allume et le voyant LED Page B s'éteint. La page B de potentiomètres est maintenant activée.
- 9. Déplacez un ou plusieurs potentiomètres parmi les 8 potentiomètres pour envoyer des valeurs DMX aux 8 premiers canaux de l'unité **<FIXTURES 5>**. Le projecteur réagit aux potentiomètres.
- 10. Appuyez sur < Page Select>. Le voyant LED Page B s'allume et le voyant LED Page A s'éteint. La page B de potentiomètres est maintenant activée.
- 11. Déplacez un ou plusieurs potentiomètres parmi les 7 premiers potentiomètres pour envoyer des valeurs DMX aux 7 derniers canaux de l'unité <FIXTURES 5>. Le projecteur réagit aux potentiomètres.
- 12. Répétez les étapes 2 à 11 si besoin pour d'autres appareils.
- 13. Sauvegardez l'ambiance dans une scène. Voir Créer un Scène.

Remarque : Si l'ambiance n'est pas sauvegardée dans une scène, elle sera perdue en sortant du mode Programmation.

Programmation

La programmation des scènes consiste à sauvegarder les ambiances de projecteurs dans des scènes.

La programmation des scènes est la deuxième partie de la programmation de la lecture. Ce peut des Scènes être la dernière partie car les scènes peuvent être jouées sans faire partie d'un chenillard. Voir Lecture de Scène pour plus d'informations.

> L'Obey 40 dispose de 30 banques de 8 scènes chacune. La sauvegarde d'une scène nécessite donc de sélectionner une banque et une scène.



Lors de la lecture des scènes, les scènes sont jouées dans l'ordre numérique, banque après banque. Lors de la programmation de la lecture des scènes, assurez-vous que le passage de la scène 1 à la scène 2 puis la scène 3 ait un sens.

Créer une Scène La création d'une scène consiste à sauvegarder une ambiance de projecteur dans un bouton de scène afin que l'ambiance puisse être jouée en mode Lecture. Les étapes principales de la programmation d'une scène sont les suivantes :

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Programmez les projecteurs pour créer une ambiance. Voir Programmation de Deux Appareils.
- 3. Utilisez les boutons de banque pour sélectionner la banque dans laquelle la scène doit être créée. L'écran LCD affiche la banque courante juste au-dessus du mot "Bank".
- 4. Sauvegardez l'ambiance en appuyant sur le bouton < Midi/Add> puis sur un bouton de scène au sein d'une banque.
- 5. Répétez les étapes 2 à 11 si besoin pour d'autres ambiances et scènes.
- 6. Sortez du mode Programmation
- 7. Réinitialisez les potentiomètres à 0 puis désactivez le noir général.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment sauvegarder une ambiance dans la scène <SCENES3> de la banque 15.

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Programmez un ou plusieurs projecteurs jusqu'à ce que l'ambiance soit correcte. Voir Programmation de Deux Appareils.
- 3. Appuvez sur < MIDI/ADD>.
- 4. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 15 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank".
- 5. Appuyez sur le bouton <SCENES 3>. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 6. Répétez les étapes 2 à 5 si besoin pour d'autres ambiances et scènes.
- 7. Sortez du mode Programmation.
- 8. Réinitialisez tous les potentiomètres de canaux à 0.
- 9. Appuyez sur <Blackout> pour désactiver le noir général et permettre la transmission DMX depuis la console.

Supprimer une La suppression d'une scène consiste à supprimer une ambiance d'un bouton de scène afin qu'il ne Scène puisse plus être joué en mode Lecture.



La suppression d'une scène qui a été enregistrée en tant que pas d'un chenillard entraine également la suppression du pas dans le chenillard.

Les étapes principales de la suppression d'une scène sont les suivantes :

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Utilisez les boutons de banque pour se positionner sur la banque contenant la scène à supprimer. L'écran LCD affiche la banque courante juste au-dessus du mot "Bank".
- 3. Supprimez la scène en appuyant sur le bouton **<Auto/Del>** puis sur le bouton de scène.
- 4. Répétez les étapes 2 à 3 si besoin pour d'autres scènes.
- 5. Sortez du mode Programmation.
- 6. Réinitialisez les potentiomètres à 0 puis désactivez le noir général.

Remarque : Une scène peut être supprimée en mode Programmation lorsqu'elle est active en mode Lecture.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment supprimer la scène <SCENES 4> de la banque 2.

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 2 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank".
- 3. Appuyez et maintenez le bouton **<Auto/Del>** puis appuyez sur le bouton **<SCENES 4>**. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 4. Répétez les étapes 2 à 4 si besoin pour d'autres scènes.
- 5. Sortez du mode Programmation.
- 6. Réinitialisez tous les potentiomètres de canaux à 0.

Appuyez sur <Blackout> pour désactiver le noir général et permettre la transmission DMX depuis la console.

Banque de Scènes

Supprimer une La suppression d'une banque de scènes consiste à supprimer l'intégralité des 8 scènes d'une banque afin qu'elles ne puissent plus être jouées en mode Lecture. Les étapes principales de la suppression d'une banque de scènes sont les suivantes :

- 1. Entrez dans le mode programmation.
- 2. Utilisez les boutons de banque pour se positionner sur la banque à supprimer. L'écran LCD affiche la banque courante juste au-dessus du mot "Bank".
- 3. Appuvez et maintenez les boutons < Auto/Del> et < Music/Bank Copy> simultanément. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 4. Répétez les étapes 2 à 3 si besoin pour d'autres banques.
- 5. Sortez du mode programmation
- 6. Réinitialisez les potentiomètres à 0 puis désactivez le noir général.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment supprimer la banque 30.

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 30 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank".
- 3. Appuyez et maintenez les boutons **<Auto/Del>** et **<Music/Bank Copy>** simultanément. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 4. Répétez les étapes 2 à 3 si besoin pour d'autres banques.
- 5. Sortez du mode Programmation.
- 6. Réinitialisez tous les potentiomètres de canaux à 0.
- 7. Appuyez sur <Blackout> pour désactiver le noir général et permettre la transmission DMX depuis la console.

les Scènes

Supprimer Toutes La suppression de toutes les scènes consiste à supprimer toutes les scènes qui ont été sauvegardées dans l'une des banques.

> Pour effacer toutes les scènes de la console sans effacer les personnalisations de potentiomètres, effectuez les actions suivantes :

- 1. Éteignez la console.
- Pressez et maintenez enfoncés les boutons <Bank Down> et <Program>.
- 3. Continuez de maintenir enfoncés les boutons <Bank Down> et <Program> puis allumez la console.
- 4. Continuez de maintenir enfoncés les boutons <Bank Down> et <Program> jusqu'à ce que l'écran LCD et les boutons d'unités clignotent.
- 5. Relâchez les boutons < Bank Down> et < Program>.

Programmation

La programmation des chenillards consiste à sauvegarder des scènes en tant que pas dans des chenillards.

La programmation des chenillards est la troisième partie de la programmation de la lecture. Des des Chenillards scènes doivent déjà avoir été sauvegardées dans la console avant de pouvoir programmer des chenillards.

Chenillard à Partir des Scènes Individuelles

Création d'un La création d'un chenillard à partir des scènes individuelles consiste à sauvegarder des scènes individuelles dans des pas individuels dans un chenillard. Les scènes peuvent être sauvegardées dans les pas dans n'importe quel ordre.

> Les étapes principales de la création d'un chenillard à partir de scènes individuelles sont les suivantes:

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur un bouton de chenillard pour sélectionner le chenillard à créer.
- 3. Utilisez les boutons de banque et de scène pour localiser la scène à sauvegarder en tant que pas dans le chenillard. L'écran LCD affiche la banque courante juste au-dessus du mot "Bank".
- 4. Appuyez sur le bouton < Midi/Add> deux fois pour sauvegarder la scène dans un pas.
- 5. Répétez les étapes 3 à 4 pour ajouter d'autres scènes en tant que pas, ou les étapes 2 à 4 pour aiouter plus de chenillards.
- 6. Sortez du mode Programmation.
- 7. Réinitialisez les potentiomètres à 0 puis désactivez le noir général.

Remarque : Les scènes sont enregistrées dans des pas en ordre séquentiel. La première scène enregistrée dans le chenillard va dans le pas 1, la deuxième scène enregistrée dans le chenillard va dans le pas 2, et ainsi de suite.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment créer le chenillard <Chase 1> avec 3 pas : <SCENES 3> de la banque 15, <SCENES 4> de la banque 2 et <SCENES 8> de la banque 1.

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur le bouton < Chase 1>.
- 3. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 15 s'affiche sur l'écran LCD iuste au-dessus du mot "Bank".
- 4. Appuyez sur le bouton **<SCENES 3>**. Les lumières affichent **<SCENES 3>** dans la banque 15.
- 5. Appuyez deux fois sur le bouton < MIDI/ADD>. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 6. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 2 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank".
- 7. Appuyez sur le bouton **<SCENES 4>**. Les lumières affichent **<SCENES 4>** dans la banque 2.
- 8. Appuyez sur < MIDI/ADD>. deux fois. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 9. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 1 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank".
- 10. Appuyez sur le bouton **<SCENES 8>**. Les lumières affichent **<SCENES 8>** dans la banque 1.
- 11. Appuyez deux fois sur le bouton < Midi/Add>. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 12. Répétez les étapes 3 à 11 si nécessaire pour d'autres pas, ou répétez les étapes 2 à 11 pour d'autre chenillards.
- 13. Sortez du mode Programmation.
- 14. Réinitialisez tous les potentiomètres de canaux à 0.
- 15. Appuyez sur **<Blackout>** pour désactiver le noir général et permettre la transmission DMX depuis la console.

d'une Banque de Scènes

Création d'un Un moyen rapide et efficace pour la programmation d'un chenillard est de créer 8 ambiances dans 8 Chenillard à Partir scènes d'une banque, puis d'enregistrer l'ensemble de la banque dans un chenillard. Les scènes seront lues en boucle dans l'ordre numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

> Les étapes principales de la création d'un chenillard à partir d'une banque de scènes sont les suivantes:

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur un bouton de chenillard pour sélectionner le chenillard à créer.
- 3. Utilisez les boutons de banque pour sélectionner la banque à sauvegarder dans le chenillard. L'écran LCD affiche la banque courante juste au-dessus du mot "Bank".
- 4. Appuvez simultanément sur les boutons < Music/Bank Copy> et < Midi/Add>.
- 5. Répétez les étapes 3 à 4 si nécessaire pour ajouter d'autres banques au chenillard actuellement sélectionné, ou répétez les étapes 2 à 4 si nécessaire pour d'autres chenillards.
- 6. Sortez du mode Programmation.
- 7. Réinitialisez les potentiomètres à 0 puis désactivez le noir général.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment créer le chenillard <Chase 5> à partir des scènes de la banque 12.

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur le bouton < Chase 5>.
- 3. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 12 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank".
- 4. Appuyez simultanément sur les boutons < Music/Bank Copy> et < Midi/Add>. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 5. Répétez les étapes 3 à 4 si nécessaire pour ajouter d'autres banques au chenillard actuellement sélectionné, ou répétez les étapes 2 à 4 si nécessaire pour d'autres chenillards.
- 6. Sortez du mode Programmation.
- 7. Réinitialisez tous les potentiomètres de canaux à 0.
- 8. Appuyez sur < Blackout > pour désactiver le noir général et permettre la transmission DMX depuis la console.

Chenillard pas.

Modifier un La modification d'un chenillard consiste à insérer un pas au milieu du chenillard ou à supprimer un

Remarque: Pour ajouter un pas à la fin d'un chenillard, suivez les instructions de la section Création d'un Chenillard à Partir des Scènes Individuelles.

Ajouter un Pas à un L'ajout d'un pas à un chenillard consiste à l'insérer au milieu de ce dernier. Pour ajouter un pas Chenillard à la fin d'un chenillard, suivez les instructions de la section Création d'un Chenillard à Partir des Scènes Individuelles. Les étapes principales de l'insertion d'un pas au milieu d'un chenillard sont les suivantes :

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Utilisez les boutons de chenillards pour sélectionner le chenillard dans lequel la scène doit
- 3. Utilisez les boutons de banque pour sélectionner la banque qui contient la scène à ajouter. L'écran LCD affiche la banque courante juste au-dessus du mot "Bank".
- 4. Appuyez sur le bouton <Tap Sync/Display> afin que l'affichage montre les pas de la scène sélectionnée.
- 5. Utilisez les boutons de banque pour sélectionner le pas du chenillard après lequel le nouveau pas doit être inséré. L'écran LCD affiche le pas courant juste au-dessus du mot "Scene".
- 6. Appuyez sur le bouton < Midi/Add> puis sur le bouton de scène de la scène qui doit être sauvegardée dans le pas.
- 7. Répétez les étapes 3 à 6 si nécessaire pour d'autres pas, ou répétez les étapes 2 à 6 si nécessaire pour d'autres chenillards.
- 8. Sortez du mode Programmation.
- 9. Réinitialisez les potentiomètres à 0 puis désactivez le noir général.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment ajouter la scène <SCENES8> de la banque 12 au chenillard existant **<Chase 5>**, pour l'insérer après le pas 4.

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur le bouton **<Chase 5>**.
- 3. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 12 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank". La console est maintenant paramétrée sur la banque
- 4. Appuvez sur le bouton <Tap Sync/Display>.
- 5. Appuyez sur **<Bank Up>** ou **<Bank Down>** jusqu'à ce que le chiffre **4** s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank". La console est maintenant sur le pas 4 du chenillard <Chase 5>.
- 6. Appuyez sur < MIDI/Add>.
- 7. Appuyez sur le bouton <SCENES 8>.
- 8. Appuyez sur <MIDI/Add>. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 9. Répétez les étapes 3 à 8 si nécessaire pour d'autres pas, ou répétez les étapes 2 à 8 si nécessaire pour d'autres chenillards.
- 10. Sortez du mode Programmation.
- 11. Réinitialisez tous les potentiomètres de canaux à 0.
- 12. Appuyez sur <Blackout> pour désactiver le noir général et permettre la transmission DMX depuis la console.

Supprimer un Pas La suppression d'un pas d'un chenillard consiste à enlever un pas d'un chenillard, mais cela ne d'un Chenillard supprime pas la scène sauvegardée dans le pas.



La suppression d'un pas d'un chenillard ne supprime pas la scène dans le pas. La scène est conservée et peut être sauvegardée dans d'autre chenillards, ou être jouée toute seule. Voir Supprimer un Scène pour plus d'informations sur la manière d'effacer une scène.

Les étapes principales de la suppression d'un pas sont les suivantes :

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Utilisez les boutons de chenillards pour sélectionner le chenillard dans leguel le pas doit être supprimé.
- 3. Utilisez les boutons de banque pour sélectionner le pas à supprimer. L'écran LCD affiche le pas courant juste au-dessus du mot "Bank".
- 4. Appuyez sur le bouton **<Auto/Del>** pour supprimer le pas.
- 5. Répétez les étapes 3 à 4 si nécessaire pour d'autres pas, ou répétez les étapes 2 à 4 si nécessaire pour d'autres chenillards.
- 6. Sortez du mode Programmation.
- 7. Réinitialisez les potentiomètres à 0 puis désactivez le noir général.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment supprimer l'étape 5 du chenillard <Chase 5>.

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur le bouton **<Chase 5>**.
- 3. Appuvez sur le bouton < Tap Sync/Display>.
- 4. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 5 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank".
- 5. Appuyez sur Auto/Del>. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 6. Répétez les étapes 3 à 5 si nécessaire pour d'autres pas, ou répétez les étapes 2 à 5 si nécessaire pour d'autres chenillards.
- 7. Sortez du mode Programmation.
- 8. Réinitialisez tous les potentiomètres de canaux à 0.
- 9. Appuyez sur <Blackout> pour désactiver le noir général et permettre la transmission DMX depuis la console.

Chenillard

Supprimer un La suppression d'un chenillard consiste à supprimer le chenillard en entier, mais sans toucher aux scènes sauvegardées dans le chenillard. Les étapes principales de la suppression d'un chenillard sont les suivantes :

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Utilisez les boutons de chenillards pour sélectionner le chenillard à supprimer.
- 3. Appuyer simultanément sur le bouton < Auto/Del> et le bouton du chenillard.
- 4. Répétez les étapes 2 à 3 si besoin pour d'autres chenillards.
- 5. Sortez du mode Programmation.
- 6. Réinitialisez les potentiomètres à 0 puis désactivez le noir général.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment supprimer le chenillard <Chase 3>.

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez sur le bouton <CHASE 3>.
- 3. Appuyez simultanément sur les boutons < Auto/Del> et < CHASE 3>. L'écran LCD et les voyants LED des unités clignotent pour indiquer que l'opération a réussi.
- 4. Répétez les étapes 2 à 3 si besoin pour d'autres chenillards.
- 5. Sortez du mode Programmation.

les Chenillards

Supprimer Tous La suppression de toutes les chenillards supprime tous les chenillards programmés dans la console, mais sans supprimer les scènes ou les personnalisations. Pour supprimer tous les chenillards, effectuer les étapes suivantes :

- 1. Entrez dans le mode Programmation.
- 2. Appuyez simultanément sur les boutons < Auto/Del> et < Bank Down>.
- 3. Éteignez la console tout en maintenant enfoncés les boutons < Auto/Del> et < Bank Down>.
- 4. Éteignez la console.

5. LECTURE

Mode Lecture

La lecture est utilisée pour jouer les scènes et chenillards sauvegardés. C'est le mode à utiliser lorsque que le show se déroule. En mode Lecture, les scènes et chenillards sauvegardés sont déclenchés pour être joués. Il existe 4 types de lecture.

- Lecture de scène les scènes peuvent être déclenchées manuellement et automatiquement avec une cadence paramétrée par les potentiomètres <Speed Time> et <Fade Time>, le bouton <Tap Sync/Display>, ou par la musique.
- Lecture de chenillard les chenillards peuvent être déclenchés automatiquement avec une cadence paramétrée par les potentiomètres <Speed Time> et <Fade Time>, le bouton <Tap Sync/Display>, ou par la musique.
- Lecture en direct la lecture "à la volée" est un contrôle en direct des projecteurs, semblable à la programmation des projecteurs, mais les ambiances ne sont pas sauvegardées.
- Lecture MIDI la lecture des scènes et des chenillards est déclenchée par l'entrée MIDI de la console.

Il est possible d'utiliser les 4 types de lecture simultanément.

Lecture de Scène

La lecture de scène déclenche une ou plusieurs scènes spécifiques à jouer. Une scène peut être déclenchée manuellement en pressant un bouton de scène, auquel cas elle restera sélectionnée jusqu'à ce qu'une autre scène soit déclenchée. Les scènes d'une banque peuvent être jouées en boucle les unes après les autres avec une cadence paramétrée par les potentiomètres **<Speed Time>** et **<Fade Time>**, le bouton **<Tap Sync/Display>**, ou par la musique.

L'écran LCD affiche la scène courante.

- Les scènes sont lues en ordre séquentiel dans une banque.
- Seulement une banque peut être lue à la fois.
 Seules les scènes programmées seront lues.
 - Les scènes vides seront sautées lors de la lecture.

Scène

Lecture Manuelle de La lecture manuelle de scène consiste à déclencher une unique scène en appuyant sur le bouton de scène. Les étapes principales de la lecture manuelle d'une scène sont les suivantes:

- 1. Assurez-vous que les types de lecture par déclenchement automatique (AutoTrigger) ou déclenchement par la musique (MusicTrigger) ne sont pas sélectionnés.
- 2. Utilisez les boutons de banque pour sélectionner la banque dans laquelle la scène doit être déclenchée.
- 3. Appuyez sur le bouton de scène. Les projecteurs jouent la scène programmée. Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment jouer la scène <SCENES 2> de la banque 2, puis la scène **<SCENES 8>** de la banque 4.
- 1. Assurez-vous que les types de lecture par déclenchement automatique ou déclenchement par la musique ne sont pas sélectionnés en vérifiant sur l'écran LCD que les indicateurs "AutoTrigger" et "MusicTrigger" sont éteints. Voir Écran LCD pour plus d'informations.
- 2. Si l'indicateur AutoTrigger est allumé, appuyez sur <Auto/Del>. L'indicateur s'éteindra.
- 3. Si l'indicateur MusicTrigger est allumé, appuyez sur < Music/Bank Copy>. L'indicateur
- 4. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 2 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank".
- 5. Appuvez sur le bouton **<SCENES2>**. Les lumières affichent **<SCENES 2>**.
- 6. Appuyez sur <Bank Up> ou <Bank Down> jusqu'à ce que le chiffre 4 s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank".
- 7. Appuyez sur le bouton **<SCENES 8>**. Les lumières affichent **<SCENES 8>**.

Scène

Lecture Automatique de La lecture automatique de scène consiste à déclencher la lecture séquentielle en boucle de l'ensemble des 8 scènes d'une banque, c.-à-d. scenes1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et ainsi de suite. La longueur des scènes est définit par le potentiomètre <Speed Time> et le fondu entre deux scènes est définit par le potentiomètre <Fade Time>. Les étapes principales de la lecture automatique d'une scène sont les suivantes :

- 1. Appuyez sur le bouton Auto/Del pour paramétrer la console en mode de Lecture automatique.
- 2. Utilisez les boutons de banque pour sélectionner la banque de scène à jouer.
- 3. Réglez la cadence de la boucle avec le potentiomètre **<Speed Time>**.
- 4. Réglez le délai de fondu entre chaque scène avec le potentiomètre < Fade Time>.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment lire toutes les scènes de la banque 3 avec une vitesse de 8 secondes et un délai de fondu de 0 secondes :

- 1. Appuyez sur le bouton **<Auto/Del>** pour que l'indicateur "Auto Trigger" s'affiche.
- 2. Déplacez les potentiomètres **<Speed Time>** et **<Fade Time>** à fond vers le bas.
- 3. Appuyez sur **<Bank Up>** ou **<Bank Down>** jusqu'à ce que le chiffre **3** s'affiche sur l'écran LCD juste au-dessus du mot "Bank". Les lumières affichent soit la scène 1 de la banque 3, soit la scène courante sélectionnée dans la banque 3.
- 4. Déplacez le potentiomètre < Speed Time > jusqu'à ce que l'écran LCD affiche 8.00. Les lumières commencent alors à se déplacer d'une scène à l'autre dans la banque 3.



La console peut être basculée en mode Auto, Tap Sync ou Music à n'importe quel moment de la lecture. N'importe quel bouton appuyé en dernier détermine le type de déclencheur utilisé durant la lecture.

Scène en Utilisant la Fonction Tap-Sync

Lecture Automatique de La lecture automatique de scène avec la fonction Tap-Sync consiste à déclencher la lecture séquentielle en boucle de l'ensemble des 8 scènes d'une banque, c.-à-d. scenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et ainsi de suite. La longueur des scènes est définit par le bouton <Tap Sync/Display> et le fondu entre deux scènes est définit par le potentiomètre <Fade Time>. Les étapes principales de la lecture automatique d'une scène avec la fonction Tap-Sync sont les suivantes :

- 1. Assurez-vous que la console est en mode de Lecture automatique en contrôlant l'indicateur AutoTrigger.
- 2. Utilisez les boutons de banque pour sélectionner la banque de scènes à jouer.
- 3. Appuyez sur le bouton <Tap Sync/Display> au moins trois fois à la vitesse souhaitée.
- 4. Utilisez le potentiomètre < Fade Time > pour définir le délai de fondu entre chaque scène.

Musique

Lecture de Scène par la La lecture de scène par la musique consiste à déclencher la lecture séquentielle en boucle de l'ensemble des 8 scènes d'une banque, c.-à-d. scenes1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et ainsi de suite. La longueur des scènes est définit par la durée de la musique et le fondu entre deux scènes est définit par le potentiomètre <Fade Time>. Les étapes principales de la lecture d'une scène par la musique sont les suivantes :

Pour lire toutes les scènes de la banque 3 avec une cadence déterminée par la musique :

- 1. Appuyez sur le bouton < Music/Bank Copy> pour mettre la console en mode de Lecture par la musique. L'indicateur "MusicTrigger" doit s'allumer.
- 2. Utilisez les boutons de banque pour sélectionner la banque de scènes à jouer.
- 3. Utilisez le potentiomètre < Fade Time > pour définir le délai de fondu entre chaque scène.

Lecture de La lecture de chenillards déclenche un ou plusieurs chenillards à jouer. Les chenillards sont déclenchés manuellement mais jouent en boucle l'ensemble de leurs pas automatiquement Chenillards à une cadence déterminée par le potentiomètre <Speed Time>, avec le bouton <Tap Sync/Display> ou bien à une cadence déterminée par la musique.

> L'écran LCD affiche le chenillard courant et la scène courante au fur et à mesure que le chenillard boucle parmi ses pas.



- Lorsque plusieurs chenillards sont déclenchés, le dernier chenillard appuyé est le premier joué. Puis les chenillards suivants continuent dans l'ordre numérique.
- L'écran LCD n'affiche pas les numéros de pas de chenillard, cependant il affiche le chenillard et la scène du pas courant.

Chenillard

Lecture Automatique de La lecture automatique de chenillard consiste au déclenchement de la lecture d'un ou plusieurs chenillards avec une longueur de pas définie par le potentiomètre <Speed Time> et un délai de fondu entre chaque scène définit par le potentiomètre <Fade Time>. Les étapes principales de la lecture automatique de chenillard sont les suivants :

- 1. Utilisez les boutons de chenillards pour sélectionner le chenillard à jouer.
- 2. Appuver sur le bouton < Auto/Del>.
- 3. Réglez la cadence de la boucle avec le potentiomètre **<Speed Time>**.
- 4. Réglez le délai de fondu entre chaque scène avec le potentiomètre < Fade Time>.

Les instructions spécifiques ci-dessous décrivent comment déclencher la lecture des chenillards <Chase 1> et <Chase 2> avec une vitesse de 10 secondes et un délai de fondu de 0 secondes :

- 1. Déplacez les potentiomètres **<Speed Time>** et **<Fade Time>** à fond vers le bas.
- 2. Appuyez sur <Chase 1>.
- 3. Appuyez sur le bouton < Chase 2>.
- 4. Appuyez sur < Auto/Del>.
- 5. Déplacez le potentiomètre < Speed Time > jusqu'à ce que l'écran LCD affiche 10.00. La lumière commence alors à se déplacer d'un chenillard à l'autre en commençant par les pas du chenillard < Chase 2>.



La console peut être basculée en mode Auto, Tap Sync ou Music à n'importe quel moment de la lecture. N'importe quel bouton appuyé en dernier détermine le type de déclencheur utilisé durant la lecture.

Chenillard avec Utilisation de la Fonction Tap-Sync

Lecture Automatique de La lecture automatique de chenillard avec fonction Tap-Sync consiste à déclencher la lecture d'un ou plusieurs chenillards avec des longueurs de scènes définies par le bouton <Tap Sync/Display> et une durée de fondu entre chaque scène définie par le potentiomètre <Fade Time>. Les étapes principales de la lecture automatique de scènes de chenillards avec la fonction Tap-Sync sont les suivantes :

- 1. Assurez-vous que la console est en mode de Lecture automatique en contrôlant l'indicateur AutoTrigger.
- 2. Utilisez les boutons de chenillards pour sélectionner le chenillard à jouer.
- 3. Appuyez sur le bouton <Tap Sync/Display> au moins trois fois à la vitesse souhaitée.
- 4. Utilisez le potentiomètre **Fade Time** pour définir le délai de fondu entre chaque scène.

avec Musique

Lecture de Chenillard La lecture de chenillard avec musique consiste à déclencher la lecture d'un ou plusieurs chenillards avec des longueurs de scènes définies par la durée de la musique et une durée de fondu entre chaque scène définie par le potentiomètre <Fade Time>. Les étapes principales de la lecture d'une scène par la musique sont les suivantes :

Pour lire toutes les scènes de la banque 3 avec une cadence déterminée par la musique :

- 1. Pressez < Music/Bank Copy> pour mettre la console en mode de Lecture par la musique. L'indicateur "MusicTrigger" s'affiche.
- 2. Utilisez les boutons de chenillards pour sélectionner le chenillard à jouer.
- 3. Utilisez le potentiomètre < Fade Time > pour définir le délai de fondu entre chaque scène.

MIDI

Fonctionnement Les appareils MIDI en source externe peuvent être utilisés pour déclencher la lecture des scènes et des chenillards.

> Connectez la source MIDI à l'Obey 40 avec un câble MIDI à 5 broches afin qu'il puisse réagir aux signaux MIDI en entrée.

> Le tableau ci-dessous montre quelles scènes et chenillards peuvent être déclenchés par une source MIDI externe.

Configuration MIDI

Note MIDI	Fonction (Marche/arrêt)
00-07	Scènes 1 à 8, banque 1
08-15	Scènes 1 à 8, banque 2
16-23	Scènes 1 à 8, banque 3
24-31	Scènes 1 à 8, banque 4
21-39	Scènes 1 à 8, banque 5
40-47	Scènes 1 à 8, banque 6
48-55	Scènes 1 à 8, banque 7
56-63	Scènes 1 à 8, banque 8
64-71	Scènes 1 à 8, banque 9
72-79	Scènes 1 à 8, banque 10
80-87	Scènes 1 à 8, banque 11
88-95	Scènes 1 à 8, banque 12
96-103	Scènes 1 à 8, banque 13
104-111	Scènes 1 à 8, banque 14
112-119	Scènes 1 à 8, banque 15
120	Chenillard 1
121	Chenillard 2
122	Chenillard 3
123	Chenillard 4
124	Chenillard 5
125	Chenillard 6
126	Noir Général

Brouillard

Commande du L'Obey 40 est doté d'un bouton de brouillard lui permettant de fonctionner avec les machines à brouillard compatibles de CHAUVET. Voir le site de Chauvet pour les machines à brouillard disponibles : www.chauvetlighting.com.

Pour faire fonctionner une ou plusieurs machines à brouillard, procédez comme suit :

1. Connectez les machines à brouillard au port de sortie de contrôle de brouillard sur le panneau arrière.

Remarque : Consultez le manuel de l'utilisateur de la machine à fumée pour obtenir des informations sur la connexion de plus d'une machine à brouillard.

- Allumez la ou les machines à brouillard.
- 3. Attendez que le voyant LED Fog s'allume.
- 4. Appuyez sur le bouton **<Fog>** pour générer du brouillard.



Le voyant LED Fog indique que la machine à brouillard est à la température optimale et qu'elle est prête à générer du brouillard. Lorsque le voyant LED est éteint, la machine à brouillard peut toujours générer du brouillard, cependant pas pour le temps maximum indiqué.

Commande de **Stroboscope**

L'Obey 40 est doté d'un bouton stroboscope dédié lui permettant de fonctionner avec les stroboscopes compatibles de CHAUVET. Consultez le site internet de Chauvet pour les stroboscopes disponibles: www.chauvetlighting.com.

Pour faire fonctionner un ou plusieurs stroboscopes, procédez comme suit :

1. Connectez le ou les stroboscopes au port de sortie de contrôle de stroboscope sur le panneau arrière de l'Obey 40.

Remarque: Consultez le manuel de l'utilisateur du stroboscope pour obtenir des informations sur la connexion de plus d'un stroboscope.

- Allumez le ou les stroboscopes.
- 3. Appuyez sur le bouton **<Strobe>** pour démarrer le stroboscope.

Remarque : Le bouton <Strobe> est un interrupteur instantané. La lumière clignotera aussi longtemps que le bouton est maintenu enfoncé. Lorsqu'il n'est pas enfoncé, le stroboscope n'éclaire pas.



Le voyant LED pour le bouton de stroboscope clignotera à la même fréquence que le stroboscope.

6. Informations Techniques

Entretien Pour une performance optimale et une usure minimisée, les unités doivent être nettovées régulièrement. Les conditions environnementales et d'utilisation peuvent exiger un nettoyage plus fréquent. En règle générale, les unités devraient être nettoyées au moins deux fois par mois. L'accumulation de poussière réduit la sortie de lumière et peut entraîner une surchauffe de l'appareil. La vie des lampes s'en trouve réduite et l'usure mécanique accrue. Assurez-vous de mettre l'unité sous tension avant de procéder à tout entretien.

- Débranchez l'unité.
- 2. Utilisez un aspirateur ou un compresseur d'air et une brosse douce pour enlever la poussière accumulée sur les surfaces/ventilations externes.
- 3. Quand l'unité est à la température ambiante, nettoyez toutes les lentilles à l'aide d'un nettoyant pour vitres ou de l'alcool isopropylique au moyen d'un tissu doux en coton non pelucheux ou d'un tissu optique.
- 4. Versez le produit sur le tissu et nettoyez toute trace de saleté ou d'impureté vers l'extérieur des lentilles optiques.
- 5. Nettoyez en douceur ces surfaces jusqu'à ce que toute peluche ou trace ait disparu.



Assurez-vous de bien sécher toutes les surfaces après les avoir nettoyées.

Spécificités Techniques

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur 483 mm (19 po) Largeur 89 mm (3,5 po) Hauteur 171 mm (6,7 po) Poids 2,6 kg (5,7 lb)

Alimentation

Exigence

Alimentation externe universelle 100~240 VCA, 50/60 Hz Consommation électrique à 120 V Consommation électrique à 230 V

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Thermique

Température maximale ambiante Commande et programmation

Sortie de données

Configuration des broches de données

Nombre total de canaux DMX commandés

Informations pour la commande

Obey 40

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Garantie

<1 W (500 mA) max, 0.2 A en appel <1 W (500 mA) max, 0.2 A en appel

Pour usage intérieur uniquement

40 °C (104 °F)

Prise XLR à trois broches

broche1 terre,broche2(-),broche3(+)

192

OBEY40

garantie limitée de 2 ans



Renvois

Dans le cas où vous avez besoin d'aide ou pour retourner un produit :

- Si vous résidez aux États-Unis, contactez le siège mondial de Chauvet.
- Si vous vivez au Royaume-Uni ou en Irlande, contactez Chauvet Europe Ltd.
- Si vous vivez au Benelux, contactez Chauvet Europe BVBA.
- Si vous vivez au France, contactez Chauvet France.
- Si vous vivez à l'Allemagne, contactez Chauvet Germany.
- Si vous vivez au Mexique, contactez Chauvet Mexico.
- Si vous résidez n'importe où ailleurs, NE contactez pas Chauvet. Contactez votre revendeur. Rendez-vous sur <u>www.chauvetdj.com</u> pour découvrir la liste des revendeurs en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne ou du Mexique.



Si vous résidez en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne ou du Mexique contactez votre revendeur et suivez leurs instructions quant à la procédure à suivre pour renvoyer votre appareil. Consultez notre site Web www.chauvetdj.com pour trouver leurs coordonnées.

Téléphonez au centre d'assistance technique de Chauvet correspondant et demandez un numéro d'autorisation de retour (NAR) avant de nous réexpédier l'appareil. Pour l'obtenir, il vous sera demandé de fournir le numéro du modèle, le numéro de série ainsi qu'une brève description de l'objet du retour.

Vous devez nous retournez la marchandise en port prépayé, dans ses boîte et emballage d'origine et avec tous ses accessoires. Chauvet ne délivrera pas d'étiquettes de renvoi.

Indiquez lisiblement le NAR sur une étiquette apposée sur le colis. Chauvet refusera la réception de tout appareil pour lequel aucun NAR n'a été demandé.



Inscrivez le NAR sur une étiquette convenablement collée. N'écrivez PAS le NAR directement sur le colis.

Avant de nous retourner le colis, inscrivez les informations suivantes, de manière lisible, sur une feuille de papier, que vous placerez à l'intérieur du colis:

- Votre nom
- Votre adresse
- Votre numéro de téléphone
- Le numéro de NAR
- Une courte description du problème

Veillez à emballer l'appareil de manière adéquate. Vous serez tenu responsable de tout dommage survenant lors de l'expédition de retour dû à un emballage inadéquat. Nous vous recommandons d'utiliser un emballage double ou celui de FedEx.



Chauvet se réserve le droit, à sa convenance, de réparer ou remplacer tout appareil qui lui est retourné.

Nous Contacter

SIÈGE SOCIAL MONDIAL

Informations Générales Support Technique

Adresse : 5200 NW 108th Avenue Téléphone : (844) 393-7575 Sunrise, FL 33351 Télécopie : (954) 756-8015

Téléphone : (954) 577-4455 E-mail :

Télécopie : (954) 929-5560 <u>chauvetcs@chauvetlighting.com</u>

N° vert : (800) 762-1084

CHAUVET EUROPE Ltd

Informations Générales Support Technique

Adresse: Unit 1C E-mail: <u>UKtech@chauvetlighting.eu</u>

Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK

Site Web: www.chauvetdj.eu

Site Web: www.chauvetdj.com

Site Web: www.chauvetdj.eu

NG16 6NT

Téléphone : +44 (0)1773 511115 Télécopie : +44 (0)1773 511110

CHAUVET EUROPE BVBA

Informations Générales Support Technique

Adresse: Stokstraat 18 E-mail: BNLtech@chauvetlighting.eu

9770 Kruishoutem

Belgium Site Web: www.chauvetdj.eu

Téléphone: +32 9 388 93 97

CHAUVET FRANCE

Informations Générales Support Technique

Adresse: 3, Rue Ampère E-mail: FRtech@chauvetlighting.fr

91380 Chilly-Mazarin

France

Téléphone: +33 1 78 85 33 59

CHAUVET GERMANY

Informations Générales Support Technique

Adresse: Bruno-Bürgel-Str. 11 E-mail: <u>DEtech@chauvetlighting.de</u>

28759 Bremen

Germany Site Web: www.chauvetdj.eu

Téléphone : +49 421 62 60 20

MEXIQUE

Informations Générales Support Technique

Adresse: Av. de las Partidas 34, 3-B E-mail: servicio@chauvet.com.mx

Zona Industrial Lerma

Lerma, Mexico C.P. 52000 Site Web: www.chauvetdj.mx
Téléphone: +52 (728) 690-2010

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne ou du Mexique, contactez votre revendeur. Suivez leurs instructions pour accéder à l'assistance ou pour renvoyer un produit. Consultez notre site web pour les coordonnées.

1. ERSTE SCHRITTE

Packungsinhalt • Obey 40

- **Externes Netzkabel**

Bedienungsanleitung

für das Auspacken

Anweisungen Packen Sie den Obey 40 vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten

Schadensmeldung Wenn die Box oder die in der Verpackung befindlichen Teile beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, sichern Sie alle Verpackungsteile und machen dies umgehend beim Transportunternehmen geltend. Eine Nichtbeachtung dieser umgehenden Meldepflicht gegenüber dem Transportunternehmen oder fehlende Verpackungsteile bei der Überprüfung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung können zu einem Erlöschen dieses Anspruchs führen.

> Bei anderen Problemen wie etwa fehlende Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber Chauvet innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend. Siehe Kontakt

Konventionen

Konvention	Bedeutung
1—512	Eine Bandbreite an Werten
50/60	Ein Satz von Werten
Seite A	Eine Kontrollleuchte auf der Konsole
15	Auf dem LC-Display angezeigte Informationen
Einstellungen	Eine Menüoption
Menu > Settings	Eine Sequenz von Menüoptionen
<enter></enter>	Eine Taste

Symbole

Konvention	Bedeutung
\triangle	Kritische Informationen. Bei Nichtbeachtung dieser Informationen kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen des Bedieners kommen.
\bigcirc	Wichtige Informationen. Bei Nichtbeachtung dieser Informationen kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.
	Nützliche Informationen

hluss

Haftungsaussc Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Chauvet ist nicht verantwortlich und haftet nicht für in dieser Bedienungsanleitung auftretende Fehler oder fehlende Angaben, und es behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vorzunehmen. Die neueste Version der Bedienungsanleitung können Sie unter http://www.chauvetlighting.com herunterladen.

© Copyright 2019 Chauvet. Alle Rechte vorbehalten.

Elektronisch herausgegeben von Chauvet in den Vereinigten Staaten von Amerika.

CHAUVET, das Chauvet-Logo, D-Fi und D-Fi USB sind eingetragene Marken oder Marken von Chauvet & Sons Inc. (d / b / a Chauvet und Chauvet Lighting) in den USA und anderen Ländern. Andere Firmen- und Produktnamen und Logos, auf die hier Bezug genommen wird, sind möglicherweise Marken der jeweiligen Unternehmen.

Eingeschrän- ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

kte Garantie Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

hinweise

Sicherheits- Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung dieses Geräts. Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts diese Hinweise durch.

- Schließen Sie dieses Gerät immer an die Masse an, um die Gefahr elektrischer Schläge zu reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage der Geräte über Kopf immer ein ordnungsgemäßes Sicherheitskabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20.
- Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, sich innerhalb des Spannungsbereiches befindet, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Produkts angegeben ist.
- Schließen Sie dieses Produkt niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Installieren Sie das Gerät immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm.



- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 104 °F (40 °C).
- Halten Sie beim Tragen des Geräts dieses immer an den Montageseiten fest.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Gerät zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können.
- Wenden Sie sich für erforderliche Reparaturen an den nächsten autorisierten Technischen Support. Für weitere Informationen siehe Kontakt.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.



Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht auf. Stellen Sie sicher, dass Sie bei einem Weiterverkauf dieses Geräts dieses Dokument beigelegt haben.

2. EINLEITUNG


Eigenschaften •

- Steuerung von bis zu 12 Beleuchtungsgeräte mit jeweils bis zu 16 Kanälen
- Steuerung mehrerer Beleuchtungsgeräte gleichzeitig
- Speicherung und Wiedergabe von 240 Szenen bei 30 Multiplexer mit jeweils 8 Szenen
- Speicherung und Wiedergabe von 6 Chases mit jeweils 240 Schritten
- Akzeptanz von individuellen Fader-Einstellungen
- Wiedergabe mehrerer Chases in einer sequenziellen Reihenfolge
- Steuerung von Beleuchtungsgeräten im Wiedergabe-Modus
- Auslösen von Chases und Szenen per Musik, Tap-Sync oder Auto-Run
- Akzeptanz eines MIDI-Eingangs zum Auslösen von Szenen und Chases
- Steuerung von Nebelmaschinen und Stroboskobeffekte mit eigenen Tasten

beschreibung

Produkt- Der Obey 40 (das Mischpult) ist ein kleiner, kompakter und dennoch leistungsstarker Controller mit mehreren Wiedergabe-Modi. Er kann bis zu 192 Kanäle ansteuern. Diese Kanäle sind in 12 Gruppen aufgeteilt, auf die mit den Tasten <FIXTURES> zugegriffen werden kann. Jedes Gerät enthält 16 voreingestellte DMX-Kanäle. Diese 16 Kanäle sind in 2 Gruppen aufgeteilt, auf die mit der Taste <Page Select> zugegriffen werden kann. Damit können Sie über 8 physische Fader 16 Kanäle ansteuern.

Montage Der Obey 40 besitzt Aussparungen für die Rack-Montage in ein standardmäßige 19-Zoll-Rack.

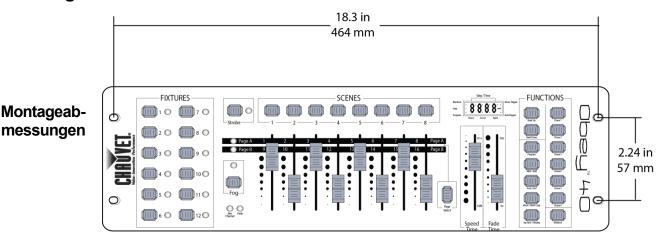

Programmierungskonzepte

Der Obey 40 verwendet zur Ansteuerung von Geräten DMX-Adressierung und -Werte. Für weitere Informationen siehe DMX Adressierung und Übersicht DMX-Adressierung

Visuelle Effekte werden mithilfe der Fader erzeugt, indem DMX-Werte an die Geräte gesandt werden. Die visuellen Effekte werden in Szenen gespeichert und die Szenen werden als Schritte in Chases gespeichert. Die Szenen und Chases werden mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Arten von Auslösern wiedergegeben.

- Visuelle Effekte werden im Programm-Modus erzeugt. Die Geräte werden mit den Geräte-Tasten (Fixtures) ausgewählt. Die Fader werden zur Steuerung der Geräte und zur Erzeugung visueller Effekte bewegt. Dann werden die visuellen Effekte mit den Scene-Tasten in Szenen gespeichert und diese Szenen werden mit den Chase-Tasten als Schritte in Chases gespeichert. Für weitere Informationen siehe Programmierung.
- Szenen und Chases werden im Wiedergabe-Modus wiedergegeben. Die Szenen werden mit den Scene-Tasten ausgelöst und die Chases werden mit den Chase-Tasten ausgelöst. Das Timing der Wiedergabe wird mit den Speed- und Time-Fadern, der Tap-Sync-Funktion oder dem MIDI-Eingang eingestellt. Für weitere Informationen siehe <u>Wiedergabe</u>.




Visuelle Effekte können im Wiedergabe-Modus erzeugt, jedoch nicht gespeichert werden.

Bedienfeld

Übersicht Das Mischpult hat die Tasten <FIXTURES> links, die DMX-Fader zusammen mit den Tasten <SCENES> mittig und die Wiedergabetasten rechts angeordnet. Auf der Rückseite des Mischpults sind die Anschlüsse und der Netzanschluss angeordnet. Nähere Informationen zum vorderen Bedienfeld und Vorderseite den Steuerungsmöglichkeiten finden Sie unter Ansicht des vorderen Bedienfelds

Informationen zum rückseitigen Bedienfeld und dessen Anschlüssen finden Sie unter Ansicht des rückwärtigen Bedienfelds.

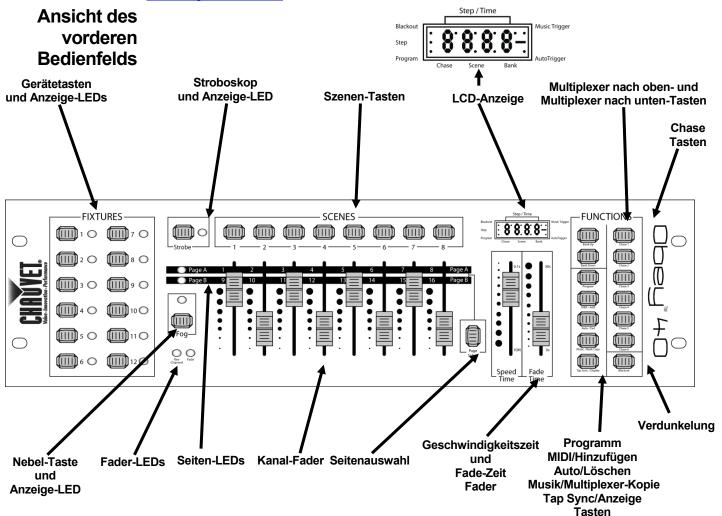

möglichkeiten vorderes Bedienfeld

Steuerungs- Die Steuerungsmöglichkeiten auf dem vorderen Bedienfeld erlauben einen Zugriff auf alle Programmier- und Wiedergabeoptionen des Mischpults. Die LCD-Anzeige und die Anzeige-LEDs zeigen Informationen zur aktuellen Auswahl und zum Betrieb an.


- Die LCD-Anzeige zeigt unterschiedliche Arten von Informationen im Programm-Modus und Wiedergabe-Modus an.
- Die LEDs- der Fixture-Tasten zeigen an, wenn die Tasten <FIXTURES> und die entsprechenden Beleuchtungsgeräte ausgewählt sind.
- Die Seiten-LEDs zeigen an, welche Fade-Seite aktiviert ist.
- Die Fader-LEDs zeigen an, dass Fader speziell belegt sind.
- Die Nebel-LED zeigt an, dass die Nebelmaschine die korrekte Temperatur hat, um Nebel auszustoßen.
- Die Strobe-LED zeigt an, dass der Stroboskopeffekt aktiviert ist, sowie die Blitzfrequenz. Nähere Informationen zu jeder Steuerungsmöglichkeit auf dem vorderen Bedienfeld finden Sie in der Tabelle Beschreibungen der Steuerungsfunktionen.

Beschreibungen der Steuerungsfunktionen

Taster oder Fader	Beschreibung
<fixtures 1="">- <fixtures 12=""></fixtures></fixtures>	Tasten zur Auswahl der zu steuernden Leuchten und zum Einstellen der standardmäßigen DMX-Adressen der Kanal-Fader. Die entsprechenden LEDs zeigen an, wenn eine Leuchte ausgewählt ist. Hinweis: Diese Tasten sind enthalten. Durch Betätigen einer und dann der anderen Taste werden beide Leuchten ausgewählt. Um die Auswahl einer Leuchte aufzuheben, drücken Sie diese erneut und stellen sicher, dass die LED-Anzeige aus ist.
<strobe></strobe>	Taste, die einen oder mehrere Stroboskopeffekte steuert; die Strobe-LED zeigt an, dass der Stroboskopeffekt aktiviert ist, sowie die Blitzfrequenz.
<scenes 1="">- <scenes 8=""></scenes></scenes>	Tasten zur Auswahl einer Szene, in die gespeichert bzw. aus der wiedergegeben werden soll. Diese werden zusammen mit Bank Up> und Bank Down> verwendet.
LCD-Anzeige	 Anzeige, die mehrere Arten von Informationen zur aktuellen Auswahl anzeigt, sowie ob sich das Gerät im Programm- oder Wiedergabe-Modus befindet. Step/Time – zeigt den aktuellen Chase und die Szene an, ausgenommen wenn die Fader bewegt werden. Dann wird der Wert des Faders angezeigt, der bewegt wird. Blackout – zeigt an, dass der Verdunkelungs-Modus aktiviert ist und das Gerät keine DMX-Signale sendet. Step – zeigt die aktuelle Szene im aktuellen Schritt des aktuellen Chase im Wiedergabe-Modus an; oder zeigt an, dass das Mischpult Schritte zu einem Chase im Programm-Modus hinzufügt. Program – zeigt an, dass sich das Gerät im Programm-Modus befindet. Music Trigger – zeigt an, dass sich das Gerät im Musiksteuerungs-Modus befindet. Auto Trigger – zeigt an, dass sich das Gerät im Auto-Modus befindet. Chase – zeigt das aktuelle Chase im Wiedergabe- oder Programm-Modus an. Szene – zeigt den aktuellen Multiplexer im Wiedergabe- oder Programm-Modus an. Bank – zeigt den aktuellen Multiplexer im Wiedergabe- oder Programm-Modus an.
<bank up=""></bank>	Taste, mit der durch die Multiplexer der Szenen oder durch die Schritte in einem Chase nach oben navigiert werden kann.
<bank down=""></bank>	Taste, mit der durch die Multiplexer der Szenen oder durch die Schritte in einem Chase nach unten navigiert werden kann.
<chase 1="">- <chase 6=""></chase></chase>	Tasten zur Auswahl eines Chase, in das gespeichert bzw. aus dem wiedergegeben werden soll.
<fog></fog>	Taste, die eine oder mehrere Nebelmaschinen steuert; ihre LED zeigt an, wenn sich die Nebelmaschine auf Betriebstemperatur befindet.
Fader-LEDs	LEDs, die anzeigen, dass die Fader der aktuellen Geräteauswahl speziell belegt (Fade/ausblenden) oder umgekehrt (Rev Channel/umgekehrter Kanal) sind.
Page-LEDs	LEDs, die anzeigen, welche Seite der Fader aktiv ist.
<channel 1="">- <channel 16=""></channel></channel>	Kanal-Fader, die DMX-Werte an die Geräte senden. Wird zusammen mit <fixtures 1=""></fixtures> — <fixtures 12=""></fixtures> verwendet.
<page select=""></page>	Taste, mit der zwischen Seite A des Faders und Seite B des Faders umgeschaltet werden kann.

<speed time=""></speed>	Fader, mit dem die Geschwindigkeitszeit der Wiedergabe eingestellt wird – dies ist die Zeit des gesamten Chases, einschließlich aller Schritte. Die Geschwindigkeitszeiten der Wiedergabe können zwischen 10 Minuten und 0,1 Sekunden liegen. Die LCD-Anzeige zeigt die Geschwindigkeitszeiten in Minuten und Sekunden an, während der Fader sich bewegt; nachdem der Fader bewegt wurde, werden wieder das aktuelle Chase, die Szene und der Multiplexer angezeigt. Die Anzeige zeigt die Zeit für den Fader wie folgt an: **XXXX** – mit dem Punkt oben, zeigt Minuten und Sekunden an. **XX.XX** – mit dem Punkt unten, zeigt Sekunden und Zehntel Sekunden an. Der Fader wird auch zum Einstellen der Auswahl- und Einstelloptionen im Programm-Modus verwendet.
<fade time=""></fade>	Fader, mit dem die Fade-Zeit der Wiedergabe eingestellt wird – dies ist die Zeit des Wechsels zwischen jedem Schritt des Chases. Geschwindigkeitszeiten der Wiedergabe können zwischen 0 Sekunden und 30 Sekunden liegen. Die LCD-Anzeige zeigt die Fade-Zeiten in Sekunden an, während der Fader sich bewegt; nachdem der Fader bewegt wurde, werden wieder das aktuelle Chase, die Szene und der Multiplexer angezeigt. Die Anzeige zeigt die Zeit für den Fader wie folgt an: **XX.XX** – mit dem Punkt unten, zeigt Sekunden und Zehntel Sekunden an. Der Fader wird auch zum Einstellen der Auswahl- und Einstelloptionen im Programm-Modus verwendet.
<program></program>	Taste, mit der zwischen Mischpult-Eingang und -Ausgang des Programm-Modus gewechselt werden kann.
<midi add=""></midi>	Taste, mit der Szenen und Schritte zu Chases im Programm-Modus hinzugefügt werden; sie erlaubt die Auswahl eines MIDI-Kanals im MIDI-Modus.
<auto del=""></auto>	Taste, mit der der automatische Wiedergabe-Modus ausgewählt wird, bei dem das Wiedergabe- Timing mit den Fadern <speed time=""> und <fade time=""> gesteuert wird. Diese Taste wird zum Löschen der Chases und Szenen im Programm-Modus verwendet.</fade></speed>
<music bank="" copy=""></music>	Taste, mit der der Musiksteuerungs-Modus ausgewählt wird, bei dem das Wiedergabe-Timing durch den Takt der Musik gesteuert wird. Mit dieser Taste kopieren Sie außerdem einen ganzen Multiplexer mit Szenen im Programm-Modus.
<tap display="" sync=""></tap>	Taste zum Einstellen des Tap Sync-Triggers, in dem die Wiedergabe durch Antippen der Taste gesteuert wird. Diese Taste wird außerdem für verschiedene Funktionen im Programm verwendet.
<blackout></blackout>	Taste zum Hin- und Herschalten; hält die gesamte DMX-Übertragung an. Verdunkelt alle Leuchten. Hält den Stroboskopeffekt und den Nebel an. Bei Aktivierung der Verdunkelung wird auf der LCD-Anzeige eine Kontrollleuchte angezeigt.


Ansicht des rückwärtigen Bedienfelds

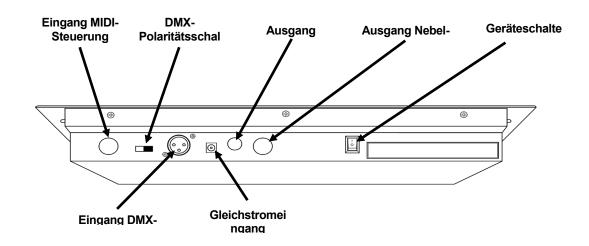

Anschlüsse des rückwärtigen Bedienfelds

Anschluss	Funktion
Eingang MIDI- Steuerung	5-poliger MIDI-Anschluss für den Anschluss eines MIDI-Mischpults.
DMX- Polaritätsschalter	Umschalter zum Ändern der DMX-Polarität. Zur Konfigurationen der Datenpole, siehe <u>Technische</u> <u>Daten.</u> Hinweis: Einige Geräte haben eine Polaritätsumkehrung. Spezifische Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der einzelnen Beleuchtungsgeräte.
Ausgang Stroboskop- Steuerung	1/4-Zoll Mono-Anschluss für den Anschluss eines oder mehrerer Strobes in Serienschaltung.
Ausgang Nebel- Steuerung	5-poliger DIM-Anschluss für den Anschluss einer oder mehrerer Nebelmaschinen.
Geräteschalter Ein/Aus	Mit diesem Umschalter lässt sich der Obey 40 ein- und ausschalten.
Eingang DMX- Steuerung	3-poliger DMX-Anschluss für den Anschluss der Geräte.
DC-Stromeingang	Externer PSU-Anschluss für den Anschluss an das Stromnetz.

DMX-Polaritätsschalter – Diagramm







Für weitere Informationen zu DMX laden Sie "DMX - Eine Einführung" unter $\underline{\text{www.chauvetlighting.com}} \ \text{herunter}.$

3. EINRICHTEN DES GERÄTS

Wechselstrom Der Obey 40 verfügt über ein externes Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz arbeiten. Stromversorgung sind 9 VDC, 500 mA.

> Bevor Sie den Strom einschalten, vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung sich innerhalb des zulässigen Spannungsbereichs befindet, wie auf dem am Gerät angebrachten Typenschild oder unter Technische Daten in diesem Dokument angegeben.

> Die aufgeführten Nennwerte entsprechen dem durchschnittlichen Stromverbrauch des Geräts unter normalen Bedingungen.



- Schließen Sie dieses Gerät immer an einen geerdeten Stromkreis an.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Stromkreis mit Dimmer oder Regelwiderstand an.



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Montage Der Obey 40 kann in jeder Position montiert werden; sorgen Sie jedoch immer für eine ausreichende Belüftung um das Produkt.


Einrichten des Um den Controller verwenden zu können, muss er über DMX-Kabel mit den Geräten verbunden werden und die Geräte müssen korrekt adressiert sein. In den folgenden Abschnitten finden Sie Mischpults Hinweise zur DMX-Verkabelung und DMX-Adressierung.

Verkabelung

DMX- Um DMX-Werte vom Mischpult an die Geräte zu senden, ist eine DMX-Verkabelung erforderlich. Verbinden Sie das DMX-Kabel vom DMX-Ausgang des Mischpults mit dem DMX-Eingang des ersten Geräts in der Reihe.

Schließen Sie dann ein weiteres DMX-Kabel vom DMX-Ausgang des ersten Geräts in der Reihe kommend am DMX-Eingang des nächsten Geräts an.

Schließen Sie so alle weiteren Geräte an, bis alle anschlossen sind.

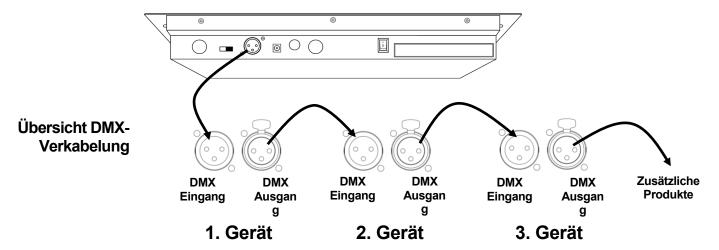

DMX-Adressierung

DMX- Der Obey 40 verwendet eine DMX-Adressierung. Die Kontrollleuchten des Steuerungsfelds mit spezifischen DMX-Adressen und die Leuchten müssen korrekt adressiert sein, damit diese vom Steuerungsfeld gesteuert werden können.

Es können mehr als eine Leuchte die gleich DMX-Adresse aufweisen, dabei ist jedoch zu beachten, dass die Leuchten mit der gleichen DMX-Adresse über den gleichen Lichttyp verfügen.

Nachstehend ist eine Tabelle mit den DMX-Adressen des Obey 40 und den entsprechenden Gerätetasten abgebildet.

Übersicht DMX-Adressierung

Adresse	Gerätetaste
1-16	<fixtures 1=""></fixtures>
17-32	<fixtures 2=""></fixtures>
33-48	<fixtures 3=""></fixtures>
49-64	<fixtures 4=""></fixtures>
65-80	<fixtures 5=""></fixtures>
81-96	<fixtures 6=""></fixtures>
97-112	<fixtures 7=""></fixtures>
113-128	<fixtures 8=""></fixtures>
129-144	<fixtures 9=""></fixtures>
145-160	<fixtures 10=""></fixtures>
161-176	<fixtures 11=""></fixtures>
177-192	<fixtures 12=""></fixtures>

Nach erfolgter Adressierung der Produkte steuert das Mischpult diese mit den Tasten **<FIXTURES>**. Beispiel:

- Jedes Gerät bzw. die mit 49 adressierten Geräte werden über <FIXTURES 4> angesteuert.
- Jedes Gerät bzw. die mit 145 adressierten Geräte werden über <FIXTURES 10> angesteuert.

Fader und Seiten

Fader und Der Obey 40 verfügt über 8 Kanal-Fader auf 2 Fader-Seiten für insgesamt 16 Kanäle.

Fader steuern unterschiedliche DMX-Adressen, je nachdem, welche Seite aktiv und welcher Geräteschalter gedrückt worden ist.

Seiten sind eine Methode zur Steuerung von 16 Kanälen mit nur 8 Kanal-Fadern. Bei einem Umschalten zwischen den Seiten wird zwischen den zwei DMX-Adressen für den Fader umgeschaltet. Wenn Seite A aktiv ist, haben die Fader die Zahlen 1-8. Wenn Seite B aktiv ist, haben die Fader die Zahlen 9-16.

Mit der Taste **Page Select>** schalten Sie zwischen aktiven Seiten um. Die LEDs der Seite A und Seite B zeigen an, welche Seite aktiv ist.

Wenn Seite A aktiv ist, steuern die Kanal-Fader die ersten 8 DMX-Adressen der ausgewählten Leuchte. Wenn Seite B aktiv ist, steuern die Kanal-Fader die zweiten 8 DMX-Adressen der ausgewählten Leuchte.

DMX-Adressen der Fader

Die standardmäßigen DMX-Adressen der Fader werden über eine Kombination aus den Tasten **<FIXTURES>** und Seite A oder Seite B bestimmt. Zum Beispiel:

- Wenn <FIXTURES 1> ausgewählt ist, sind die standardmäßigen DMX-Adressen der Kanal-Fader 1 16. DMX 1-8, wenn Seite A aktiv ist, und DMX 9-16, wenn Seite B aktiv ist.
- Wenn <FIXTURES 7> ausgewählt ist, sind die standardmäßigen DMX-Adressen der Kanal-Fader 97-112. DMX 97-104, wenn Seite A aktiv ist, und DMX 105-112, wenn Seite B aktiv ist.

Wenn 2 Fixtures-Tasten ausgewählt sind, hat jeder Fader 2 unterschiedliche standardmäßige DMX-Adressen. Beispiel:

 Wenn <FIXTURES 1> und <FIXTURES 7> ausgewählt sind, hat der Kanal-Fader 1 die DMX-Adressen 1 und 97.

Benutzerdefi- Benutzerdefinierte Einstellungen der Fader stellen eine effektive Methode dar, die jedoch nicht erforderlich ist. Der Obey 40 kann auch ohne benutzerdefinierte Einstellung der Fader eine große **nierte** Leuchtenreihe steuern.

Einstellung der Die benutzerdefinierte Einstellung der Fader kann auf zwei Arten erfolgen:

- Fader Fader-Zuweisung, bei der die standardmäßige DMX-Adresse eines Kanal-Faders geändert wird.
 - Fader-Umkehrung, bei der der Fader-Ausgang umgekehrt wird.

Bei einer Fader-Zuweisung wird DMX-Adresse eines Faders für eine Fixture-Taste geändert, sodass 2 Leuchten, die unterschiedlichen Fixture-Tasten zugewiesen sind und unterschiedliche DMX-Kanal-Konfigurationen haben, von einem einzelnen Kanal-Fader gesteuert werden können.

Hinweis: Weitere Informationen zu DMX-Kanal-Konfigurationen finden Sie in Bedienungsanleitung dieses Produkts.

Eine Fader-Umkehrung ändert die Reihenfolge der DMX-Werte, die als Kanal-Fader-Bewegungen gesendet werden. Im normalen Modus sendet ein Kanal-Fader einen höheren DMX-Wert als wenn er sich nach oben bewegt; dabei sendet er unten einen Wert von 0 und oben einen Wert von 255. Bei einer Fader-Umkehrung sendet er unten den Wert von 255 und oben den Wert 0.

Die LEDs des Faders zeigen an, wenn ein Fader individuell eingestellt oder umgekehrt ist.

Fader-Zuweisung

Erstellen einer Eine Fader-Zuweisung liegt vor, wenn die standardmäßige DMX-Adresse eines Faders geändert wird. Eine Fader-Zuweisung ist in bestimmten Situationen eine wirksame Methode; sie ist jedoch nicht erforderlich.

> Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine Fader-Zuweisung für einen bestimmten Fader erstellen; Fader-Zuweisungen können jedoch für jeden Fader innerhalb jeder Fixture-Taste erstellt werden.

> Um eine Fader-Zuweisung zu erstellen und die DMX-Adresse von **<FIXTURES 2><Channel 7>** von 7 nach 5 zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie gleichzeitig auf < Program> und < Tap Sync/Display>, um die benutzerdefinierte Einstellung der Fader-Zuweisung einzugeben.
- 2. Drücken Sie auf <FIXTURES 2>.
- 3. Prüfen Sie, ob <FIXTURES 2> die einzige ausgewählte Fixture-Taste ist, und drücken Sie auf eine der leuchtenden Fixture-Tasten, um ihre Auswahl aufzuheben.
- 4. Schieben Sie den Fader < Speed Time>, bis auf der LCD-Anzeige 0707 angezeigt wird.
- 5. Schieben Sie <Fade Time>, bis auf der rechten Seite der LCD-Anzeige 05 angezeigt wird.

Hinweis: Die LCD-Anzeige zeigt 0705 an, weil 7 der benutzerdefiniert einzustellende Fader ist und 5 die DMX-Adresse, die Fader 7 zugewiesen wird.

- 6. Drücken Sie auf < Midi/Add>, um die Einstellung zu speichern.
- 7. Schieben Sie den Fader < Speed Time>, bis auf der LCD-Anzeige 0505 angezeigt wird.
- 8. Schieben Sie den Fader < Fade Time>, bis auf der LCD-Anzeige 0516 angezeigt wird.
- 9. Drücken Sie auf < Midi/Add>, um die Einstellung zu speichern.

Hinweis: Bei den Schritten 7-9 wird Fader 5 einer nicht genutzten DMX-Adresse neu zugewiesen, sodass Fader 5 und Fader 7 nicht beide gleichzeitig versuchen, Werte an die DMX-Adresse 5 zu senden.

- 10. Drücken Sie gleichzeitig auf < Program> und < Tap Sync/Display>, um die benutzerdefinierte Einstellung der Fader-Zuweisung zu beenden.
- Jeder Kanal-Fader innerhalb einer Geräteauswahl kann Werte an nur eine DMX-Adresse senden. Wenn also die standardmäßige DMX-Adresse eines Faders neu zugewiesen wird, muss diesem Fader eine andere DMX-Adresse gegeben werden.



Eine benutzerdefinierte Einstellung der Fader-Zuweisung kann nur durch ein weiches Zurücksetzen (Soft-Reset) entfernt werden. Beim Zurücksetzen des Mischpults werden jedoch alle anderen benutzerdefinierten Einstellungen und Programmierungen des Mischpults entfernt. Für weitere Informationen siehe Zurücksetzen des Mischpults.

Fader-Zuweisung

Kopieren einer Fader-Zuweisungen können von einer Fixture-Taste zur anderen kopiert werden.

Um die benutzerdefinierte Einstellung des Faders von <FIXTURES 2> nach <FIXTURES 11> zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie gleichzeitig auf < Program> und < Tap Sync/Display>, um die benutzerdefinierte Einstellung der Fader-Zuweisung einzugeben.
- 2. Drücken Sie auf <FIXTURES 2> und halten Sie es gedrückt.
- 3. Halten Sie <FIXTURES 2> weiterhin gedrückt, und drücken Sie auf <FIXTURES 11> und halten Sie es gedrückt.
- 4. Halten Sie <FIXTURES 2> und <FIXTURES 11> weiterhin gedrückt, und drücken Sie auf <Midi/Add> und halten Sie es gedrückt.
- 5. Halten Sie <FIXTURES 11> und <MIDI/Add> weiterhin gedrückt, aber lassen Sie <FIXTURES 2> los.
- 6. Halten Sie <Midi/Add> weiterhin gedrückt, aber lassen Sie <FIXTURES 11> los.
- 7. Lassen Sie < Midi/Add > los.
- 8. Drücken Sie gleichzeitig auf < Program> und < Tap Sync/Display>, um die benutzerdefinierte Einstellung der Fader-Zuweisung zu beenden.



Durch das Kopieren einer benutzerdefinierten Einstellung der Fader-Zuweisung wird ein umgekehrter Fader nicht kopiert.

Fader-Umkehrung

Erstellen einer Eine Fader-Umkehrung liegt vor, wenn die Reihenfolge der von einem Fader gesendeten Werte umgekehrt ist. Anstatt den höchsten Wert zu senden, wenn der Fader aktiviert ist, sendet der umgekehrte Fader den niedrigsten Wert, wenn der Fader aktiviert ist.

Fader-Umkehrungen stellen eine effektive Methode dar, die jedoch nicht erforderlich ist.

Im Folgenden wird die Umkehrung eines spezifischen Faders beschrieben; es kann jedoch jeder Fader innerhalb jeder Fixture-Taste umgekehrt werden.

Um <Channel 12> auf <FIXTURES 9> umzukehren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie gleichzeitig 2 Mal auf < Program> und < Tap Sync/Display>, um die benutzerdefinierte Einstellung der Fader-Umkehrung einzugeben.
- 2. Drücken Sie auf <FIXTURES 9>.
- 3. Schieben Sie den Fader < Speed Time>, bis auf der LCD-Anzeige 12 angezeigt wird.
- 4. Schieben Sie <Fade Time> ganz nach oben, um die Fader-Umkehrung zu aktivieren. Das Zeichen rechts neben 12 auf der LCD-Anzeige ändert sich.
- 5. Drücken Sie auf < Midi/Add>, um die Einstellung zu speichern.
- 6. Drücken Sie gleichzeitig 2-Mal auf < Program> und < Tap Sync/Display>, um die benutzerdefinierte Einstellung der Fader-Umkehrung zu beenden.

Zurücksetzen des Mischpults

Durch das Zurücksetzen des Mischpults werden alle benutzerdefinierten Einstellungen und Programmierungen gelöscht, und das Mischpult wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Mischpult sollte für neue Shows, bei denen neue benutzerdefinierte Einstellungen und Konfigurationen erforderlich sind, zurückgesetzt werden. Das Zurücksetzen des Mischpults kann dazu genutzt werden, um Funktionsstörungen nach vielen benutzerdefinierten Einstellungen zu beheben.

Um das Mischpult zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das Mischpult aus.
- 2. Drücken Sie gleichzeitig auf <Bank Up> und <Auto/Del> und halten Sie sie gedrückt.
- 3. Schalten Sie, während Sie weiterhin auf <Bank Up> und <Auto/Del> drücken, das Mischpult ein. Die LCD-Anzeige blinkt, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.



- Durch das Zurücksetzen des Mischpults werden alle Szenen, Chases und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht.
- Das Zurücksetzen des Mischpults nimmt ca. 30 Sekunden in Anspruch.

4. Programmierung

Modus

Programm- Im Programm-Modus wird die Wiedergabe programmiert. Im Programm-Modus werden Beleuchtungseffekte erstellt und zur Wiedergabe abgespeichert. Es können drei Bereiche zur Wiedergabe programmiert werden.

- 1. Programmierung der Leuchten: Auswahl und Steuerung er Leuchten zur Erstellung von Effekten.
- 2. Programmierung von Szenen: Speichern der Effekte in die Szenen.
- 3. Programmierung von Chases: Speichern der Szenen in Chases.

Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Leuchten, Szenen und Chases programmieren und Szenen sowie Chases ändern und löschen.



Leuchten können im Wiedergabe-Modus programmiert werden, die im Wiedergabe-Modus erzeugten visuellen Effekte können jedoch nicht gespeichert werden.

Programm-Modus 1. Schalten Sie das Mischpult ein.

Aufrufen des Um den Programm-Modus aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

- 2. Drücken Sie auf < Program> und halten Sie es für 3 Sekunden gedrückt.
- 3. Die Kontrollleuchte des Programms in der oberen linken Ecke der LCD-Anzeige leuchtet auf.
- 4. Lassen Sie < Program > los.

Beenden des Um den Programm-Modus zu beenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Programm-Modus 1. Drücken Sie auf < Program> und halten Sie es für 3 Sekunden gedrückt.
 - 2. Die Kontrollleuchte des Programms in der oberen linken Ecke der LCD-Anzeige geht aus und die Kontrollleuchte für die Verdunkelung leuchtet auf.
 - 3. Lassen Sie < Program > los.



Die Verdunkelung wird immer dann aktiviert, wenn das Mischpult den Programm-Modus beendet. Die Verdunkelung muss deaktiviert sein, um die Beleuchtungseffekte zu sehen.

I. Programmier- Die Programmierung der Leuchten sorgt dafür, dass diese mit den Fadern gesteuert werden, um Farben, Positionen und Betriebsmodi einzustellen. Das Ergebnis der Steuerung von Leuchten wird als ung der visueller Effekt bezeichnet.

Leuchten Die Programmierung der Leuchten im Programm-Modus und die Erstellung von visuellen Effekten ist der erste Teil der Programmierung zur Wiedergabe.

> Als Wiedergabe wird die Wiedergabe der programmierten visuellen Effekte für eine Show bezeichnet. Die visuellen Effekte werden aus Szenen und Chases wiedergegeben. Für weitere Informationen siehe Wiedergabe. Leuchten können im Wiedergabe-Modus gesteuert werden, die im Wiedergabe-Modus erzeugten visuellen Effekte können jedoch nicht gespeichert werden.

- Weitere Informationen zu DMX-Kanal-Zuweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Beleuchtungsgeräts. Bedienungsanleitungen für CHAUVET-Produkte finden Sie auf der Website von Chauvet unter http://www.chauvetlighting.com.
- Die Programmierung zur Wiedergabe kann nur im Programm-Modus erfolgen.



- Die Fixture-Tasten sind inklusive. Es können gleichzeitig mehrere Leuchten ausgewählt sein. Achten Sie insbesondere auf die LEDs der Fixture-Tasten, da diese anzeigen, welche Leuchten ausgewählt sind.
- Es können gleichzeitig zwei Geräte programmiert werden; diese sollten jedoch über die gleichen DMX-Kanal-Zuweisungen verfügen.
- Die folgenden Hinweise beziehen sich auf bestimmte Leuchten, Szenen, Multiplexer und Szenen; die Vorgänge lassen sich jedoch auf alle Leuchten, Szenen, Multiplexer und Szenen übertragen.

Programmierung Bei der Programmierung von Geräten werden DMX-Werte an diese gesendet, um sie zu steuern von zwei Geräten und einen visuellen Effekt zu erstellen.

Die allgemeinen Schritte für die Programmierung von Geräten lauten wie folgt:

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie zum Auswählen eines oder mehrerer Geräte mindestens einmal auf die Tasten <FIXTURE>.
- 3. Bewegen Sie die Kanal-Fader, um das oder die Geräte zu steuern. Mit <Page Select> bewegen Sie sich zwischen den Fader-Seiten.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bei Bedarf für andere Geräte.
- 5. Speichern Sie den visuellen Effekt in einer Szene.
- 6. Verlassen Sie den Programm-Modus.

Hinweis: Wenn der visuelle Effekt nicht in eine Szene gespeichert wird, wird er beim Beenden des Programm-Modus gelöscht.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben die Programmierung eines 12-Kanal-Geräts auf <FIXTURES 3> und eine 15-Kanal-Geräts auf <FIXTURES 5>.

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf <FIXTURES 3>. Dessen LED leuchtet auf und es ist ausgewählt.
- 3. Bewegen Sie einen der 8 Kanal-Fader, um DMX-Werte an die ersten 8 Kanäle von <FIXTURES 3> zu senden. Die Leuchte reagiert auf die Fader.
- 4. Drücken Sie auf <Page Select>. Die LED der Seite B leuchtet auf und die LED der Seite A geht aus. Die Seite B des Faders ist nun aktiv.
- 5. Bewegen Sie einen der ersten 4 Kanal-Fader, um DMX-Werte an die letzten 4 Kanäle von <FIXTURES 3> zu senden; die Geräte reagieren auf die Fader.
- 6. Drücken Sie auf <FIXTURES 5>. Dessen LED leuchtet auf und es ist ausgewählt. Nun sind beide Leuchten ausgewählt.
- 7. Drücken Sie auf <FIXTURES 3>. Dessen LED geht aus, und es zeigt dadurch an, dass es nicht mehr ausgewählt ist. Nun ist nur **<FIXTURES 5>** ausgewählt.
- 8. Drücken Sie auf <Page Select>. Die LED der Seite A leuchtet auf und die LED der Seite B geht aus. Die Seite B des Faders ist nun aktiv.
- 9. Bewegen Sie einen der 8 Fader, um DMX-Werte an die ersten 8 Kanäle von <FIXTURES 5> zu senden. Die Leuchte reagiert auf die Fader.
- 10. Drücken Sie auf <Page Select>. Die LED der Seite B leuchtet auf und die LED der Seite A geht aus. Die Seite B des Faders ist nun aktiv.
- 11. Bewegen Sie einen der ersten 7 Fader, um DMX-Werte an die letzten 7 Kanäle von <FIXTURES 5> zu senden. Die Leuchte reagiert auf die Fader.
- 12. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 11 bei Bedarf für andere Geräte.
- 13. Speichern Sie den visuellen Effekt in einer Szene.

Hinweis: Wenn der visuelle Effekt nicht in eine Szene gespeichert wird, wird er beim Beenden des Programm-Modus gelöscht.

Die Programmierung von Szenen bedeutet das Speichern visueller Effekte in Szenen.

Programmierung von sein.

Die Programmierung von Szenen ist der zweite Teil der Programmierung zur Wiedergabe. Und sie kann der letzte Teil sein, weil Szenen wiedergegeben werden können, ohne Teil eines Chase zu

Szenen Der Obey 40 verfügt über 30 Multiplexer mit jeweils 8 Szenen, sodass das Speichern eine Szene auch die Auswahl des Multiplexers und der Szene umfasst.



Bei der Wiedergabe von Szenen werden diese in der Reihenfolge der Nummern, nach Multiplexer, wiedergegeben. Stellen Sie daher bei der Programmierung der Wiedergabe einer Szene sicher, dass die Änderungen von Szene 1 nach Szene 2 nach Szene 3 sinnvoll sind.

Szene

Erstellen einer Beim Erstellen einer Szene wird der visuelle Effekt in der Szenen-Taste gespeichert, damit der Effekt im Wiedergabe-Modus wiedergegeben werden kann. Die allgemeinen Schritte für das Erstellen einer Szene lauten wie folgt:

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Programmieren Sie die Geräte, um einen Effekt zu erstellen.
- 3. Drücken Sie auf die Bank-Tasten, um den Multiplexer auszuwählen, in dem diese Szene erstellt wird. Auf der LCD-Anzeige wird der aktuelle Multiplexer genau über dem Wort "Bank" angezeigt.
- 4. Speichern Sie den Effekt, indem Sie auf < Midi/Add> drücken und dann auf eine Scene-Taste innerhalb eines Multiplexers.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 bei Bedarf für andere Effekte und Szenen.
- 6. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 7. Setzen Sie die Fader auf 0 zurück und deaktivieren Sie die Verdunkelung.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben das Speichern eines Effekts als <SCENES3> von Multiplexer 15.

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Programmieren Sie ein oder mehrere Geräte, bis Sie mit dem Effekt zufrieden sind.
- 3. Drücken Sie auf < Midi/Add>.
- 4. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 15 angezeigt wird.
- 5. Drücken Sie auf **<SCENES 3>**. Die LCD-Anzeige und die Geräte-LEDs blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 bei Bedarf für andere Effekte und Szenen.
- 7. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 8. Setzen Sie die Kanal-Fader auf 0 zurück.
- 9. Drücken Sie auf <Blackout>, um die Verdunkelung zu deaktivieren und die DMX-Übertragung vom Mischpult zu erlauben.

Löschen einer Beim Löschen einer Szene wird der visuelle Effekt aus der Szenen-Taste entfernt, damit der Effekt Szene nicht im Wiedergabe-Modus wiedergegeben werden kann.



Beim Löschen einer Szene, die als Schritt in einem Chase gespeichert wurde, wird auch der Schritt im Chase gelöscht.

Die allgemeinen Anweisungen für das Löschen einer Szene lauten wie folgt:

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Verwenden Sie die Bank-Tasten, um den Multiplexer aufzurufen, in dem die zu löschende Szene gespeichert ist. Auf der LCD-Anzeige wird der aktuelle Multiplexer genau über dem Wort "Bank" angezeigt.
- 3. Speichern Sie die Szene, indem Sie auf < Auto/Del> drücken und dann auf die Scene-Taste.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 bei Bedarf für andere Szenen.
- 5. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 6. Setzen Sie die Fader auf 0 zurück und deaktivieren Sie die Verdunkelung.

Hinweis: Eine Szene kann im Programm-Modus gelöscht werden, wenn diese im Wiedergabe-Modus aktiv ist.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben das Löschen von <SCENES 4> von Multiplexer 2.

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 2 angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie auf <Auto/Del> und halten Sie es gedrückt, und drücken Sie dann auf <SCENES 4>. Die LCD-Anzeige und die Geräte-LEDs blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bei Bedarf für andere Szenen.
- 5. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 6. Setzen Sie die Kanal-Fader auf 0 zurück.

Drücken Sie auf <Blackout>, um die Verdunkelung zu deaktivieren und die DMX-Übertragung vom Mischpult zu erlauben.

Multiplexers von Szenen

Löschen eines Beim Löschen eines Multiplexers von Szenen werden alle 8 Szenen in einem Multiplexer gelöscht, sodass sie nicht im Wiedergabe-Modus wiedergegeben werden kann. Die allgemeinen Anweisungen für das Löschen eines Multiplexers von Szenen lauten wie folgt:

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Verwenden Sie die Bank-Tasten, um den zu löschenden Multiplexer aufzurufen. Auf der LCD-Anzeige wird der aktuelle Multiplexer genau über dem Wort "Bank" angezeigt.
- 3. Drücken Sie gleichzeitig auf <Auto/Del> und <Music/Bank Copy> und halten Sie sie gedrückt. Die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 bei Bedarf für andere Multiplexer.
- 5. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 6. Setzen Sie die Fader auf 0 zurück und deaktivieren Sie die Verdunkelung.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben das Löschen von Multiplexer 30.

- 8. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 9. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" **30** angezeigt wird.
- 10. Drücken Sie gleichzeitig auf Auto/Del> und Music/Bank Copy> und halten Sie sie gedrückt. Die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 11. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 bei Bedarf für andere Multiplexer.
- 12. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 13. Setzen Sie die Kanal-Fader auf 0 zurück.
- 14. Drücken Sie auf <Blackout>, um die Verdunkelung zu deaktivieren und die DMX-Übertragung vom Mischpult zu erlauben.

Szenen waren.

Löschen aller Beim Löschen aller Szenen werden all die Szenen entfernt, die in einem der Multiplexer gespeichert

Um alle Szenen auf dem Mischpult, jedoch nicht die benutzerdefinierten Einstellungen des Faders zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das Mischpult aus.
- 2. Drücken Sie auf <Bank Down> und <Program> und halten Sie sie gedrückt.
- 3. Halten Sie <Bank Down> und <Program> weiterhin gedrückt und schalten Sie das Mischpult
- 4. Halten Sie <Bank Down> und <Program> weiterhin gedrückt, bis die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken.
- 5. Lassen Sie <Bank Down> und <Program> los.

Die Programmierung von Chases bedeutet ein Speichern der Szenen als Schritte in Chases.

Programmierun g von Chases

Die Programmierung von Chases ist der dritte Teil der Programmierung zur Wiedergabe. Bevor Chases programmiert werden können, müssen Szenen bereits im Mischpult gespeichert sein.

Chase aus einer einzelnen Szene

Erstellen eines Das Erstellen eines Chase aus einer einzelnen Szene bedeutet, dass einzelne Szenen in einzelnen Schritten in einem Chase gespeichert werden; die Szenen können in den Schritten in jeder beliebigen Reihenfolge gespeichert werden.

Die allgemeinen Anweisungen für das Erstellen eines Chase aus einer einzelnen Szene lauten wie

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf eine Chase-Taste, um den zu erstellenden Chase auszuwählen.
- 3. Verwenden Sie die Bank-Tasten und die Scene-Tasten, um die Szene zu suchen, die als Schritt in einem Chase gespeichert wird. Auf der LCD-Anzeige wird der aktuelle Multiplexer genau über dem Wort "Bank" angezeigt.
- 4. Drücken Sie 2 Mal auf <Midi/Add>, um die Szene in einem Schritt zu speichern.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Szenen zu den Schritten hinzuzufügen, oder die Schritte 2 bis 4, um weitere Chases hinzuzufügen.
- 6. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 7. Setzen Sie die Fader auf 0 zurück und deaktivieren Sie die Verdunkelung.

Hinweis: Szenen werden in Schritten in sequentieller Reihenfolge gespeichert: die erste im Chase gespeicherte Szene geht zu Schritt 1, die zweite im Chase gespeicherte Szene geht zu Schritt 2 usw.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben das Erstellen von <Chase 1> als einen Chase mit 3 Schritten, bestehend aus <SCENES 3> aus Multiplexer 15, <SCENES 4> aus Multiplexer 2 und **<SCENES 8>** aus Multiplexer 1.

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf <Chase 1>.
- 3. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 15 angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie auf <SCENES 3>. Die Leuchten zeigen <SCENES 3> in Multiplexer 15 an.
- 5. Drücken Sie 2 Mal auf < Midi/Add>. Die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 6. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 2 angezeigt wird.
- 7. Drücken Sie auf **<SCENES 4>**. Die Leuchten zeigen **<SCENES 4>** in Multiplexer 2 an.
- 8. Drücken Sie 2 Mal auf < Midi/Add>. . Die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 9. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 1 angezeigt wird.
- 10. Drücken Sie auf **<SCENES 8>**. Die Leuchten zeigen **<SCENES 8>** in Multiplexer 1 an.
- 11. Drücken Sie 2 Mal auf < Midi/Add>. Die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 12. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 11 bei Bedarf für andere Schritte oder wiederholen Sie die Schritte 2 bis 11 bei Bedarf für andere Schritte.
- 13. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 14. Setzen Sie die Kanal-Fader auf 0 zurück.
- 15. Drücken Sie auf <Blackout>, um die Verdunkelung zu deaktivieren und die DMX-Übertragung vom Mischpult zu erlauben.

Multiplexer von Szenen

Erstellen eines Eine schnelle und effiziente Methode der Programmierung ist die Erstellung von 8 visuellen Effekten Chase aus einem in 8 Szenen eines Multiplexers und die anschließende Speicherung des gesamten Multiplexers in einen Chase. Die Szenen werden in der zahlenmäßigen Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in einer Schleife wiedergegeben.

> Die allgemeinen Anweisungen für das Erstellen eines Chase aus einem Multiplexer von Szenen lauten wie folgt:

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf eine Chase-Taste, um den zu erstellenden Chase auszuwählen.
- 3. Drücken Sie auf die Bank-Tasten, um den Multiplexer auszuwählen, der in den Chase gespeichert wird. Auf der LCD-Anzeige wird der aktuelle Multiplexer genau über dem Wort "Bank" angezeigt.
- 4. Drücken Sie gleichzeitig auf < Music/Bank Copy> und < MIDI/Add>.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4 bei Bedarf, um weitere Multiplexer zum aktuell ausgewählten Chase hinzuzufügen, oder wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bei Bedarf für andere Chases.
- 6. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 7. Setzen Sie die Fader auf 0 zurück und deaktivieren Sie die Verdunkelung.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben das Erstellen von <Chase 5> aus den Szenen in Multiplexer 12.

- 9. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 10. Drücken Sie auf < Chase 5>.
- 11. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 12 angezeigt wird.
- 12. Drücken Sie gleichzeitig auf < Music/Bank Copy> und < MIDI/Add>. Die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 13. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4 bei Bedarf, um weitere Multiplexer zum aktuell ausgewählten Chase hinzuzufügen, oder wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bei Bedarf für andere Chases.
- 14. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 15. Setzen Sie die Kanal-Fader auf 0 zurück.
- 16. Drücken Sie auf <Blackout>, um die Verdunkelung zu deaktivieren und die DMX-Übertragung vom Mischpult zu erlauben.

Chase entfernt.

Ändern eines Beim Ändern eines Chase wird ein Schritt in die Mitte eines Chase eingefügt oder ein Chase

Hinweis: Um einen Schritt am Ende eines Chase hinzuzufügen, befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Chase aus einer einzelnen Szene.

Hinzufügen eines Beim Hinzufügen eines Schritts zu einem Chase wird dieser in die Mitte eines Chase eingefügt. Um Schritts zu einem einen Schritt am Ende eines Chase hinzuzufügen, befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen Chase eines Chase aus einer einzelnen Szene. Die allgemeinen Anweisungen für das Einfügen eines Schritts in die Mitte eines Chase lauten wie folgt:

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf die Chase-Tasten, um den Chase auszuwählen, zu dem diese Szene hinzugefügt wird.
- 3. Drücken Sie auf die Bank-Tasten, um den Multiplexer auszuwählen, der die hinzuzufügende Szene enthält. Auf der LCD-Anzeige wird der aktuelle Multiplexer genau über dem Wort "Bank"
- 4. Drücken Sie auf <Tap Sync/Display>, damit auf der Anzeige die Schritte in der ausgewählten Szene erscheint.
- 5. Drücken Sie auf die Bank-Tasten, um den Schritt des Chase auszuwählen, nach dem der neue Schritt eingefügt wird. Auf der LCD-Anzeige wird der aktuelle Schritt genau über dem Wort "Scene" angezeigt.
- 6. Drücken Sie auf <MIDI/Add> und dann die Scene-Taste, die im Schritt gespeichert wird.
- 7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 bei Bedarf für andere Schritte oder wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 bei Bedarf für andere Chases.
- 8. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 9. Setzen Sie die Fader auf 0 zurück und deaktivieren Sie die Verdunkelung.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben, wie <SCENES8> vom Multiplexer 12 zum vorhandenen **<Chase 5>** nach Schritt 4 eingefügt wird.

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf < Chase 5>.
- 3. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 12 angezeigt wird. Das Mischpult befinden sich nun im Multiplexer 12.
- 4. Drücken Sie auf <Tap Sync/Display>.
- 5. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 4 angezeigt wird. Das Mischpult befinden sich nun im Schritt 4 von < Chase 5>.
- 6. Drücken Sie auf < MIDI/Add>.
- 7. Drücken Sie auf **<SCENES 8>**.
- 8. Drücken Sie auf <MIDI/Add>. Die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 9. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8 bei Bedarf für andere Schritte oder wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 bei Bedarf für andere Chases.
- 10. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 11. Setzen Sie die Kanal-Fader auf 0 zurück.
- 12. Drücken Sie auf <Blackout>, um die Verdunkelung zu deaktivieren und die DMX-Übertragung vom Mischpult zu erlauben.

Chase

Löschen eines Beim Löschen eines Schritts aus einem Chase wird ein Schritt aus einem Chase entfernt; allerdings wird Schritts aus einem dabei nicht die in diesem Schritt gespeicherte Szene entfernt.



Beim Löschen eines Schritts aus einem Chase wird nicht die Szenen in diesem Schritt gelöscht. Die Szene bleibt erhalten und kann in andere Chases gespeichert oder selbst wiedergegeben werden. Hinweise zum Löschen einer Szene finden Sie unter Löschen einer Szene.

Die allgemeinen Anweisungen für das Löschen eines Schritts lauten wie folgt:

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf die Chase-Tasten, um den Chase auszuwählen, aus dem der Schritt gelöscht wird.
- 3. Wählen Sie mit den Bank-Tasten den zu löschenden Schritt aus. Auf der LCD-Anzeige wird der aktuelle Schritt genau über dem Wort "Bank" angezeigt.
- 4. Drücken Sie auf < Auto/Del >. um den Schritt zu löschen.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4 bei Bedarf für andere Schritte oder wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bei Bedarf für andere Chases.
- 6. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 7. Setzen Sie die Fader auf 0 zurück und deaktivieren Sie die Verdunkelung.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben das Löschen von Schritt 5 aus < Chase 5>.

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf < Chase 5>.
- 3. Drücken Sie auf <Tap Sync/Display>.
- 4. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 5 angezeigt wird.
- 5. Drücken Sie auf Auto/Del. Die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 bei Bedarf für andere Schritte oder wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 bei Bedarf für andere Chases.
- 7. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 8. Setzen Sie die Kanal-Fader auf 0 zurück.
- 9. Drücken Sie auf <Blackout>, um die Verdunkelung zu deaktivieren und die DMX-Übertragung vom Mischpult zu erlauben.

Chase

Löschen eines Beim Löschen eines Chase wird der gesamte Chase entfernt; allerdings werden dabei nicht die in diesem Chase gespeicherten Szenen entfernt. Die allgemeinen Anweisungen für das Löschen eines Chase lauten wie folgt:

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf die Chase-Tasten, um den Chase auszuwählen, der gelöscht wird.
- 3. Drücken Sie gleichzeitig auf < Auto/Del> und die Chase-Taste.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 bei Bedarf für andere Chases.
- 5. Verlassen Sie den Programm-Modus.
- 6. Setzen Sie die Fader auf 0 zurück und deaktivieren Sie die Verdunkelung.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben das Löschen von **< Chase 3>**.

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie auf **<CHASE 3>**.
- 3. Drücken Sie gleichzeitig auf < Auto/Del> und < CHASE 3>. Die LCD-Anzeige und die LEDs der Fixture-Tasten blinken, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 bei Bedarf für andere Chases.
- 5. Verlassen Sie den Programm-Modus.

Chases

Löschen aller Beim Löschen aller Chases werden alle programmierten Chases vom Mischpult entfernt; allerdings werden dabei nicht die Szenen oder benutzerspezifische Einstellungen entfernt. Um alle Chases zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie den Programm-Modus auf.
- 2. Drücken Sie gleichzeitig auf < Auto/Del> und < Bank Down>.
- 3. Schalten Sie das Mischpult aus, während Sie immer noch gleichzeitig Auto/Del> und Bank Down> gedrückt halten.
- 4. Schalten Sie das Mischpult ein.

5. WIEDERGABE

Wiedergabe-Modus Die Wiedergabe wird zum Wiedergeben der gespeicherten Szenen und Chases verwendet. Dies ist der Modus, der zu verwenden ist, wenn die Show abläuft. Im Wiedergabe-Modus werden die gespeicherten Szenen und Chases für eine Wiedergabe ausgelöst. Es gibt 4 Arten der Wiedergabe.

- Szenen-Wiedergabe Szenen können manuell und automatisch ausgelöst werden, wobei das Timing von den Fadern < Speed Time > und < Fade Time >, der Taste < Tap Sync/Display> oder durch den Takt der Musik festgelegt wird.
- Chase-Wiedergabe Chases können automatisch ausgelöst werden, wobei das Timing von den Fadern < Speed Time> und < Fade Time>, der Taste < Tap Sync/Display> oder durch den Takt der Musik festgelegt wird.
- Live-Wiedergabe Wiedergabe im Betrieb ist einen Live-Steuerung der Leuchten, identisch mit den Programmier-Leuchten, allerdings werden die visuellen Effekte nicht gespeichert.
- MIDI-Wiedergabe Wiedergabe von Szenen und Chases wird durch eine MIDI-Eingabe auf dem Mischpult ausgelöst.

Es ist möglich, alle 4 Arten der Wiedergabe gleichzeitig zu verwenden.

Szenen-Wiedergabe

Die Szenen-Wiedergabe löst eine spezifische Szene oder Szenen für eine Wiedergabe aus. Eine Szene kann manuell durch Drücken eine Scene-Taste ausgelöst, und sie bleibt ausgewählt, bis eine andere Szene ausgewählt wird. Szenen in einem Multiplexer können eine nach der anderen in einer Schleife wiedergegeben werden, wobei das Timing von den Fadern <Speed Time> und <Fade Time>, der Taste <Tap Sync/Display> oder durch den Takt der Musik festgelegt wird.

Auf der LCD-Anzeige wird die aktuelle Szene angezeigt.

Die Szenen werden in einer zahlenmäßigen Reihenfolge innerhalb eines Multiplexers wiedergegeben.



- Es kann jedoch jeweils nur ein Multiplexer wiedergegeben werden.
- Es werden nur programmierte Szenen wiedergegeben.
- Leere Szenen werden bei der Wiedergabe übersprungen.

Wiedergabe

Manuelle Szenen- Bei einer manuellen Szenen-Wiedergabe wird eine einzelne Szene durch Drücken auf die Scene-Taste ausgelöst. Die allgemeinen Anweisungen für die manuelle Szenen-Wiedergabe lauten wie folgt:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Arten der Wiedergabe automatische oder musikgesteuerte Auslösung – nicht ausgewählt sind.
- 2. Drücken Sie auf die Bank-Tasten, um den Multiplexer der Szene zu suchen, die ausgelöst wird.
- 3. Drücken Sie auf die Scene-Taste. Die Leuchten zeigen die programmierte Szene an. Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben, wie <SCENES 2> in Multiplexer 2 und dann **<SCENES 8>** in Multiplexer 4 wiedergegeben werden.
- 1. Stellen Sie sicher, dass die Arten der Wiedergabe automatische oder musikgesteuerte Auslösung – nicht ausgewählt sind. Prüfen Sie dazu die LCD-Anzeige, um zu sehen, ob die Kontrollleuchten für die automatische oder musikgesteuerte Auslösung nicht leuchten.
- 2. Wenn die Kontrollleuchte für die automatische Auslösung leuchtet, drücken Sie auf <Auto/Del>. Die die Kontrollleuchte leuchtet auf.
- 3. Wenn die Kontrollleuchte für die musikgesteuerte Auslösung leuchtet, drücken Sie auf <Music/Bank Copy>. Die die Kontrollleuchte leuchtet auf.
- 4. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 2 angezeigt wird.
- 5. Drücken Sie auf **<SCENES2>**. Die Leuchten zeigen **<SCENES 2>** an.
- 6. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 4 angezeigt wird.
- 7. Drücken Sie auf **<SCENES 8>**. Die Leuchten zeigen **<SCENES 8>** an.

Wiedergabe

Automatische Szenen- Bei der automatischen Szenen-Wiedergabe wird die Wiedergabe des gesamten Multiplexers von 8 Szenen in Reihenfolge und als Schleife ausgelöst. D. h. die Szenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, usw., wobei die Länge der Szenen von < Speed Time> und die Szene-bis-Szene Fade-Zeit von <Fade Time> festgelegt wird. Die allgemeinen Anweisungen für die automatische Szenen-Wiedergabe lauten wie folgt:

- 1. Drücken Sie auf Auto/Del, um das Mischpult in die Arte der Wiedergabe "Automatische Auslösung" zu versetzen.
- 2. Drücken Sie auf die Bank-Tasten, um den Multiplexer der Szene auszuwählen, die wiedergegeben wird.
- 3. Stellen Sie die Geschwindigkeitszeit der Schleife mit < Speed Time > ein.
- 4. Stellen Sie die Fade-Zeit zwischen den Szenen mit **Fade Time** ein.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben, wie alle Szenen in Multiplexer 3 mit einer Geschwindigkeitszeit von 8 Sekunden und einer Fade-Zeit von 0 wiedergegeben werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie auf <Auto/Del>, damit die Kontrollleuchte für die automatische Auslösung aufleuchtet.
- 2. Schieben Sie die Fader **<Speed Time>** und **<Fade Time>** ganz nach unten.
- 3. Drücken Sie auf <Bank Up> oder <Bank Down>, bis auf der LCD-Anzeige genau über dem Wort "Bank" 3 angezeigt wird. Die Leuchten zeigen entweder Szene 1 in Multiplexer 3 oder die aktuell in Multiplexer 3 ausgewählte Szene an.
- 4. Schieben Sie den Fader < Speed Time>, bis auf der LCD-Anzeige 8.00 angezeigt wird. Die Leuchten beginnen sich durch die Szenen in Multiplexer 3 zu bewegen.



Das Mischpult kann jederzeit während der Wiedergabe zwischen den Auto-, Tap Syncund Musiksteuerungs-Modi wechseln. Unabhängig davon, welche Taste gedrückt wurde, bestimmt die letzte die Art der von der Wiedergabe verwendete Auslösung.

Automatische Szenen-Wiedergabe mit Tap-Sync

Bei der automatischen Szenen-Wiedergabe mit Tap-Sync wird die Wiedergabe des gesamten Multiplexers von 8 Szenen in Reihenfolge und als Schleife ausgelöst. D. h. die Szenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, usw., wobei die Länge der Szenen von **<Tap Sync/Display>** und die Szene-bis-Szene Fade-Zeit von <Fade Time> festgelegt wird. Die allgemeinen Anweisungen für die automatische Szenen-Wiedergabe mit Tap-Sync lauten wie folgt:

- 1. Stellen Sie sicher, dass sich das Mischpult in der Art der automatischen Wiedergabe befindet, indem Sie die Kontrollleuchte für die automatische Auslösung prüfen.
- 2. Drücken Sie auf die Bank-Tasten, um den Multiplexer der Szene auszuwählen, die wiedergegeben wird.
- 3. Drücken Sie mindestens 3 Mal auf < Tap Sync/Display> bei der gewünschten Geschwindiakeit.
- 4. Verwenden Sie <Fade Time>, um die Fade-Zeit zwischen den Szenen festzulegen.

Musikgesteuerte Szenen-Wiedergabe

Bei der musikgesteuerten Szenen-Wiedergabe wird die Wiedergabe des gesamten Multiplexers von 8 Szenen in Reihenfolge und als Schleife ausgelöst. D. h. die Szenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, usw., wobei die Länge der Szenen durch den Takt der Musik und die Szene-bis-Szene Fade-Zeit von <Fade Time> festgelegt wird. Die allgemeinen Anweisungen für die musikgesteuerte Szenen-Wiedergabe lauten wie folgt:

Um alle Szenen in Multiplexer 3 wiederzugeben, wobei das Timing durch den Takt der Musik festgelegt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie auf < Music/Bank Copy>, damit die Kontrollleuchte für die musikgesteuerte Auslösung aufleuchtet.
- 2. Drücken Sie auf die Bank-Tasten, um den Multiplexer der Szene auszuwählen, die wiedergegeben wird.
- 3. Verwenden Sie **<Fade Time>**, um die Fade-Zeit zwischen den Szenen festzulegen.

Chases

Wiedergabe von Die Chase-Wiedergabe löst ein Chase oder Chases für eine Wiedergabe aus. Chases werden manuell ausgelöst, führen jedoch als Schleife durch ihre Schritte, wobei das Timing vom Fader <Speed Time> oder über die Taste <Tap Sync/Display> oder durch den Takt der Musik festgelegt wird.

> Die LCD-Anzeige zeigt den aktuellen Chase und die Szene an, während der Chase als Schleife durch seine Schritte geführt wird.



- Wenn mehr als ein Chase ausgelöst wird, ist der zuletzt gedrückte Chase der erste bei der Wiedergabe. Anschließend folgen die Chases in der nummerierten Reihenfolge.
- Die LCD-Anzeige zeigt nicht die Nummern der Schritte an; allerdings wird der Chase und die Szene im aktuellen Schritt angezeigt.

Wiedergabe

Automatische Chase- Bei der automatischen Chase-Wiedergabe werden einer oder mehrere Chases zur Wiedergabe ausgelöst, wobei die Länge der Schritte durch <Speed Time> und die Szenebis-Szene Fade-Zeit von <Fade Time> festgelegt wird. Die allgemeinen Anweisungen für die automatische Chase-Wiedergabe lauten wie folgt:

- 1. Drücken Sie auf die Chase-Tasten, um den Chase auszuwählen, der wiedergegeben wird.
- 2. Drücken Sie auf < Auto/Del>.
- 3. Stellen Sie die Geschwindigkeitszeit der Schleife mit **<Speed Time>** ein.
- 4. Stellen Sie die Fade-Zeit zwischen den Szenen mit <Fade Time> ein.

Die folgenden spezifischen Anweisungen beschreiben, wie Sie < Chase 1> and < Chase 2> mit einer Geschwindigkeitszeit von 10 Sekunden und einer Fade-Zeit von 0 zur Wiedergabe auslösen. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schieben Sie die Fader **<Speed Time>** und **<Fade Time>** ganz nach unten.
- 2. Drücken Sie auf < Chase 1>.
- 3. Drücken Sie auf < Chase 2>.
- 4. Drücken Sie auf < Auto/Del>.
- 5. Schieben Sie eine Fader < Speed Time >, bis auf der LCD-Anzeige 10.00 angezeigt wird. Die Leuchten beginnen sich durch die Chases zu bewegen, wobei sie mit den Schritten in **<Chase 2>** beginnen.



Das Mischpult kann jederzeit während der Wiedergabe zwischen den Auto-, Tap Sync- und Musiksteuerungs-Modi wechseln. Unabhängig davon, welche Taste gedrückt wurde, bestimmt die letzte die Art der von der Wiedergabe verwendete Auslösung.

Automatische Chase- Bei der automatischen Chase-Wiedergabe mit Tap Sync werden einer oder mehrere Wiedergabe mit Tap Sync Chases zur Wiedergabe ausgelöst, wobei die Länge der Szenen durch <Tap Sync/Display> und die Szene-bis-Szene Fade-Zeit von <Fade Time> festgelegt werden. Die allgemeinen Anweisungen für die automatische Chase-Wiedergabe mit Tap-Sync lauten wie folgt:

- 1. Stellen Sie sicher, dass sich das Mischpult in der Art der automatischen Wiedergabe befindet, indem Sie die Kontrollleuchte für die automatische Auslösung prüfen.
- 2. Drücken Sie auf die Chase-Tasten, um den Chase auszuwählen, der wiedergegeben wird.
- 3. Drücken Sie mindestens 3 Mal auf < Tap Sync/Display > bei der gewünschten Geschwindigkeit.
- 4. Verwenden Sie **<Fade Time>**, um die Fade-Zeit zwischen den Szenen festzulegen.

Musikgesteuerte Chase-Wiedergabe

Bei der musikgesteuerten Chase-Wiedergabe werden einer oder mehrere Chases zur Wiedergabe ausgelöst, wobei die Länge der Szenen durch den Takt der Musik und die Szene-bis-Szene Fade-Zeit von **<Fade Time>** festgelegt werden. Die allgemeinen Anweisungen für die musikgesteuerte Szenen-Wiedergabe lauten wie folgt:

Um alle Szenen in Multiplexer 3 wiederzugeben, wobei das Timing durch den Takt der Musik festgelegt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie auf <Music/Bank Copy>, damit die das Mischpult in den Musiksteuerungs-Modus wechselt. Die Kontrollleuchte für die musikgesteuerte Auslösung leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie auf die Chase-Tasten, um den Chase auszuwählen, der wiedergegeben
- 3. Verwenden Sie **<Fade Time>**, um die Fade-Zeit zwischen den Szenen festzulegen.

MIDI-Betrieb MIDI von einer externen Quelle kann zum Auslösen von Szenen und Chases zur Wiedergabe genutzt werden.

> Verbinden Sie die MIDI-Quelle mit dem Obey mit einem 5-poligen MIDI-Kabel; der Obey 40 reagiert dann auf das MIDI-Signal.

> In der folgenden Tabelle sind die Szenen und Chases aufgeführt, die von einer externen MIDI-Quelle ausgelöst werden können.

MIDI-Zuordnung

MIDI-Befehl	Funktion (schaltet die Auslösung ein und aus)
00-07	Szenen 1–8, Multiplexer 1
08-15	Szenen 1–8, Multiplexer 2
16-23	Szenen 1–8, Multiplexer 3
24-31	Szenen 1–8, Multiplexer 4
21-39	Szenen 1–8, Multiplexer 5
40-47	Szenen 1–8, Multiplexer 6
48-55	Szenen 1–8, Multiplexer 7
56-63	Szenen 1–8, Multiplexer 8
64-71	Szenen 1–8, Multiplexer 9
72-79	Szenen 1–8, Multiplexer 10
80-87	Szenen 1–8, Multiplexer 11
88-95	Szenen 1–8, Multiplexer 12
96-103	Szenen 1–8, Multiplexer 13
104-111	Szenen 1–8, Multiplexer 14
112-119	Szenen 1–8, Multiplexer 15
120	Chase 1
121	Chase 2
122	Chase 3
123	Chase 4
124	Chase 5
125	Chase 6
126	Verdunkelung

Nebelsteuerung

Der Obey 40 verfügt über eine eigene Nebeltaste, die mit den kompatiblen Nebelmaschinen von CHAUVET funktioniert. Die verfügbaren Nebelmaschinen finden Sie auf der Website von Chauvet: www.chauvetlighting.com.

Zum Betrieb einer oder mehrerer Nebelmaschinen gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie die Nebelmaschinen mit dem Ausgang für die Nebelsteuerung auf der Rückseite des Geräts.

Hinweis: Weitere Informationen zum Verbinden einer oder mehrerer Nebelmaschinen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Nebelmaschine.

- Schalten Sie das oder die Nebelmaschinen ein.
- 3. Warten Sie, bis die Fog-LED aufleuchtet.
- 4. Drücken Sie auf <Fog>, um Nebel zu erzeugen.



Die Nebel-LED zeigt an, dass die Nebelmaschine die maximale Temperatur erreicht hat und für den Nebel bereit ist. Wenn die LED nicht leuchtet, kann die Nebelmaschine dennoch Nebel erzeugen, jedoch nicht mit dem maximalen Ausstoß.

Steuerung

Stroboskop- Der Obey 40 verfügt über eine eigene Stroboskop-Taste, die mit den kompatiblen Strobe-Geräten von CHAUVET funktioniert. Die verfügbaren Strobe-Geräte finden Sie auf der Website von Chauvet: www.chauvetlighting.com.

Zum Betrieb einer oder mehrerer Strobe-Geräte gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Strobe-Geräte mit dem Ausgang für die Stroboskop-Steuerung auf der Rückseite des Obey 40.

Hinweis: Weitere Informationen zum Verbinden eines oder mehrerer Strobe-Geräte finden Sie in der Bedienungsanleitung des Strobe-Geräts.

- 2. Schalten Sie das oder die Strobe-Geräte ein.
- Drücken Sie zum Starten des Stroboskopeffekts auf <Strobe>.

Hinweis: Die Strobe-Taste ist ein Taster. Die Leuchte sendet solange einen Stroboskopeffekt, wie diese Taste bzw. dieser Taster gedrückt wird. Wenn er nicht gedrückt wird, ist der Stroboskopeffekt nicht aktiv.



Die LED-Anzeige für die Strobe-Taste blinkt bei mit der gleichen Frequenz wie die Blitzfrequenz (Strobe).

6. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Wartung

Zum Erhalt der optimalen Leistungsfähigkeit und der Minimierung der Abnutzung sollten Sie Geräte häufig reinigen. Bei der Festlegung dieser Häufigkeit spielen Gebrauch und Umgebung eine wichtige Rolle. Im Allgemeinen sollten Geräte mindestens zweimal pro Monat gereinigt werden. Staubablagerungen reduzieren die Lichtabgabe und können zu Überhitzung führen. Dies kann die Lebensdauer des Leuchtmittels reduzieren und die mechanische Abnutzung beschleunigen. Vergewissern Sie sich vor der Wartung des Geräts, dass dieses ausgeschaltet ist.

- 1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 2. Verwenden Sie einen Staubsauger (oder Druckluft) sowie eine weiche Bürste, um den Staub in den Lüftungsbereichen zu entfernen.
- 3. Reinigen Sie, sobald das Geräte auf Raumtemperatur abgekühlt ist, alle Linsen mit einem milden Glasreiniger oder mit Isopropylalkohol und einem weichen, faserfreien Baumwolltuch oder Linsenreinigungstuch.
- 4. Geben Sie die Lösung auf das Tuch und wischen Sie die Rückstände in Richtung der Außenseiten der Linsen ab.
- 5. Polieren Sie sorgfältig diese optischen Oberflächen, bis alle Schmutzfilme und Fasern verschwunden sind.



Trocknen Sie die Teile immer sorgfältig nach der Reinigung.

Technische Daten

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Länge 19 in (483 mm) **Breite** 3,5 in (89 mm) Höhe 6,7 in (171 mm) Gewicht 5,7 lb (2,6 kg)

Leistungsaufnahme

Externes Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt 100-240 VAC,

50/60 Hz

Leistungsaufnahme bei 120 V <1 W (500 mA) max., 0,2 A

Einschaltstrom

<1 W (500 mA) max., 0,2 A Leistungsaufnahme bei 230 V

Einschaltstrom

IN GEBÄUDEN/IM FREIEN

Dieses Gerät darf nur im Einstufung

Wärmeentwicklung

Maximale Umgebungstemperatur 104 °F (40 °C)

Steuerung und Programmierung

Innenbereich verwendet werden.

Datenausgang

3-poliges XLR-Kabel Stiftkonfiguration für Daten Pin 1 Erdung, Pin 2 (-), Pin 3 (+)

DMX-Steuerungsadressen, gesamt 192

Bestellinformationen Obey 40

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Garantie 2-jährige eingeschränkte Garantie



OBEY 40

REKLAMA-TIONEN

Wenn Sie Unterstützung benötigen oder ein Gerät zurückgeben möchten:

- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in den USA haben, wenden sich an Chauvet World Headquarters.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in GB oder Irland haben, wenden Sie sich an Chauvet Europe Ltd.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Benelux haben, wenden Sie sich an Chauvet Europe BVBA.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Frankreich haben, wenden Sie sich an Chauvet France.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland haben, wenden Sie sich an Chauvet Germany.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Mexiko haben, wenden Sie sich an Chauvet Mexiko.
- Wenn Sie in einem anderen Land leben, wenden Sie sich NICHT an Chauvet. Wenden Sie sich stattdessen an Ihren lokalen Lieferanten. Unter www.chauvetdj.com finden Sie die Lieferanten außerhalb der USA, GB, Irlands, Benelux, Frankreich, Deutschland, und Mexiko.



Kunden außerhalb der USA, GB, Irlands, Benelux, Frankreich, Deutschland, oder Mexiko wenden sich an den aufgeführten Lieferanten und befolgen die Anweisungen zum Zurücksenden der Geräte von Chauvet. Um zu den Kontaktdaten zu gelangen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.chauvetdj.com.

Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit dem Technischen Support von Chauvet auf, und fordern Sie vor dem Verschicken eine Warenrücksendegenehmigungsnummer (RMA) an. Seien Sie darauf vorbereitet, die Modellnummer, Seriennummer und eine kurze Beschreibung des Grundes für das Zurückschicken angeben zu können.

Sie müssen die Ware frei, in der Originalverpackung und mit den originalen Zubehörteilen zurücksenden. Chauvet lässt keine Retouren abholen.

Schreiben Sie die RMA gut leserlich auf die Verpackung. Chauvet weist alle Waren zurück, die keine RMA besitzen.



Schreiben Sie die RMA auf ein ordnungsgemäß angebrachtes Hinweisschild. Die RMA NICHT DIREKT auf den Karton schreiben.

Bevor Sie die Ware versenden, schreiben Sie klar und deutlich folgende Informationen auf einen Bogen Papier und legen ihn in die Verpackung.

- Ihr Name
- Ihre Adresse
- Ihre Telefonnummer
- RMA-Nummer
- Eine kurze Problembeschreibung

Achten Sie auf eine sachgemäße Verpackung der Ware. Schäden, die durch unsachgemäßes Verpacken entstanden sind, liegen in Ihrer Verantwortung. Eine FedEx-Verpackung oder doppelte Verpackung wird empfohlen.



Chauvet behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen über Reparatur oder Ersatz der Ware zu befinden.

KONTAKT

WORLD HEADQUARTERS

Allgemeine Informationen

Anschrift: 5200 NW 108th Avenue Tel.:

Sunrise, FL 33351 (954) 577-4455

Tel.: Fax: (954) 929-5560

kostenfrei: (800) 762-1084

CHAUVET EUROPE BVBA

Allgemeine Informationen

Adresse: Stokstraat 18

9770 Kruishoutem

Belaium

Tel: +32 9 388 93 97

CHAUVET EUROPE Ltd

Allgemeine Informationen

Adresse: Unit 1C

Brookhill Road Industrial Estate

Pinxton, Nottingham, UK

NG16 6NT

Tel.: +44 (0)1773 511115 Fax: +44 (0)1773 511110

CHAUVET FRANCE

Allgemeine Informationen

Adresse: 3, Rue Ampère

91380 Chilly-Mazarin

France

Tel: +33 1 78 85 33 59

CHAUVET GERMANY

Allgemeine Informationen

Adresse: Bruno-Bürgel-Str. 11

28759 Bremen

Germany

+49 421 62 60 20 Tel:

MEXIKO

Allgemeine Informationen

Adresse: Av. De las Partidas 34, 3-B

(Eingang durch Calle 2)

Zona Industrial Lerma Lerma, Mexico C.P. 52000

+52 (728) 690-2010 Tel.:

Technischer Support

(844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015

E-Mail: chauvetcs@chauvetlighting.com

Webseite: www.chauvetdj.com

Technischer Support

E-Mail: BNLtech@chauvetlighting.eu

Webseite: www.chauvetdj.eu

Technischer Support

UKtech@chauvetlighting.eu E-Mail:

Webseite: www.chauvetdj.eu

Technischer Support

E-Mail: FRtech@chauvetlighting.fr

Webseite: www.chauvetdj.eu

Technischer Support

DEtech@chauvetlighting.de E-Mail:

Webseite: www.chauvetdj.eu

Technischer Support

E-Mail: servicio@chauvet.com.mx

Webseite: www.chauvetdj.mx

Kunden außerhalb der USA, GB, Irlands, Benelux, Frankreich, Deutschland, oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten. Befolgen Sie die Anweisungen zum Erhalt von Unterstützung oder zur Rückgabe eines Produkts. Um zu den Kontaktdaten zu gelangen, besuchen Sie bitte unsere Webseite.

1. VOORDAT U BEGINT

Wat is er • Obey 40

- inbegrepen
- Externe stroomvoeding

Gebruikershandleiding

Uitpakinstructies Pak de Obey 40 zorgvuldig uit en controleer of alle onderdelen in de verpakking in goede staat zijn.

Claims Als de doos, of een deel van de inhoud beschadigd lijkt te zijn door transport, bewaar dan alle verpakkingsmateriaal en dien onmiddellijk een schadeclaim in bij de vervoerder. Het niet onmiddellijk rapporteren van schade bij de vervoerder, dan wel het niet bewaren van alle verpakkingen, kan uw claim ongeldig maken.

Voor andere problemen, zoals missende componenten of onderdelen, schade die niet is veroorzaakt door de verzending, kunt u binnen 7 dagen na ontvangst een claim indienen bij Chauvet. Zie Neem contact Op.

Conventies

s	Conventie	Betekenis	
1—512 Een reeks waarden		Een reeks waarden	
_	50/60	Een set waarden	
•	Pagina A	Er brandt een lampje op de console	
•	15	Informatie die op het LCD-display wordt afgebeeld	
•	Instellingen	Een menu-optie	
•	Menu > Instellingen	Een reeks menuopties	
•	<enter></enter>	Een knop	

Symbolen

า	Conventie	Betekenis	
	\triangle	Kritieke informatie. Dit negeren kan storingen veroorzaken, het product beschadigen of de gebruiker verwonden.	
Belangrijke informatie. Di goed werkt.		Belangrijke informatie. Dit negeren kan veroorzaken dat het product niet goed werkt.	
		Nuttige informatie.	

Disclaimer De informatie en specificaties in deze gebruikershandleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Chauvet aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of ontbrekende informatie en behoudt zich het recht voor om deze handleiding op elk gewenst moment te herzien of recreëren. De nieuwste versie van deze handleiding is te downloaden op http://www.chauvetlighting.com.

© Copyright 2019 Chauvet. Alle rechten voorbehouden.

Afgedrukt in P. R. C.

Elektronisch uitgegeven door Chauvet in de Verenigde Staten van Amerika.

CHAUVET, het Chauvet-logo, D-Fi en D-Fi USB zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Chauvet & Sons Inc. (d / b / a Chauvet en Chauvet Lighting) in de Verenigde Staten en andere landen. Andere bedrijfs- en productnamen en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

Garantie

Beperkte GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

> Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en **Duitsland:** www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

> Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

schriften

Veiligheidsvoor Deze voorschriften bevatten belangrijke informatie over de montage, het gebruik en het onderhoud van dit product. Lees vóór het gebruik van dit product deze voorschriften.

- Sluit het product altijd aan op een geaard circuit om elektrocutierisico's uit te sluiten.
- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet knikt of beschadigd.
- Haal altijd de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt of voor het vervangen van de zekering.



- Maak het product nooit van het stopcontact los door aan het snoer te rukken of te trekken.
- Als het product boven het hoofd wordt geplaatst, moet u altijd een veiligheidskabel gebruiken.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van het product zijn wanneer het in werking is.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis! Het heeft een vermogen van IP20.
- Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
- Zorg ervoor dat de spanning van de stroombron die voor het product wordt gebruikt binnen het vermelde bereik op het label of op het achterpaneel van het product ligt.
- Sluit het product nooit aan op een dimmer of een regelbare weerstand.
- Installeer het product op een locatie met voldoende ventilatie, en laat ten minste 50 cm afstand tussen het product en aangrenzende oppervlakken.



- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven op de behuizing van het product nooit geblokkeerd worden.
- Gebruik het product niet in een omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C.
- Draag het product altijd aan zijn montagezijden.
- Stop direct met het gebruik van het product in geval van ernstige gebruiksproblemen.
- Repareer het product nooit zelf. Reparaties uitgevoerd door ongetrainde personen kunnen leiden tot schade of storingen.
- Als reparaties nodig zijn, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde technische hulpcentrum. Zie Neem contact Op voor meer informatie.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.



Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige naslag. Als u het product verkoopt aan een andere gebruiker moet u deze handleiding aan de volgende eigenaar doorgeven.

2. INLEIDING


Eigenschappen •

- Bedient tot wel 12 lampen of soorten lampen, met 16 kanalen per stuk
- Bedient meerdere lampen tegelijkertijd
- Opslag en afspelen van 240 scènes in 30 banken van 3 scènes elk
- Opslag en afspelen van 6 achtervolgingen van 240 stappen elk
- Aanvaardt faderaanpassingen
- · Speelt meerdere achtervolgingen achter elkaar af
- Bedient lampen in de afspeelmodus
- · Schakelt achtervolgingen en scènes in met muziek, tiksynchronisatie of automatisch afspelen
- Aanvaardt MIDI-invoer om scènes en achtervolgingen in te schakelen
- Bedient nevelmachines en stroboscopen met aparte knoppen

Productbeschrijving

De Obey 40 (het bord) is een kleine, maar compacte en krachtige regelaar met verschillende afspeelmodi. Het kan tot 192 kanalen bedienen. Deze kanalen zijn samengesteld in 12 groepen, die toegankelijk zijn met de knoppen **<FIXTURES>**. Elke armatuur bevat 16 vooraf bepaalde DMX-kanalen. Deze 16 kanalen worden afgebroken in 2 groepen, die toegankelijk zijn met **<Page Select>**. Dit zorgt ervoor dat 8 fysieke faders 16 kanalen kunnen bedienen.

Montage De Obey 40 heeft openingen voor montage in een standaard 19-inch rek.

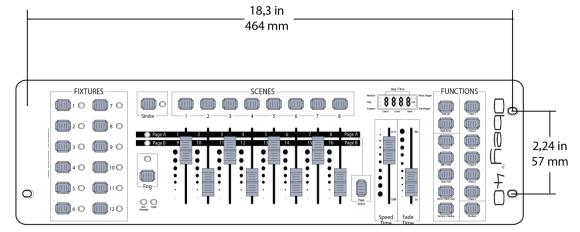

Montageafmetingen

Programmeringsconcepten De Obey 40 gebruikt DMX-addressering en -waarden om producten te bedienen. Zie DMXaddressering en DMX-addresseringsdiagram voor informatie.

> Voorstellingen worden gecreëerd door de faders te gebruiken om DMX-waarden naar de producten te zenden. De voorstellingen worden opgeslagen in scènes en de scènes worden als stappen in achtervolgingen opgeslagen. De scènes en achtervolgingen worden bij verschillende snelheden afgespeeld en met verschillende soorten triggers.

- Voorstellingen worden in de programmeringsmodus gecreëerd. De producten worden geselecteerd met de armatuurknoppen. Om de producten te bedienen en voorstellingen te creëren worden de faders bewogen. Daarna worden de voorstellingen opgeslagen in scènes met de scèneknoppen en de scènes worden opgeslagen naar stappen in achtervolgingen met de achtervolgingsknoppen. Zie 4. Programmeren voor meer informatie.
- Scènes en achtervolgingen worden afgespeeld in de afspeelmodus. De scènes worden ingeschakeld met de scèneknoppen en de achtervolgingen worden ingeschakeld met de achtervolgingsknoppen. De afspeeltiming wordt ingesteld met de snelheids- en tijdfaders, de tiksynchronisatiefunctie of MIDI-invoer. Zie 5. Afspelen voor meer informatie.




Voorstellingen kunnen worden gecreëerd in de afspeelmodus, maar ze kunnen niet afgespeeld worden.

het voorpaneel

Overzicht van Het bord wordt uitgelegd met de knoppen <FIXTURES> aan de linkerzijde, de DMX-faders in het midden, samen met de <SCENES>-knoppen en de afspeelbedieningselementen aan de rechterzijde. Het achterpaneel van het bord heeft de poorten en de stroomaansluiting. Zie Voorpaneelwergave voor gedetailleerde informatie over het voorpaneel zijn bedieningselementen.

Zie Achterpaneelaanzicht voor gedetailleerde informatie over het achterpaneel en zijn poorten.

Voorpaneelweergave

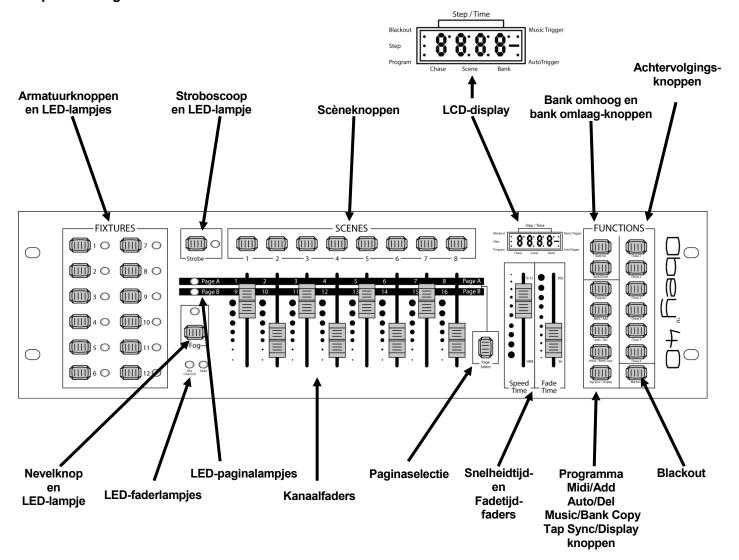

ten van het voorpaneel

Bedieningselemen De bedieningselementen van het voorpaneel bieden toegang tot alle programmerings- en afspeelbedieningselementen van het bord. De LCD-display en de LED-lampjes geven informatie over de huidige selecties en bedieningen.

- De LCD toont verschillende soorten informatie in de programmeringsmodus en de afspeelmodus.
- De LED-lampjes van de armatuurknoppen geven aan wanneer de knoppen <FIXTURES> en corresponderende lampen zijn geselecteerd.
- De LED-paginalampjes geven aan welke faderpagina actief is.
- De LED-faderlampjes geven aan dat fader aan speciale toewijzing hebben.
- Het LED-nevellampje geeft aan dat de nevelmachine bij de juiste temperatuur is om de nevel te maken.
- Het LED-stroboscooplampje geeft aan dat de stroboscoop aan staat en de frequentie waarmee het knippert.

De onderstaande tabel biedt uitgebreide informatie over elke bedieningselement van het voorpaneel.


Beschrijvingen van de bedieningselementen

Knop of fader	Beschrijving
<fixtures 1="">- <fixtures 12=""></fixtures></fixtures>	Knoppen die de te bedienen lampen selecteren en de standaard DMX-adressen van de kanaalfaders instellen. De corresponderende LED-lampjes geven aan wanneer een lamp wordt geselecteerd. Let op: Deze knoppen zijn inclusief. Eerst op de ene drukken en daarna op de andere, zal beide lampen selecteren. Om een lamp te deselecteren, drukt u het opnieuw en controleert u of het LED-lampje uit is.
<strobe></strobe>	Knop die een of meer stroboscopen regen en zijn LED-lampje geeft aan dat de stroboscoop aan is en de frequentie waarmee het knippert.
<scenes 1="">- <scenes 8=""></scenes></scenes>	Knoppen die een scène selecteren waar naar opgeslagen moet worden of van moet worden afgespeeld. Ze worden gebruikt samen met Bank Up> en Bank Down> .
LCD-display	 Display dat verschillende soorten informatie toont over huidige selecties en of het in de programmeer- en afspeelmodus is: Step/Time - toont de huidige achtervolging en scène, behalve wanneer de faders worden bewogen. Daarna toont het de waarde van de fader die beweegt. Blackout - geeft aan dat de verduistering actief is en het bord geen DMX-signalen verzendt. Step – toont de huidige scène in de huidige stap van de huidige achtervolging in afspeelmodus of toont dat het bord stappen aan een achtervolging toevoegt in de programmeermodus. Program - geeft aan dat het bord in programmeringsmodus is. Music Trigger - geeft aan dat het bord in muziekinschakelingsmodus is. Auto Trigger - geeft aan dat het bord in automatische inschakelingsmodus is. Chase - toont of de huidige achtervolging in afspeel- of programmeermodus is. Scene - toont of de huidige bank in afspeel- of programmeermodus is.
<bank up=""></bank>	Knop die omhoog bladert door banken van scènes of omhoog door de stappen in een achtervolging.
<bank down=""></bank>	Knop die omlaag bladert door banken van scènes of omlaag door de stappen in een achtervolging.

Beschrijvingen van de bedieningselementen

Knop of fader	Beschrijving	
<chase 1="">- <chase 6=""></chase></chase>	Knoppen die een achtervolging selecteren waar naar opgeslagen moet worden of van moet worden afgespeeld.	
<fog></fog>	Knop die een of meer nevelmachines bedient en zijn LED-lampje die aangeeft wanneer de nevelmachine op volle temperatuur is.	
LED-faderlampjes	LED-lampjes die aangeven dat de faders van de huidige armatuurselectie een aangepaste toewijzing (fade) of omkering (omgekeerd kanaal) heeft.	
LED-paginalampjes	LED-lampjes geven aan welke pagina van de faders actief is.	
<channel 1="">- <channel 16=""></channel></channel>	Kanaalfaders die DMX-waarden naar de producten sturen. Gebruik met <fixtures 1=""></fixtures> – <fixtures 12=""></fixtures> .	
<page select=""></page>	Knop die wisselt tussen fader Pagina A en fader Pagina B.	
<speed time=""></speed>	Fader die de tijd van de afspeelsnelheid afstelt—de tijd van de volledige achtervolging met alle stappen. Tijden van de afspeelsnelheid variëren van 10 minuten tot 0,1 seconde. De LCD-display toont snelheidstijden in minuten en seconden terwijl de fader beweegt, maar gaat terug naar het tonen van de huidige achtervolging, scène en bank nadat de fader is bewogen. De display toont de tijd voor de fader als volgt: • XX*XX - met de punt bovenaan, toont minuten en seconden. • XX.XX - met de punt onderaan, seconden en tienden van seconden. Fader wordt ook gebruikt om de selectie af te stellen en opties in te stellen in de programmeermodus. Fader die de afspeelfadetijd afstelt—de tijd van de wisseling tussen elke stap van de achtervolging. Tijden van de afspeelsnelheid variëren van 0 seconden tot 30 seconden. De LCD-display toont fadetijden in seconden terwijl de fader beweegt, maar gaat terug naar het tonenen van de huidige achtervolging, scène en bank nadat de fader is bewogen. De display toont de tijd voor de fader als volgt: • XX.XX - met de punt onderaan, seconden en tienden van seconden. Fader wordt ook gebruikt om de selectie af te stellen en opties in te stellen in de	
<program></program>	programmeermodus. KNop die het bord in en uit de programmeermodus schakelt.	
<midi add=""></midi>	Knop die scènes en stappen toevoegt aan achtervolgingen in de programmeermodus en de selectie van een MIDI-kanaal in MIDI-modus mogelijk maakt.	
<auto del=""></auto>	Knop die de automatische afspeelmodus selecteert, waarin de afspeeltiming wordt bediend door de <speed time=""></speed> en <fade time=""></fade> faders. Knop wordt gebruikt om achtervolgingen en scènes te wissen in de programmeermodus.	
<music bank="" copy=""></music>	Knop die de muziektrigger selecteert waarin de afspeeltiming door de muziek wordt geregeld. De knop kopieert een volledige bank met scènes in de programmeermodus.	
<tap display="" sync=""></tap>	Knop die de tiksynchronisatietrigger instelt waarin het afspelen wordt bediend door tikken op de knop. De knop wordt ook gebruikt voor verschillende functies in het programma.	
<blackout></blackout>	Schakelaar die alle DMX-transmissie stopt. Zorgt ervoor dat de lampen verduisteren. Stopt de stroboscoop en de nevel. Wanneer de verduistering aan is, toont de LCD-display een indicator.	


Achterpaneelaanzicht

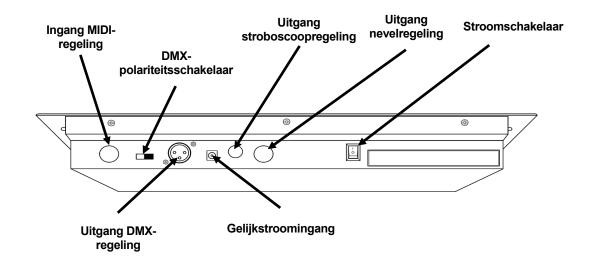

Poorten op het achterpaneel

Poort	Functie	
Ingang MIDI-regeling	5-pins MIDI-poort voor aansluiting op een MIDI-bord	
DMX- polariteitsschakelaar	Schakelaar voor het wijzigen van de DMX-polariteit. Zie <u>Technische specificaties</u> voor configuratie van de gegevenspennen. Let op: Sommige producten hebben omgekeerde polariteit. Zie de gebruikershandleiding voor de individuele producten voor specifieke informatie.	
Uitgang stroboscoopregeling	1/4-inch monopoort voor aansluiting aan een of meer stroboscopen in een serieketen.	
Uitgang nevelregeling	evelregeling 5-pins DIM-poort voor aansluiting aan een of meer nevelmachines.	
Aan/uit-schakelaar	Schakelaar die de Obey 40 aan en uit schakelt.	
Uitgang DMX-regeling	g 3-pins DMX-poort voor aansluiting op de producten.	
Gelijkstroomingang	Externe PSU-poort die wordt aangesloten op de stroombron.	

Diagram van de DMXpolariteitsschakelaar







Voor meer informatie over DMX, kunt u de DMX-primer downloaden op $\underline{\text{www.chauvetlghting.com}}.$

3. Instelling

AC-stroom Dit Obey 40 heeft een externe voeding met automatisch bereik die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz. Het loopt op 9 VDC, 500 mA.

> Voordat u de stroom inschakelt moet u controleren of de lijnspanning binnen het bereik van geaccepteerde spanningen is, zoals is vermeld op het label dat aan het product is bevestigd of zoals is beschreven in Technical Specifications in dit document.

Het gemelde vermogen geeft het gemiddelde stroomverbruik aan onder normale omstandigheden.



- Sluit het bord altijd aan op een geaard circuit.
- Sluit het bord nooit aan op een rheostat of dimmercircuit.



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Montage

De Obey 40 kan in elke positie gemonteerd worden; zorg ervoor dat er voldoende ventilatie rond het product is.


het bord

Instellen van Om de regelaar te gebruiken moet het zijn aangesloten op de producten met DMX-kabels en de producten moeten correct zijn geadresseerd. De onderstaande paragrafen beschrijven de DMXkabels en DMX-adressering.

DMX-kabels Er zijn DMX-kabels nodig om DMX-waarden van de borden naar de producten te krijgen. Sluit de DMX-kabel aan van de DMX-uitgang van het bord op de DMX-ingang van het eerste product in de opstelling.

> Sluit daarna een andere DMX-kabel aan van de DMX-uitgang van het eerste product in de opstelling op de DMX-ingang van het volgende product.

Blijf aansluiten tot alle producten zijn verbonden.

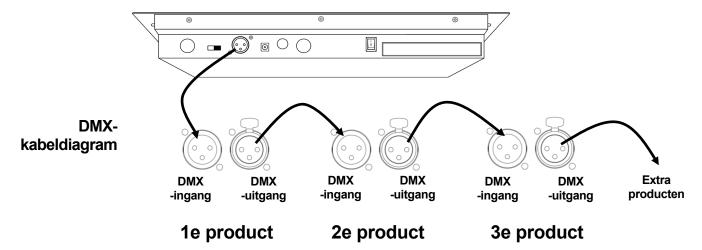

DMXaddressering

DMX- De Obey 40 gebruikt DMX-addressering. Het bord bedient de lampen met specifieke DMX-adressen en de lampen moet correct zijn geadresseerd wil het bord ze kunnen bedienen.

Meer dan één lamp kan hetzelfde DMX-adres bedienen, maar de lampen met hetzelfde DMX-adres moeten hetzelfde type lamp hebben. Hieronder staat een diagram met de DMX-adresbereiken van de Obey 40 en hun corresponderende armatuurknoppen.

DMXaddresseringsdiagram

Adres	Armatuurknop
1-16	<fixtures 1=""></fixtures>
17-32	<fixtures 2=""></fixtures>
33-48	<fixtures 3=""></fixtures>
49-64	<fixtures 4=""></fixtures>
65-80	<fixtures 5=""></fixtures>
81-96	<fixtures 6=""></fixtures>
97-112	<fixtures 7=""></fixtures>
113-128	<fixtures 8=""></fixtures>
129-144	<fixtures 9=""></fixtures>
145-160	<fixtures 10=""></fixtures>
161-176	<fixtures 11=""></fixtures>
177-192	<fixtures 12=""></fixtures>

Nadat de knoppen zijn geadresseerd bedient het bord ze met de **<FIXTURES>**-knoppen. Bijvoorbeeld:

- Elk product of alle producten die zijn geadresseerd bij **49** worden bediend met **<FIXTURES 4>**.
- Elk product of alle producten die zijn geadresseerd bij **145** worden bediend met **<FIXTURES 10>**.

Faders en pagina's

Faders en De Obey 40 heeft 8 kanaalfaders op 2 faderpagina's voor een totaal van 16 kanalen.

Faders bedienen verschillende DMX-adressen, afhankelijk van welke pagina actief is en welke armatuurknop is ingedrukt.

Pagina's zijn een methode voor het bedienen van 16 kanalen met slechts 8 kanaalfaders. Wisselen tussen pagina's wisselt tussen twee DMX-adressen voor de fader. Wanneer pagina A actief is zijn de faders genummerd van 1–8. Wanneer pagina B actief is zijn de faders genummerd van 9-16.

De knop **<Page Select>** wisselt tussen actieve pagina's. De LED-lampjes van pagina A en B geven aan welke pagina actief is.

Wanneer pagina A actief is, bedienen de kanaalfaders de eerste 8 DMX-adressen van de geselecteerde lamp.

Wanneer pagina B actief is, bedienen de kanaalfaders de tweede 8 DMX-adressen van de geselecteerde lamp.

DMX-adressen van de fader

De standaard DMX-adressen van de fader worden bepaald door de combinatie van **<FIXTURES>**-knoppen en pagina A of pagina B. Bijvoorbeeld:

- Wanneer **<FIXTURES 1>** is geselecteerd, zijn de standaard DMX-adressen van de kanaalfaders 1–16. DMX 1–8 wanneer pagina A actief is en DMX 9–16 wanneer pagina B actief is.
- Wanneer **<FIXTURES 7>** is geselecteerd, zijn de standaard DMX-adressen van de kanaalfaders 97-112. DMX 97-104 wanneer pagina A actief is en DMX 105-112 wanneer pagina B actief is.

Wanneer 2 armatuurknoppen zijn geselecteerd heeft elke fader 2 verschillende standaard DMX-adressen. Bijvoorbeeld:

 Wanneer <FIXTURES 1> en <FIXTURES 7> zijn geselecteerd, heeft kanaalfader 1 DMXadressen van zowel 1 als 97.

Faderaanpassingen Faderaanpassingen zijn zeer krachtige middelen, maar ze zijn niet nodig. De Obey 40 kan een grote verlichtingsopstelling bedienen zonder een faderaanpassing.

Faderaanpassing is een van twee dingen:

- Fadertoewijzing die het standaard DMX-adres van een kanaalfader wijzigt.
- Faderomkering die de faderuitvoer omkeert.

Fadertoewijzing wijzigt het DMX-adres van een fader binnen een armatuurknop, zodat 2 lampen die zijn toegewezen aan verschillende armatuurknoppen en met verschillende DMX-kanaalconfiguraties kunnen worden bediend vanaf een enkele kanaalfader. Zie Creëren van eenfadertoewijzing voor meer informatie.

Let op: Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor informatie over DMXkanaalconfiguraties.

Faderomkering wijzigt de volgorde van de DMX-waarden die worden uitgezonden wanneer de kanaalfader beweegt. In de normale modus bestuurt een kanaalfader een hogere DMX-waarde als het omhoog wordt bewogen, waarbij het de waarde 0 zendt bij de onderzijde en 255 bij de bovenzijde. Wanneer een fader wordt omgekeerd, stuurt het de waarde 255 bij de onderzijde en 0 bij de bovenzijde. Creëren van een faderomkering voor meer informatie.

De LED-faderlampjes geven aan wanneer een fader is aangepast of omgekeerd.

Creëren van Een fadertoewijzing is wanneer het standaard DMX-adres van een fader wordt gewijzigd. eenfadertoewijzing Fadertoewijzing is een krachtig hulpmiddel dat in bepaalde situaties nuttig is, maar niet nodig is.

> De volgende instructies beschrijven hoe u een fadertoewijzing creëert voor een specifieke fader, maar fadertoewijzingen kunnen worden gecreëerd voor elke fader binnen een armatuurknop.

> Om een fadertoewijzing te creëren en het DMX-adres van <FIXTURES 2><Channel 7> te wijzigen van 7 tot 5, doet u het volgende:

- 1. Druk tegelijkertijd op <Program> en <Tap Sync/Display> om naar de fadertoewijzingsaanpassing te gaan.
- 2. Druk op <FIXTURES 2>.
- 3. Controleer dat <FIXTURES 2> de enige geselecteerde armatuurknop is en druk op alle verlichte armatuurknoppen om ze te deselecteren.
- 4. Beweeg de **<Speed Time>**-fader totdat **0707** wordt getoond in het LCD-display.
- 5. Beweeg de **Fade Time** totdat **05** wordt getoond in de rechterzijde van het LCD-display.

Let op: Het LCD-display toont 0705 omdat 7 de fader is die wordt aangepast en 5 het DMXadres is dat aan fader 7 wordt toegewezen.

- 6. Druk op <Midi/Add> om de aanpassing op te slaan.
- 7. Beweeg de **<Speed Time>**-fader totdat **0505** wordt getoond op het LCD-display.
- 8. Beweeg de **Fade Time**-fader totdat **0516** wordt getoond op het LCD-display.
- 9. Druk op <Midi/Add> om de instelling op te slaan.

Let op: Stappen 7-9 wijzen fader 5 opnieuw toe aan een ongebruikt DMX-adres, zodat fader 5 en fader 7 niet beiden proberen te verzenden naar DMX-adres 5.

- 10. Druk tegelijkertijd op < Program> en < Tap Sync/Display> om de fadertoewijzingsaanpassing af te sluiten.
- Elke kanaalfader binnen een armatuurselectie kan waarden zenden naar slechts één DMXadres. Dus als het standaard DMX-adres van een fader opnieuw is toegewezen, moet die fader een ander DMX-adres krijgen.



Aangepaste fadertoewijzingen kunnen alleen worden verwijderd door een zachte reset uit te voeren. Het herstellen van het bord verwijderd echter alle bordaanpassingen en programmering. Zie Resetten van het bord voor meer informatie.

fadertoewijzing

Kopiëren van een Fadertoewijzingen kan van de ene armatuurknop naar de andere gekopieerd worden.

Om de fadertoewijzing te kopiëren van <FIXTURES 2> naar <FIXTURES 11> doet u het volgende:

- 1. Druk tegelijkertijd op <Program> en <Tap Sync/Display> om naar de fadertoewijzingsaanpassing te gaan.
- 2. Houd <FIXTURES 2> ingedrukt.
- 3. Blijf **FIXTURES 2**> ingedrukt houden, en druk **FIXTURES 11**> in.
- 4. Blijft <FIXTURES 2> en <FIXTURES 11> ingedrukt houden en druk <Midi/Add> in.
- 5. Blijf <FIXTURES 11> en <MIDI/Add> ingedrukt houden, maar laat <FIXTURES 2> los.
- 6. Blijf < Midi/Add > ingedrukt houden, maar laat < FIXTURES 11 > los.
- 7. Laat < Midi/Add > los.
- 8. Druk tegelijkertijd op <Program> en <Tap Sync/Display> om de fadertoewijzingsaanpassing af te sluiten.



Het kopiëren van een fadertoewijzing kopieert niet een omgekeerde fader.

faderomkering

Creëren van een Een faderomkering is wanneer de volgorde van de waarden die door een fader worden verzonden wordt omgekeerd. In plaats van de hoogste waarde te zenden wanneer de fader omhoog staat, zendt een omgekeerde fader de laagste waarde wanneer de fader omhoog staat.

Faderomkeringen zijn een zeer krachtige middel, maar ze zijn niet nodig.

De volgende instructies beschrijven het omkeren van een specifieke fader, maar elke fader binnen een armatuurknop kan omgekeerd worden.

Om **<Channel 12>** om te keren op **<FIXTURES 9>**, doet u het volgende:

- 1. Druk 2 maal tegelijkertijd op <Program> en <Tap Sync/Display> om naar de faderomkeringsaanpassing te gaan.
- 2. Druk op <FIXTURES 9>.
- Beweeg de **Speed Time**-fader totdat **12** wordt getoond in het LCD-display.
- 4. Beweeg <Fade Time> helemaal omhoog om de faderomkering te activeren. Het teken aan de rechterzijde van 12 in het LCD-display zal wijzigen.
- 5. Druk op <Midi/Add> om de instelling op te slaan.
- 6. Druk 2 maal tegelijkertijd op <Program> en <Tap Sync/Display> om de faderomkeringsaanpassing af te sluiten.

Resetten van het bord

Het resetten van het bord wist alle aanpassingen en programmering en herstelt het bord naar zijn standaard fabrieksinstellingen. Het bord moet worden hersteld voor nieuwe shows die nieuwe aanpassingen en configuraties nodig hebben. Het herstellen van het bord kan worden gebruikt om oud gedrag te wissen na vele aanpassingen.

Om het bord te resetten doet u het volgende:

- 1. Schakel het bord uit.
- Houd <Bank up> en <Auto/Del> samen ingedrukt.
- 3. Terwijl u <Bank Up> en <Auto/Del> houd ingedrukt schakelt u het bord in. Het LCD-display knippert om een succesvolle bediening aan te geven.



- Het herstellen van het bord wist alle scènes, achtervolgingen en aanpassingen.
- Het herstellen van het bord kan tot 30 seconden in beslag nemen.

4. Programmeren

smodus

Programmering Programmeringsmodus wordt gebruikt om te programmeren voor afspelen. programmeringsmodus worden verlichtingsvoorstellingen gecreëerd en opgeslagen om af te spelen. Er zijn drie onderdelen bij het programmeren voor afspelen.

- 1. Programmeren van lampen: het selecteren en bedienen daarvan om voorstellingen te creëren.
- 2. Programmeren van scènes: de voorstellingen opslaan in scènes.
- 3. Programmeren van achtervolgingen: de scènes opslaan in achtervolgingen.

De volgende paragraaf beschrijft hoe de lampen, scènes en achtervolgingen geprogrammeerd moeten worden en hoe scènes en achtervolgingen aangepast en gewist moeten worden.



Lampen kunnen worden geprogrammeerd in de afspeelmodus, maar de voorstellingen die zijn gecreëerd in de afspeelmodus kunnen niet opgeslagen worden.

Naar de Doe het volgende om naar de programmeringsmodus te gaan:

programmeringsm 1. Schakel het bord in.

- odus gaan 2. Houd < Program > drie seconden ingedrukt.
 - 3. Het programmeringslampje, links onderin het LCD-display, gaat branden.
 - 4. Laat < Program > los.

De Doe het volgende om de programmeringsmodus te af te sluiten:

odus afsluiten

- programmeringsm 1. Houd < Program > drie seconden ingedrukt.
 - 2. Het programmeringslampje, links onderin het LCD-display, gaat uit en het verduisteringslampje gaat branden.
 - 3. Laat < Program > los.



Verduistering wordt geactiveerd wanneer het bord de programmeringsmodus afsluit. Om de verlichtingsvoorstellingen te zien moet de verduistering zijn geactiveerd. Zie <Blackout> voor meer informatie.

Programmeren

Het programmeren van de lampen bedient ze met de faders naar ingestelde kleuren, posities en bedieningsmodi. Het resultaat van het bedienen van de lampen is een voorstelling.

Het programmeren van de lampen in de programmeringsmodus en het creëren van voorstellingen is van de lampen het eerste deel van programmeren voor afspelen.

> Afspelen is wanneer de geprogrammeerde voorstellingen worden afgespeeld voor een show. De voorstellingen worden afgespeeld uit scènes en achtervolgingen. Zie 5. Afspelen voor meer informatie. Lampen kunnen worden bediend in de afspeelmodus, maar voorstellingen die zijn gecreëerd in de afspeelmodus kunnen niet opgeslagen worden.

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de lamp voor informatie over de DMXkanaaltoewijzingen van de lamp. Gebruikershandleidingen voor CHAUVET-producten staan op de website van Chauvet op www.chauvetlighting.com.
- Programmeren voor afspelen mag alleen worden gedaan in de programmeringsmodus.



- Armatuurknoppen zijn inclusief. Er kan meer dan één lamp per keer geselecteerd worden. Let op de LED-armatuurknoppen, omdat die aangeven welke lampen geselecteerd worden.
- Er kunnen twee armaturen op hetzelfde moment geprogrammeerd worden, maar die moeten dezelfde DMX-kanaaltoewijzingen hebben.
- De onderstaande instructies gebruiken specifieke lampen, scènes en achtervolgingen, maar de handelingen kunnen worden uitgevoerd op elke lamp, scène, bank of achtervolging.

van twee producten

Programmeren Het programmeren van producten stuurt DMX-waarden naar ze om ze te bedienen en een van twoe voorstelling te creëren.

producten De algemene programmeringsstappen voor een product zijn als volgt:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op één of meer <FIXTURE>-knoppen om één of meer producten te selecteren.
- 3. Beweeg de kanaalfaders om het product of de producten te bedienen—gebruik **Page Select** om te bewegen tussen faderpagina's.
- 4. Herhaal stappen 2–4 indien nodig voor andere producten.
- 5. Sla de voorstelling op in een scène. Zie Creëren van een scène.
- 6. De programmeringsmodus afsluiten.

Let op: Als de voorstelling niet wordt opgeslagen naar een scène zal het verloren gaan wanneer de programmeringsmodus wordt afgesloten.

de specifieke instructies hieronder beschrijven het programmeren van een 12-kanaals product op **<FIXTURES 3>** en een 15-kanaals product op **<FIXTURES 5>**.

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op **<FIXTURES 3>**. Zijn LED-lampje gaat branden en het wordt geselecteerd.
- 3. Beweeg een van de 8 kanaalfaders om DMX-waarden te sturen naar de eerste 8 kanalen van **<FIXTURES 3>**. De lamp reageert op de faders.
- 4. Druk op **Page Select>**. De Pagina B LED gaat branden en de Pagina A LED gaat uit. De fader van pagina B is nu actief.
- 5. Beweeg een van de eerste 4 kanaalfaders om DMX-waarden te sturen naar de laatste 4 kanalen van **<FIXTURES 3>** en het product reageert op de faders.
- 6. Druk op **FIXTURES 5>**. Zijn LED-lampje gaat branden en het wordt geselecteerd. Nu zijn beide lampen geselecteerd.
- 7. Druk op **<FIXTURES 3>**. Zijn LED-lampje gaat uit en het is niet langer geselecteerd. Nu is alleen **<FIXTURES 5>** geselecteerd.
- 8. Druk op **Page Select>**. De Pagina A LED gaat branden en de Pagina B LED gaat uit. De fader van pagina B is nu actief.
- 9. Beweeg een van de 8 faders om DMX-waarden te sturen naar de eerste 8 kanalen van **<FIXTURES 5>**. De lamp reageert op de faders.
- 10. Druk op **Page Select>**. De Pagina B LED gaat branden en de Pagina A LED gaat uit. De fader van pagina B is nu actief.
- 11. Beweeg een van de eerste 7 faders om DMX-waarden te sturen naar de laatste 7 kanalen van **<FIXTURES 5>**. De lamp reageert op de faders.
- 12. Herhaal stappen 2-11 indien nodig voor andere producten.
- 13. Sla de voorstelling op in een scène. Zie Creëren van een scène.

Let op: Als de voorstelling niet wordt opgeslagen naar een scène zal het verloren gaan wanneer de programmeringsmodus wordt afgesloten.

Het programmeren van scènes is het opslaan van de voorstellingen naar scènes.

Programmeren

Het programmeren van scènes is het tweede deel van het programmeren voor het afspelen. En het kan het laatste deel zijn omdat scènes kunnen worden afgespeeld zonder onderdeel te zijn van een **van scènes** achtervolging. Zie <u>Scène afspelen</u> voor meer informatie.

> De Obey 40 heeft 30 banken met 8 scènes elk, dus voor het opslaan van een scène moet de bank en de scène worden geselecteerd.



Bij het afspelen van scènes worden de scènes door de bank in nummervolgorde afgespeeld. Dus wanneer u programmeert voor het afspelen van een scène, moet u ervoor zorgen dat de wijzigingen van scène 1 tot scène 2 tot scène 3 logisch zijn.

scène

Creëren van een Het creëren van een scène is het opslaan van een verlichtingsvoorstelling zodat de voorstelling kan worden afgespeeld in de afspeelmodus. De algemene stappen voor het creëren van een scène zijn als volgt:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Programmeer de lampen om een voorstelling te maken. Zie Programmeren van twee producten.
- 3. Gebruik de bankknoppen om de bank te selecteren waarop de scène gecreëerd zal worden. De LCD-display toont de huidige bank net boven het woord Bank.
- 4. Sla de voorstelling op door te drukken op <Midi/Add> en daarna scèneknop binnen een bank.
- 5. Herhaal stappen 2-3 indien nodig voor andere voorstellingen en scènes..
- 6. De programmeringsmodus afsluiten.
- 7. Herstel de faders naar 0 en deactiveer de verduistering.

De specifieke instructies hieronder beschrijven het opslaan van een voorstelling als <SCENES3> van bank 15.

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Programmeer een of meer lampen totdat de voorstelling goed is. Zie Programmeren van twee producten hierboven.
- 3. Druk op < Midi/Add>.
- 4. Druk op **<Bank Up>** of **<Bank Down>** totdat **15** wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank.
- 5. Druk op **<SCENES 3>**. Het LCD-display en de armatuur-LED's knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 6. Herhaal stappen 2-5 indien nodig voor andere voorstellingen en scènes..
- 7. De programmeringsmodus afsluiten.
- 8. Alle kanaalfaders instellen naar 0.
- 9. Druk op <Blackout> om de verduistering te deactiveren en DMX-transmissie van het bord toe te staan.

Een scène wissen Het wissen van een scène betekent het verwijderen van een voorstelling van een scèneknop zodat het niet meer afgespeeld kan worden in de afspeelmodus.



Het wissen van een scène die is opgeslagen als een stap in een achtervolging wist ook de stap in de achtervolging.

De algemene instructies voor het wissen van een scène zijn als volgt:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Gebruik de bankknoppen om naar de bank te gaan waar de te wissen scène is opgeslagen. De LCDdisplay toont de huidige bank net boven het woord Bank.
- 3. Wis de scène door op < Auto/Del> te drukken en daarna op de scèneknop.
- 4. Herhaal stappen 2-3 indien nodig voor andere scènes.
- 5. De programmeringsmodus afsluiten.
- 6. Herstel de faders naar 0 en deactiveer de verduistering.

Let op: Een scène kan in de programmeringsmodus worden gewist wanneer het actief is in de afspeelmodus.

De specifieke instructies hieronder beschrijven het wissen van **<SCENES 4>** van bank 2.

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op <Bank Up> of <Bank Down> totdat 2 wordt getoond op het LCD-display net boven het woord Bank.
- 3. Houd <Auto/Del> ingedrukt en druk daarna op <SCENES 4>. Het LCD-display en de armatuur-LED's knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 4. Herhaal stappen 2-4 indien nodig voor andere scènes.
- 5. De programmeringsmodus afsluiten.
- 6. Alle kanaalfaders instellen naar 0.

Druk op **<Blackout>** om de verduistering te deactiveren en DMX-transmissie van het bord toe te staan.

geheugenbank met scènes

Een Het wissen van een bank met scènes is het wissen van alle 8 scènes in een bank zodat ze niet afgespeeld kunnen worden in afspeelmodus. De algemene instructies voor het wissen van een bank met scènes zijn als volgt:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus
- wissen 2. Gebruik de bankknoppen om naar de bank te gaan die gewist moet worden. De LCD-display toont de huidige bank net boven het woord Bank.
 - 3. Houd <Auto/Del> en <Music/Bank Copy> samen ingedrukt. Het LCD-display en de LED's van de armatuurknop knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
 - 4. Herhaal stappen 2-3 indien nodig voor andere banken.
 - 5. De programmeringsmodus afsluiten.
 - 6. Herstel de faders naar 0 en deactiveer de verduistering.

De specifieke instructies hieronder beschrijven het wissen van bank 30.

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op <Bank Up> of <Bank Down> totdat 30 wordt getoond in het LCD-display net boven het woord
- 3. Houd <Auto/Del> en <Music/Bank Copy> samen ingedrukt. Het LCD-display en de LED's van de armatuurknop knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 4. Herhaal stappen 2-3 indien nodig voor andere banken.
- 5. De programmeringsmodus afsluiten.
- 6. Alle kanaalfaders instellen naar 0.
- 7. Druk op **<Blackout>** om de verduistering te deactiveren en DMX-transmissie van het bord toe te staan.

Alle scènes Alle scènes wissen is het verwijderen van alles scènes die zijn opgeslagen in een van de banken.

wissen Om alle scènes in het bord te wissen, maar niet de faderaanpassingen te wissen, doet u het volgende:

- 1. Schakel het bord uit.
- 2. Houd **<Bank Down>** en **<Program>** ingedrukt.
- 3. Blijf **<Bank Down>** en **<Program>** ingedrukt houden en schakel het bord in.
- 4. Blijf **<Bank Down>** en **<Program>** ingedrukt houden tot het LCD-display en de LED-lampjes van de armatuurknop knipperen.
- 5. Laat <Bank Down> en <Program> los.

achtervolgingen

III. Programmeren Het programmeren van achtervolgingen is het opslaan van scènes als stappen in achtervolgingen.

van Het programmeren van achtervolgingen is het derde deel van het programmeren voor het afspelen. Er moeten scènes zijn die al in het bord zijn opgeslagen voordat achtervolgingen geprogrammeerd worden.

individuele scènes

Creëren van een Het creëren van een achtervolging uit individuele scènes is het opslaan van individuele scènes in achtervolging uit individuele stappen in een achtervolging—kunnen de scènes in elke volgorde in de stappen opgeslagen worden.

De algemene instructies voor het creëren van een achtervolging uit individuele scènes zijn als volgt:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op een achtervolgingsknop om de achtervolging te selecteren die gecreëerd moet worden.
- 3. Gebruik de bankknoppen en de scèneknoppen om de scène te vinden die zal worden opgeslagen als een stap in de achtervolging. De LCD-display toont de huidige bank net boven het woord Bank.
- 4. Druk tweemaal op <Midi/Add> om de scène in een stap op te slaan.
- 5. Herhaal stappen 3-4 om meer scènes aan stappen toe te voegen of stappen 2-4 om meer achtervolgingen toe te voegen.
- 6. De programmeringsmodus afsluiten.
- 7. Herstel de faders naar **0** en deactiveer de verduistering.

Let op: Scènes worden in sequentiële volgorde opgeslagen in stappen—de eerste scène die wordt opgeslagen naar de achtervolging gaat in stap 1, de tweede scène die wordt opgeslagen naar de achtervolging gaat in stap 2, enzovoorts.

De specifieke instructies hieronder beschrijven het creëren van <Chase 1> als een 3-staps achtervolging die is gemaakt van <SCENES 3> van bank 15, <SCENES 4> van bank 2 en <SCENES 8> van bank 1.

- Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op < Chase 1>.
- 3. Druk op <Bank Up> of <Bank Down> totdat 15 wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank.
- 4. Druk op **<SCENES 3>**. De lampen tonen **<SCENES 3>** in Bank 15.
- 5. Druk 2 maal op <Midi/Add>. Het LCD-display en de LED's van de armatuurknop knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 6. Druk op **<Bank Up>** of **<Bank Down>** totdat **2** wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank.
- 7. Druk op **<SCENES 4>**. De lampen tonen **<SCENES 4>** in bank 2.
- 8. Druk 2 maal op <Midi/Add>. 2 times. Het LCD-display en de LED's van de armatuurknop knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 9. Druk op <Bank Up> of <Bank Down> totdat 1 wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank.
- 10. Druk op **<SCENES 8>**. De lampen tonen **<SCENES 8>** in bank 1.
- 11. Druk 2 maal op <Midi/Add>. Het LCD-display en de LED's van de armatuurknop knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 12. Herhaal stappen 3–11 indien nodig voor andere stappen of herhaal stappen 2–11 indien nodig voor andere stappen.
- 13. De programmeringsmodus afsluiten.
- 14. Alle kanaalfaders instellen naar 0.
- 15. Druk op <Blackout> om de verduistering te deactiveren en DMX-transmissie van het bord toe te staan.

een bank met scènes

Creëren van een Een snelle en efficiënte wijze van programmeren is om 8 voorstellingen te creëren in 8 scènes van achtervolging uit een bank en daarna de volledige bank in een achtervolging op te slaan. De scènes zullen in een lus in nummervolgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 worden afgespeeld.

> De algemene instructies voor het creëren van een achtervolging uit een bank met scènes zijn als volgt:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op een achtervolgingsknop om de achtervolging te selecteren die gecreëerd moet worden.
- 3. Gebruik de bankknoppen om de bank te selecteren die in de achtervolging moet worden opgeslagen. De LCD-display toont de huidige bank net boven het woord Bank.
- 4. Druk tegelijkertijd op < Music/Bank Copy> en < Midi/Add>.
- 5. Herhaal stappen 3-4 indien nodig om meer banken toe te voegen aan de op dit moment geselecteerde achtervolging of herhaal stappen 2-4 indien nodig voor andere achtervolgingen.
- 6. De programmeringsmodus afsluiten.
- 7. Herstel de faders naar 0 en deactiveer de verduistering.

De specifieke instructies hieronder beschrijven het creëren van < Chase 5> van de scènes in bank 12.

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op <Chase 5>.
- 3. Druk op <Bank Up> of <Bank Down> totdat 12 wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank.
- 4. Druk tegelijkertijd op <Music/Bank Copy> en <MIDI/Add>. Het LCD-display en de LED's van de armatuurknop knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 5. Herhaal stappen 3-4 indien nodig om meer banken toe te voegen aan de op dit moment geselecteerde achtervolging of herhaal stappen 2-4 indien nodig voor andere achtervolgingen.
- 6. De programmeringsmodus afsluiten.
- 7. Alle kanaalfaders instellen naar 0.
- 8. Druk op <Blackout> om de verduistering te deactiveren en DMX-transmissie van het bord toe te staan.

Een achtervolging Het aanpassen van een achtervolging is het plaatsen van een stap middenin de achtervolging of het aanpassen verwijderen van een stap.

Let op: Om een stap toe te voegen aan het einde van een achtervolging, volgt u de instructies in Creëren van een achtervolging uit individuele scènes.

achtervolging

Een stap toevoegen Een stap toevoegen aan een achtervolging is het plaatsen ervan middenin de achtervolging. Om aan een een stap toe te voegen aan het einde van een achtervolging, volgt u de instructies in Creëren van een achtervolging uit individuele scènes. De algemene instructie voor het plaatsen van een stap middenin de achtervolging is als volgt:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Gebruik de achtervolgingsknoppen om de achtervolging te selecteren waaraan de scène toegevoegd zal worden.
- 3. Gebruik de bankknoppen om de bank te selecteren waaraan de scène toegevoegd zal worden. De LCD-display toont de huidige bank net boven het woord Bank.
- 4. Druk op < Tap Sync/Display> zodat het display de stappen toont in de geselecteerde scène.
- 5. Gebruik de bankknoppen om de stap van de achtervolging te selecteren waarna de nieuwe stap zal worden geplaatst. De LCD-display toont de huidige stap net boven het woord Scene.
- 6. Druk op <Midi/Add> en daarna op de scèneknop van de scène die in de stap zal worden opgeslagen.
- 7. Herhaal stappen 3-6 indien nodig voor andere stappen of herhaal stappen 2-6 indien nodig voor andere achtervolgingen.
- 8. De programmeringsmodus afsluiten.
- 9. Herstel de faders naar **0** en deactiveer de verduistering.

De specifieke instructies hieronder beschrijven hoe <SCENES8> moet worden toegevoegd van bank 12 aan de bestaande **<Chase 5>**, en moet worden geplaatst na stap 4.

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op <Chase 5>.
- 3. Druk op <Bank Up> of <Bank Down> totdat 12 wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank. Het bord is nu in bank 12.
- 4. Druk op <Tap Svnc/Displav>.
- 5. Druk op <Bank Up> of <Bank Down> totdat 4 wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank. Het bord is nu bij stap 4 van < Chase 5>.
- 6. Druk op <MIDI/Add>.
- 7. Druk op <SCENES 8>.
- 8. Druk op <MIDI/Add>. Het LCD-display en de LED's van de armatuurknop knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 9. Herhaal stappen 3-8 indien nodig voor andere stappen of herhaal stappen 2-8 indien nodig voor andere achtervolgingen.
- 10. De programmeringsmodus afsluiten.
- 11. Alle kanaalfaders instellen naar 0.
- 12. Druk op **<Blackout>** om de verduistering te deactiveren en DMX-transmissie van het bord toe te staan.

een achtervolging

Een stap wissen van Een stap wissen van een achtervolging is het verwijderen van een stap uit een achtervolging, maar verwijdert niet de scène die in de stap is opgeslagen.



Het wissen van een stap uit een achtervolging wist niet de scène in de stap. De scène blijft achter en kan in andere achtervolgingen opgeslagen worden of op zichzelf worden afgespeeld. Zie Een scène wissen voor informatie over het wissen van een scène.

De algemene instructies voor het wissen van een stap zijn als volgt:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Gebruik de achtervolgingsknoppen om de achtervolging te selecteren waarvan de scène zal worden gewist.
- 3. Gebruik de bankknoppen om de te wissen stap te selecteren De LCD-display toont de huidige stap net boven het woord Bank.
- 4. Druk op Auto/Del om de stap te wissen.
- 5. Herhaal stappen 3-4 voor andere stappen of herhaal stappen 2-4 indien nodig voor andere achtervolgingen.
- 6. De programmeringsmodus afsluiten.
- 7. Herstel de faders naar **0** en deactiveer de verduistering.

De specifieke instructies hieronder beschrijven hoe stap 5 moet worden gewist van <Chase 5>.

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op <Chase 5>.
- 3. Druk op <Tap Sync/Display>.
- 4. Druk op <Bank Up> of <Bank Down> totdat 5 wordt getoond in het LCD-display net boven het woord
- 5. Druk op <Auto/Del>. Het LCD-display en de LED's van de armatuurknop knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 6. Herhaal stappen 3-5 voor andere stappen of herhaal stappen 2-5 indien nodig voor andere achtervolgingen.
- 7. De programmeringsmodus afsluiten.
- 8. Alle kanaalfaders instellen naar 0.
- 9. Druk op **<Blackout>** om de verduistering te deactiveren en DMX-transmissie van het bord toe te staan.

Een achtervolging wissen

Het wissen van een achtervolging is het verwijderen van de volledige achtervolging, maar niet de scènes die in de achtervolging zijn opgeslagen. De algemene instructies voor het wissen van een achtervolging zijn als volgt:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Gebruik de achtervolgingsknoppen om de achtervolging te selecteren die zal worden gewist.
- 3. Druk tegelijkertijd op **<Auto/Del>** en en de achtervolgingsknop.
- 4. Herhaal stappen 2-3 indien nodig voor andere achtervolgingen.
- 5. De programmeringsmodus afsluiten.
- 6. Herstel de faders naar 0 en deactiveer de verduistering.

De specifieke instructies hieronder beschrijven hoe <Chase 3> moet worden gewist.

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk op <CHASE 3>.
- 3. Druk tegelijkertijd op <auto/Del> en <CHASE 3>. Het LCD-display en de LED's van de armatuurknop knipperen om een succesvolle bediening aan te geven.
- 4. Herhaal stappen 2-3 indien nodig voor andere achtervolgingen.
- 5. De programmeringsmodus afsluiten.

achtervolgingen wissen

Alle achtervolgingen wissen verwijdert alle geprogrammeerde achtervolgingen van het bord, maar het verwijdert niet alle scènes of aanpassingen. Doe het volgende om alle achtervolgingen te wissen:

- 1. Ga naar de programmeringsmodus.
- 2. Druk tegelijkertijd op <Auto/Del> en <Bank Down>.
- 3. Schakel het bord uit terwijl u <Auto/Del> en <Bank Down> samen ingedrukt houdt.
- 4. Schakel het bord in.

5. AFSPELEN

Afspeelmodus Afspelen wordt gebruikt om opgeslagen scènes en achtervolgingen af te spelen. Het is de modus die moet worden gebruikt wanneer de show plaatsvindt. In de afspeelmodus worden de opgeslagen scènes en achtervolgingen ingeschakeld om af te spelen. Er zijn 4 afspeeltypes.

- Scène afspelen scènes kunnen handmatig getriggerd worden en automatisch, met timing die wordt ingesteld door de <Speed Time> en <Fade Time>-faders, de <Tap Sync/Display>-knop of door muziek.
- Achtervolging afspelen achtervolgingen kunnen automatisch getriggerd worden, met timing die wordt ingesteld door de **<Speed Time>** en **<Fade Time>**-faders, de **<Tap** Sync/Display>-knop of door muziek.
- Live afspelen spontaan afspelen is live bediening van de lampen, identieke aan het programmeren van lampen, maar de voorstellingen worden niet opgeslagen.
- MIDI afspelen het afspelen van een scène en achtervolging wordt getriggerd door MIDIinvoer op het bord.

Het is mogelijk om alle vier afspeeltypes tegelijkertijd te gebruiken.

Scène afspelen

Het afspelen van een scène triggert een specifieke scène of scènes om af te spelen. Een scène kan handmatig worden getriggerd door een scèneknop in te drukken en het blijft geselecteerd totdat een andere scène wordt gestart. Scène in een bank kunnen na elkaar afgespeeld worden in een lus, met timing die wordt ingesteld door de <Speed Time> en **Fade Time>**-faders of de **Tap Sync/Display>**-knop of door muziek.

De LCD-display toont de huidige scène.



- De scènes worden op nummervolgorde binnen een bank afgespeeld.
- Er kan slechts één bank per keer afgespeeld worden.
- Alleen geprogrammeerde scènes worden afgespeeld.
- Lege scènes zullen tijdens het afspelen overgeslagen worden.

scènes

Handmatig afspelen van Handmatig afspelen van een scène triggert een enkele scène door de scèneknop in te drukken. De algemene instructies voor het handmatig afspelen van een scène zijn als volgt:

- 1. Automatische trigger maken of Muziektrigger-type afspelen is niet geselecteerd.
- 2. Gebruik de bankknoppen om de bank of de scène te zoeken die zal worden getriggerd.
- 3. Druk op de scèneknop. De lampen zullen de geprogrammeerde scène tonen.

De specifieke instructies hieronder beschrijven hoe <SCENES 2> in bank 2 en daarna <SCENES 8> in bank 4 afgespeeld moet worden.

- 1. Controleer of Automatische trigger en Muziektrigger-afspeeltypes niet zijn geselecteerd door het LCD-display te controleren om te zien of de lampjes voor AutoTrigger of de MusicTrigger aan staan. Zie LCD-display voor meer informatie.
- 2. Als het AutoTrigger-lampie aan staat, drukt u op <Auto/Del>. Het lampie gaat uit.
- 3. Als het MusicTrigger-lampje aan is, drukt u op < Music/Bank Copy>. Het lampje gaat uit.
- 4. Druk op **<Bank Up>** of **<Bank Down>** totdat **2** wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank.
- 5. Druk op **<SCENES2>**. De lampen tonen **<SCENES 2>**.
- 6. Druk op **<Bank Up>** of **<Bank Down>** totdat **4** wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank.
- 7. Druk op **<SCENES 8>**. De lampen tonen **<SCENES 8>**.

van een scène

Automatisch afspelen Automatisch afspelen van een scène is het triggeren van een volledige bank van 8 scènes om op volgorde of in een lus af te spelen, in andere woorden, scènes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, enzovoorts, met de lengtes van de scènes ingesteld door < Speed Time> en de fadetijd van scène-tot-scène ingesteld door <Fade Time>. De algemene instructies voor het automatisch afspelen van een scène zijn als volgt:

- 1. Druk op **<Auto/Del>** om het bord in het Automatische trigger-afspeeltype te plaatsen.
- 2. Gebruik de bankknoppen om de bank of de scène te selecteren die zal worden afgespeeld.
- 3. Stel de snelheidstijd van de lus af met **<Speed Time>**.
- 4. Stel de fadetijd tussen scènes af met <Fade Time>.

De specifieke instructies hieronder beschrijven hoe alle scènes in bank 3 afgespeeld moeten worden, met een snelheidstijd van 8 seconden en een fadetijd van 0; doe het volgende:

- 1. Druk op **<Auto/Del>** en het Auto Trigger-lampje gaat branden.
- 2. Beweeg de **Speed Time>** en **Fade Time>**-faders helemaal naar beneden.
- 3. Druk op **<Bank Up>** of **<Bank Down>** totdat **3** wordt getoond in het LCD-display net boven het woord Bank. De lampen tonen scène 1 in bank 3 of de huidig geselecteerde scène in bank 3.
- 4. Beweeg de **<Speed Time>**-fader totdat het LCD-display **8.00** weergeeft. De lampen beginnen door de scènes in bank 3 te gaan.



Het bord kan op elk moment gedurende het afspelen schakelen tussen Auto, Tap Sync en Music gedurende het afspelen. De knop die wordt ingedrukt bepaalt het laatste type trigger dat wordt gebruikt van het afspelen

Automatisch afspelen van Automatisch afspelen van een scène met tiksynchronisatie is het triggeren van een volledige een scène met bank van 8 scènes om op volgorde of in een lus af te spelen, in andere woorden, scènes 1, tiksynchronisatie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, enzovoorts, met de lengtes van de scènes ingesteld door **<Tap** Sync/Display> en de fadetiid van scène-tot-scène ingesteld door <Fade Time>. De algemene instructies voor het automatisch afspelen van een scène met tiksynchronisatie zijn als volgt:

- 1. Controleer of het bord in het automatische afspeeltype is door het lampje Auto Trigger te controleren.
- 2. Gebruik de bankknoppen om de bank of de scène te selecteren die zal worden afgespeeld.
- 3. Druk ten minste driemaal op **<Tap Sync/Display>** bij de gewenste snelheid.
- 4. Gebruik **Fade Time** om de fadetijd tussen scènes in te stellen.

muziekscène

Afspelen van een Het afspelen van een muziekscène is het triggeren van een volledige bank van 8 scènes om op volgorde of in een lus af te spelen, in andere woorden, scènes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, enzovoorts, met de lengtes van de scènes ingesteld door de timing van de muziek en de fadetijd van scène-tot-scène ingesteld door <Fade Time>. De algemene instructies voor het afspelen van een muziekscène zijn als volgt:

Om alle scènes in bank 3 af te spelen met de timing ingesteld door de muziek:

- 1. Druk op <Music/Bank Copy> om het bord in de muziekafspeelmodus te plaatsen en het lampje Music Trigger gaat branden.
- 2. Gebruik de bankknoppen om de bank of de scène te selecteren die zal worden afgespeeld.
- 3. Gebruik **<Fade Time>** om de fadetijd tussen scènes in te stellen.

Afspelen van een achtervolging

Het afspelen van een achtervolging triggert een achtervolging of achtervolgingen voor afspelen. Achtervolgingen worden handmatig getriggerd, maar worden automatisch door hun stappen herhaald met een timing die wordt ingesteld door de **<Speed Time>**-fader, of door de **<Tap Sync/Display>**-knop, of een tijd die door de muziek wordt ingesteld.

Het LCD-display toont de huidige achtervolging en scène wanneer de achtervolging door zijn stappen heengaat.



- Wanneer meer dan één achtervolging is getriggerd, is de laatst ingetoetste achtervolging de eerste die wordt afgespeeld. Daarna gaan de achtervolgingen verder in numerieke volgorde.
- De LCD geeft geen achtervolgingsstapnummers weer, maar toont de achtervolging en de scène in de huidige stap.

Automatisch afspelen van een achtervolging

Het automatisch afspelen van een achtervolging is het triggeren van één of meer achtervolgingen om af te spelen met de lengte van de stappen die wordt ingesteld door **<Speed Time>** en de scène-totscène fadetijd ingesteld door **<Fade Time>**. De algemene instructies voor het automatisch afspelen van een achtervolging zijn als volgt:

- 1. Gebruik de achtervolgingsknoppen om de achtervolging te selecteren die zal worden afgespeeld.
- 2. Druk op <Auto/Del>.
- 3. Stel de snelheidstijd van de lus af met < Speed Time>.
- 4. Stel de fadetijd tussen scènes af met <Fade Time>.

De specifieke instructies hieronder beschrijven hoe **<Chase 1>** en **<Chase 2>** afgespeeld moeten worden, met een snelheidstijd van 10 seconden en een fadetijd van 0; doe het volgende:

- 1. Beweeg de **<Speed Time>** en **<Fade Time>**-faders helemaal naar beneden.
- 2. Druk op <Chase 1>.
- 3. Druk op <Chase 2>.
- 4. Druk op <Auto/Del>.
- 5. Beweeg de **<Speed Time>**-fader totdat het LCD-display **10.00** weergeeft. De lampen starten met de achtervolgingen, beginnend bij de stappen in **<Chase 2>**.



Het bord kan op elk moment gedurende het afspelen schakelen tussen Auto, Tap Sync en Music gedurende het afspelen. De knop die wordt ingedrukt bepaalt het laatste type trigger dat wordt gebruikt van het afspelen

Automatisch afspelen van een achtervolging met tiksynchronisatie

Het automatisch afspelen van een achtervolging met tiksynchronisatie triggert één of meer achtervolgingen om af te spelen, waarbij de lengte van de scènes wordt ingesteld door **<Tap Sync/Display>** en de fadetijd van scène-tot-scène door **<Fade Time>**. De algemene instructies voor het automatisch afspelen van een achtervolging met tiksynchronisatie zijn als volgt:

- Controleer of het bord in het automatische afspeeltype is door het lampje Auto Trigger te controleren.
- 2. Gebruik de achtervolgingsknoppen om de achtervolging te selecteren die zal worden afgespeeld.
- 3. Druk ten minste driemaal op <Tap Sync/Display> bij de gewenste snelheid.
- 4. Gebruik < Fade Time > om de fadetijd tussen scènes in te stellen.

Afspelen van een muziekachtervolging

Het afspelen van een muziekachtervolging triggert één of meer achtervolgingen om af te spelen, waarbij de lengte van de scènes wordt ingesteld door de timing van de muziek en de fadetijd van scène-tot-scène door **<Fade Time>**. De algemene instructies voor het afspelen van een muziekscène zijn als volgt:

Om alle scènes in bank 3 af te spelen met de timing ingesteld door de muziek:

- Druk op <Music/Bank Copy> om het bord in de muziekafspeelmodus te plaatsen. Het lampje voor Music Trigger gaat branden.
- 2. Gebruik de achtervolgingsknoppen om de achtervolging te selecteren die zal worden afgespeeld.
- 3. Gebruik < Fade Time > om de fadetijd tussen scènes in te stellen.

MIDI-bediening

MIDI vanaf een externe bron kan worden gebruik om scènes en achtervolgingen te triggeren om af te spelen.

Sluit de MIDI-bron aan op de Obey met een 5-pins MIDI-kabel en de Obey 40 reageert op de MIDI-invoer.

De onderstaande tabel toont welke scènes en achtervolgingen getriggerd kunnen worden door een externe MIDI-bron.

MIDI map

MIDI-noot	Functie (schakelt de trigger aan en uit)
00-07	Scènes 1–8, Bank 1
08-15	Scènes 1–8, Bank 2
16-23	Scènes 1–8, Bank 3
24-31	Scènes 1–8, Bank 4
21-39	Scènes 1–8, Bank 5
40-47	Scènes 1–8, Bank 6
48-55	Scènes 1–8, Bank 7
56-63	Scènes 1–8, Bank 8
64-71	Scènes 1–8, Bank 9
72-79	Scènes 1–8, Bank 10
80-87	Scènes 1–8, Bank 11
88-95	Scènes 1–8, Bank 12
96-103	Scènes 1–8, Bank 13
104-111	Scènes 1–8, Bank 14
112-119	Scènes 1–8, Bank 15
120	Achtervolging 1
121	Achtervolging 2
122	Achtervolging 3
123	Achtervolging 4
124	Achtervolging 5
125	Achtervolging 6
126	Verduistering

Nevelregeling

De Obey 40 heeft een aparte nevelknop die werkt met compatibele CHAUVET-nevelmachines. Zie de website van Chauvet voor beschikbare nevelmachines: www.chauvetlighting.com.

Doe het volgende om één of meer nevelmachines te bedienen:

1. Sluit de nevelmachine aan op de nevelregeling-uitgangspoort op het achterpaneel.

Let op: Zie de gebruikershandleiding van de nevelmachine voor informatie over het koppelen van meer dan één nevelmachine.

- 1. Schakel de nevelmachine(s) in.
- 2. Wacht totdat het lampje **<Fog>** gaat branden.
- 3. Druk op **<Fog>** om nevel te genereren.



Het <Fog>-lampje geeft aan dat de nevelmachine bij de maximale temperatuur is om de nevel te maken. Wanneer het LED-lampje niet brandt, kan de nevelmachine wel nevel genereren, maar niet voor de maximale tijd.

Stroboscoopbediening

De Obey 40 heeft een aparte stroboscoopknop die werkt met compatibele CHAUVET-stroboscopen. Zie de website van Chauvet voor beschikbare stroboscopen: www.chauvetlighting.com.

Doe het volgende om één of meer stroboscopen te bedienen:

1. Sluit de stroboscoop of stroboscopen aan op de stroboscoopregeling-uitgangspoort op het achterpaneel van de Obey 40.

Let op: Zie de gebruikershandleiding van de stroboscoop voor informatie over het koppelen van meer dan één stroboscoop.

- 2. Schakel de stroboscoop/stroboscopen in.
- 3. Druk op **<Strobe>** om de stroboscoop te starten.

Let op: De <Strobe>-knop is een tijdelijke knop. De lamp knippert net zolang als de knop wordt ingedrukt. Wanneer het niet wordt ingedrukt is de stroboscoop verduisterd.



Het LED-lampje voor de stroboscoopknop knippert met dezelfde frequentie als de stroboscoop.

6. TECHNISCHE INFORMATIE

Onderhoud Voor het behoud van optimale prestaties en om slijtage te minimaliseren, moeten armaturen regelmatig gereinigd worden. Het gebruik en de omgeving zijn factoren die bijdragen aan het bepalen van de frequentie. Als vuistregel moeten de armaturen tweemaal per maand gereinigd worden. De ophoping van stof verlaagt de lichtemissieprestaties en kan oververhitting veroorzaken. Dit kan leiden tot een kortere levensduur van de lamp en verhoogde mechanische slijtage. Zorg ervoor dat u de armatuur uitschakelt vóór het plegen van onderhoud.

- 1. Haal het apparaat van de stroom.
- 2. Gebruik een stofzuiger of luchtcompressor en een zachte borstel om opgehoopt stof van de externe ventilatiegaten te verwijderen.
- 3. Reinig, wanneer de armatuur is afgekoeld, alle lenzen met een milde oplossing van glasreiniger of isopropylalcohol en een zachte pluisvrije katoenen doek of een brillendoekje.
- 4. Pas de schoonmaakoplossing toe op het textiel of doekje en veeg het vuil en roet naar de buitenzijde van de lens.
- 5. Poets het de optische oppervlakken voorzichtig totdat het vrij is van waas en pluisjes.



Droog de onderdelen altijd zorgvuldig na het reinigen.

Specificaties

Technische GEWICHT EN AFMETINGEN

Lengte	483 mm
Breedte	89 mm
Hoogte	171 mm
Gewicht	2,6 kg

Vermogen

Externe voeding met automatisch bereik 100-240 VAC, 50/60 Hz Stroomverbruik @ 120 V <1 W (500 mA) max, 0,2 A ingang

Stroomverbruik @ 230 V **BINNENSHUIS/BUITEN**

Alleen voor gebruik binnenshuis Classificatie

Thermisch

40 °C Maximale omgevingstemperatuur

Bediening en programmering

Gegegevensuitgang 3-pins XLR

Configuratie van de gegevenspen pin 1 geaard, pin 2 (-), pin 3 (+)

Totale DMX-regelkanalen 192

Bestelinformatie

Obey 40 OBEY40

GARANTIE-INFORMATIE

Garantie 2-jarige beperkte garantie



<1 W (500 mA) max, 0,2 A ingang

RETOUREN

Als u ondersteuning nodig hebt of een product wilt retourneren:

- Neem contact op met het Chauvet wereldwijde hoofdkwartier als u zich in de VS bevindt.
- Als u zich in Verenigd Koninkrijk en Ierland bevindt, neem dan contact op met Chauvet Europe Ltd.
- Als u zich in Benelux bevindt, neem dan contact op met Chauvet Europe BVBA.
- Als u zich in Frankrijk bevindt, neem dan contact op met Chauvet France.
- Als u zich in Duitsland bevindt, need dan contact op met Chauvet Germany.
- Als u zich in Mexico bevindt, neem dan contact op met Chauvet Mexico.
- Als u zich in een ander land bevindt, neem dan GEEN contact op met Chauvet. Neem in plaats daarvan contact op met uw plaatselijke distributeur. Zie <u>www.chauvetdj.com</u> voor distributeurs buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland, of Mexico.



Als u zich buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland, of Mexico bevindt, neem dan contact op met uw geregistreerde distributeur en volg hun instructies over het retourneren van Chauvet-producten naar hen. Ga naar onze website www.chauvetdj.com voor contactinformatie.

Bel de corresponderende technische afdeling van Chauvet en vraag om een retouropdrachtformulier (RMA)-nummer vóór het verzenden van het product. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de retouroorzaak bij de hand hebt.

U moet het product gefrankeerd, in zijn originele doos en met zijn originele verpakking en accessoires opsturen. Chauvet geeft geen telefoon-tags.

Label het pakket duidelijk met het RMA-nummer. Chauvet weigert producten die worden geretourneerd met een RMA-nummer.



Schrijf het RMA-nummer op een voldoende bevestigd etiket. Schrijf het RMA-nummer NIET direct op de doos.

Vóór het verzenden van het product moet u de volgende informatie duidelijk op een stuk papier schrijven en het binnen de doos plaatsen:

- Uw naam
- Uw adres
- Uw telefoonnummer
- RMA-nummer
- Een korte beschrijving van het probleem

Zorg ervoor dat u het product voldoende inpakt. Alle verzendschade die resulteert uit onvoldoende verpakking is uw verantwoordelijkheid. FedEx-verpakking of dubbele dozen worden aanbevolen.



Chauvet behoudt zich het recht voor om (het) geretourneerde product(en) naar eigen inzicht te repareren of te vervangen.

NEEM CONTACT OP

WERELD HOOFDKWARTIER

Algemene Informatie

Adres: 5200 NW 108th Avenue Bandopname: (844) 393-7575

Sunrise, FL 33351 Fax: (954) 756-8015

Bandopname: (954) 577-4455 E-mail: chauvetcs@chauvetlighting.com

Technische support

Website: www.chauvetdj.com

Fax: (954) 929-5560 Gratis: (800) 762-1084

CHAUVET EUROPE BVBA

Algemene Informatie **Technische support**

E-mail: BNLtech@chauvetlighting.eu Adres: Av. Stokstraat 18 9770 Kruishoutem

Belgium Website: www.chauvetdj.eu

Bandopname: +32 9 388 93 97 **CHAUVET EUROPE Ltd**

Algemene Informatie **Technische support**

Adres: Unit 1C E-mail: UKtech@chauvetlighting.eu Brookhill Road Industrial Estate

Website: www.chauvetdj.eu Pinxton, Nottingham, UK

NG16 6NT Bandopname: +44 (0)1773 511115

+44 (0)1773 511110 Fax: **CHAUVET FRANCE**

Algemene Informatie **Technische support**

E-mail: FRtech@chauvetlighting.fr Adres: 3, Rue Ampère

91380 Chilly-Mazarin

France Website: www.chauvetdj.eu

Bandopname: +33 1 78 85 33 59

CHAUVET GERMANY

Algemene Informatie **Technische support**

E-mail: DEtech@chauvetlighting.de Adres: Bruno-Bürgel-Str. 11

28759 Bremen

Website: www.chauvetdj.eu Germany

Bandopname: +49 421 62 60 20 **MEXICO** - Chauvet Mexico

Algemene Informatie **Technische support**

Av. de las Partidas 34-3B Adres: E-mail: servicio@chauvet.com.mx

(Entrance by Calle 2)

Zona Industrial Lerma Website: www.chauvetdj.mx Lerma, Mexico C.P. 52000

Bandopname: +52 (728) 690-2010

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland, of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur. Volg hun instructies om support aan te vragen of om een product te retourneren. Ga naar onze website voor contactinformatie.