


03. BEDIENING INTERCOM

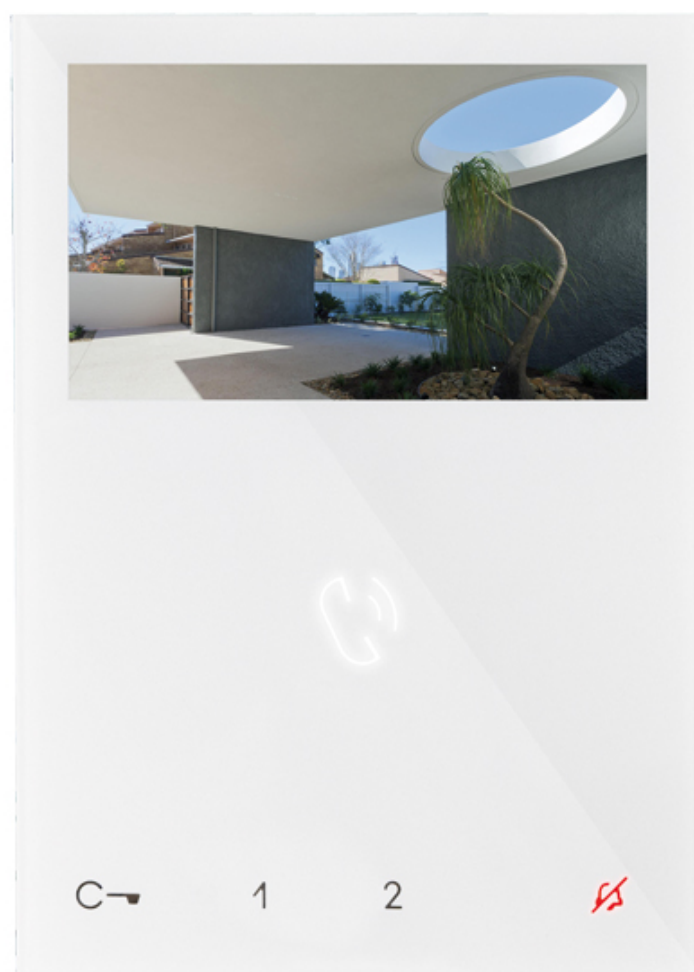

IT

- Comelit Group S.p.A. declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio degli apparecchi, per modifiche effettuate da altri a qualunque titolo e scopo, per l'uso di accessori e materiali non originali.
- Attenzione! Al fine di ridurre il rischio di guasti e scosse elettriche: Non aprire l'apparecchio o effettuare personalmente riparazioni. In caso di necessità richiedere l'intervento di personale qualificato. Non inserire oggetti né versare liquidi all'interno del dispositivo.
- Pulire con un panno inumidito con acqua. Evitare Alcool e altri prodotti aggressivi.

EN

- Comelit Group S.p.A. declines any responsibility for improper use of the apparatus, for any alterations made by others for any reason, and for the use of non-original accessories or materials.
- Attention! In order to reduce the risk of faults and electric shocks: Do not open the apparatus or carry out any repairs yourself. If necessary, request the services of qualified personnel. Do not insert objects or pour liquids into the device.
- Clean using a damp cloth. Do not use alcohol or other aggressive products.

FR

- La société Comelit Group S.p.A. décline toute responsabilité en cas de mauvais usage des appareils, pour des modifications effectuées par d'autres personnes pour n'importe quelle raison et pour l'utilisation d'accessoires et de matériaux non d'origine.
- Attention ! Afin de réduire les risques de pannes et de chocs électriques : Ne pas ouvrir l'appareil ni effectuer personnellement des réparations. Au besoin, faire appel à des techniciens qualifiés. Ne jamais introduire d'objets, ni verser de liquides, à l'intérieur du dispositif.
- Nettoyer avec un chiffon légèrement humide. Éviter d'utiliser de l'alcool ou d'autres produits agressifs.

NL

- Comelit Group S.p.A. is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die niet door de fabrikant zijn geproduceerd.
- Let op! Neem de volgende aanwijzingen in acht om het risico op storingen en elektrische schokken tot een minimum te beperken: Maak het toestel niet open en voer niet zelf reparaties uit. Schakel indien nodig gekwalificeerd personeel in. Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen in de toestellen.
- Maak schoon met een met water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van alcohol en andere agressieve producten.

DE


- Comelit Group S.p.A. lehnt die Haftung für die unsachgemäße Verwendung der Geräte, für gleich aus welchen Gründen vorgenommene Veränderungen sowie für die Verwendung von Nichtoriginalteilen und -materialien ab.
- Achtung! So vermeiden Sie mögliche Schäden am Gerät und einen elektrischen Schlag: Öffnen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Reparaturen daran vor. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann. Stecken Sie keine spitzen Gegenstände in das Gerät und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten hineingelangen können.
- Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen. Dazu keinen Alkohol oder ähnliche aggressive Substanzen verwenden.

ES

- Comelit Group S.p.A. declina toda responsabilidad por el uso impropio de los aparatos, por cambios efectuados por terceros por cualquier motivo o finalidad y por el uso de accesorios y materiales no originales.
- ¡Atención! Para reducir el riesgo de averías y descargas eléctricas, se aconseja: No abrir el aparato ni efectuar personalmente ninguna reparación. En caso de necesidad, pedir la intervención de personal cualificado. No introducir objetos ni echar líquidos en el interior del dispositivo.
- Limpiar con un paño humedecido en agua. Evitar alcohol y otros productos agresivos.

PT

- Comelit Group S.p.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio do equipamento, quaisquer modificações efectuadas por qualquer motivo sem autorização prévia, como também pelo uso de acessórios e materiais que não tenham sido originariamente fornecidos pela Comelit Group S.p.A.
- Atenção! Para reduzir o risco de avarias e de choques eléctricos: Não abrir o aparelho ou realizar pessoalmente reparações. Em caso de necessidade, pedir a intervenção de pessoal qualificado. Não introduzir objectos, nem derramar líquidos no interior do dispositivo.
- Limpar com um pano humedecido em água. Não utilizar álcool e outros produtos agressivos.

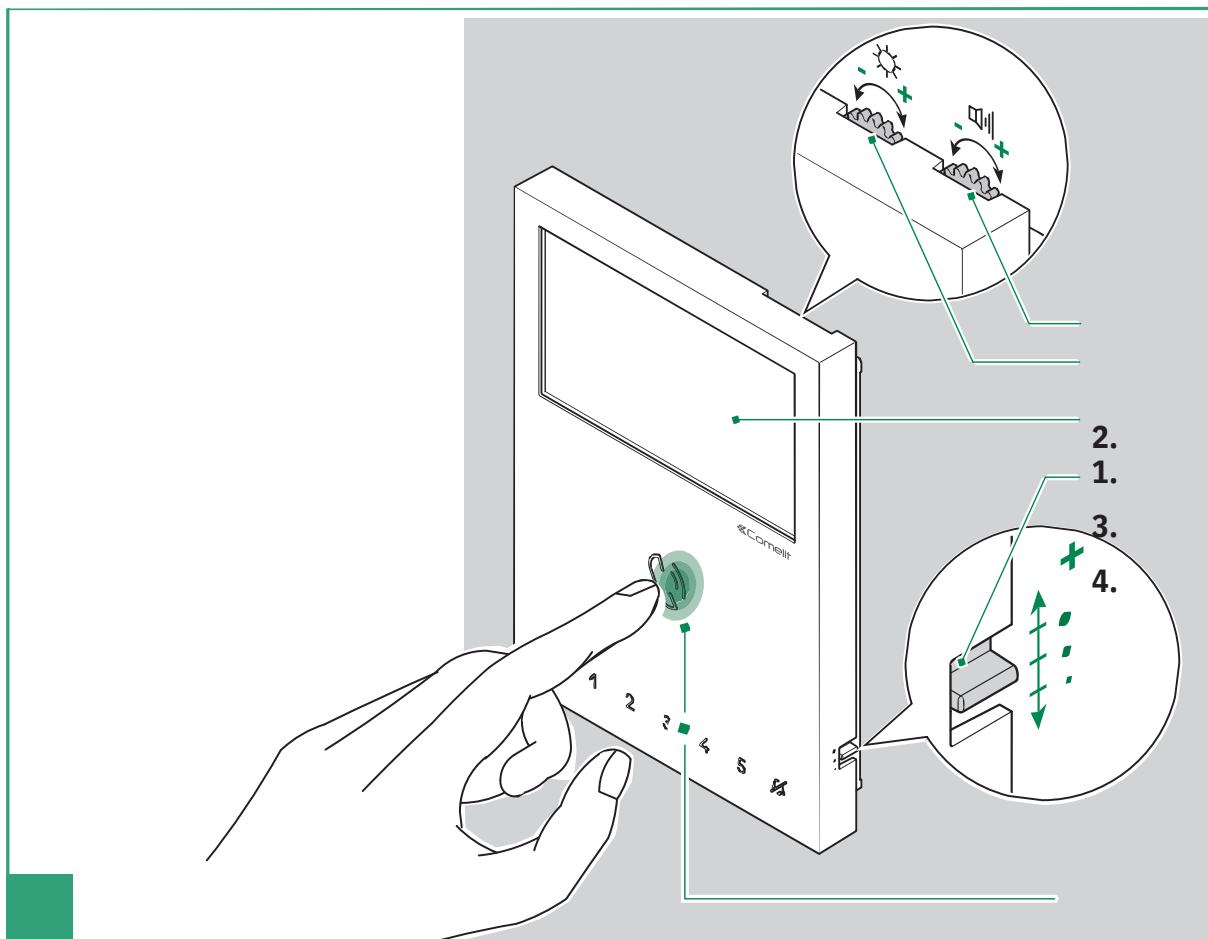

- ⒾT Premere il tasto di attivazione della fonica per rispondere alla chiamata in entrata.
- ⒺN Press the soft-touch audio activation key to answer incoming call.
- ⒻFR Appuyer sur la touche à effleurement d'activation de la phonie pour répondre à l'appel en réception.
- ⒼNL Druk op de aanraaktoets voor activering van de audio om de binnenkomende oproep te beantwoorden.
- ⒹDE Die berührungsempfindliche Sprechaste berühren, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
- ⒺS Pulsar la tecla táctil de activación del audio para responder a la llamada entrante.
- ⒾP Premir a tecla táctil de ativação do som para responder à chamada recebida.



Beschrijving van de monitor (afb. 1)

1. Instelling van de helderheid
2. Volumeregeling luidspreker
3. LCD-kleurenscherm van 4,3"
4. Regeling volume beltoon (hoog - gemiddeld - laag)
5. Aanraaktoetsen

Beschrijving aanraaktoetsen

Druk eenmaal op de gewenste toets om de bijbehorende functie te activeren.




Wacht circa 1 sec. en druk vervolgens nogmaals op dezelfde toets.



Toets activering audio / activering **Handsfree** -functie *

Lang indrukken om de Handsfree-functie te activeren/deactiveren.



Deuropentoets

1

Toets 1 - functie **Relaissturing** * (standaard)

2

Toets 2 - functie **Beeldoproep** * (standaard)

Lang indrukken om de functie te activeren/deactiveren.

3 4 5

Extra toetsen

Kit met extra drukknoppen art. 6734W apart verkrijgbaar



Toets **Privacy** *


Beschrijving signaleringsleds



LED brandt (met oproep): audio actief

LED brandt (in idle): Handsfree-functie actief

LED knippert: binnenkomende oproep



LED knippert: oproep actief

1 maal knipperen na indrukken: bevestiging deur openen

langzaam knipperend: deur open



LED brandt: Privacy-functie actief

3 maal knipperen (elke 5 sec.): Arts-functie aan*

Om de Arts-functie te activeren/deactiveren, op de voor deze functie geprogrammeerde knop lang indrukken.

* Neem voor meer informatie contact op met uw installateur.