

08. ONDERHOUD KEUKEN



Service tips

Wij willen u graag van extra informatie voorzien, zodat u zo lang mogelijk van uw nieuwe Bruynzeel keuken kunt genieten. Lees onderstaande tips goed door voor een optimaal gebruik van uw keuken.

Gebruikstips

Controleer na plaatsing van de keuken een aantal keer de schroefring van de sifon en draai deze aan indien nodig. Dat voorkomt lekkage.

Laat deuren van een oven, combimagnetron of vaatwasser nooit openstaan na gebruik. Dat voorkomt schade aan deuren en kasten door hitte of damp.

Gebruik voor het snijden van vlees, groente e.d. altijd een snijplank. Dat is hygiënisch en het voorkomt onherstelbare krassen/ schade op het werkblad.

Schuif niet met zware voorwerpen zoals bierkatten en boodschappenskratjes over het werkblad. Dat voorkomt onherstelbare krassen.

Zet nooit een hete pan direct op het werkblad. Het blad kan dan verkleuren of zelfs scheuren.

Zet altijd de afzuigkap aan bij gebruik van de kookplaat, ook bij het koken van een pannetje water. Koffiezetapparaten en waterkokers nooit direct onder de bovenkasten plaatsen. Stoom kan vochtschade geven aan de kast ernaast of erboven.

Laat niet onnodig water staan op oppervlaktes, maar wrijf altijd alles na met een droge doek.

Houd er rekening mee dat RVS spoelbakken gemakkelijk kunnen krassen als er zware en scherpe voorwerpen in de spoelbak worden gezet.

Onderhoudstips

- Gebruik een zachte doek met lauwwarm water en een beetje afwasmiddel voor de dagelijkse schoonmaak van de keukenkasten en het werkblad.
- Gebruik nooit schuursponsjes. Dat geeft krassen.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen.
- Lichte krassen in een kunststof blad kunt u met meubelolie of HG kunststof snel glans maskeren.
- Met Staalfix maakt u lichte krassen in de spoelbak minder zichtbaar.


Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksvorschriften en onderhoudsadviezen in de koopovereenkomst of kijkt u op onze website bruynzeelkeukens.nl, youtube of de website van de leverancier van uw werkblad, accessoires of apparatuur.




Fronten stellen

Wanneer u de keuken in gebruik neemt, dan kan het na verloop van tijd voorkomen dat de fronten (deuren) niet meer helemaal in lijn hangen. U kunt dan de kasten eenvoudig zelf stellen. Haal eerst het afdekplaatje van het scharnier (indien aanwezig), zodat u de schroeven ziet zoals op de onderstaande plaatjes.


1. Het front omhoog of omlaag plaatsen: draai alle scharnieren een beetje los met de schroeven zoals afgebeeld. U kunt het frontje nu eenvoudig iets naar boven of naar beneden plaatsen en de schroeven weer vastzetten.

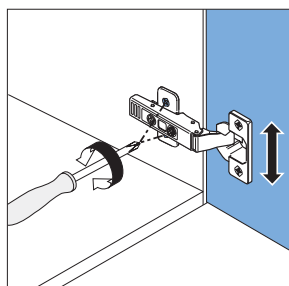

2. Om de frontjes iets naar links of naar rechts te verplaatsen, draait u aan de voorste schroef van het scharnier.

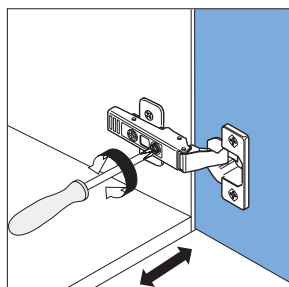

3. Om de frontjes dicht op het kastje te laten aansluiten, draait u aan de achterste schroef van het scharnier.

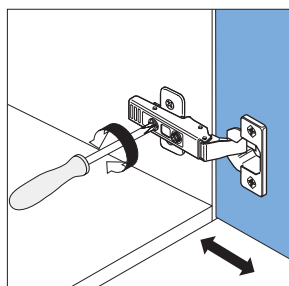

Wanneer de sleepdeurgeleiders van de koelkast niet soepel werken of geluid maken, dan adviseren wij u deze in te spuiten met siliconenspray.

Het nastellen van fronten en laden valt niet onder de garantie. Mocht u een afspraak willen maken met een servicemonteur van Bruynzeel Keukens dan kunt u altijd contact opnemen via onze website: www.bruynzeelkeukens.nl/service-garantie.