

14. Ajout du rinçage en automatique de la trémie à sucre

→ Cf modification AF Pelage vapeur.

Cette commande supplémentaire sert au rinçage en automatique de la vis à sucre alimentant le peson au-dessus des vis de confisage. Un envoi d'eau dans le circuit est effectué pour éliminer le sucre résiduel qui est suivi d'une pousse à l'air pour sécher le circuit. Les vannes d'égouttage restent ouvertes tout le WE pour terminer le séchage.

H. Gestion de la moyenne pression


Une station de moyenne pression est disponible afin d'assurer le nettoyage des tapis et des installations. Elle est alimentée par de l'eau froide et l'eau chaude des réseaux de l'usine. Deux compteurs sur chaque arrivée d'eau permettent de connaître notre consommation totale.

L'installation est constituée de deux pompes qui envoient de l'eau en surpression dans les éléments suivants :

- 6 satellites de moyenne pression pour rincer manuellement les installations,
- Le grand élévateur,
- Le tapis sortie ferrums,
- Le tapis purée,
- L'élévateur sortie calibreux,
- Le convoyeurs multi-couloirs (autoroute),
- Tapis entrée trieuse demi-fruits ferrums,
- Les tapis pesons à l'étage.

Les pompes envoient de l'eau à 20 bars de pression. A la sortie des pompes, une vanne modulante permet de réduire cette pression à une valeur cible (pour 2026, nous démarrerons à 12bars – ajustable). L'installation démarrera une seule pompe au départ, en fonction de la demande si la pompe seule ne suffit pas à avoir la pression cible sur le réseau, la seconde pompe démarrera afin d'aider la première.

Ci-dessous le schéma de l'installation :

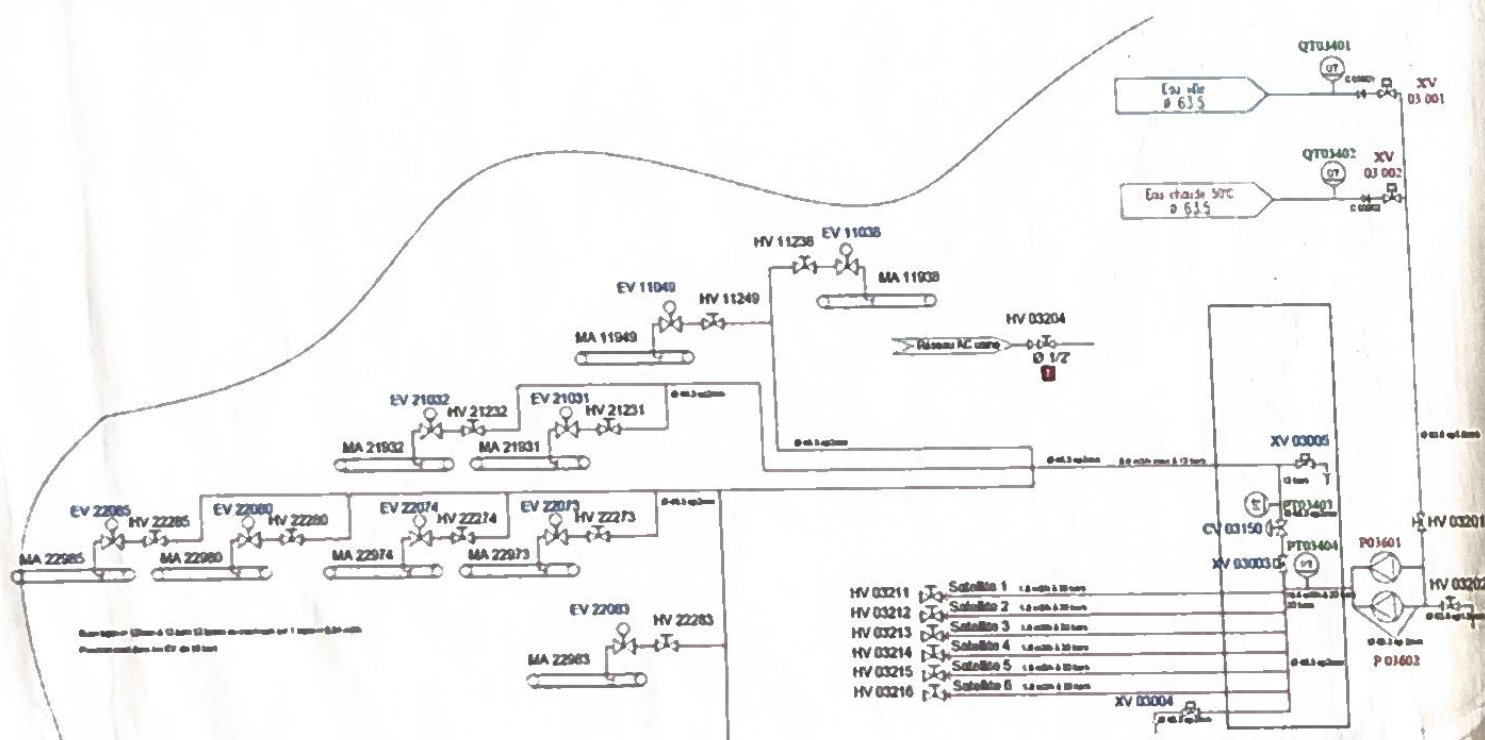

1. Démarrage station moyenne pression

a. Description

Cette commande permet de démarrer l'installation de moyenne pression, à savoir l'alimentation en eau et les deux pompes.

b. Organes concernés

- Moteurs : P3601 et P3602
- Vannes : XV03001, XV03002, XV3003, XV03005, XV03004,
- Compteurs : QT03401, QT0342
- Capteurs : PT03103, PT03403

c. Fonctionnement

Etape	Action	Condition de passage
E1/ Ouverture des vannes d'alimentation en eau chaude et froide	Ouverture XV3001 et XV3002	Retour position vannes
E2/ Démarrage d'une pompe	Marche P03601	Retour marche pompe
E3/ Ouverture vannes En fonction de la demande : (si satellites + EV ou uniquement EV)	Ouverture XV3003 Ouverture de la CV3150	Retour position vannes PT03403 à la pression cible
E4/ Marche seconde pompe si pression réseau < pression réseau	Marche P03602	Retour marche pompe PT03403 à la pression cible

d. Conditions de suspension/refus de commande

Conditions de refus de la commande	Organes concernés
Au moins un moteur en défaut ou en manu	P3601 et P3602
Une vanne en défaut	XV03001, XV03002, XV3003, XV03005, XV03004,
Capteur non recouvert ou en défaut	PT03103, PT03403
Commande en cours	
Commande arrêtée/en suspension	

e. Paramètres

Paramètre	Unité	Organe concerné	En dur/modifiable
Seuil alarme pressions élevées	Bar	P03403 et P03404	En dur
Pression cible réseau	Bar	PT03403	Modifiable

f. Alarmes

Alarmes	Unité	Organe concerné	En dur/modifiable
Pression haute sortie pompe	Bar	P03404	En dur

2. Arrêt station moyenne pression

a. Description

Cette commande permet d'arrêter l'installation de moyenne pression, c'est-à-dire arrêter les pompes et fermer les vannes d'alimentation en eau. L'installation ne sera pas vidangée.

b. Organes concernés

- Moteurs : P3601 et P3602
- Vannes : XV03001, XV03002, XV3003, XV03005, XV03004,
- Compteurs : QT03401, QT0342
- Capteurs : PT03103, PT03403

c. Fonctionnement

Etape	Action	Condition de passage
E1/ Arrêt des pompes	Arrêt P3601 et P3602	Retour arrêt moteurs
E2/ Fermeture vannes alimentation en fonction de la demande : (si satellites + EV ou uniquement EV)	Fermeture XV3001, XV3002, XV3003 Fermeture de la CV03150	Retour position vannes

d. Conditions de suspension/refus de commande

Conditions de refus de la commande	Organes concernés
Au moins un moteur en défaut ou en manu	P3601 et P3602
Une vanne en défaut	XV03001, XV03002, XV3003, XV03005, XV03004,
Capteur non recouvert ou en défaut	PT03103, PT03403
Commande en cours	
Commande arrêtée/en suspension	

e. Paramètres

Paramètre	Unité	Organe concerné	En dur/modifiable

f. Alarmes

Alarmes	Unité	Organe concerné	En dur/modifiable
Pression haute sortie pompe	Bar	P03404	En dur

3. Vidange station moyenne pression

a. Description

Cette commande permet de vidanger l'installation de moyenne pression.

b. Organes concernés

- Moteurs : P3601 et P3602
- Vannes : XV03001, XV03002, XV3003, XV03005, XV03004,
- Compteurs : QT03401, QT0342
- Capteurs : PT03103, PT03403

c. Fonctionnement

Etape	Action	Condition de passage
E1/ Ouverture des vannes	Ouverture XV03005 et XV03004	Retour position vannes Tempo
Retour des vannes en position initiale.		

d. Conditions de suspension/refus de commande

Conditions de refus de la commande	Organes concernés
Au moins un moteur en défaut ou en manu	P3601 et P3602
Une vanne en défaut	XV03001, XV03002, XV3003, XV03005, XV03004,
Capteur non recouvert ou en défaut	
Commande en cours	
Commande arrêtée/en suspension	

e. Paramètres

Paramètre	Unité	Organe concerné	En dur/modifiable
Tempo de vidange	S	XV3004 et XV3005	Modifiable

