

SAMSUNG

Simple User Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com
Model _____ Serial No. _____

The figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from the actual product appearance.
The product design and specifications may change without notice.

Contact Samsung world wide
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.

Country/Region	Samsung Service Centre ☎	Website
SAUDI ARABIA	8002474357 From Inside Saudi Arabia +966112542860 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (7267864)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
SYRIA	Phone: 4873 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/lb/support
JORDAN	06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/levant/support www.samsung.com/levant_ar/support
LEBANON	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/lb/support
IRAQ	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/iq_ar/support www.samsung.com/iq_ku/support



BN68-25031L-00

© 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Caring for the TV

- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

01 What's in the Box?

Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

- Simple User Guide
- Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations)
- *Samsung Smart Remote
- *Remote Control
- *Standard Remote Control
- *Batteries
- *TV Power Cord
- *Wall Mount Adapter x 2
- *Slim Power Cord
- *Power Box
- *Power Box Cable x 2
- *C-type Power Adapter
- *C to C Cable
- *Wireless One Connect Box

*: Some of the items specified above may not be included in the package, depending on the model or geographical area.

- The type of battery may vary depending on the model.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.

Before Reading This Simple User Guide


This TV comes with this Simple User Guide and an embedded User Guide.
(⏮) > left directional button > ⚙️ Settings > Support > Tips and User Guides > Open User Guide)
On the website (www.samsung.com), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV.
Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC v-oltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the Simple User Guide for further safety related information.


- On model LS03HW, the TV Control button / Remote Control Sensor may not be fixed in place and may move. This is not a defect, but part of the design to ensure smooth remote control sensing when a Customizable Frame is installed, which is sold separately.



- A** Control menu
- B** TV Controller button / Remote control sensor / Microphone switch / *Motion Sensor
- C** TV Controller button / Remote control sensor
- D** Microphone switch

*: The Frame only

How to turn on and off the Microphone

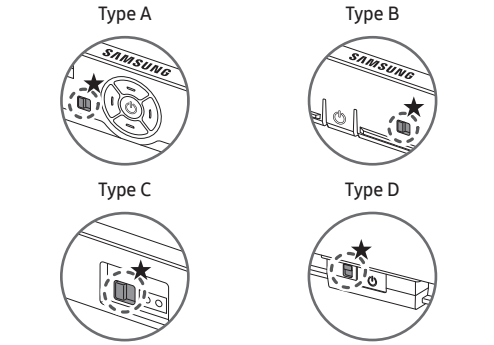

★ : On/Off Switch

You can turn on or off the microphone by using the switch at the bottom or rear bottom of the TV. If microphone is turned off, All voice and sound features using microphone are not available.

- This function is supported only in R9**H/R8**H/QN1EH/QN7**H/QN8**H/QN9**H/S8**H/S9**H/M8**H/M9**H/U9**H/LS03H*.
- The position and shape of the microphone switch may differ depending on the model.
- During analysis using data from the microphone, the data is not saved.

Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock.
Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung service centre.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Be sure to contact an authorised Samsung service centre for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

Mounting the TV on a wall

If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

- To order the Samsung wall mount kit, contact Samsung service centre.
- Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
- For safety, please install all fasteners without missing any of the supplied parts according to the instructions in the provided installation manual.
- Before installing a wall mount, be sure to check that it is compatible with the TV.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the Unpacking and Installation Guide.

Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Always have two people mount the TV onto a wall.
 - For 82 inch or larger models, have four people mount the TV onto a wall.

Providing proper ventilation for your TV

When installing the TV (*Wireless One Connect box), ensure proper ventilation by leaving sufficient space between the TV (*Wireless One Connect box) and surrounding objects. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

*: Wireless One Connect Box Supported Model Only

- When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

Safety Precaution

Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, do not hang on or destabilise the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device, referring to "Preventing the TV from falling".

WARNING: Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries can be avoided by taking simple precautions such as:


- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
- Always use furniture that can safely support the television set.
- Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

- Always educate about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a television set in an unstable location.
- Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Never place items that might tempt to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

- When you have to relocate or lift the TV for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

Preventing the TV from falling

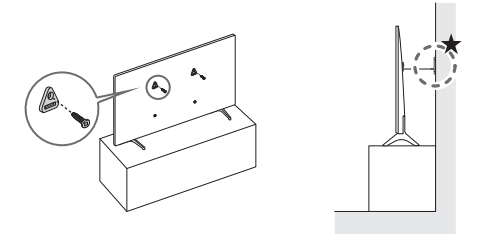


★ : Wall-anchor (not supplied)

- Using the appropriate screws, firmly fasten a set of brackets to the wall. Confirm that the screws are firmly attached to the wall.
 - You may need additional material such as wall anchors depending on the type of wall.
- Using the appropriately sized screws, firmly fasten a set of brackets to the TV.
 - For the screw specifications, refer to the standard screw part in the table on the Unpacking and Installation Guide.
- Connect the brackets fixed to the TV and the brackets fixed to the wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
 - Install the TV near the wall so that it does not fall backwards.
 - Connect the string so that the brackets fixed to the wall are at the same height as or lower than the brackets fixed to the TV.

Precautions when installing the TV with a stand

(The Frame only)

When you install the TV with a stand, avoid placing the stand on the back part of the table surface. Failure to do so may cause the motion sensor at the bottom of the TV not to work properly.

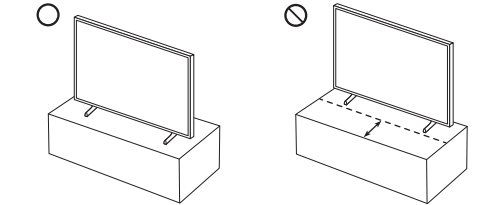

Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, batteries, or etc.) in a location safely out of the reach.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- After removing the screen protective film, never remove the Polarising film.
 - If the protective film removal label is not found, the protective film has already been removed.
- CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING** - Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.
 - If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- WARNING** - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.



SAMSUNG

الدليل البسيط للمستخدم

شكراً لشاركك هذا المنتج من Samsung.

للحصول على خدمة أكثر تكاملاً، يُرجى تسجيل المنتج على الموقع www.samsung.com الرقم التسلسلي

تم توفير الأشكال والأشرطة التوضيحية الواردة في "الدليل البسيط للمستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المظهر الحقيقي للمنتج.

علماً بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

اتصل بـ*سامسونج* في جميع أنحاء العالم

إذا كنت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، فيُرجى الاتصال بمركز خدمة Samsung.

البلد/ المنطقة	مركز خدمة Samsung ☎	موقع ويب
SAUDI ARABIA	8002474357 From Inside Saudi Arabia +966112542860 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (7267864)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
SYRIA	Phone: 4873 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/lb/support
JORDAN	06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/levant/support www.samsung.com/levant_ar/support
LEBANON	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/lb/support
IRAQ	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/iq_ar/support www.samsung.com/iq_ku/support

حقوق النشر © 20١6 Samsung Electronics Co., Ltd لشركة Samsung. جميع الحقوق محفوظة.

العناية بالتلفزيون

- تنظيف هذا الجهاز: افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط، واسمغ المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. علماً بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية، مثل الشمع أو البزيرن أو الكحول أو مخفف الدخان، أو مبيد الحشرات أو مלקف الجو أو المشكّمات أو المنظفات؛ حيث قد تُؤذي هذه المواد الكيميائية إلى تلف مظهر التلفزيون أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- قد تحدث خدوش لشاشة التلفزيون أثناء تنظيفها؛ لذا تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث أي خدوش.
- لا ترش مياه أو أي سائل على التلفزيون مباشرةً، فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

01 محتويات العبوة

يرجى التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الذي تتعامل معه.

- الدليل البسيط للمستخدم
- بطاقة الضمان / دليل اللوائح التنظيمية (لا يتوفران في بعض المواضع)
- *وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart
- *جهاز التحكم عن بعد
- *جهاز التحكم القياسي عن بُعد
- *بطاريات
- *سلك التيار الكهربى للتلفزيون
- *محول التثبيت على الجدار 2 x
- *كل تيار كهربائي رفيع
- *صندوق الطاقة
- *عدد 2 كل صندوق الطاقة
- *محول طاقة من النوع C
- *كل C إلى C
- *Wireless One Connect صندوق

* قد لا يتم تضمين بعض العناصر المحددة أعلاه في العبوة، حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.
قد يختلف نوع البطارية حسب الطراز.
قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقاً للطراز.
يمكن شراء الكبلات غير المرفقة بشكل منفصل.
تحقق من أي ملحقات مخفية أو في مواد التغليف عند فتح الصندوق.

قبل قراءة الدليل البسيط للمستخدم هذا

يأتي هذا التلفزيون مزوّداً بدليل الدليل البسيط للمستخدم ومزودًا بدليل دليل المستخدم مدمج.

☞ < زر الاتجاه الأيسر > ☞ < الإعدادات > الدعم < التلميحَات وأدلة المستخدم > فتح دليل المستخدم

يمكنك تنزيل الأدلة من موقع الويب (www.samsung.com) والاطلاع على محتواها على جهاز الكمبيوتر أو على جهازك المحمول.

تحذير! إرشادات هامة للحفاظ على السلامة

يُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون. ارجع إلى الجدول أدناه لتوضيح الرموز التي قد توجد في جهاز Samsung لديك.

تنبيه	
خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تفعله.	
تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). فلا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. فاطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.	
	يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر أن تلمس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.
	يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.
	منتج من الدرجة الثانية؛ يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصالاً آمنًا للكهرباء بالأرض (التأريض). وإذا لم يكن هذا الرمز موجودًا في أحد الأجهزة بسلك التيار الرئيسي، فلا بد أن المنتج يحتوي على توصيل موقوف بالطرف الأرضي الوافي (التأريض).
	جهد التيار المتردد: الجهد المقتن الموسوم بهذا الرمز هو جهد التيار المتردد.
	جهد التيار المستمر: الجهد المقتن الموسوم بهذا الرمز هو جهد التيار المستمر.
	تنبيه: راجع تعليمات الاستخدام؛ يشير هذا الرمز إلى أنه يجب على المستخدم قراءة الدليل البسيط للمستخدم لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.

الطاقة

- لا تقم بحمل مأخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحول فوق جهدها وسعتهما. فقد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. راجع قسم مواصفات الطاقة في دليل المستخدم أو ملصق مصدر الطاقة الموجود على المنتج للحصول على معلومات عن الجهد وشدة التيار.
- ينبغي وضع أسلاك مصدر الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها لأشياء فوقها أو بشكل يعوق توصيلها. كما ينبغي توجيه غاية خاصة للأسلاك عند طرف القابس ومأخذ الحائط ومواضع خروج الأسلاك من الأجهزة.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بهذا الجهاز؛ فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية لهذا الجهاز أبدًا؛ حيث يُسمح للفني المعتمد وحده بفتح هذا الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وإدخاله بشكل صحيح. عند إخراج سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط، اسحب دائمًا قابس سلك التيار الكهربائي، ولا تقم أبدًا بإخراجه من خلال سحب سلك التيار الكهربائي. لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيء مبتلة.
- إذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل سليم -خاصةً في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه- فافصله على الفور واتصل بالموزع المعتمد أو مركز خدمة Samsung.
- لحماية هذا الجهاز من العواصف والبرق أو تركه في حالة الغياب عنه أو دون استخدام لوقت طويل، تأكد من فصله عن مأخذ الحائط، ثم افصل الهوائي أو نظام الكبل.
- قد تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربائية أو تسرب كهربائي أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربائي للشرارة والحرائق أو بسبب تلف المادة العازلة.
- لا تستخدم سبوى قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف في الجهاز (أجهزة التلثة الأولى فقط).
- ليُقاَف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، افصله عن مأخذ الحائط. لضمان أنه يمكن فصل هذا الجهاز من مصدر الطاقة بسرعة إذا لزم الأمر، تأكد من أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى مأخذ الحائط وقابس التيار الكهربائي.

التثبيت

- لا تضع هذا الجهاز فوق جهاز مشع أو مقاوم للحرارة أو بالقرب منه أو في مكان معزّو لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع أي أواني تحتوي على الماء (زهرة أو غيرها) فوق هذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لحظر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تعزّو هذا الجهاز أمامًا لأطمار أو للربطوة.
- اتصل بمركز خدمة Samsung مُعتمد للحصول على معلومات عند تركيب التلفزيون في مكان كثيف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو يتسم بالرطوبة العالية أو يوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيلها فيها على مدار 24 ساعة في اليوم، مثل في المطارات ومحطات القطار وغيرها، علماً بأنه قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض التلفزيون لتلفيات شديدة.
- لا تعزّو هذا الجهاز لأقطار السوائل ولا ترشه بها.

تثبيت التلفزيون بالحائط

في حالة تركيب هذا التلفزيون على الحائط، اتّبع الإرشادات المحددة من قبل الشركة المصنّعة بشكل دقيق. إذا لم يتم تثبيت التلفزيون بطريقة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى الزلازل أو سقوطه وإحداث إصابات خطيرة للأطفال أو البالغين وتعرض التلفزيون لأضرار جسيمة.

- تواصل مع مركز خدمة Samsung لطلب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو للآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا تتحمل شركة Samsung لية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام فر تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- يمكنك تركيب طقم التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على سطح آخر بخلاف الألواح الجسيمة، اتصل بالقرب موزع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بحائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.
- لاسابب تتعلق بالسلامة، يُرجى تثبيت جميع التثبيتات دون إغفال أي من الأجزاء المرفقة. وذلك وفقًا لتعليمات الواردة في دليل التثبيت المرفق.
- قبل تركيب الحامل الحداري، تأكد من أنه متوافق مع TV.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون عند درجة ميل أكثر من 15 درجة.
- تظهر الأبعاد القياسية لأطقم التثبيت بالحائط في الجدول الموجود في Unpacking and Installation Guide.

عدم تركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسيمة نتيجة صدمة كهربائية.

- لا تستخدم مسامير فلادووط أطول من الأبعاد القياسية أو التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير الفلادووط القياسية التي تصنعها منظمة VESA.
- قد تتسبب مسامير الفلادووط الأطول من اللازم في تلف جهاز التلفزيون من الداخل.
- بالنسبة لرفوف التثبيت بالحائط، لا تتوافق مع مواصفات مسامير الفلادووط القياسية لمنظمة VESA، قد يختلف طول مسامير الفلادووط بناءً على مواصفات رف التثبيت بالحائط.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم؛ فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو تلف التلفزيون في مكان كثيف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو متسخة، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسيمة. إن شركة Samsung غير مسؤولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.
- يجب أن يقوم شخصان بتثبيت التلفزيون بالحائط.
- بالنسبة للطرز 82 بوصة أو أكبر لابد من قيام أربعة أشخاص بتثبيت التلفزيون بالحائط.

توفير تهوية جيدة للتلفزيون

عند تثبيت TV (*صندوق Wireless One Connect)، تأكد من توفير التهوية المناسبة عن طريق ترك مساحة كافية بين TV (*صندوق Wireless One Connect) والأشياء المحيطة. فقد ينجم عن سوء التهوية اندلاع حريق أو تلفيات بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
* : طراز صندوق Wireless One Connect المدعوم فقط
* : عند تركيب التلفزيون الخاص بك سواء باستخدام حامل أو من خلال التثبيت بالحائط، فإننا ننصحك بشدة باستخدام القطع المتوفرة من قبل شركة Samsung Electronics فقط. وقد يؤدي استخدام القطع المتوفرة من أي شركة مصنّعة أخرى إلى مواجهة صعوبات في استخدام المنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوطه.

احتياطات الأمان

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه، واحرص بحمل شخص على عدم التعلق بالتلفزيون أو تحريكه. فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه وفوقهم؛ مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتّبع كل احتياطات السلامة الموضحة في "قشرة السلامة" المرفقة مع التلفزيون. ولتوفير مزيد من الثبات والأمان للتلفزيون، يمكنك شراء الجهاز المثالي للسقوط وتركيبه مع الإشارة إلى "تجنّب سقوط التلفزيون".


تحذير: لا تضع جهاز التلفزيون مطلقًا في مكان غير ثابت، قد يسقط التلفزيون، مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو يؤدي إلى الوفاة. ويمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الاحتياطية البسيطة مثل:

- استخدم دائمًا الوحدات أو الحوامل أو طرق التثبيت القموس بها من قبل Samsung.
- استخدم دائمًا الأثاث الذي يمكن من خلاله تثبيت جهاز التلفزيون بأمان.
- تأكد دائمًا من عدم تآرجح جهاز التلفزيون على حافة قطعة الأثاث المثبت عليها.

- قدم التوعية دائمًا بخصوص مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى جهاز التلفزيون أو أجهزة التحكم فيه.
- وجّه دائمًا الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر فيها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع جهاز التلفزيون مطلقًا في مكان غير ثابت.
- تجنب تمامًا وضع جهاز التلفزيون على قطع الأثاث العالية (على سبيل المثال، الدواليب أو خزانات الكتب) دون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- تجنب وضع جهاز التلفزيون على الملابس أو أي مواد أخرى قد تكون موضوعة بين جهاز التلفزيون وقطعة الأثاث المثبت عليها.
- تجنب تمامًا وضع العناصر التي قد تستدرج التسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد أعلى التلفزيون أو الأثاث المثبت عليه التلفزيون.

في حالة تخزين جهاز التلفزيون الحالي لديك أو تغيير موضعه، يجب تطبيق نفس الاعتبارات لنقل التلفزيون أو رفعه للتنظيف أو تغيير مكانه، تأكد من عدم خلع الحامل.

تجنّب سقوط التلفزيون

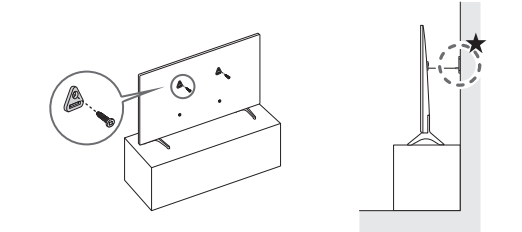


★ الحائط-خطاف التثبيت (غير مرفق)

- استخدام البراغى الملائمة لإحكام تثبيت مجموعة الدعامات بالحائط. تأكد من ربط المسامير جيدًا بالحائط.
- قد تحتاج إلى أدوات إضافية مثل خطاطيف التثبيت على الحائط حسب نوع الحائط.
- استخدم براغي ذات حجم ملائم لإحكام تثبيت مجموعة دعامات التلفزيون.
- للمعرفة مواصفات البراغى، ارجع إلى جزء البراغى القياسية في الجدول الموجود في Unpacking and Installation Guide.
- وصل الدعامات المثبتة بالتلفزيون والدعامات المثبتة بالحائط مستخدمًا سلك تثبيت قوي ومثبت، ثم اربط السلك بإحكام.
- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
- فك بتوصيل السلك بحيث تكون الدعامات المثبتة بالحائط على الارتفاع نفسه للدعامات المثبتة بالتلفزيون أو على ارتفاع أقل منها.

احتياطات عند تركيب التلفزيون بحامل

(The Frame فطما)


عند تركيب التلفزيون بحامل، تجنب وضع الحامل على الجزء الخلفي من سطح الطاولة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم عمل مستشعر الحركة الموجود أسفل التلفزيون على النحو الملائم.

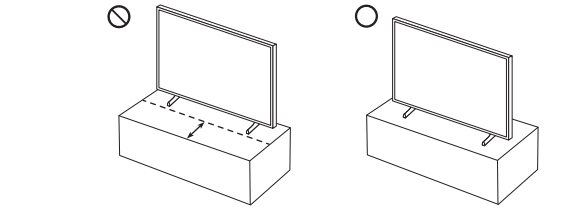

العملية


- يعمل هذا الجهاز بواسطة البطاريات. وقد توجد بعض اللوائح البيئية في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة آمنة. لذا، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص من هذه البطاريات أو إعادة تدويرها.
- احتفظ بالمحافظ (جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات أو غيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأيدي.
- تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للطرق. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربائي، ثم اتصل بمركز خدمة Samsung.
- يحظر التخلص من جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات عن طريق حرقها، ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- بعد إزالة طبقة الشاشة الواقية، لا تقم بإزالة الطبقة المستقطبة أبدًا. – في حالة عدم العثور على ملصق إزالة الطبقة الواقية، فقد تمت إزالة الطبقة الواقية بالفعل.
- تنبيه: قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير صحيح من البطاريات. فاستبدليها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل فقط.
- تحذير - لا تستخدم مواد تبيخر سائلة تحتوي على مواد كيميائية، مثل طارد البعوض أو معطر الهواء، حول المنتج.
- إذا لامس البخار سطح المنتج أو دخل إلى المنتج، فقد يتسبب ذلك في حدوث بقع أو خلل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، قم دوشًا بإبعاد الشموع وأي مصدر للهب عن هذا المنتج.

- في طراز LS03HW، قد يكون زر التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد غير ثابت في مكانه وقد يتحرك، ولا يعدد بأنه عيبًا، بل هو جزء من التصميم هدفه ضمان سلامة عملية الاستشعار عن بُعد عند تركيب Customizable Frame الذي يُباع منفردًا.



- A** قائمة التحكم
- B** زر وحدة التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد / مفتاح الميكروفون / * مستشعر الحركة
- C** زر وحدة التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد
- D** مفتاح الميكروفون

* The Frame فقط

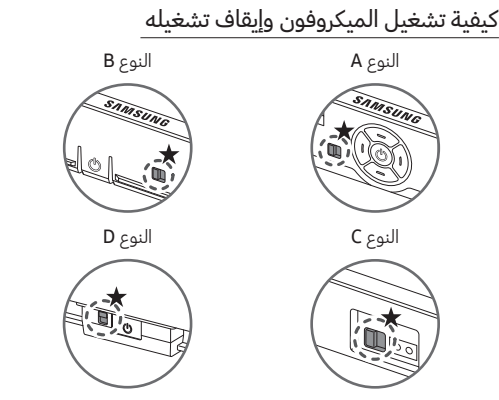

★ مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود أسفل التلفزيون ثم استخدام قائمة التحكم. تظهر قائمة التحكم عند الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون والتلفزيون قيد التشغيل.

قد يختلف موضع الأزرار في الجزء السفلي من التلفزيون وشكلها وفقًا للطراز.

قد يتم تعميم الشاشة في حالة عدم إزالة الغطاء الوافي من على شعار Samsung من أسفل التلفزيون. في حال إرفاق الغشاء الوافي، أزل الغشاء.

قد يختلف موضع الميكروفون وشكله وفقًا للطراز.

لا لأخذ البيانات أثناء عملية التحليل باستخدام البيانات الواردة من الميكروفون.

03 الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لمزيد من المعلومات، راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في دليل المستخدم.

- ☞ < زر الاتجاه الأيسر > ☞ < الإعدادات > الدعم < التلميحَات وأدلة المستخدم > فتح دليل المستخدم < استكشاف الأخطاء وإصلاحها >
- إذا لم يتم حل المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحَات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيُرجى زيارة موقع "www.samsung.com" ثم النقر فوق الدعم أو الاتصال بمركز خدمة Samsung.
- تتكون هذه اللوحة من نقاط بكتسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكتسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة، ولكن، لا تؤثر نقاط البكتسل هذه على أداء المنتج.
- للمحاطة على التلفزيون في حالته المثالية، قم بتحديث إلى أحدث إصدارات من البرامج. استخدم وظيفة التحديث الآن أو وظيفة التحديث التلقائي الموجودتين على قائمة التلفزيون ☞ < زر الاتجاه الأيسر > ☞ < الإعدادات > الدعم < تحديث البرنامج > التحديث الآن أو التحديث التلقائي.

التلفزيون لا يعمل.

- تأكد من توصيل سلك التيار الكهربى بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجذر السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر الثابت.
- حاول الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود بأسفل التلفزيون للتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد.

تعمّر الشاشة.

يقوم مستشعر ECO بضبط درجة سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على شدة الإضاءة المحيطة. إذا كانت الشاشة داكنة جدًا أثناء المشاهدة في بيئة مظلمة، تتحقق من ميزة تحسين السطوع ☞ < زر الاتجاه الأيسر > ☞ < الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصيص > توفير الطاقة والكهرباء > تحسين السطوع.

قد يخفض سطوع الشاشة إذا كانت هناك أي عناصر تحجب مستشعر ECO الموجود في الجزء السفلي من الجهاز.