SAMSUNG

מדריך פשוט למשתמש

תודה שרכשת מוצר זה של Samsung.
לקבלת שירות מלא יותר אנא רשום את המוצר שלך באתר www.samsung.com
דגם ____________________ מספר סידורי ____________________

איורים במדריך מדריך פשוט למשתמש זה ניתנים לעיון בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל. עיצוב המוצר והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

צור קשר עם Samsung ברחבי העולם
אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי Samsung, פנה למרכז השירות של Samsung.

מרכז השירות של Samsung ☎	אתר אינטרנט
*6963	www.samsung.com/il/support

BN68-24437H-00

Samsung Electronics Co., Ltd. 2026 ©. כל הזכויות שמורות.

לפני קריאת מדריך פשוט למשתמש זה

הטלוויזיה הזו מגיעה עם מדריך פשוט למשתמש זה ו-מדריך למשתמש מובנה.
(⌂ > כפתור כיוון שמאל > ⚙ **הגדרות** > **תמיכה** > **עצות ומדריכים למשתמש** > **פתח את המדריך למשתמש**)

אזהרה! הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא את הנחיות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. עיין בטבלה להלן להסבר על הסמלים שיכולים להיות על מוצר Samsung.

זהירות	
סכנת התחשמלות. אין לפתוח.	
זהירות: כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את החלק האחורי). בתוך ההתקן אין רכיבים שנועדו להפעלה על-ידי המשתמש. פנה לאיש מקצוע מוסמך לצורך תיקון.	
⚡	סמל זה מציין מתח גבוה שקיים בתוך ההתקן. מסוכן לבוא במגע כלשהו עם כל רכיב פנימי של המוצר.
⚠	סמל זה מציין תיעוד חשוב בנושא תפעול ותחזוקה שצורף למוצר זה.
▣	מוצר Class II: סמל זה מציין שהמוצר אינו דורש חיבור בטוח להארקה. אם הסמל לא נמצא על המוצר עם כבל מתח, על המוצר להיות בעל חיבור מהימן להארקה.
∿	מתח AC: המתח המדורג שמסומן בסמל זה הוא מתח AC.
⎓	מתח DC: המתח המדורג שמסומן בסמל זה הוא מתח DC.
⚠ i	זהירות. עיין בהוראות לשימוש: סמל זה מורה למשתמש לעיין במדריך מדריך פשוט למשתמש למידע נוסף הקשור לבטיחות.

הפעלה/כיבוי

- אין להעמיס על שקעי חשמל, כבלי הארכה או מתאמים מעבר למתח הנקוב ולקיבולת שלהם. הדבר עלול להוביל לשריפה או להתחשמלות.
  עיין בסעיף מפרט צריכת החשמל שבמדריך או בתווית אספקת החשמל שעל המוצר לקבלת פרטי המתח והזרם.
- יש להניח כבלי מתח במיקום מתאים, מתוך כוונה לצמצם את הסיכויים לכך שידרכו עליהם ואת הסיכויים שיפגעו מחפצים שמונחים או מושענים עליהם. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכבלים בקצה שבו נמצא התקע, בנקודת החיבור לשקע ובנקודה שבה הכבלים יוצאים מן ההתקן.
- אין להכניס חפצי מתכת לחלקיו הפתוחים של ההתקן. הפעולה הזו עלולה להוביל להתחשמלות.
- כדי להימנע מהתחשמלות, אין לגעת ברכיביו הפנימיים של ההתקן. רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את ההתקן.
- בעת חיבור כבל המתח לשקע יש לוודא שהתקע מקובע היטב במקומו. בעת ניתוק כבל המתח מהשקע יש לאחוז בתקע בלבד. אין לנתק את כבל המתח על-ידי משיכה בגוף הכבל עצמו. אין לגעת בכבל המתח בידיים רטובות.
- אם ההתקן אינו פועל כרגיל – ובפרט, אם הוא משמיע צלילים או מדיף ריחות יוצאי דופן – נתק אותו מיד מהחשמל ופנה לסוכן מורשה או למרכז שירות של Samsung.
- כדי להגן על התקן זה במקרה של סופת ברקים, או להשאיר אותו ללא השגחה או ללא שימוש למשך זמן ארוך, נתק אותו מהשקע בקיר ונתק ממנו את האנטנה או מערכת הכבלים.
  - אבק שמצטבר עלול לגרום לכבל המתח ליצור ניצוצות ולהתחמם, או לגרום לנזק לבידוד, ובכך להוביל להתחשמלות, לדליפת חשמל או לשריפה.
- השתמש רק בשקע ובתקע עם הארקה הולמת.
  - הארקה לא מתאימה עלולה לגרום להתחשמלות או לנזק לציוד. (ציוד מסוג Class l בלבד).
- כדי לכבות את ההתקן לחלוטין, נתק אותו מהשקע. כדי שתוכל לנתק את ההתקן במהירות בעת הצורך, ודא כי השקע והתקע נמצאים במקום נגיש.

התקנה

- אין למקם את ההתקן בקרבת רדיאטורים ומפזרי חום או מעליהם, או במקום שבו ההתקן חשוף לאור שמש ישיר.
- אין להניח על ההתקן כלים עם מים (אגרטלים וכולי), כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות.
- אין לחשוף את ההתקן הזה לגשם או ללחות.
- עליך לפנות למרכז שירות מורשה אם בכוונתך להתקין את הטלוויזיה במיקום שבו אבק מצטבר במהירות, במיקום עם טמפרטורות גבוהות או נמוכות, במיקום עם לחות גבוהה, במיקום שמכיל רכיבים כימיים ובאתרים שבהם הטלוויזיה תפעל 24 שעות ביממה, כגון שדות תעופה, תחנות רכבת וכולי. אם לא תעשה זאת הטלוויזיה עלולה להיפגע ולספוג נזק חמור.
- אין לחשוף את המוצר לטפטוף או להתזה של נוזל.

התקנת הטלוויזיה על הקיר

אם אתה מרכיב טלוויזיה זו על קיר, עליך למלא במדויק את ההוראות שקבע היצרן. אם הטלוויזיה לא תלויה כהלכה, היא עלולה להחליק או ליפול ולגרום לפציעה חמורה של ילדים או מבוגרים ולנזק חמור לטלוויזיה עצמה.

- להזמנת ערכת הרכבה על קיר של Samsung פנה למרכז השירות של Samsung.
- Samsung Electronics אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין בעצמך את המתלה על הקיר.
- Samsung אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפגיעה בגוף בעת שימוש במתלה שאינו תואם ל-VESA, או שלא צוין במסמך זה או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר.
- התקן את המתלה על-גבי קיר יציב שמאונך לרצפה. לפני חיבור המתלה למשטחים מלבד לוח גבס, צור קשר עם המשווק הקרוב אליך לקבלת מידע נוסף. אם המתלה מותקן על תקרה או על קיר משופע, הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
- למען הבטיחות, אנא התקינו את כל המחברים מבלי לפספס אף אחד מהחלקים המצורפים בהתאם להוראות במדריך ההתקנה המצורף.
- לפני התקנת מתקן קיר, ודא שהוא תואם ל-טלוויזיה.
- אין להרכיב את הטלוויזיה בשיפוע של למעלה מ-15 מעלות.
- המידות הסטנדרטיות של ערכות מתלה מוצגים בטבלה שמופיעה ב Unpacking and Installation Guide.

אין להתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת. פעולה זו עלולה להוביל לפציעה כתוצאה מהתחשמלות.

- אל תשתמש בברגים ארוכים מהגודל הסטנדרטי או בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של VESA. ברגים ארוכים מדי עלולים לגרום נזק לחלקים פנימיים בטלוויזיה.
- עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות תקן VESA למפרטי הברגים, אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטי המתלים.
- אין להדק את הברגים בעוצמה רבה מדי. הדבר עלול להזיק למוצר או לגרום לו ליפול ובכך לגרום לפציעה חמורה. Samsung אינה נושאת באחריות לתאונות מסוג זה.
- תהליך הרכבת הטלוויזיה על הקיר צריך תמיד להתבצע על-ידי שני אנשים.
  - בדגמי 82 אינץ' ומעלה תהליך הרכבת הטלוויזיה על הקיר צריך להתבצע על-ידי ארבעה אנשים.

שמירה על אוורור נאות של הטלוויזיה

בעת התקנת התיבה טלוויזיה (Wireless One Connect* או One Connect תיבה), יש לוודא אוורור נאות על ידי השארת מרווח מספיק בין התיבה טלוויזיה (Wireless One Connect* או One Connect) וחפצים מסביב. אי שמירה על אוורור הולם עלולה להוביל לשריפה או לבעיה במוצר עקב עליה בטמפרטורה הפנימית שלו.
*: Wireless One Connect קופסה או One Connect דגם נתמך על ידי קופסה בלבד

- בין אם התקנת את הטלוויזיה באמצעות מעמד ובין אם התקנת אותה באמצעות מתלה, מומלץ בחום להשתמש בחלקים המסופקים על-ידי Samsung Electronics בלבד. שימוש בחלקים המסופקים על-ידי יצרן אחר עלול לגרום לבעיות במוצר, או להוביל לפציעה כתוצאה מנפילת המוצר.

אמצעי בטיחות

זהירות: משיכה, דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלוויזיה. בפרט, אין לתלות או לערער את היציבות בטלוויזיה. פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולהוביל לפציעה קשה או למוות. פעל בהתאם לכל הוראות הבטיחות הכלולות בעלון הבטיחות שמצורף לטלוויזיה. כדי לשפר את היציבות והבטיחות, באפשרותך לרכוש ולהתקין את המתקן למניעת נפילות כמתואר ב"מניעת נפילה של הטלוויזיה".

אזהרה: אל תניח את הטלוויזיה על משטח לא יציב. הטלוויזיה עלולה ליפול ולהוביל לפציעה קשה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- השתמש תמיד בארונות או במעמדים או בשיטות תליה ש-Samsung המליצה עליהם.
- השתמש תמיד רק בריהוט שיכול לתמוך בטלוויזיה היטב.
- הקפד תמיד שהטלוויזיה אינה תלויה על קצה הריהוט שתומך בה.
- למד תמיד על הסכנות שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע למכשיר הטלוויזיה או לפקדים שלו.
- יש להעביר תמיד את הכבלים המחוברים לטלוויזיה כך שלא ניתן יהיה למעוד מעליהם, למשוך או לתפוס אותם.
- אל תניח את הטלוויזיה על משטח לא יציב.
- אל תמקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה, ארונות או ארוניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- אל תעמיד את הטלוויזיה על בד או על חומרים אחרים שמפרידים בינה לבין הריהוט התומך.
- לעולם אל תניח פריטים שעלולים לפתות לטפס, כגון צעצועים ושלטים רחוקים, על גבי הטלוויזיה או רהיטים שעליהם מונחת הטלוויזיה.

אם הטלוויזיה הקיימת תישאר בשימוש ותועבר למקום אחר, יש להתחשב באותם שיקולים.

- כאשר עליך להעביר או להרים את הטלוויזיה לצורך החלפה או ניקוי, הקפד לא למשוך את המעמד.

מניעת נפילה של הטלוויזיה

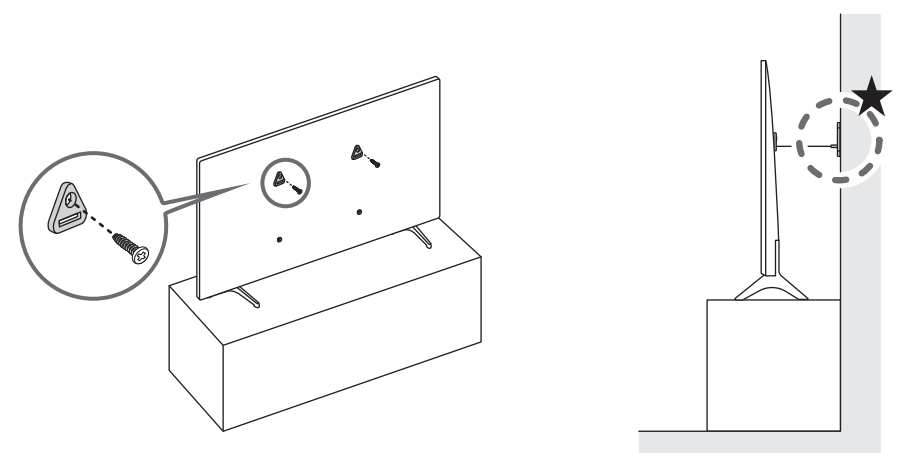

★ : עוגן קיר (לא מסופק)

1. השתמש בברגים המתאימים כדי לקבע לקיר סדרת תושבות והדק אותן היטב. ודא שהברגים מחוברים היטב לקיר.
   - ייתכן שיהיה עליך להשתמש ברכיבים נוספים כמו עוגנים לקיר, בהתאם לסוג הקיר.
2. השתמש בברגים בגודל מתאים כדי לקבע לטלוויזיה סדרת תושבות והדק אותן היטב.
   - כדי לקבל מידע על מפרט הברגים, עיין בחלק של הברגים הסטנדרטיים בטבלה שמופיעה בUnpacking and Installation Guide.
3. חבר את התושבות המחוברות לטלוויזיה ואת התושבות המקובעות לקיר באמצעות חוט תלייה חזק ועמיד, ולאחר מכן קשור את חוט התלייה באופן הדוק.
   - התקן את הטלוויזיה בסמוך לקיר, כדי למנוע את הנטייה שלה לאחור.
   - חבר את חוט התלייה כך שהתושבות המקובעות לקיר יהיו בגובה זהה או נמוך יותר מאשר התושבות המקובעות לטלוויזיה.

הנחיות להתקנת הטלוויזיה באמצעות מעמד

(The Frame בלבד)
אם הטלוויזיה מותקנת באמצעות מעמד, הימנע ממיקום המעמד בחלקו האחורי של השולחן. אם לא תעשה זאת, ייתכן שחיישן התנועה בחלק התחתון של הטלוויזיה לא יפעל כראוי.

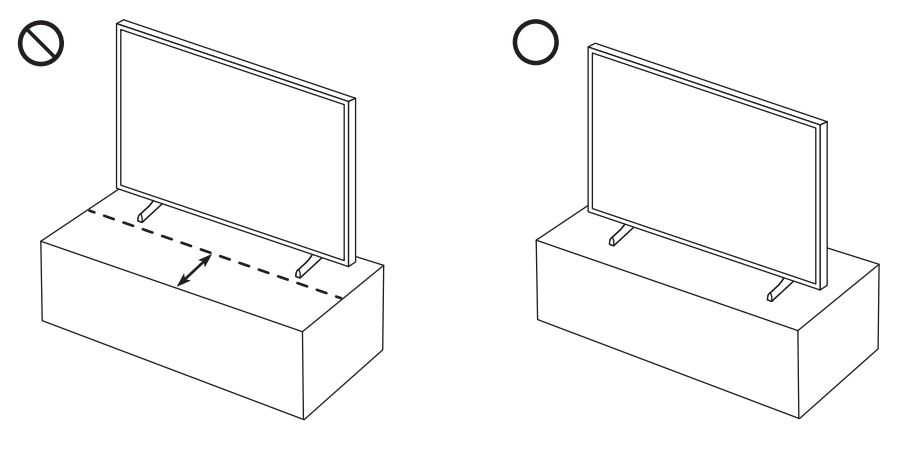

הפעלה

- התקן זה מופעל על-ידי סוללות. ייתכן שבמקום שבו אתה גר קיימות תקנות סביבתיות שלפיהן אתה נדרש להשליך את הסוללות בצורה נאותה. פנה לרשויות המקומיות באיזורך לקבלת מידע נוסף על השלכה או מיחזור.
- אחסן את האביזרים (שלט רחוק, סוללות וכו') במקום בטוח הרחק מהישג יד.
- אין להפיל את המוצר או לחבוט בו. אם המוצר נפגם, נתק את כבל המתח ופנה למרכז שירות של Samsung.
- אין להשליך את סוללות השלט רחוק לאש.
- אין לגרום לקצר בסוללות, לפרק אותן או לחמם אותן יתר על המידה.
- לאחר הסרת סרט ההגנה על המסך, לעולם אל תסיר את סרט הקיטוב.
  - אם לא נמצאה תווית להסרת הסרט המגן, הסרט המגן כבר הוסר.
- **זהירות**: קיימת סכנה לפיצוץ במקרה של החלפת הסוללות בסוללות מהסוג הלא נכון. החלף את הסוללה באותו סוג או בסוג שווה ערך בלבד.
- אזהרה - אין להשתמש במחטאים נוזליים המכילים כימיקלים, כגון דוחה יתושים או מטהר אוויר, סביב המוצר.
  - אם אדים באים במגע עם משטח המוצר או חודרים למוצר, זה עלול לגרום לכתמים או תקלה.
- אזהרה – כדי למנוע התפשטות אש, יש להקפיד ולהרחיק מההתקן נרות או עצמים אחרים עם להבות חשופות.

תחזוקת הטלוויזיה

- כדי לנקות את ההתקן, נתק את כבל המתח מהשקע ונגב את המוצר בעזרת מטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בכימיקלים כגון שעווה, בנזן, אלכוהול, מדללים, קוטלי חרקים, מטהרי אוויר, חומרי סיכה או חומרי ניקוי. כימיקלים אלו עלולים לפגוע במראה החיצוני של הטלוויזיה או למחוק את הכיתוב שמודפס על המוצר.
- החלק החיצוני והמסך של הטלוויזיה עלולים להישרט במהלך הניקוי. כדי למנוע שריטות, הקפד לנקות את החלק החיצוני ואת המסך בזהירות באמצעות מטלית רכה.
- אין להתיז מים או נוזל כלשהו ישירות על הטלוויזיה. חדירה של נוזל כלשהו לתוך המוצר עלולה לגרום לכשל, לשריפה או להתחשמלות.

01 מה כלול באריזה?

ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיה. אם חסרים פריטים כלשהם, פנה לספק.

- מדריך פשוט למשתמש
- כרטיס אחריות / מדריך תקינה (אינם זמינים באזורים מסוימים)
- *שלט רחוק חכם של Samsung
- *שלט רחוק
- *שלט רחוק רגיל
- *סוללות
- *מתאם כרטיס CI
- *כבל מתח של הטלוויזיה
- *מתאם למתלה 2 x
- *כבל חשמל דק
- **תיבת חשמל
- **2 כבלי תיבת חשמל
- **מתאם מתח מסוג C
- **כבל C ל-C
- **ממיר Wireless One Connect
- **ממיר One Connect
- **כבל החשמל של ממיר One Connect
- **כבל One Connect
- **מחזיק כבלים של One Connect (לתלייה על הקיר)

*: ייתכן שכמה מהפריטים המצוינים מעלה לא ייכללו בחבילה, בהתאם לדגם או לאזור הגאוגרפי.
**: ייתכן שחלק מהרכיבים לא יסופקו, בהתאם לשיטת החיבור One Connect (חיבור קווי או אלחוטי).
**: מספר כבלי ה-One Connect שסופקו עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

- סוג הסוללות עשוי להשתנות בהתאם לדגם.
- הצורות והצבעים של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגמים.
- ניתן לרכוש בנפרד כבלים שאינם כלולים.
- בעת פתיחת האריזה, בדוק אם קיימים אביזרים המוסתרים בין חומרי האריזה.

אזהרה: הפעלת לחץ ישיר שלא כהלכה עלולה לגרום נזק למסכים. מומלץ להרים את הטלוויזיה תוך כדי החזקתה בקצוות, כפי שמוצג באיור. למידע נוסף על אופן הטיפול, עיין ב-Unpacking and Installation Guide שצורף למוצר.

אין לגעת במסך זה!

02 חיבור הטלוויזיה וממיר One Connect

(דגם קופסה נתמך של One Connect בלבד)

לקבלת מידע נוסף אודות חיבור באמצעות ממיר One Connect, קרא את Unpacking and Installation Guide.

- אין להשתמש בממיר One Connect במצב הפוך או ניצב.
- ודא שאינך מבצע את הפעולות הבאות בכבל. ה-כבל One Connect מכיל מעגל חשמלי.

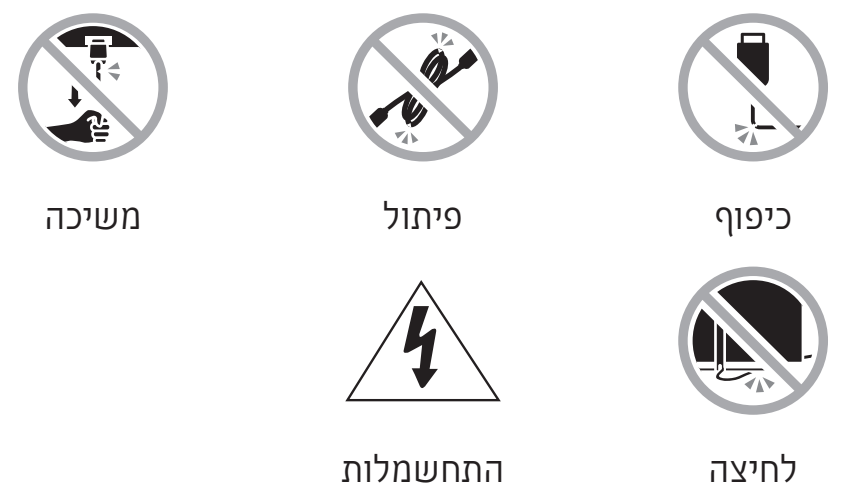

מוצר לייזר CLASS 1 ((The Frame (LS03HA בלבד)
- זהירות - במצב פתוח נפלטת קרינת לייזר בלתי נראית. אסור לבהות בקרן.
  - אל תכופף את כבל ה-כבל One Connect יתר על המידה. אין לחתוך את הכבל.
  - אין להניח חפצים כבדים על הכבל.
  - אל תסיר אף אחד ממחברי הכבלים.
- זהירות: שימוש בפקודות, כוונונים או ביצוע של הליכים באופן שונה ממה שמצוין בזאת עלול להוביל לחשיפה מסוכנת לקרינה.

שימוש במחזיק כבלים One Connect

(The Frame (LS03HA) בלבד)
באפשרותך להשתמש במחזיק הכבלים One Connect כדי לסדר את הכבלים במהלך התקנת המתלה לקיר.

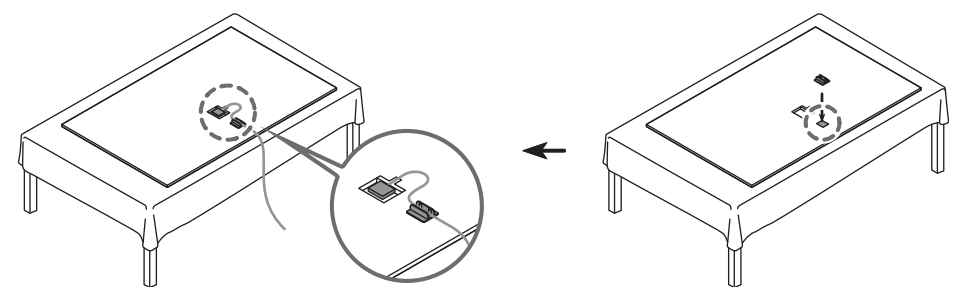

- התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

03 הגדרה ראשונית

כאשר אתה מפעיל לראשונה את הטלוויזיה שלך, היא מתחילה מיד את ההגדרה הראשונית. פעל על-פי ההוראות המוצגות במסך וקבע את ההגדרות הבסיסיות של הטלוויזיה בהתאם לסביבת הצפייה שלך.

- תצטרך חשבון Samsung כדי לגשת לשירותים החכמים מבוססי הרשת שלנו. אם תבחרו לא להתחבר, תקבלו חיבור רק לטלוויזיה יבשתית (חל על מכשירים עם טיונרים בלבד) ולמכשירים חיצוניים, למשל דרך HDMI.
- LS03H תמיכה במודלים מצב דיוקן כאשר מותקן אנכית (למעט 98LS03HE).
  - תכונות מסוימות עשויות שלא לתמוך במצב תצוגה לאורך ('דיוקן') או במסך מלא.
  - ההתקנה הראשונית מותאמת למצב תצוגה לרוחב ('נוף').

שימוש ב-בקר הטלוויזיה

באפשרותך להפעיל את הטלוויזיה בעזרת הכפתור **בקר הטלוויזיה** בחלק התחתון של הטלוויזיה ולאחר מכן להשתמש ב**תפריט היגוי**. **תפריט היגוי** מופיע בעת לחיצה על הלחצן **בקר הטלוויזיה** כאשר הטלוויזיה פועלת.

- המיקום והצורה של הלחצנים בתחתית הטלוויזיה עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- המסך עלול להפוך למעומעם אם סרט ההגנה שעל הסמל של Samsung או בחלק התחתון של הטלוויזיה לא הוסר. אם מוצמד סרט מגן, הסר את הסרט.
- בדגם LS03HW, ייתכן שכפתור בקרת הטלוויזיה / חיישן השלט הרחוק לא יהיה קבוע במקומו ועלול לזוז. זה לא פגם, אלא חלק מהעיצוב כדי להבטיח חישה חלקה של השלט הרחוק כאשר Customizable Frame מותקן, שנמכר בנפרד.



Ⓐ **תפריט היגוי**
Ⓑ **בקר הטלוויזיה** לחצן / **חיישן שלט רחוק** / **מתג מיקרופון** / ***חיישן תנועה**
Ⓒ לחצן **בקר הטלוויזיה** / **חיישן השלט הרחוק**
Ⓓ **מתג מיקרופון**
*: The Frame בלבד

הפעלה וכיבוי של המיקרופון

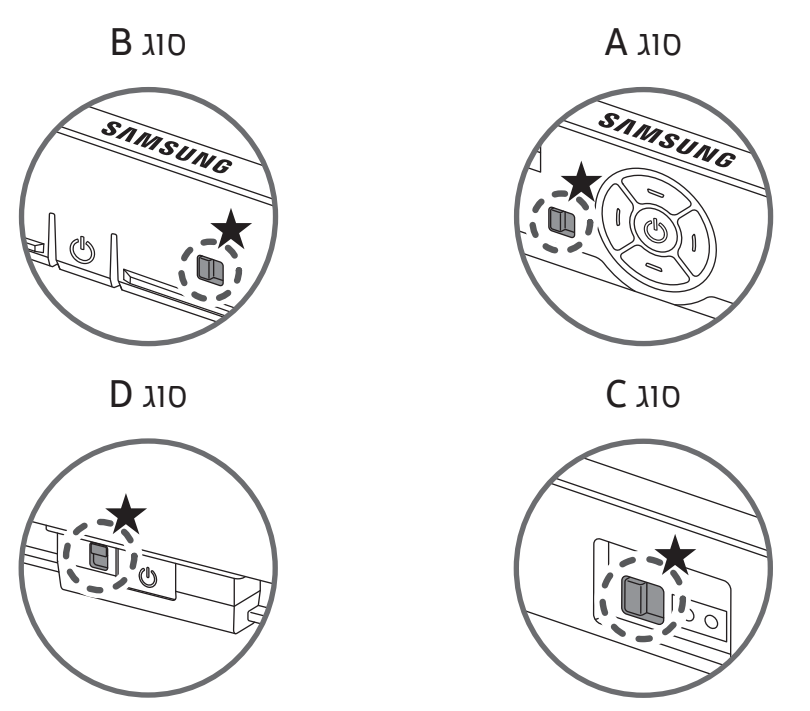

★ : מתג פעיל/כבוי
אתה יכול להפעיל או לכבות את המיקרופון על ידי שימוש במתג בחלק התחתון או האחורי של הטלוויזיה. אם המיקרופון כבוי, כל תכונות הקול והצליל שמשתמשות במיקרופון לא יהיו זמינות.

- פונקציה זו נתמכת רק ב-QN8*H/QN7*H/QN1EH/R8*H/R9*H/ LS03H*/U9***H/M9*H/M8*H/S9*H/S8*H/QN9**H.
- המיקום והצורה של מתג המיקרופון עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- במהלך ניתוח נתונים מהמיקרופון, הנתונים אינם נשמרים.

04 פתרון בעיות ותחזוקה

פתרון בעיות

לקבלת מידע נוסף, ראה "**פתרון בעיות**" ב-מדריך למשתמש.
(⌂ > כפתור כיוון שמאל > ⚙ **הגדרות** > **תמיכה** > **עצות ומדריכים למשתמש** > **פתח את המדריך למשתמש** > **פתרון בעיות**)
אם אף אחת מהעצות לפתרון הבעיות לא הועילה, בקר באתר www.samsung.com ולאחר מכן לחץ על Support (תמיכה), או פנה למרכז שירות הלקוחות של Samsung.

- לוח זה מורכב מתת-פיקסלים, שדורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול. עם זאת, ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים או כהים על-גבי המסך. פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר.
- כדי לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב, שדרג לתוכנה העדכנית ביותר. השתמש בפונקציות **עדכן עכשיו** או **עדכון אוטומטי** בתפריט הטלוויזיה (⌂ > כפתור כיוון שמאל > ⚙ **הגדרות** > **תמיכה** > **עדכון תוכנה** > **עדכן עכשיו** או **עדכון אוטומטי**).

הטלוויזיה לא נדלקת.

- ודא שכבל המתח מחובר היטב למוצר ולשקע.
- ודא שהשקע בקיר פועל באופן תקין ושחיישן השלט הרחוק בתחתית הטלוויזיה מואר באור אדום רציף.
- נסה ללחוץ על לחצן **בקר הטלוויזיה** בחלק הימני התחתון של הטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק.

המסך מתעמעם.

ה-חיישן ECO מתאים אוטומטית את בהירות המסך בהתאם לעוצמת האור הסביבתי. אם המסך חשוך מדי בעת צפייה בסביבה חשוכה, בדוק את התכונה **מיטוב בהירות** (⌂ > כפתור כיוון שמאל> ⚙ **הגדרות** > **הגדרות** > **כללי ופרטיות** > **חיסכון באנרגיה** > **מיטוב בהירות**).
בהירות המסך עשויה לרדת אם חפצים כלשהם חוסמים את חיישן ECO הממוקם בתחתית המוצר.

05 מפרטים ומידע נוסף

מפרטים

רזולוציית תצוגה
QN9**H: 7680 x 4320
דגמים אחרים: 3840 x 2160

קול (פלט)
QN7*H/S8*H/M9*H/M8*H/M7*H/U9***H/U8***H /M1EH/QN1EH: 20 W
QN8*H/R8*H: 30 W
S90H: 40 W
R9*H/S95H: 70 W
QN9**H: 90 W
LS03HE (43"): 20 W, LS03HE (98") : 40 W
LS03HW/LS03HA: 40 W

טמפרטורת הפעלה
10 °C עד 40 °C (50 °F עד 104 °F)
לחות הפעלה
10 % עד 80 %, ללא עיבוי
טמפרטורת אחסון
-20 °C עד 45 °C (-4 °F עד 113 °F)
לחות אחסון
5 % עד 95 %, ללא עיבוי

הערות

- התקן זה הוא מכשיר דיגיטלי מסוג Class B.
- לקבלת מידע אודות ספק המתח ומידע נוסף אודות צריכת החשמל עיין במידע שעל התווית המוצמדת למוצר.
  - במרבית הדגמים התווית מוצמדת לגב הטלוויזיה. (בדגמים מסוימים התווית נמצאת בחלק הפנימי של כיסוי היציאה.)
  - ב-Wireless One Connect קופסה או One Connect דגמי קופסה, התווית מחוברת לתחתית Wireless One Connect קופסה או One Connect.
- כדי לחבר כבל LAN, השתמש בכבל CAT 7 (מסוג STP*) לצורך החיבור. (10/100 Mbps)
  * Shielded Twisted Pair
- התמונות והמפרטים של Unpacking and Installation Guide עשויים להיות שונים מאלה של המוצר בפועל.

[אמצעי זהירות לשימוש ב-Wi-Fi‏ 5.925 - 7.125 (או 6.425) GHz]
הפעלת מוצר זה תוגבל לשימוש פנימי בלבד.
חל איסור על הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, בשל חשש להפרעות אלחוטיות

الدليل البسيط للمستخدم

شكرًا لشرائك هذا المنتج من Samsung.

للحصول على خدمة أكثر تكاملاً، يُرجى تسجيل المنتج على الموقع www.samsung.com

الطراز ______________ الرقم التسلسلي ______________

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "الدليل البسيط للمستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المظهر الحقيقي للمنتج. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

الاتصال بسامسونج حول العالم

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، فيُرجى الاتصال بمركز خدمة Samsung.

مركز خدمة Samsung ☎	موقع ويب
*6963	www.samsung.com/il/support

قبل قراءة الدليل البسيط للمستخدم هذا

يأتي هذا التلفزيون مزوّدًا بدليل الدليل البسيط للمستخدم ومزودًا بدليل دليل المستخدم مدمج.

(⌂ > زر الاتجاه الأيسر > ⚙ **الإعدادات** > **الدعم** > **التلميحات وأدلة المستخدم** > **فتح دليل المستخدم**)

تحذير! إرشادات هامة للحفاظ على السلامة

يُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون. ارجع إلى الجدول أدناه لتوضيح الرموز التي قد توجد في جهاز Samsung لديك.

تنبيه	
خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تفتحه.	
تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). فلا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قِبل المستخدم. فاطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.	
⚡	يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر أن تلامس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.
⚠	يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.
▣	منتج من الدرجة الثانية: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصالا آمنًا للكهرباء بالأرض (التأريض). وإذا لم يكن هذا الرمز موجودًا في أحد الأجهزة بسلك التيار الرئيسي، فلا بد أن المنتج يحتوى على توصيل موثوق بالطرف الأرضي الواقي (التأريض).
~	جهد التيار المتردد: الجهد المقنن الموسوم بهذا الرمز هو جهد التيار المتردد.
⎓	جهد التيار المستمر: الجهد المقنن الموسوم بهذا الرمز هو جهد التيار المستمر.
⚠ i	تنبيه. راجع تعليمات الاستخدام: يشير هذا الرمز إلى أنه يجب على المستخدم قراءة الدليل البسيط للمستخدم لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.

الطاقة

- لا تقم بتحميل مآخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحول فوق جهدها وسعتها. فقد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. راجع قسم مواصفات الطاقة في دليل المستخدم أو ملصق مصدر الطاقة الموجود على المنتج للحصول على معلومات عن الجهد وشدة التيار.
- ينبغي وضع أسلاك مصدر الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بوضع أشياء فوقها أو بشكل يعوق توصيلها. كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند طرف القابس ومآخذ الحائط ومواضع خروج الأسلاك من الأجهزة.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بهذا الجهاز؛ فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية لهذا الجهاز أبدًا؛ حيث يُسمح للفني المعتمد وحده بفتح هذا الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وإدخاله بشكلٍ محكم. عند إخراج سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط، اسحب دائمًا قابس سلك التيار الكهربائي، ولا تقم أبدًا بإخراجه من خلال سحب سلك التيار الكهربائي. لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدٍ مبتلة.
- إذا لم يعمل هذا الجهاز بشكلٍ سليم -وخاصةً في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه- فافصله على الفور واتصل بالموزّع المعتمد أو مركز خدمة Samsung.
- لحماية هذا الجهاز من العواصف والبرق أو تركه في حالة الغياب عنه أو دون استخدام لوقت طويل، تأكد من فصله عن مأخذ الحائط، ثم افصل الهوائي أو نظام الكبل.
  - قد تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربائية أو تسرب كهربائي أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربائي للشرارة والحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- لا تستخدم سوى قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكلٍ جيد.
  - قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف في الجهاز. (أجهزة الفئة الأولى فقط.)
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، افصله عن مأخذ الحائط. لضمان أنه يمكنك فصل هذا الجهاز من مصدر الطاقة بسرعة إذا لزم الأمر، تأكد من أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى مأخذ الحائط وقابس التيار الكهربائي.

التثبيت

- لا تضع هذا الجهاز فوق جهاز مشع أو مقاوِم للحرارة أو بالقرب منه أو في مكان معرَّض لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع أي أواني تحتوي على الماء (زهرية أو غيرها) فوق هذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تعرّض هذا الجهاز لمياه الأمطار أو للرطوبة.
- اتصل بمركز خدمة Samsung مُعتمد للحصول على معلومات عند تركيب التلفزيون في مكان كثيف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو يتسم بالرطوبة العالية أو يوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة في اليوم، مثل، في المطارات ومحطات القطار وغيرها، علمًا بأنه قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض التلفزيون لتلفيات شديدة.
- لا تعرّض هذا الجهاز لقطرات السوائل ولا ترشه بها.

تثبيت التلفزيون بالحائط

في حالة تركيب هذا التلفزيون على الحائط، اتّبع الإرشادات المحددة من قِبل الشركة المصنِّعة بشكل دقيق. إذا لم يتم تثبيت التلفزيون بطريقة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى انزلاقه أو سقوطه وإحداث إصابات خطيرة للأطفال أو البالغين وتعرض التلفزيون لأضرار جسيمة.

- تواصل مع مركز خدمة Samsung لطلب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تتحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا تتحمل شركة Samsung أية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسدية عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتّباع إرشادات تركيب المنتج.
- يمكنك تركيب طقم التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجبسية، اتصل بأقرب موزّع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بحائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسدية خطيرة.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، يُرجى تثبيت جميع المُثبتات دون إغفال أي من الأجزاء المرفقة، وذلك وفقًا للتعليمات الواردة في دليل التثبيت المرفق.
- قبل تركيب الحامل الجداري، تأكّد من أنه متوافق مع TV.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون عند درجة ميل أكثر من 15 درجة.
- تظهر الأبعاد القياسية لأطقم التثبيت بالحائط في الجدول الموجود في Unpacking and Installation Guide.

عدم تركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة صدمة كهربائية.

- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية أو التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية التي تضعها منظمة VESA. قد تتسبب مسامير القلاووظ الأطول من اللازم في تلف جهاز التلفزيون من الداخل.
- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لمنظمة VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفات رف التثبيت بالحائط.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم؛ فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. إن شركة Samsung غير مسئولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.
- يجب أن يقوم شخصان بتثبيت التلفزيون بالحائط.
  - بالنسبة للطُرُز 82 بوصة أو أكبر، لابد من قيام أربعة أشخاص بتثبيت التلفزيون بالحائط.

توفير تهوية جيدة للتلفزيون

عند تثبيت TV (*Wireless One Connect أو صندوق One Connect)، احرص على توفير تهوية مناسبة من خلال ترك مساحة كافية بين صندوق TV (*Wireless One Connect أو صندوق One Connect) والأشياء المحيطة. فقد ينجم عن سوء التهوية اندلاع حريق أو تلفيات بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.

*: الطُرُز المدعومة فقط من صندوق Wireless One Connect أو صندوقOne Connect

- عند تركيب التلفزيون الخاص بك سواء باستخدام حامل أو من خلال التثبيت بالحائط، فإننا ننصحك بشدة باستخدام القطع المتوفرة من قِبل شركة Samsung Electronics فقط. وقد يؤدي استخدام القطع المتوفرة من أي شركة مصنِّعة أخرى إلى مواجهة صعوبات في استخدام المنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوطه.

احتياطات الأمان

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه. واحرص بشكل خاص على عدم التعلق بالتلفزيون أو تحريكه. فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم؛ مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتّبع كل احتياطات السلامة الموضحة في "نشرة السلامة" المرفقة مع التلفزيون. ولتوفير مزيد من الثبات والأمان للتلفزيون، يمكنك شراء الجهاز المانع للسقوط وتركيبه، مع الإشارة إلى "تجنُّب سقوط التلفزيون".

تحذير: لا تضع جهاز التلفزيون مطلقًا في مكان غير ثابت. قد يسقط التلفزيون، مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو يؤدي إلى الوفاة. ويمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الاحتياطية البسيطة مثل:

- استخدم دائمًا الوحدات أو الحوامل أو طرق التثبيت المُوصى بها من قبل Samsung.
- استخدم دائمًا الأثاث الذي يمكن من خلاله تثبيت جهاز التلفزيون بأمان.
- تأكد دائمًا من عدم تأرجح جهاز التلفزيون على حافة قطعة الأثاث المثبّت عليها.
- قدم التوعية دائمًا بخصوص مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى جهاز التلفزيون أو أجهزة التحكم فيه.
- وجِّه دائمًا الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر فيها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع جهاز التلفزيون مطلقًا في مكان غير ثابت.
- تجنب تمامًا وضع جهاز التلفزيون على قطع الأثاث العالية (على سبيل المثال، الدواليب أو خزانات الكتب) دون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- تجنب تمامًا وضع جهاز التلفزيون على الملابس أو أي مواد أخرى قد تكون موضوعة بين جهاز التلفزيون وقطعة الأثاث المثبّت عليها.
- تجنب تمامًا وضع العناصر التي قد تستدرج التسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو الأثاث المثبت عليه التلفزيون.

في حالة تخزين جهاز التلفزيون الحالي لديك أو تغيير موضعه، يجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.

- عند الحاجة لنقل التلفزيون أو رفعه للتنظيف أو تغيير مكانه، تأكد من عدم خلع الحامل.

تجنُّب سقوط التلفزيون

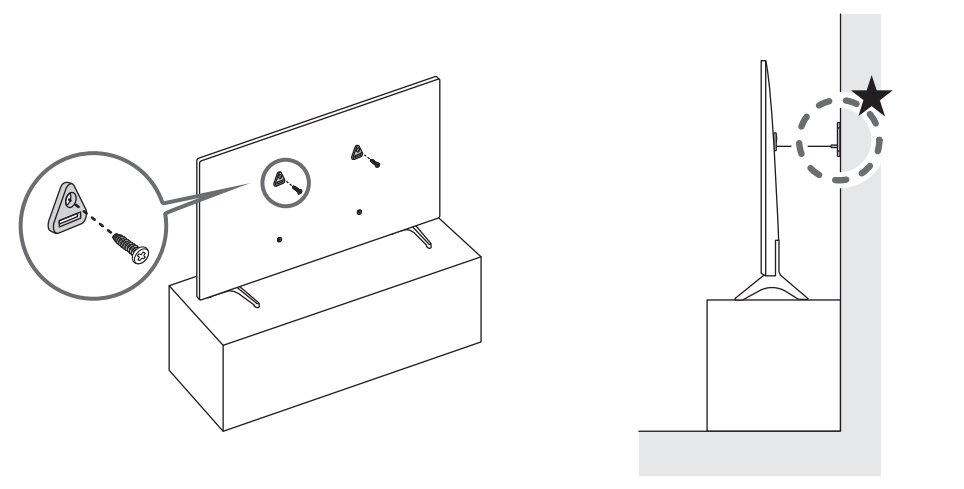

★ : ركيزة التثبيت بالحائط (غير مرفقة)

1. استخدام البراغي الملائمة لإحكام تثبيت مجموعة الدعامات بالحائط. تأكد من ربط المسامير جيدًا بالحائط.
   - قد تحتاج إلى أدوات إضافية مثل خطاطيف التثبيت على الحائط حسب نوع الحائط.
2. استخدام براغي ذات حجم ملائم لإحكام تثبيت مجموعة دعامات التلفزيون.
   - لمعرفة مواصفات البراغي، ارجع إلى جزء البراغي القياسية في الجدول الموجود في Unpacking and Installation Guide.
3. وصّل الدعامات المثبّتة بالتلفزيون والدعامات المثبّتة بالحائط مستخدمًا سلك تثبيت قوي ومتين، ثم اربط السلك بإحكام.
   - قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
   - قك بتوصيل السلك بحيث تكون الدعامات المثبّتة بالحائط على الارتفاع نفسه للدعامات المثبّتة بالتلفزيون أو على ارتفاع أقل منها.

احتياطات عند تركيب التلفزيون بحامل

(The Frame فقط)

عند تركيب التلفزيون بحامل، تجنب وضع الحامل على الجزء الخلفي من سطح الطاولة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم عمل مستشعر الحركة الموجود أسفل التلفزيون على النحو الملائم.

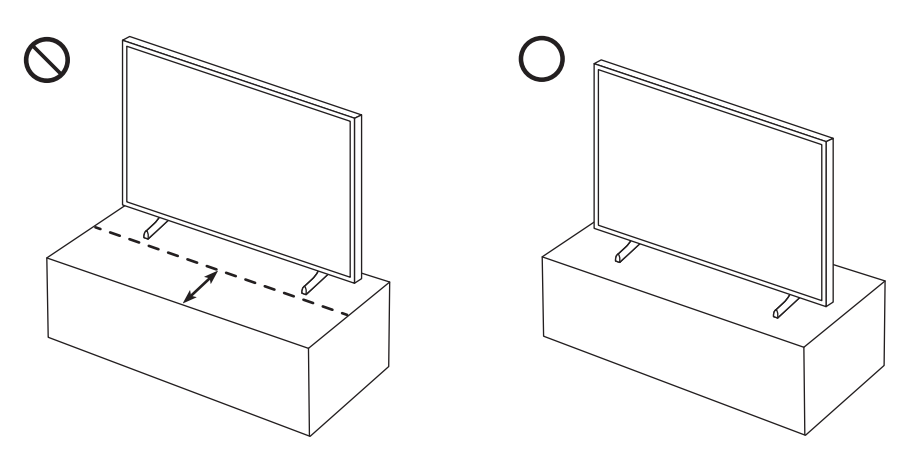

حقوق النشر © عام 2026 لشركة Samsung Electronics Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

العملية

- يعمل هذا الجهاز بواسطة البطاريات. وقد توجد بعض اللوائح البيئية في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة آمنة. لذا، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطّلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص من هذه البطاريات أو إعادة تدويرها.
- احتفظ بالملحقات (جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات أو غيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأيدي.
- تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للطرق. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربائي، ثم اتصل بمركز خدمة Samsung.
- يحظر التخلص من جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- بعد إزالة طبقة الشاشة الواقية، لا تقم بإزالة الطبقة المستقطبة أبدًا.
  - في حالة عدم العثور على ملصق إزالة الطبقة الواقية، فقد تمت إزالة الطبقة الواقية بالفعل.
- **تنبيه:** قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير صحيح من البطاريات. فاستبدلها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل فقط.
- تحذير - لا تستخدم مواد تبخير سائلة تحتوي على مواد كيميائية، مثل طارد البعوض أو معطر الهواء، حول المنتج.
  - إذا لامس البخار سطح المنتج أو دخل إلى المنتج، فقد يتسبب ذلك في حدوث بقع أو خلل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، قم دومًا بإبعاد الشموع وأي مصدر للهب عن هذا المنتج.

العناية بالتلفزيون

- لتنظيف هذا الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط، وامسح المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية، مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو ملطِّف الجو أو المشحِّمات أو المنظفات؛ حيث قد تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تلف مظهر التلفزيون أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- قد تحدث خدوش لشاشة التلفزيون أثناء تنظيفها؛ لذا تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث أي خدوش.
- لا ترش مياه أو أي سائل على التلفزيون مباشرةً؛ فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

01 محتويات العبوة

يرجى التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزّع الذي تتعامل معه.

- الدليل البسيط للمستخدم
- بطاقة الضمان / دليل اللوائح التنظيمية (لا يتوفران في بعض المواقع)
- *وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart
- *جهاز التحكم عن بعد
- *جهاز التحكم القياسي عن بُعد
- *بطاريات
- * محول بطاقة CI
- *سلك التيار الكهربي للتلفزيون
- *محول التثبيت على الجدار 2 x
- *كابل تيار كهربائي رفيع
- **صندوق الطاقة
- **عدد 2 كبل صندوق الطاقة
- **محول طاقة من النوع C
- **كابل C إلى C
- **صندوق Wireless One Connect
- **صندوق One Connect
- **سلك التيار الكهربي لصندوق One Connect
- **كبل One Connect
- **حامل كبل One Connect (للتثبيت على الحائط)

*: قد لا يتم تضمين بعض العناصر المحددة أعلاه في العبوة، حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

**: قد لا يتم توفير بعض المكونات، اعتمادًا على طريقة اتصال One Connect (اتصال سلكي أو لاسلكي).

**: قد يختلف عدد كبلات One Connect المتوفرة وفقًا للطراز.

- قد يختلف نوع البطارية حسب الطراز.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطرُز.
- يمكن شراء الكبلات غير المرفقة بشكل منفصل.
- تحقق من أي ملحقات مخفية أو في مواد التغليف عند فتح الصندوق.

تحذير: قد تتلف الشاشات من الضغط المباشر عند التعامل معها بطريقة غير صحيحة. نوصي برفع التلفزيون من الحواف كما هو موضح. لمزيد من المعلومات حول المعالجة، ارجع إلى Unpacking and Installation Guide المرفق بهذا المنتج.

لا تلمس هذه الشاشة!

02 توصيل التلفزيون بصندوق One Connect

(طراز صندوق One Connect المدعوم فقط)

لمزيد من المعلومات حول كيفية التوصيل عبر صندوق One Connect, راجع Unpacking and Installation Guide.

- تجنب استخدام صندوق One Connect في وضع رأسي أو مقلوب.
- احرص على عدم تعريض الكبل لأي من الإجراءات الموضحة أدناه. يحتوي الكبل كبل One Connect على دائرة قدرة.

منتج ليزر من الفئة 1 (سلسلة The Frame (LS03HA) فقط)

- تنبيه - ينبعث شعاع ليزر غير مرئي عند التشغيل. لا تحدِّق النظر إلى الشعاع.
  - لا تقم بثني كبل One Connect بشدة. لا تقطع الكبل.
  - لا تضع أشياء ثقيلة على الكبل.
  - لا تقم بفك أي من موصلات الكبل.
- تنبيه - قد ينتج عن استخدام أجهزة التحكم أو إجراء تعديلات أو القيام بأي إجراءات بخلاف تلك المذكورة في هذا الدليل التعرض الخطير للإشعاع.

استخدام حامل الكبلات One Connect

(The Frame (LS03HA) فقط)

يمكنك استخدام حامل الكبلات One Connect لترتيب الكبلات في أثناء تركيب طقم التثبيت على الحائط.

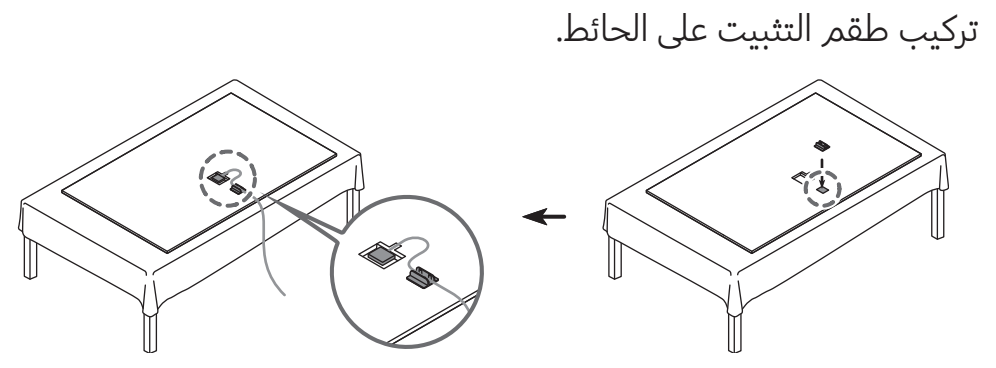

- قد تختلف الصورة وفقًا للطراز.

03 الإعداد المبدئي

عند قيامك بتشغيل التلفزيون للمرة الأولى، فإنه يبدأ بإجراء "الإعداد المبدئي" على الفور. يمكنك اتباع التعليمات الموضحة على شاشة، وتكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون للتوافق مع بيئة العرض لديك.

- ستحتاج إلى حساب Samsungللوصول إلى خدماتنا الذكية المعتمدة على الشبكة. إذا اخترت عدم تسجيل الدخول، فستحصل فقط على اتصال بالتلفزيون الأرضي (ينطبق على الأجهزة المزوّدة بموالفات فقط)، وبالأجهزة الخارجية مثل الأجهزة المتصلة عبر HDMI.
- تدعم طُرز LS03H وضع الوضع الرأسي عندما تثبيت أفقيًا (باستثناء 98LS03HE).
  - قد لا تدعم بعض الميزات الوضع العمودي أو ملء الشاشة.
  - تم تحسين الإعداد الأولي للوضع الأفقي.

استخدام وحدة التحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام الزر **وحدة التحكم في التلفزيون** الموجود أسفل التلفزيون ثم استخدام **قائمة التحكم**. تظهر **قائمة التحكم** عند الضغط على الزر **وحدة التحكم في التلفزيون** والتلفزيون قيد التشغيل.

- قد يختلف موضع الأزرار في الجزء السفلي من التلفزيون وشكلها وفقًا للطراز.
- قد يتم تعتيم الشاشة في حالة عدم إزالة الغشاء الواقي من على شعار Samsung أو من أسفل التلفزيون. في حال إرفاق الغشاء الواقي، أزِل الغشاء.
- في طراز LS03HW، قد يكون زر التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد غير ثابت في مكانه وقد يتحرك. ولا يعد ذلك عيبًا، بل هو جزء من التصميم هدفه ضمان سلاسة عملية الاستشعار عن بُعد عند تركيب Customizable Frame الذي يُباع منفردًا.



Ⓐ قائمة التحكم

Ⓑ زر وحدة التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد / مفتاح الميكروفون / *مستشعر الحركة

Ⓒ زر وحدة التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد

Ⓓ مفتاح الميكروفون

*: The Frame فقط

كيفية تشغيل الميكروفون وإيقاف تشغيله

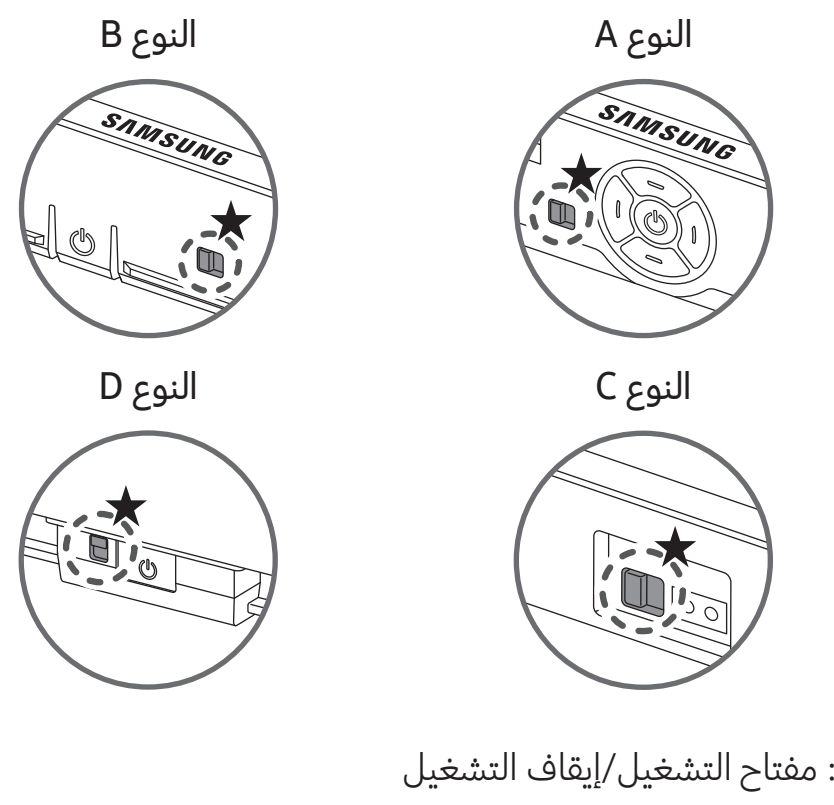

★ : مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

يمكنك تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله باستخدام المفتاح الموجود في الجزء السفلي أو الخلفي من الجزء السفلي من التلفزيون. في حالة إيقاف تشغيل الميكروفون، تكون كل ميزات الصوت التي تستخدم الميكروفون غير متاحة.

- هذه الوظيفة مدعومة فقط في QN1EH/R8*H/R9*H/ /S9*H/S8*H/QN9**H/QN8*H/QN7*H .LS03H*/U9***H/M9*H/M8*H
- قد يختلف موضع الميكروفون وشكله وفقًا للطراز.
- لا تُحفظ البيانات أثناء عملية التحليل باستخدام البيانات الواردة من الميكروفون.

04 الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لمزيد من المعلومات، راجع "**استكشاف الأخطاء وإصلاحها**" في دليل المستخدم.

(⌂ > زر الاتجاه الأيسر > ⚙ **الإعدادات** > **الدعم** > **التلميحات وأدلة المستخدم** > **فتح دليل المستخدم** > **استكشاف الأخطاء وإصلاحها**)

وإذا لم تكن المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيُرجى زيارة موقع "www.samsung.com" ثم النقر فوق الدعم أو الاتصال بمركز خدمة Samsung.

- تتكون هذه اللوحة من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.
- للحفاظ على التلفزيون في حالته المثالية، قم بتحديث إلى أحدث إصدارات من البرامج. استخدم وظيفة **التحديث الآن** أو وظيفة **التحديث التلقائي** الموجودتين على قائمة التلفزيون (⌂ > زر الاتجاه الأيسر > ⚙ **الإعدادات** > **الدعم** > **تحديث البرنامج** > **التحديث الآن** أو **التحديث التلقائي**).

التلفزيون لا يعمل.

- تأكد من توصيل سلك التيار الكهربي بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجزء السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر الثابت.
- حاول الضغط على الزر **وحدة التحكم في التلفزيون** الموجود بأسفل التلفزيون للتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد.

تعتّم الشاشة.

يقوم مستشعر Eco بضبط درجة سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على شدة الإضاءة المحيطة. إذا كانت الشاشة داكنة جدًا أثناء المشاهدة في بيئة مظلمة، فتحقَّق من ميزة **تحسين السطوع** (⌂ > زر الاتجاه الأيسر > ⚙ **الإعدادات** > **كل الإعدادات** > **عام والخصوصية** > **توفير الطاقة والكهرباء** > **تحسين السطوع**).

قد ينخفض سطوع الشاشة إذا كانت هناك أي عناصر تحجب مستشعر Eco الموجود في الجزء السفلي من الجهاز.

05 المواصفات ومعلومات أخرى

المواصفات

دقة العرض

QN9**H: 7680 x 4320

الطُرز الأخرى: 3840 x 2160

(مخرج) الصوت

/S8*H/M9*H/M8*H/M7*H/U9***H/U8***H

M1EH/QN1EH/QN7*H: 20 واط

QN8*H/R8*H: 30 واط

S90H: 40 واط

R9*H/S95H: 70 واط

QN9**H: 90 واط

LS03HE ("43"): 20 واط, LS03HE ("98") : 40 واط

LS03HW/LS03HA: 40 واط

درجة حرارة التشغيل

من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 درجة فهرنهايت)

نسبة الرطوبة عند التشغيل

من 10 % إلى 80 %، دون تكاثف

درجة حرارة التخزين

من 20- إلى 45 درجة مئوية (من 4- إلى 113 درجة فهرنهايت)

نسبة الرطوبة عند التخزين

من 5 % إلى 95 %، دون تكاثف

ملاحظات

- هذا الجهاز مصنف من الأجهزة الرقمية من الفئة B.
- للحصول على معلومات حول مصدر الطاقة ولمزيد من المعلومات حول استهلاك الطاقة، راجع المعلومات الموجودة على الملصق المُرفق بالمنتج.
  - في معظم الطُرز، يتم إرفاق الملصق في الجزء الخلفي من التلفزيون. (في بعض الطُرز، يوجد الملصق داخل غطاء الكبلات.)
  - على الطُرز التي تدعم صندوق Wireless One Connect أو One Connect، يتم إرفاق الملصق على أسفل صندوق Wireless One Connect أو صندوق One Connect.
- لتوصيل كبل LAN، استخدم كبل CAT 7 (النوع *STP) للتوصيل. (100/10 ميجابت في الثانية)
  * Shielded Twisted Pair
- قد تختلف مواصفات وصور Unpacking and Installation Guide عن المنتج الفعلي.

[احتياطات استخدام شبكة Wi-Fi بتردد 5.925 - 7.125 (أو 6.425 جيجاهرتز]

يقتصر تشغيل هذا المنتج على الاستخدام الداخلي فقط.

يُحظر تشغيل هذا الجهاز خارج المباني بسبب مخاوف بشأن التداخل اللاسلكي.