

SAMSUNG

الدليل البسيط للمستخدم

شكراً لشرائك هذا المنتج من Samsung.

للحصول على خدمة أكثر تكاملاً، يُرجى تسجيل المنتج على الموقع www.samsung.com

الطراز: _____ الرقم التسلسلي: _____

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "الدليل البسيط للمستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المظهر الحقيقي للمنتج. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

الاتصال بـسامسونج حول العالم

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، فيُرجى الاتصال بمركز خدمة Samsung.

مركز خدمة Samsung ☎	موقع ويب
444 77 11	www.samsung.com/tr/support



BN68-26344A-00

حقوق النشر © عام 2026 لشركة Samsung Electronics Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

- اتصل بمركز خدمة Samsung مُعتمد للحصول على معلومات عند تركيب التلفزيون في مكان كثيف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو يتسم بالرطوبة العالية أو يوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة في اليوم، مثل، في المطارات ومحطات القطار وغيرها، علماً بأنه قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض التلفزيون لتلفيات شديدة.
- لا تعرّض هذا الجهاز لقطرات السوائل ولا ترشه بها.

تثبيت التلفزيون بالحائط

في حالة تركيب هذا التلفزيون على الحائط، اتّبع الإرشادات المحددة من قبل الشركة المصنّعة بشكل دقيق. إذا لم يتم تثبيت التلفزيون بطريقة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى انزلاقه أو سقوطه وإحداث إصابات خطيرة للأطفال أو البالغين وتعرض التلفزيون لأضرار جسيمة.

- تواصل مع مركز خدمة Samsung لطالب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تتحمل شركة Samsung أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا تتحمل شركة Samsung أية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسدية عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- يمكنك تركيب طقم التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجسبية، اتصل بأقرب مورّع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بحائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسدية خطيرة.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، يُرجى تثبيت جميع المُثبتات دون إغفال أي من الأجزاء المرفقة، وذلك وفقاً للتعليمات الواردة في دليل التثبيت المرفق.
- قبل تركيب الحامل الجداري، تأكد من أنه متوافق مع TV.
- لا نقرم بتثبيت التلفزيون عند درجة ميل أكثر من 15 درجة.
- تظهر الأبعاد القياسية لأطقم التثبيت بالحائط في الجدول الموجود في Unpacking and Installation Guide.

عدم تركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة صدمة كهربائية.

- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية أو التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية التي تضعها منظمة VESA. قد تتسبب مسامير القلاووظ الأطول من اللازم في تلف جهاز التلفزيون من الداخل.
- بالنسبة لأرفق التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لمنظمة VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفات رف التثبيت بالحائط.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم؛ فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. إن شركة Samsung غير مسئولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.

قبل قراءة الدليل البسيط للمستخدم هذا

يأتي هذا التلفزيون مزوّداً بدليل الدليل البسيط للمستخدم ومزوّداً بدليل دليل المستخدم مدمج.

ⓘ < زر الاتجاه الأسير > ⏻ الإعدادات < الدعم > التلميحات وأدلة المستخدم < فتح دليل المستخدم)

تحذير! إرشادات هامة للحفاظ على السلامة


يُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون. ارجع إلى الجدول أدناه لتوضيح الرموز التي قد توجد في جهاز Samsung لديك.

تنبيه	
خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تفتحه.	
تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). فلا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. فاطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.	
 يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر أن تلامس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.	
 يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.	
 منتج من الدرجة الثانية: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصالاً آمناً للكهرباء بالأرض (التأريض). وإذا لم يكن هذا الرمز موجوداً في أحد الأجهزة بسلك التيار الرئيسي، فلا بد أن المنتج يحتوي على توصيل موثوق بالطرف الأرضي الواقي (التأريض).	
 جهد التيار المتردد: الجهد المقنن الموسوم بهذا الرمز هو جهد التيار المتردد.	
 جهد التيار المستمر: الجهد المقنن الموسوم بهذا الرمز هو جهد التيار المستمر.	
 تنبيه. راجع تعليمات الاستخدام: يشير هذا الرمز إلى أنه يجب على المستخدم قراءة الدليل البسيط للمستخدم لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.	

- وجّه دائماً الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر فيها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع جهاز التلفزيون مطلقاً في مكان غير ثابت.
- تجنب تمامًا وضع جهاز التلفزيون على قطع الأثاث العالية (على سبيل المثال، الدواليب أو خزانات الكتب) دون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- تجنب تمامًا وضع جهاز التلفزيون على الملابس أو أي مواد أخرى قد تكون موضوعة بين جهاز التلفزيون وقطعة الأثاث المثبت عليها.
- تجنب تمامًا وضع العناصر التي قد تستدرج التسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو الأثاث المثبت عليه التلفزيون.

- في حالة تخزين جهاز التلفزيون الحالي لديك أو تغيير موضعه، يجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.
- عند الحاجة لنقل التلفزيون أو رفعه للتنظيف أو تغيير مكانه، تأكد من عدم خلع الحامل.

تجنّب سقوط التلفزيون

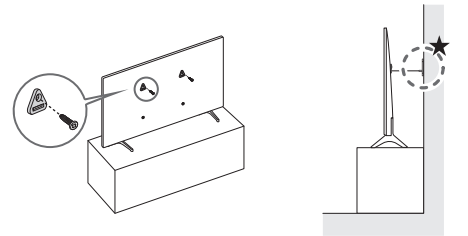

★ رِكِيزَةُ التثبيّت بالحائط (غير مرفقة)

- استخدام البراغي الملائمة لإحكام تثبيت مجموعة الدعامات بالحائط. تأكد من ربط المسامير جيدًا بالحائط.
 - قد تحتاج إلى أدوات إضافية مثل خطاطيف التثبيت على الحائط حسب نوع الحائط.
- استخدام براغي ذات حجم ملائم لإحكام تثبيت مجموعة دعامات التلفزيون.
 - لمعرفة مواصفات البراغي، ارجع إلى جزء البراغي القياسية في الجدول الموجود في Unpacking and Installation Guide.
- وَصَل الدعامات المثبتة بالتلفزيون والدعامات المثبتة بالحائط مستخدمًا سلك تثبيت قوي ومتين. ثم اربط السلك بإحكام.
 - قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
 - قك بتوصيل السلك بحيث تكون الدعامات المثبتة بالحائط على الارتفاع نفسه للدعامات المثبتة بالتلفزيون أو على ارتفاع أقل منها.

الطاقة

- لا تقم بتحميل مآخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحول فوق جهدها وسعتها. فقد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- راجع قسم مواصفات الطاقة في دليل المستخدم أو ملصق مصدر الطاقة الموجود على المنتج للحصول على معلومات عن الجهد وشدة التيار.
- ينبغي وضع أسلاك مصدر الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بوضع أشياء فوقها أو بشكل يعوق توصيلها. كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند طرف القابس ومآخذ الحائط ومواضع خروج الأسلاك من الأجهزة.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بهذا الجهاز؛ فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية لهذا الجهاز أبدًا؛ حيث يُسمح للفني المعتمد وحده بفتح هذا الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وإدخاله بشكل محكم. عند إخراج سلك التيار الكهربائي من مآخذ الحائط، اسحب دائمًا قابس سلك التيار الكهربائي، ولا تقم أبدًا بإخراجه من خلال سحب سلك التيار الكهربائي. لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مثيلة.
- إذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل سليم -وخاصةً في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه- فافصله على الفور واتصل بالمورّع المعتمد أو مركز خدمة Samsung.
- لحماية هذا الجهاز من العواصف والبرق أو تركه في حالة الغياب عنه أو دون استخدام لوقت طويل، تأكد من فصله عن مآخذ الحائط، ثم افصل الهوائي أو نظام الكبل.
 - قد تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربائية أو تسرب كهربائي أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربائي للشرارة والحجارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- لا تستخدم سوى قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.
 - قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف في الجهاز. (أجهزة الفئة الأولى فقط.)
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، افصله عن مآخذ الحائط. لضمان أنه يمكنك فصل هذا الجهاز من مصدر الطاقة بسرعة إذا لزم الأمر، تأكد من أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى مآخذ الحائط وقابس التيار الكهربائي.


التثبيت

- لا تضع هذا الجهاز فوق جهاز مشع أو مقاوم للحرارة أو بالقرب منه أو في مكان معرّض لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع أي أواني تحتوي على الماء (زهرة أو غيرها) فوق هذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تعرّض هذا الجهاز لمياه الأمطار أو للرطوبة.

احتياطات عند تركيب التلفزيون بحامل

(The Frame فقط)

عند تركيب التلفزيون بحامل، تجنب وضع الحامل على الجزء الخلفي من سطح الطاولة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم عمل مستشعر الحركة الموجود أسفل التلفزيون على النحو الملائم.

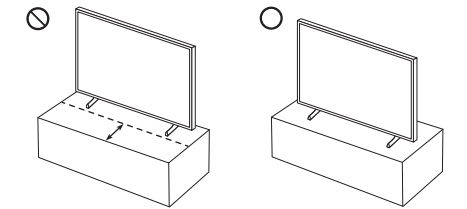

العملية

- يعمل هذا الجهاز بواسطة البطاريات. وقد توجد بعض اللوائح البيئية في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة آمنة. لذا، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص من هذه البطاريات أو إعادة تدويرها.
- احفظ بالمخلفات (جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات أو غيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأيدي.
- تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للطرق. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، أفضل سلك التيار الكهربائي، ثم اتصل بمركز خدمة Samsung.
- يحظر التخلص من جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- بعد إزالة طبقة الشاشة الواقية، لا تقم بإزالة الطبقة المستقطبة أبدًا.
 - في حالة عدم العثور على ملصق إزالة الطبقة الواقية، فقد تمت إزالة الطبقة الواقية بالفعل.
- تنبيه: قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير صحيح من البطاريات. فاستبدلها بطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل فقط.
- تحذير - لا تستخدم مواد تخيير سائلة تحتوي على مواد كيميائية، مثل طارد البعوض أو معطر الهواء، حول المنتج.
 - إذا لامس البخار سطح المنتج أو دخل إلى المنتج، فقد يتسبب ذلك في حدوث بقع أو خلل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، قم دومًا بإبعاد الشموع وأي مصدر للهب عن هذا المنتج.



العناية بالتلفزيون

- لتنظيف هذا الجهاز، أفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط، وامسح المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. علماً بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية، مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو ملطف الجو أو المشحّمات أو المنظفات؛ حيث قد تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تلف مظهر التلفزيون أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- قد تحدث خدوش لشاشة التلفزيون أثناء تنظيفها؛ لذا تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث أي خدوش.
- لا ترش مياه أو أي سائل على التلفزيون مباشرة؛ فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

01 محتويات العبوة

يرجى التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالمورّع الذي تتعامل معه.

- الدليل البسيط للمستخدم
- بطاقة الضمان / دليل اللوائح التنظيمية (لا يتوفران في بعض المواقع)
- *وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart
- *جهاز التحكم عن بعد
- *جهاز التحكم القياسي عن بُعد
- *بطاريات
- * محول بطاقة CI
- *سلك التيار الكهربى للتلفزيون
- *محول التثبيت على الجدار 2 x
- *كابل تيار كهربائي رفيع
- ** صندوق الطاقة
- ** عدد 2 كبل صندوق الطاقة
- **محول طاقة من النوع C
- ** كابل C إلى C
- **صندوق One Connect Wireless
- **صندوق One Connect
- ** سلك التيار الكهربى لصندوق One Connect
- ** كبل One Connect
- ** حامل كبل One Connect (للتثبيت على الحائط)

- *: قد لا يتم تضمين بعض العناصر المحددة أعلاه في العبوة. حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.
- ** : قد لا يتم توفير بعض المكونات، اعتمادًا على طريقة اتصال One Connect (اتصال سلكي أو لاسلكي).
- ** : قد يختلف عدد كبلات One Connect المتوفرة وفقًا للطراز.
- قد يختلف نوع البطارية حسب الطراز.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطّـرـز.

04 الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لمزيد من المعلومات، راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في دليل المستخدم.

ⓘ < زر الاتجاه الأيسر > ⓘ < الإعدادات > الدعم < التلميحات وأدلة المستخدم > فتح دليل المستخدم < استكشاف الأخطاء وإصلاحها) وإذا لم تكن المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيُرجى زيارة موقع "www.samsung.com" ثم انقر فوق الدعم أو الاتصال بمركز خدمة Samsung.

- تتكون هذه اللوحة من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.
- لحفاظ على التلفزيون في حالته المثالية، قم بتحديث إلى أحدث إصدارات من البرامج. استخدم وظيفة التحديث الآن أو وظيفة التحديث التلقائي الموجودتين على قائمة التلفزيون ⓘ > زر الاتجاه الأيسر > ⓘ < الإعدادات > الدعم < تحديث البرنامج > التحديث الآن أو التحديث التلقائي).

التلفزيون لا يعمل.

- تأكد من توصيل سلك التيار الكهربى بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجزء السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر الثابت.
- حاول الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود بأسفل التلفزيون للتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد.

تعتّم الشاشة.

يقوم مستشعر Eco بضبط درجة سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على شدة الإضاءة المحيطة. إذا كانت الشاشة داكنة جدًا أثناء المشاهدة في بيئة مظلمة، فتتحقّق من ميزة تحسين السطوع ⓘ < زر الاتجاه الأيسر > ⓘ < الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > توفير الطاقة والكهرباء > تحسين السطوع).

قد ينخفض سطوع الشاشة إذا كانت هناك أي عناصر تحجب مستشعر Eco الموجود في الجزء السفلي من الجهاز.

- يمكن شراء الكبلات غير المرفقة بشكل منفصل.
- تحقق من أي ملحقات مخفية أو في مواد التغليف عند فتح الصندوق.

⚠ تحذير: قد تلتف الشاشات من الضغط المباشر عند التعامل معها بطريقة غير صحيحة. توصي برفع التلفزيون من الحواف كما هو موضح. لمزيد من المعلومات حول المعالجة، ارجع إلى Unpacking and Installation Guide المرفق بهذا المنتج.



02 توصيل التلفزيون بصندوق One Connect

(طراز صندوق One Connect المدعوم فقط)

لمزيد من المعلومات حول كيفية التوصيل عبر صندوق One Connect، راجع Unpacking and Installation Guide.

- تجنب استخدام صندوق One Connect في وضع رأسي أو مقلوب.
- احرص على عدم تعريض الكبل لأي من الإجراءات الموضحة أدناه. يحتوي الكبل كبل One Connect على دائرة قدرة.


سحب	الالتواء	الغني
صدمة كهربائية	الضغط عليه	

- منتج ليّزر من الفئة 1 (سلسلة The Frame(LS03HA فقط)
- تنبيه - ينبعث شعاع ليّزر غير مرئي عند التشغيل. لا تحدّق النظر إلى الشعاع.
 - لا تقم بثنّي كبل One Connect بشدة. لا تقطع الكبل.
 - لا تضع أشياء ثقيلة على الكبل.
 - لا تقم بفك أي من موصلات الكبل.
- تنبيه - قد ينتج عن استخدام أجهزة التحكم أو إجراء تعديلات أو القيام بأي إجراءات بخلاف تلك المذكورة في هذا الدليل التعرض لخطر الإشعاع.

استخدام حامل الكبلات One Connect

(The Frame (LS03HA فقط)

يمكنك استخدام حامل الكبلات One Connect لترتيب الكبلات في أثناء تركيب طقم التثبيت على الحائط.

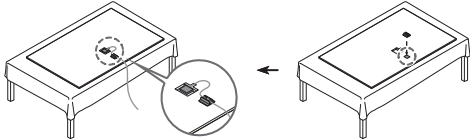

- قد تختلف الصورة وفقًا للطراز.

03 الإعداد المبدئي


- عند قيامك بتشغيل التلفزيون للمرة الأولى، فإنه يبدأ بإجراء "الإعداد المبدئي" على الفور. يمكنك اتباع التعليمات الموضحة على شاشة، وتكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون للتوافق مع بيئة العرض لديك.
- ستحتاج إلى حساب Samsung للوصول إلى خدماتنا الذكية المعتمدة على الشبكة. إذا اخترت عدم تسجيل الدخول، فستحصل فقط على اتصال بالتلفزيون الأرضي (ينطبق على الأجهزة المزوّدة بموالفات فقط)، وبالأجهزة الخارجية مثل الأجهزة المتصلة عبر HDMI.
- تدعم طرز LS03H وضع الوضع الرأسى عندما تثبتت أفقيًا (باستثناء 98LS03HE).
 - قد لا تدعم بعض الميزات الوضع العمودي أو ملء الشاشة.
 - تم تحسين الإعداد الأولي للوضع الأفقي.

استخدام وحدة التحكم في التلفزيون

- يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود أسفل التلفزيون ثم استخدام قائمة التحكم. تظهر قائمة التحكم عند الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون والتلفزيون قيد التشغيل.
- قد يختلف موضع الأزرار في الجزء السفلي من التلفزيون وشكلها وفقًا للطراز.
- قد يتم تعتيم الشاشة في حالة عدم إزالة الغشاء الواقي من على شعار Samsung أو من أسفل التلفزيون. في حال إرفاق الغشاء الواقي، أزل الغشاء.
- في طراز LS03HW، قد يكون زر التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد غير ثابت في مكانه وقد يتحرك. ولا يعد ذلك عيبًا، بل هو جزء من التصميم هدفه ضمان سلامة عملية الاستشعار عن بُعد عند تركيب Customizable Frame الذي يُباع منفردًا.


[احتياجات استخدام شبكة Wi-Fi يتردد 5.925 - 7.125 (أو 6.425) جيجاهرتز]
يقتصر تشغيل هذا المنتج على الاستخدام الداخلي فقط.
قد يتم احتساب رسوم إدارية في الحالات التالية:
(أ) استدعاء مهندس بناءً على طلبك، لكن لا توجد أي عيوب في المنتج (مثلاً، في حالة عدم قراءة دليل المستخدم).
(ب) إحضار الوحدة إلى مركز خدمة Samsung، لكن لم يتم إيجاد أي عيوب في المنتج (مثلاً في حالة عدم قراءة دليل المستخدم).
وسيتم إعلامك بالرسوم الإدارية قبل زيارة الفني لك.
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung أن هذا الجهاز اللاسلكي متوافق مع توجيهات 2014/53/EU والمتطلبات القانونية للمملكة المتحدة ذات الصلة.
يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة على عنوان الإنترنت التالي:
تفضل بزيارة http://www.samsung.com/support/ وأدخل اسم الموديل.
يجوز تشغيل هذا الجهاز في Türkiye.
– قد تعمل وظيفة WLAN(Wi-Fi) بتردد 5 جيجا هرتز و 6 جيجا هرتز في الأماكن الداخلية فقط.
– يمكن تشغيل وظيفة 60 جيجاهرتز – 61.5 جيجاهرتز في هذا الجهاز داخل الأماكن المغلقة فقط (The Frame (LS03H*) فقط).
الحد الأقصى لطاقة مرسل RF:

[QN990H]
100 ميجاوات عند 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.15 جيجا هرتز - 5.25 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 5.25 جيجا هرتز - 5.35 جيجا هرتز & 5.47 جيجا هرتز - 5.725 جيجا هرتز،
25 ميجاوات عند 5.725 جيجا هرتز - 5.85 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.945 جيجا هرتز - 6.425 جيجا هرتز.
[QN8*H/S8*H/S9*H/R8*H/R9*H]
100 ميجاوات عند 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.15 جيجا هرتز - 5.25 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 5.25 جيجا هرتز - 5.35 جيجا هرتز & 5.47 جيجا هرتز - 5.725 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.945 جيجا هرتز - 6.425 جيجا هرتز.
[U8***H/U9***H/M1EH/M7*H/M8*H/M9*H/QN1EH/QN7*H]
100 ميجاوات عند 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.15 جيجا هرتز - 5.25 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 5.25 جيجا هرتز - 5.35 جيجا هرتز & 5.47 جيجا هرتز - 5.725 جيجا هرتز.



- A** قائمة التحكم
- B** زر وحدة التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد / مفتاح الميكروفون / *مستشعر الحركة
- C** زر وحدة التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد
- D** مفتاح الميكروفون
- * The Frame فقط

كيفية تشغيل الميكروفون وإيقاف تشغيله

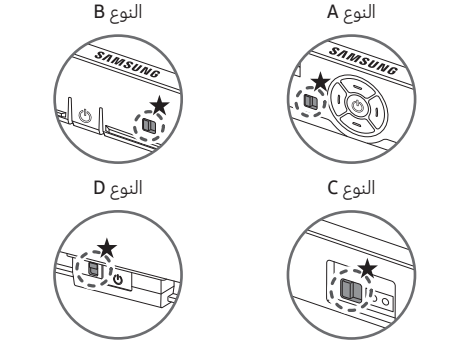

- ★ : مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
- يمكنك تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله باستخدام المفتاح الموجود في الجزء السفلي أو الخلفي من الجزء السفلي من التلفزيون. في حالة إيقاف تشغيل الميكروفون، تكون كل ميزات الصوت التي تستخدم الميكروفون غير متاحة.
- هذه الوظيفة مدعومة فقط في QN1EH/R8*H/R9*H / M9*H/M8*H/S9*H/S8*H/QN9***H/QN8*H/QN7*H / LS03H*/U9***H.
- قد يختلف موضع الميكروفون وشكله وفقًا للطراز.
- لا تُحفظ البيانات أثناء عملية التحليل باستخدام البيانات الواردة من الميكروفون.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]
100 ميجاوات عند 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.15 جيجا هرتز - 5.25 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 5.25 جيجا هرتز - 5.35 جيجا هرتز & 5.47 جيجا هرتز - 5.725 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.945 جيجا هرتز - 6.425 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 61 جيجا هرتز - 61.5 جيجا هرتز.
[The Frame (LS03HW)]
100 ميجاوات عند 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.15 جيجا هرتز - 5.25 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 5.25 جيجا هرتز - 5.35 جيجا هرتز & 5.47 جيجا هرتز - 5.725 جيجا هرتز،
25 ميجاوات عند 5.725 جيجا هرتز - 5.85 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.945 جيجا هرتز - 6.425 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 61 جيجا هرتز - 61.5 جيجا هرتز.

[QN990H]
100 ميجاوات عند 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.15 جيجا هرتز - 5.25 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 5.25 جيجا هرتز - 5.35 جيجا هرتز & 5.47 جيجا هرتز - 5.725 جيجا هرتز،
25 ميجاوات عند 5.725 جيجا هرتز - 5.85 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.945 جيجا هرتز - 6.425 جيجا هرتز.
[QN8*H/S8*H/S9*H/R8*H/R9*H]
100 ميجاوات عند 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.15 جيجا هرتز - 5.25 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 5.25 جيجا هرتز - 5.35 جيجا هرتز & 5.47 جيجا هرتز - 5.725 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.945 جيجا هرتز - 6.425 جيجا هرتز.
[U8***H/U9***H/M1EH/M7*H/M8*H/M9*H/QN1EH/QN7*H]
100 ميجاوات عند 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز،
200 ميجاوات عند 5.15 جيجا هرتز - 5.25 جيجا هرتز،
100 ميجاوات عند 5.25 جيجا هرتز - 5.35 جيجا هرتز & 5.47 جيجا هرتز - 5.725 جيجا هرتز.