

Panduan Sederhana untuk Pengguna

UA43U8000H	UA50U8000H	UA55U8000H	UA65U8000H	UA75U8000H
UA85U8000H	UA43U8500H	UA50U8500H	UA55U8500H	UA65U8500H
UA75U8500H	UA85U8500H	UA98U9500H	UA43M70HA	UA50M70HA
UA55M70HA	UA65M70HA	UA75M70HA	UA85M70HA	UA55M80HA
UA65M80HA	UA75M80HA	UA85M80HA	UA55M8EHA	UA65M8EHA
UA75M8EHA	UA100M90H	UA43M1EHA	UA50M1EHA	UA55M1EHA
UA65M1EHA	UA75M1EHA	QA43QN70HA	QA50QN70HA	QA55QN70HA
QA65QN70HA	QA75QN70HA	QA85QN70HA	QA55QN80HA	QA65QN80HA
QA75QN80HA	QA85QN80HA	QA100QN80H	QA55QN1EHA	QA65QN1EHA
QA75QN1EHA	QA48S85HA	QA55S85HA	QA65S85HA	QA77S85HA
QA83S85HA	QA48S90HA	QA55S90HA	QA65S90HA	QA77S90HA
QA83S90HA	QA55S95HA	QA65S95HA	QA77S95HA	QA83S95HA
QA55S95HX	QA65S95HX	QA77S95HX	QA83S95HX	QA43LS03HE
QA55LS03HE	QA65LS03HE	QA75LS03HE	QA85LS03HE	QA98LS03HE
MRA55R85HA	MRA65R85HA	MRA75R85HA	MRA85R85HA	MRA65R95HA
MRA75R95HA	MRA85R95HA	MRA65R95HX	MRA75R95HX	MRA85R95HX

Terima kasih telah membeli produk Samsung ini.
Untuk menerima layanan yang lebih lengkap, daftarkan produk Anda di www.samsung.com
Model _____ No. Seri _____

Gambar dan ilustrasi dalam Panduan Sederhana untuk Pengguna ini disediakan hanya sebagai referensi dan mungkin berbeda dari tampilan produk yang sebenarnya.
Desain dan spesifikasi produk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Hubungi Samsung di seluruh dunia
Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan atau komentar terkait produk Samsung, hubungi pusat servis Samsung.

Pusat Servis Samsung ☎	Situ Web
021-5699-7777 0800-112-8888 (All Product, Toll Free) 0800-112-7777 (All Product, Toll Free)	www.samsung.com/id/support

[Produsen/Importir] PT. Samsung Electronics Indonesia Jl. Jababeka Raya Blok F 29-33 Kawasan Industri Cikarang, Cikarang Bekasi 17530	Informasi lengkap pusat layanan Samsung dapat diperoleh melalui layanan konsumen di nomor telepon: (021) 5699 7777 (berbayar) / 0800 112 8888 (bebas pulsa) Atau kunjungi situs web kami di https://www.samsung.com/id/support/servicelocation
--	--



BN68-25031D-00

© 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.

Daya

- Jangan bebani stopkontak, kabel ekstensi, maupun Adaptor melampaui tegangan dan kapasitasnya. karena dapat mengakibatkan timbulnya api atau sengatan listrik. Lihat bagian spesifikasi daya dalam buku panduan atau label catu daya pada produk untuk informasi tentang tegangan dan arus listrik.
- Kabel power harus diarahkan sehingga tidak terinjak dan terjepit dengan benda lain yang diletakkan di atas atau di dekat benda tersebut. Perhatikan dengan jelas kabel pada steker, dimana adaptor dihubungkan, dan pada tempat dimana kabel keluar dari produk.
- Jangan masukkan benda logam apa pun ke dalam celah yang terbuka pada perangkat. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik.
- Untuk menghindari sengatan listrik, jangan pernah menyentuh bagian dalam produk ini. Hanya teknisi yang memenuhi standar yang dapat membuka produk ini.
- Pastikan untuk memasang kabel power dengan benar. Bila melepas kabel daya dari stopkontak, selalu tarik konektor kabel daya. Jangan lepas dengan menarik kabel daya. Jangan menyentuh kabel dengan tangan yang basah.
- Jika peralatan ini tidak beroperasi secara normal, terutama jika peralatan mengeluarkan bunyi atau bau yang tidak biasa, segera lepas konektor daya dan hubungi dealer resmi atau pusat layanan Samsung.
- Untuk melindungi perangkat dari badai petir atau bila perangkat ditinggalkan tanpa pengawasan dan tidak digunakan dalam waktu lama, pastikan Anda melepas perangkat dari stopkontak dan putuskan sambungan antena atau sistem kabel.
 - Tumpukan debu dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebocoran listrik atau kebakaran dikarenakan kabel power menimbulkan percikan api, atau dikarenakan insulasi yang buruk.
- Gunakan selalu steker dan stop-kontak dengan pembumian yang tepat dan sesuai.
 - Pembumian yang tidak tepat dapat mengakibatkan tersengat listrik atau produk rusak. (Hanya peralatan kelas 1.)
- Untuk menonaktifkan perangkat ini sepenuhnya, lepas konektor dari stopkontak. Agar Anda dapat melepas kabel perangkat ini dengan cepat jika diperlukan, pastikan stopkontak dan kabel daya mudah diakses.

Pemasangan

- Jangan letakkan produk ini di dekat atau di atas radiator atau benda yang panas, atau tempat dimana langsung terkena sinar matahari.
- Jangan letakkan benda berisi air (vas bunga) di atas produk ini, hal ini dapat menimbulkan resiko kebakaran atau tersengat listrik.
- Pastikan perangkat tidak terpapar hujan atau kelembapan.
- Pastikan untuk menghubungkan pusat servis resmi Samsung untuk informasi jika Anda ingin memasang TV di lokasi yang sangat berdebu, bersuhu tinggi atau rendah, memiliki kelembapan tinggi, mengandung zat kimia, atau bila akan dioperasikan 24 jam sehari seperti di bandara, stasiun kereta api, dsb. Tidak melakukan tindakan ini dapat mengakibatkan kerusakan parah pada TV.
- Jangan biarkan produk terkena tetesan atau percikan air.

Memasang TV pada Dinding

Jika Anda memasang TV ini pada dinding, ikutilah petunjuk yang telah ditetapkan oleh produsen TV berikut ini. Jika tidak dipasang dengan benar, TV dapat tergelincir atau jatuh dan mengakibatkan cedera parah pada anak-anak atau orang dewasa, serta kerusakan parah pada TV.

- Untuk memesan kit braket dinding Samsung, hubungi pusat layanan Samsung.
- Samsung Electronics tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun pada produk atau luka pada diri Anda atau orang lain jika Anda memilih untuk memasang TV sendiri.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada produk atau cedera fisik bila braket dinding yang digunakan bukan VESA maupun yang ditentukan, atau bila konsumen tidak mengikuti petunjuk pemasangan produk.
- Anda dapat memasang wall mount pada dinding kokoh yang tegak lurus dengan lantai. Sebelum memasang wall mount ke permukaan lain selain dinding, silahkan hubungi agen penjualan terdekat. Jika dipasang pada langit-langit atau dinding yang miring, mungkin akan terjadi dan menyebabkan luka serius.
- Untuk keamanan, pastikan Anda memasang semua pengencang tanpa ada bagian yang terlewat sesuai dengan petunjuk pada buku panduan pemasangan yang disertakan.
- Sebelum memasangudukan dinding, pastikan perangkat tersebut kompatibel dengan TV.
- Kemiringan tidak boleh melebihi 15 derajat saat memasang TV ini.
- Dimensi standar untuk kit braket dinding ditampilkan dalam tabel di Unpacking and Installation Guide.

- Jangan memasang Wall mount saat TV Anda menyala. Hal ini dapat menyebabkan luka dikarenakan sengatan listrik.
- Jangan gunakan sekrup yang lebih panjang dari dimensi standar atau yang tidak memenuhi spesifikasi sekrup standar VESA. Sekrup yang terlalu panjang dapat mengakibatkan kerusakan pada bagian dalam perangkat TV.
- Wall mount yang spesifikasi sekrupnya tidak memenuhi standar VESA, panjang sekrupnya dapat berbeda tergantung pada spesifikasi wall mount tersebut.
- Jangan kencangkan sekrup terlalu kuat karena dapat merusak produk atau mengakibatkan produk jatuh, yang menimbulkan cedera. Samsung tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut.
- Lakukan selalu pemasangan TV ke dinding oleh dua orang.
 - Untuk model 82 inci atau lebih besar, minta empat orang agar memasang TV di dinding.

Memberikan Ventilasi yang Tepat untuk TV Anda

Saat memasang TV (*kotak Wireless One Connect), pastikan sirkulasi udara sudah memadai dengan memberikan jarak yang cukup antara TV (*kotak Wireless One Connect) dan benda-benda di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan terjadinya kebakaran atau masalah pada produk dikarenakan peningkatan suhu internalnya.
*: Hanya Model yang Didukung Wireless One Connect Box
* Saat Anda memasang TV Anda dengan stand atau wall mount, kami sangat merekomendasikan Anda untuk hanya menggunakan komponen yang disediakan oleh Samsung Electronics. Menggunakan komponen yang disediakan oleh produsen lain mungkin dapat menimbulkan masalah pada produk atau luka dikarenakan jatuhnya produk.

Sebelum Membaca Panduan Sederhana untuk Pengguna Ini

TV ini disertai dengan Panduan Sederhana untuk Pengguna dan Panduan penggunatertanam.
(🔊 > tombol arah kiri > ⚙️ Pengaturan > Dukungan > Tip dan Panduan Pengguna > Buka Panduan pengguna)
Di situs web (www.samsung.com), Anda dapat men-download panduan dan melihat isinya di PC atau perangkat bergerak.

Peringatan! Petunjuk Keselamatan Penting

Baca Petunjuk Keselamatan sebelum menggunakan TV.
Lihat tabel di bawah ini untuk penjelasan tentang simbol yang mungkin ada di produk Samsung Anda.

PERHATIAN	
RISIKO SENGATAN LISTRIK. JANGAN DIBUKA.	
PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS PENUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANG). ANDA TIDAK DAPAT MEMPERBAIKI BAGIAN DALAM ALAT INI SENDIRI. SERAHKAN SEMUA PERBAIKAN KEPADA PETUGAS SERVIS RESMI.	
	Simbol ini mengindikasikan bahwa terdapat tegangan tinggi di bagian dalam produk. Berbahaya menyentuh bagian apa pun di dalam produk ini.
	Simbol ini menunjukkan bahwa informasi penting terkait pengoperasian dan pemeliharaan telah disertakan bersama produk.
	Produk Kelas II: Simbol ini menunjukkan bahwa sambungan keselamatan ke pengardean listrik tidak diperlukan. Jika simbol ini tidak ada di produk dengan konektor, produk HARUS memiliki sambungan andal agar terarde.
	Tegangan AC: Nilai tegangan yang ditandai dengan simbol ini merupakan tegangan AC.
	Tegangan DC: Nilai tegangan yang ditandai dengan simbol ini merupakan tegangan DC.
	Perhatian: Lihat petunjuk sebelum menggunakan: Simbol ini menginstruksikan pengguna untuk merujuk pada Panduan Sederhana untuk Pengguna untuk informasi terkait keselamatan lebih lanjut.

- 1 -

Pendaftaran Petunjuk Manual dan Kartu Garansi : Nomor IMKG.078.01.2026 (UA43U8000HXXXX, UA45U8000HXXXX, UA55U8000HXXXX, UA65U8000HXXXX, UA75U8000HXXXX, UA85U8000HXXXX, UA98U9500HXXXX, UA43M70HAXXXX, UA50M70HAXXXX, UA55M80HAXXXX, UA65M80HAXXXX, UA75M80HAXXXX, UA85M80HAXXXX, UA55M8EHAXXXX, UA65M8EHAXXXX, UA75M8EHAXXXX, UA100M90HXXXX, UA43M1EHAXXXX, UA50M1EHAXXXX, UA55M1EHAXXXX, UA65M1EHAXXXX, QA43QN70HAXXXX, QA50QN70HAXXXX, QA55QN70HAXXXX, QA65QN70HAXXXX, QA75QN70HAXXXX, QA85QN70HAXXXX, QA55QN80HAXXXX, QA65QN80HAXXXX, QA75QN80HAXXXX, QA85QN80HAXXXX, QA100QN80HXXXX, QA55QN1EHAXXXX, QA65QN1EHAXXXX, QA75QN1EHAXXXX, QA48S85HAXXXX, QA55S85HAXXXX, QA65S85HAXXXX, QA77S85HAXXXX, QA83S85HAXXXX, QA55S90HAXXXX, QA65S90HAXXXX, QA77S90HAXXXX, QA48S90HAXXXX, QA55S95HAXXXX, QA65S95HAXXXX, QA77S95HAXXXX, QA83S95HAXXXX, QA55S95HXXXXX, QA65S95HXXXXX, QA77S95HXXXXX, QA83S95HXXXXX, QA43LS03HEXXXX, QA55LS03HEXXXX, QA65LS03HEXXXX, QA75LS03HEXXXX, QA85LS03HEXXXX, QA98LS03HEXXXX, MRA55R85HAXXXX, MRA65R85HAXXXX, MRA75R85HAXXXX, MRA85R85HAXXXX, MRA65R95HAXXXX, MRA75R95HAXXXX, MRA85R95HXXXXX, MRA75R95HXXXXX, MRA85R95HXXXXX)

KARTU GARANSI

Nama Depan

Nama Belakang

Jenis Kelamin

☐ PRIA ☐ WANITA

Tanggal Lahir

(DD/MM/YYYY)

No KTP/SIM/PASPOR

Alamat

Email

Telepon (R)

Telepon (HP)

Model No

No Seri

Tanggal Pembelian

(DD/MM/YYYY)

Stempel Dealer (Nama & Alamat)

Tgl: / /

Tanda Tangan Pengguna

KETENTUAN JAMINAN

- Jaminan ini berlaku sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh PT. Samsung Electronics Indonesia.
- Jaminan diberikan hanya untuk produk elektronik Samsung yang langsung diimpor dan/atau diproduksi oleh PT. Samsung Electronics Indonesia dan berlaku di wilayah Indonesia.
- Apabila selama jangka waktu jaminan produk mengalami kerusakan, perbaikan tidak dikenakan biaya suku cadang dan/atau jasa perbaikan, jangka waktu jaminan produk terlampir di halaman berikut.
- Reparasi dilakukan di Pusat Pelayanan Purna Jual Samsung di wilayah Indonesia dengan membawa kartu jaminan ini.

Jaminan tidak berlaku bila:

- Kartu jaminan tidak terisi lengkap / tidak sesuai dengan no. seri, dan model.
- No seri, model, produk telah dihapus atau diubah atau terdapat coretan atau hapusan.
- Kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna dan/atau tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan.
- Kerusakan karena kelalaian termasuk tetapi tidak terbatas pada jatuh, terkena cairan, salah dalam penggunaan, tegangan arus listrik, pecah/retak akibat tekanan, salah penyimpanan, tergores, berkarat, terkena noda, berjamur, atau kerusakan luar yang disebabkan penggunaan sehari-hari, dll.
- Kerusakan yang disebabkan oleh *Force Majeure* termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan/atau huru hara.
- Suku cadang diganti dengan suku cadang yang tidak asli oleh pengguna diluar yang ditentukan oleh Samsung serta telah dibuka dan/atau diperbaiki bukan oleh teknisi Samsung.
- Perangkat lunak maupun perangkat keras yang telah dimodifikasi oleh pengguna.
- Jangka waktu jaminan telah berakhir.


Petunjuk Keamanan

- Perhatian:** Menarik, mendorong, atau memanjat TV dapat mengakibatkan TV jatuh. Pertama, jangan bergelantung atau mengganggu kestabilan TV. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan TV terjatuh, sehingga menimbulkan cedera parah atau kematian. Ikuti semua petunjuk keselamatan dalam Brosur Keselamatan yang disertakan bersama TV Anda. Agar lebih stabil dan aman, Anda dapat membeli dan memasang perangkat antijatuh, baca "Mencegah agar TV tidak terjatuh".

PERINGATAN: Jangan letakkan unit televisi di lokasi yang tidak stabil. Unit TV dapat jatuh, dan menyebabkan cedera fisik parah atau kematian. Banyak cedera dapat dihindari dengan mengambil tindakan pencegahan sederhana, seperti:

- Selalu gunakan kabinet, dudukan, atau metode pemasangan yang disarankan oleh Samsung.
- Selalu gunakan furnitur yang dapat menyangga unit televisi dengan aman.
- Selalu pastikan unit televisi tidak menggantung di tepi furnitur yang menyangganya.
- Selalu berikan pengertian tentang bahaya memanjat furnitur untuk menjangkau unit televisi atau remote control.
- Selalu atur kabel yang tersambung ke televisi agar tidak mengakibatkan tersandung, tertarik, atau terlepas.
- Jangan letakkan unit televisi di lokasi yang tidak stabil.
- Jangan letakkan unit televisi di atas furnitur yang tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa memasang penyangga yang sesuai untuk furnitur dan unit televisi.
- Jangan letakkan unit televisi di atas kain atau bahan lain yang mungkin terletak di antara unit televisi dan furnitur yang menyangganya.
- Jangan letakkan item yang dapat menggoda anak-anak untuk memanjat, seperti mainan dan remote control, di atas televisi atau furnitur tempat televisi diletakkan.
- Jika unit televisi akan disimpan atau dipindahkan, Anda harus menerapkan pertimbangan yang sama seperti yang disebutkan di atas.
- Bila Anda harus memindahkan atau mengangkat TV untuk penggantian atau pembersihan, jangan lepas dudukan.

Mencegah TV terjatuh

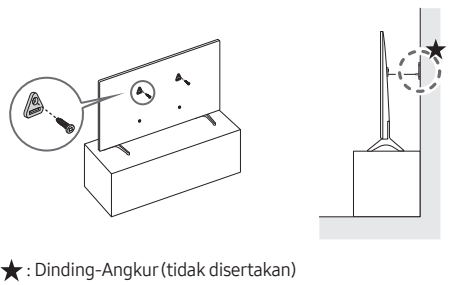

★ : Dinding-Angkur (tidak disertakan)


- 3 -

- Menggunakan sekrup yang tepat, kencangkan dengan kuat unit braket ke dinding. Pastikan sekrup telah terpasang dengan kuat ke dinding.
 - Anda mungkin memerlukan materi tambahan seperti baut jangkar, tergantung pada jenis dinding.
- Menggunakan ukuran sekrup yang tepat, kencangkan dengan kuat unit braket ke TV.
 - Untuk spesifikasi sekrup, lihat bagian sekrup standar dalam tabel di Unpacking and Installation Guide.
- Sambungkan braket yang terpasang ke TV dan braket yang terpasang ke dinding dengan kabel yang kuat dan tahan lama, lalu ikat kabel tersebut dengan kencang.
 - Pasang TV di dekat dinding agar tidak jatuh terbalik.
 - Sambungkan kabel agar braket yang terpasang ke dinding sama tinggi atau lebih rendah dari braket yang terpasang ke TV.

Tindakan pencegahan saat memasang TV dengan dudukan

(The Frame saja)

Bila Anda memasang TV dengan dudukan, jangan letakkan dudukan di bagian belakang permukaan meja. Tidak melakukannya dapat membuat sensor gerakan di bagian bawah TV tidak berfungsi dengan benar.

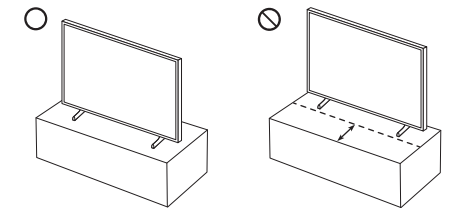

Operasi

- Produk ini menggunakan baterai. Di negara Anda mungkin mempunyai peraturan yang mengharuskan Anda untuk membuang baterai dengan benar untuk melindungi lingkungan. Silahkan hubungi pihak berwenang setempat untuk pembuangan atau informasi daur ulang.
- Simpanlah aksesori (remote control, baterai, dsb.) di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan.
- Jangan menjatuhkan atau mendorong produk. Jika produk rusak, lepas kabel daya, lalu hubungi pusat servis Samsung.
- Jangan buang remote control atau baterai ke dalam api yang sedang menyala.
- Jangan menghubungkan-singkat papan sirkuit, membongkar, atau memanaskan baterai.
- Jangan pernah lepas film Polarisasi setelah melepas film pelindung layar.
 - Jika label pelepasan film pelindung tidak ditemukan, artinya film pelindung telah dilepas.
- PERHATIAN:** Bahaya ledakan dapat terjadi jika Anda mengganti baterai dengan jenis baterai yang salah. Gantilah selalu baterai Anda dengan jenis yang tepat.

- PERINGATAN** - Jangan gunakan fumigator cair yang mengandung bahan kimia, seperti obat nyamuk atau pengharum ruangan, di sekitar produk.
 - Jika uap bersentuhan dengan permukaan atau masuk ke dalam produk, hal ini dapat menyebabkan noda atau kerusakan.
- PERINGATAN** - AGAR TIDAK TERJADI KEBAKARAN, SELALU JAUHKAN LILIN DAN BENDA LAINNYA YANG MERUPAKAN SUMBER API DARI PRODUK.



Merawat TV

- Untuk membersihkan produk, lepaskan kabel power dari stop kontak dan bersihkan produk menggunakan kain lembut yang disemprotkan dengan sedikit air. Jangan gunakan zat kimia apapun seperti parafin, bensin, alkohol, thinner, insektisida, pengharum, pelumas atau deterjen. Ini dapat merusak tampilan atau menghapus tulisan pada produk.
- Eksterior dan layar produk ini dapat tergores ketika membersihkan produk. Pastikan membersihkan eksterior dan layar dengan hati-hati menggunakan kain lembut untuk mencegah goresan.
- Jangan menyemprotkan air atau cairan pembersih langsung ke produk. Setiap cairan yang masuk ke dalam produk mungkin dapat menyebabkan kerusakan, kebakaran, atau sengatan listrik.

01 Apa saja yang Anda dapatkan?

Pastikan item berikut tersedia bersama TV Anda. Jika salah satu komponen tidak ada, hubungi dealer Anda.

- Panduan Sederhana untuk Pengguna
- Kartu Jaminan / Panduan Resmi (Tidak tersedia di sejumlah lokasi)
- *Smart Remote Samsung
- *Remote Control
- *Remote Control Standar
- *Kabel Daya TV
- *Adaptor Dudukan Dinding x 2
- *Kabel Listrik Ramping
- *Adaptor Kartu CI (Tergantung negara dan model)
- *Kotak Daya
- *Kabel Kotak Daya x 2
- *Adaptor Daya Tipe C
- *Kabel Tipe C ke Tipe C
- *Kotak Wireless One Connect

*: Beberapa item yang disebutkan di atas mungkin tidak disertakan dalam paket, tergantung model atau wilayah geografis.

- Jenis baterai mungkin berbeda, tergantung pada model.
- Warna dan bentuk item mungkin berbeda, tergantung pada model.

- Kabel yang tidak disertakan dapat dibeli secara terpisah.
- Periksa jika terdapat aksesori yang tersembunyi di balik atau di dalam bahan kemasan saat membuka kotak.
- 'Satu Koneksi Tidak Terlihat' dikomunikasikan sebagai 'Satu Koneksi Jelas' di Australia dan Selandia Baru.



Peringatan: Layar bisa rusak akibat tekanan langsung jika tidak memegangnya dengan benar. Sebaiknya angkat bagian tepi TV, seperti ditunjukkan pada gambar. Untuk informasi lebih lanjut tentang penanganan, lihat Panduan Pembongkaran dan Pemasangan yang disertakan bersama produk ini.




02 Konfigurasi Awal

- Saat Anda menghidupkan TV pertama kali, TV akan langsung memulai konfigurasi awal. Ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar, lalu konfigurasikan pengaturan dasar TV agar sesuai dengan lingkungan tampilan Anda.
- Anda memerlukan akun Samsung untuk mengakses layanan pintar berbasis jaringan kami. Jika Anda memilih untuk tidak masuk ke akun, Anda hanya akan mendapatkan koneksi ke TV terestrial (berlaku untuk perangkat yang memiliki tuner saja) dan perangkat eksternal, misalnya melalui HDMI.
 - Semua model LS03H mendukung Mode Potret saat dipasang secara vertikal (kecuali untuk seri 98LS03HE).
 - Beberapa fitur mungkin tidak mendukung mode potret atau layar penuh.
 - Konfigurasi awal dioptimalkan untuk mode lanskap.


Menggunakan Pengontrol TV

- Anda dapat menghidupkan TV melalui tombol **Pengontrol TV** di bagian bawah TV, lalu menggunakan **Menu kontrol**. **Menu kontrol** muncul bila tombol **Pengontrol TV** ditekan sewaktu TV dalam keadaan Hidup.
- Posisi dan bentuk tombol di bagian bawah TV dapat berbeda, tergantung model.
 - Layar mungkin akan meredup jika film pelindung pada logo Samsung atau bagian bawah TV tidak dilepas. Jika lapisan film pelindung terpasang, lepaskan lapisan film.
 - On model LS03HW, the TV Control button / Remote Control Sensor may not be fixed in place and may move. This is not a defect, but part of the design to ensure smooth remote control sensing when a Customizable Frame is installed, which is sold separately.



- A** Menu kontrol
B Tombol Pengontrol TV / Sensor remote control/Sakelar mikrofon / *Sensor Gerak
C Tombol Pengontrol TV / Sensor remote control
D Sakelar mikrofon
*: The Frame saja

Cara menyalakan dan mematikan Mikrofon

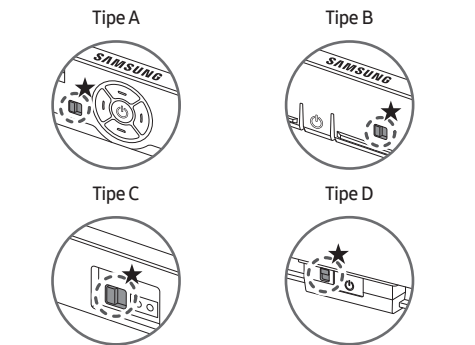

- ★: Sakelar Aktif/Nonaktif
Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon dengan menggunakan sakelar di bagian bawah atau belakang bawah TV. Jika mikrofon dimatikan, Semua fitur suara dan bunyi yang menggunakan mikrofon tidak tersedia.
- Fungsi ini hanya didukung pada R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/The Frame.
- Posisi dan bentuk sakelar mikrofon dapat berbeda, tergantung model.
- Selama proses analisis menggunakan data dari mikrofon, data tidak akan disimpan.

03 Pemecahan Masalah dan Pemeliharaan

- Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Pemecahan Masalah" dalam Panduan pengguna.
- (🔊) > tombol arah kiri > ⚙️ Pengaturan > Dukungan > Tip dan Panduan Pengguna > Buka Panduan pengguna > Pemecahan Masalah)
- Jika tidak ada tips pemecahan masalah yang sesuai, kunjungi "www.samsung.com", lalu klik Dukungan atau hubungi pusat servis Samsung.
- Panel ini menggunakan panel yang terbuat dari subpiksel dan dihasilkan dengan teknologi canggih. Namun, mungkin ada beberapa piksel terang atau gelap pada layar. Piksel ini tidak akan berdampak pada kinerja produk ini.

KETENTUAN JAMINAN

Tidak berlaku pada semua komponen dan/atau aksesoris tidak asli/tidak terdapat didalam kemasan unit termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- TV, DVD/BD Player, HTS, Mini Micro dan Proyektor
 - Panel plastik, kabinet, baterai, antenna, kabel, pelindung debu, remote control, evolution kit.
 - Suku cadang luar seperti tuas, stopkontak, tombol, atau pengatur aksesoris seperti baterai, antenna, dan lain-lain.
- Monitor : Aksesoris yaitu baterai, kabel, remote kontrol, kabinet dan CD driver.

Ketentuan masa jaminan:

Jenis Barang	Waktu	Jaminan(Keterangan)
TV Warna Plasma	2 Tahun	Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli
	1 Tahun	Khusus Panel Display
LCD TV / LED TV	2 Tahun	Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli
	1 Tahun	Khusus Panel LCD/LED
Hotel TV	3 Tahun	Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli
Proyektor	2 Tahun	Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli
DVD / BD Player	1 Tahun	Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli
		Lensa Optik dijamin 1 kali selama masa perbaikan
HTS / Mini Micro	1 Tahun	Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli
Monitor Basic	3 Tahun	Untuk jasa perbaikan
	1 Tahun	Suku cadang asli
Monitor Smart / Gaming / High Resolution	3 Tahun	Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli
MICRO LED	3 Tahun	Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli
Aksesoris	6 Bulan	Untuk aksesoris asli yang terdapat pada kemasan unit

Ketentuan lainnya : Ketersediaan suku cadang dalam jangka waktu pasca garansi mengikuti kondisi pasar dan produk. Jaminan tidak berlaku terhadap segala bentuk kehilangan dan/atau kerusakan data milik pengguna.

[Produsen/Importir]
PT. Samsung Electronics Indonesia
Jl. Jababeka Raya Blok F 29-33
Kawasan Industri Cikarang, Cikarang Bekasi 17530

DAFTAR PUSAT PELAYANAN PURNA JUAL

Kota	Alamat
Aceh	Jl. Prof Dr. M. Hasan, Kel. Batoh, Kec. Leung Bata - Banda Aceh (Samping Bank Mandiri Batoh)
Padang Sidempuan	Jl. Sisingamangaraja No.91B Kel. WEK.V, Kec. Padang Sidempuan, Sumatera Utara (DEPAN HOTEL NATAMA SYARIAH)
Rantau Prapat	Ruko 2B Suzuya Mall, Jl. S.M. Raja, Kel, Bakaran Batu, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Rantau Prapat Sumatera Utara
Medan	Jl. Gatot Subroto No. 16 Km 4,5 Kelurahan Sei Sikambang, Medan 20119
Palembang	Jl. Dr. M. Isa no140 Kel Duku, Kec. Ilir Timur 2, Palembang 30114
Padang	Jl. H. Agus Salim No.27 Padang
Jambi	Jl. Prof. M. Yamin no 8, Kecamatan Jelutung, Kelurahan Lebak Bandung, Jambi 36314
Lampung	Jl. Cut Nyak Dien no 57 B-C, Kelurahan Palapa Bandar Lampung
Riau	Jl. Soekarno Hatta No.1 C - F, Pekanbaru
Tanjung Pinang	Jl. D.I. Panjaitan KM,9, Ruko Pinlang Mas Blok Mayang No. 3-4 (Sejajar Deangan Bank Mandiri KM,9)
Batam	Jl. Raden Patah No. 1-2 (Komplek Srijaya Bukit Nagoya), Batam 29432
Jakarta	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 9 C-D (Arteri Pondok Indah) Jakarta 12240 Jl.BIAK RAYA NO.46,46A,46B CIDENG,KECAMATAN GAMBIR Jakarta Pusat
Yogyakarta	Jl. Kaliurang KM 5 No 16 Kab. Sleman Yogyakarta 55281
Tegal	Jl. RA. Kartini NO. 5 Tegal
Kudus	Jl. R. Agil Kusumadya No. 104 Kudus
Semarang	Jl. Lamper Tengah Raya No. 659 Semarang
Purwokerto	Jl. HR Bunyamin No.P2/5 Komplek Ruko Remaja Bancar Kembar Purwokerto 53121
Jember	Jl. Jend. Letnan Suprpto no.77 Jember
Kediri	Perum Bumi Asri Blok L-4 Kel. Kaliombo, Kota Kediri
Madiun	Ruko Sun City Blok C1 Jl. S. Parman No 08, Oro-Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur.
Sidoarjo	Jl. Gajah Mada No. 31 Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo
Surabaya	Jl. Sulawesi No. 55 Surabaya Kel. Gubeng Kec. Gubeng - Surabaya
Malang	Jl. MT. Haryono No.106, Dinoyo Lowokmaru - Malang
Tasikmalaya	Jl. Nagarakwangi No. 45 Tasikmalaya
Cibubur	Jl. Kraggan Komplek Ruko Kraggan Permai, Kav. RT12 No.6 Jatisampurna, Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat
Cimahi	Ruko Cimahi Blok A4 Jl. Jend. Amir Mahmud No.310 Cimahi 40522
Cikarang	Jl. Raya Industri Jababeka No.2A, RT.02/RW.01, Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Bandung	Jl. Asia Afrika No.182 Simpang Lima - Bandung
Cirebon	Jl. Tentara Pelajar No.10 Cirebon - Jawa Barat
Bekasi	Ruko Topaz Commercial Blok TC B-12 & B-15, Jl. Boulevard Barat Sumarecon Bekasi, Kel Harapan Mulya, Kec Medan Satria Kota Bekasi
Singawang	Jl A. Yani No.3 Pasiran Singawang Barat Kodya Singkawang 79123
Palangkaraya	Jl. Tijilik Riwut Km. 1,5 No. 32 C, Palangkaraya
Samarinda	Jl. Hasan Basri No. 64 RT.15, Samarinda Utara
Tarakan	Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan
Banjarmasin	Jl. Jend. Ahmad Yani km 5,8 No 9 RT1 Banjarmasin
Pontianak	Jl. Jendral Urip No.1 Pontianak
Palu	Jl. Basuki Rahmat No. 57 Ruko ke 8, Palu
Manado	Jl.Piere Tendeand Boulevard, Kompleks Ruko Boulevard Square Blok A No. 21-22 (Depan Hotel Quality), Kel. Sario Tumpaan, Kec. Sario
Kendari	Jl. MT Haryono no 108 Kelurahan Wua-wua kecamatan Wua-wua Kota Kendari - Sulawesi tenggara
Gorontalo	Jl. H.B. Jassin No. 7, Kel. Libuo, Kec. Duingingi - Gorontalo
Makassar	Jl. Monginsidi No. 51 A-B Makassar, Sulawesi Selatan
Bali	Jl. Mahendradata no.100 X Denpasar Barat - Bali
Maluku	Jl. A. Y. Patty No. 84 RT003 RW 02 Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon Maluku