


VERSIONSHISTORIE


Version	Datum	Überarbeitung
1.0.0	30. April 2026	Erstellt

EINBINDUNG VON BLUEPRINT SENSOREN IN DAS IFM MIOTY GATEWAY


Schritt 1: Nehmen Sie das Gateway in Betrieb. Halten Sie sich dabei an die von ifm bereitgestellten Dokumente. Im Folgenden sollten Sie folgenden Bildschirmausschnitt sehen.

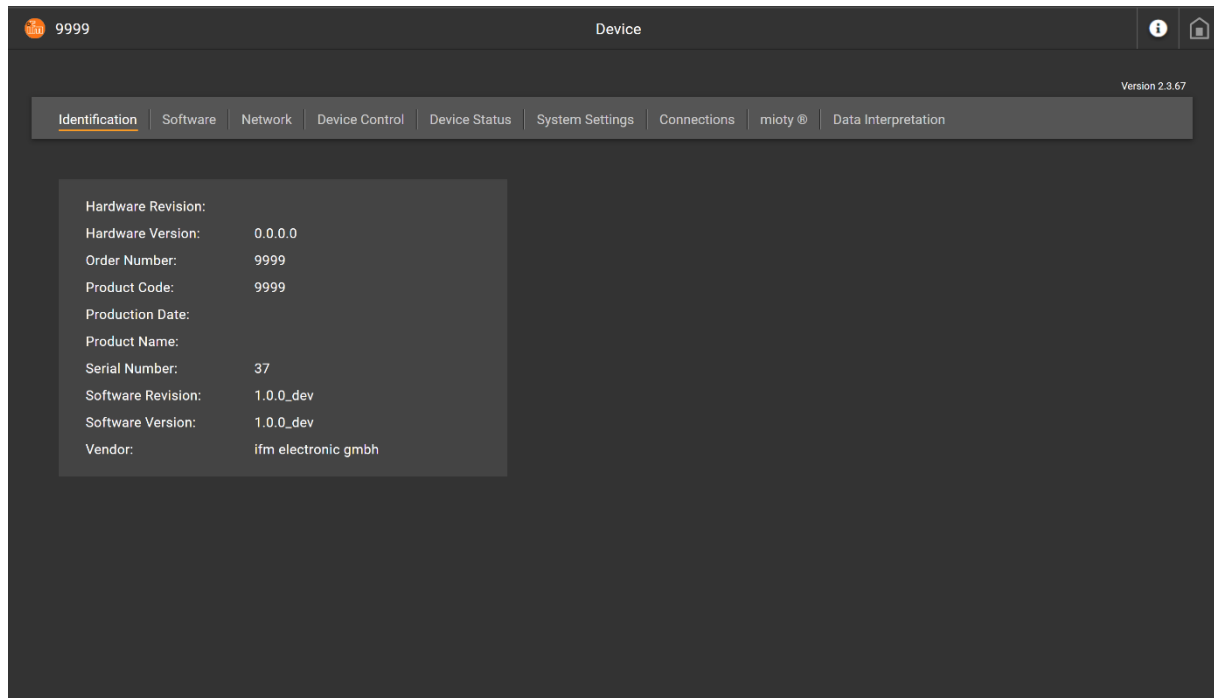


Schritt 2: Navigieren Sie zum Reiter „Data Interpretation“ und hier zum Reiter „Blueprint“.

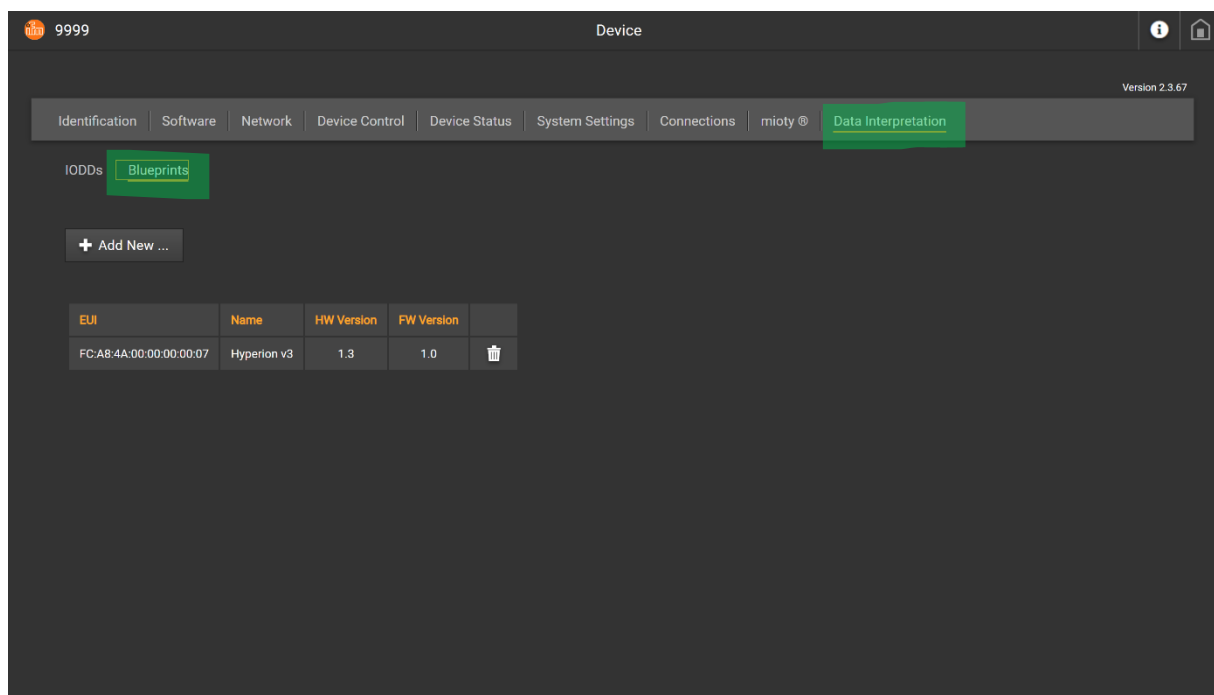

Schritt 3: Laden Sie sich den Blueprint für Ihren ausgewählten Sensor herunter. Navigieren Sie dazu auf die Seite <https://docs.sentinum.de> und suchen Sie nach Ihrem Sensor und dem entsprechenden Blueprint. In diesem Fall legen wir einen Juno Temperatur- und rel. Luftfeuchtigkeitssensor an

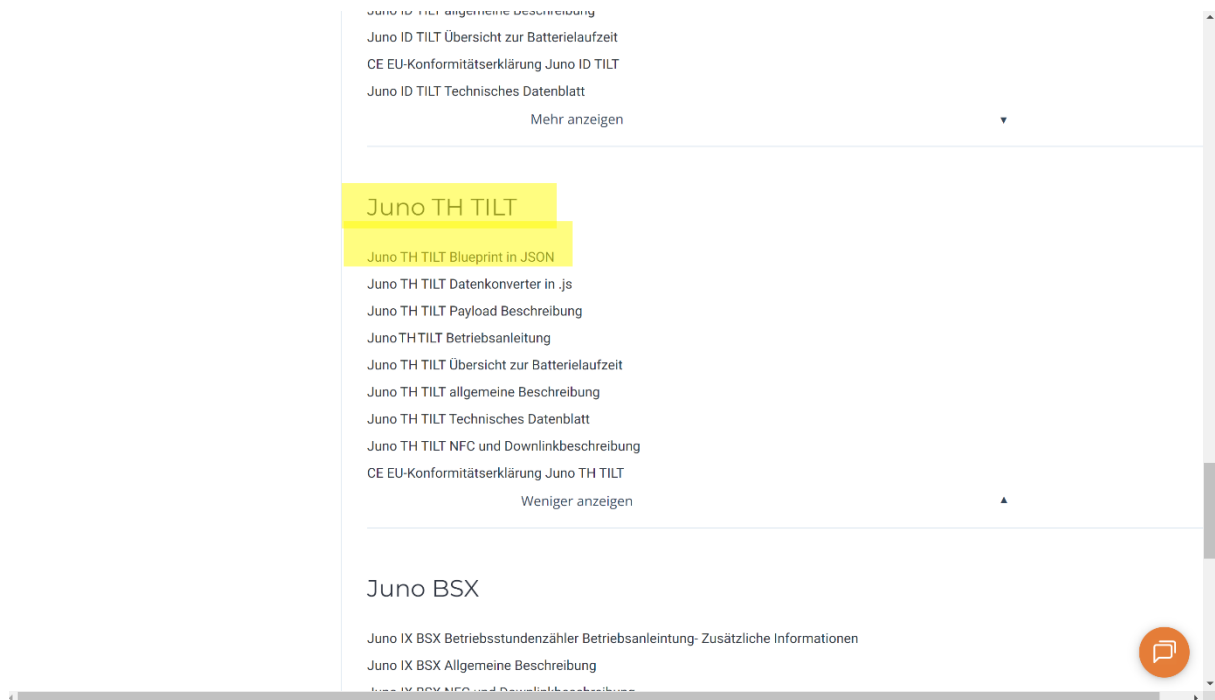


Schritt 4: Klicke auf den Eintrag und klicke dann auf die Schaltfläche JSON-Datei. (Alternativ kann auch weiter unten eine .txt Datei heruntergeladen werden)

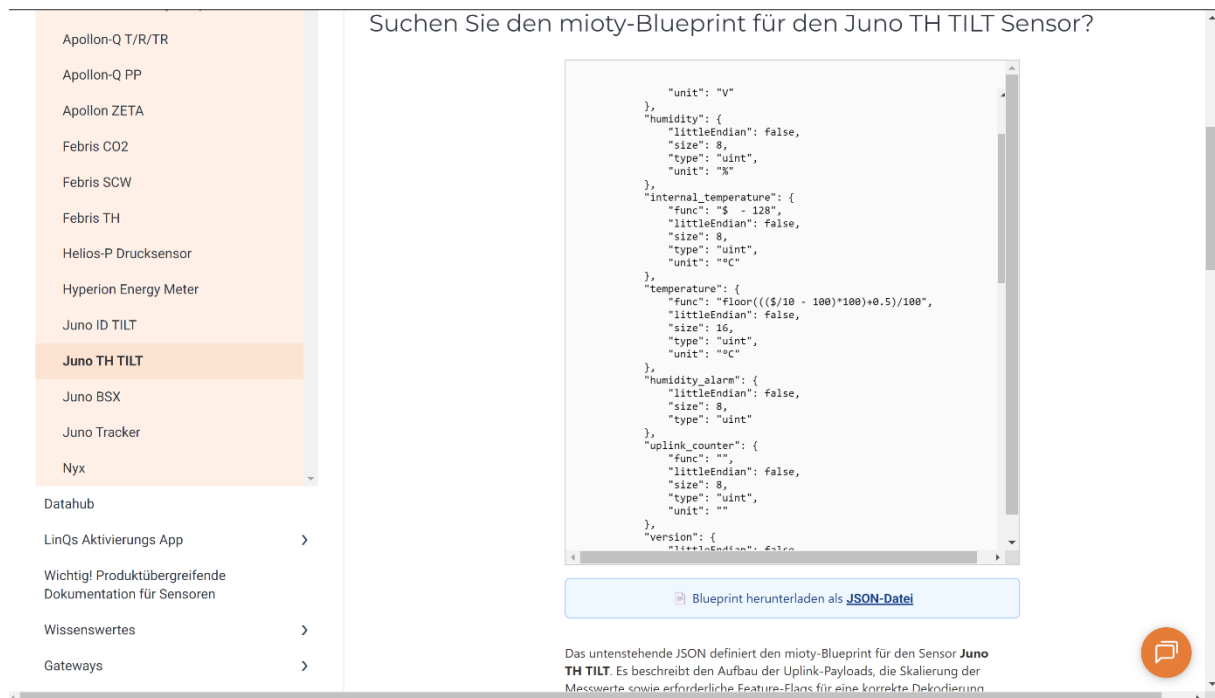


Schritt 5: Jetzt sollte sich der Blueprint öffnen. Speichern (Speichern unter... oder save as) Sie diese Datei mit einem Rechtsklick in einem Order ab.

```
{
  "component": {
    "bat_voltage": {
      "func": "$/1000",
      "littleEndian": false,
      "size": 16,
      "type": "uint",
      "unit": "V"
    },
    "humidity": {
      "littleEndian": false,
      "size": 8,
      "type": "uint",
      "unit": "%"
    },
    "internal_temperature": {
      "func": "$ - 128",
      "littleEndian": false,
      "size": 8,
      "type": "uint",
      "unit": "°C"
    },
    "temperature": {
      "func": "floor((($/10 - 100)*100)+0.5)/100",
      "littleEndian": false,
      "size": 16,
      "type": "uint",
      "unit": "°C"
    },
    "humidity_alarm": {
      "littleEndian": false,
      "size": 8,
      "type": "uint"
    },
    "uplink_counter": {
      "func": "",
      "littleEndian": false,
      "size": 8,
      "type": "uint",
      "unit": ""
    },
    "version": {
      "littleEndian": false,
      "size": 4,
      "type": "uint",
      "unit": ""
    }
  },
  "meta": {
    "firmwareVersion": "1.0",
    "hardwareVersion": "1.0",
    "name": "Juno",
    "revision": "1.0"
  }
}
```

Schritt 6: Springen Sie jetzt wieder zurück in die Oberfläche des Gateways. Hier klicken Sie jetzt im Reiter „Data Interpretation“ und im Reiter „Blueprint“ auf die Schaltfläche „+ Add New...“. Laden Sie jetzt die gespeicherte Blueprint Datei als .json hoch.

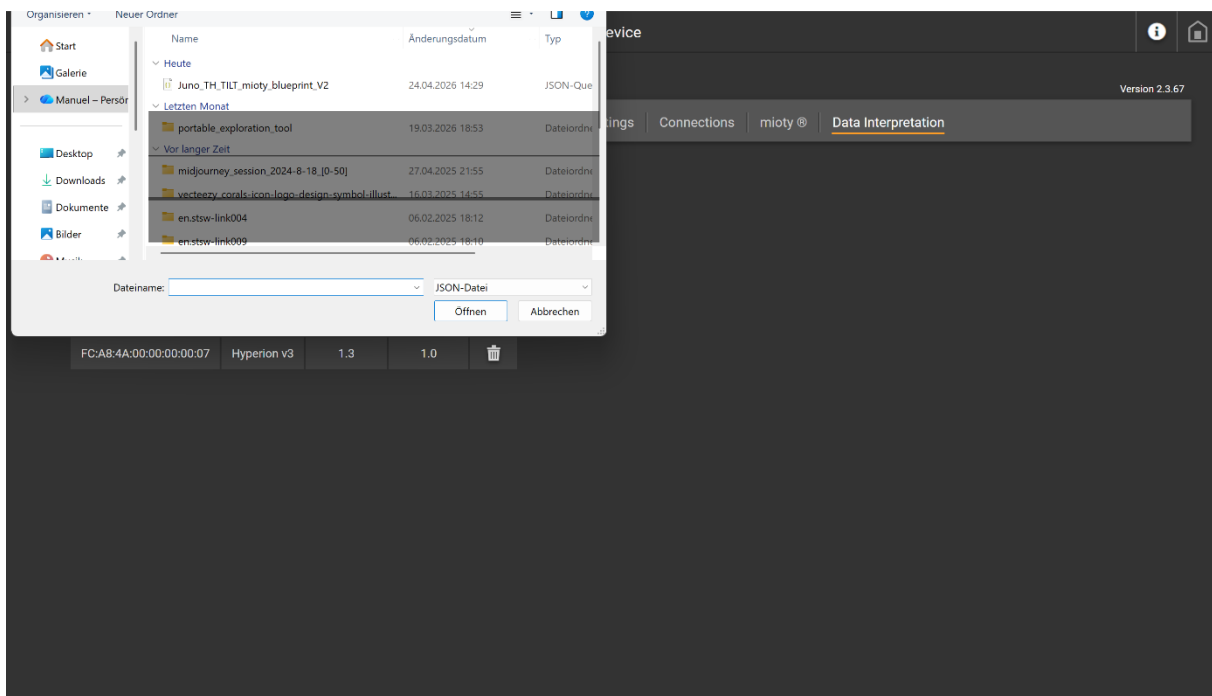


Schritt 7: Jetzt sollten Sie einen neuen angelegten Blueprint sehen (in diesem Fall Juno). Dem Blueprint wird automatisch eine EUI zugewiesen. Kopieren Sie diese EUI und speichern/kopieren Sie diese. Wir brauchen diese später wieder.

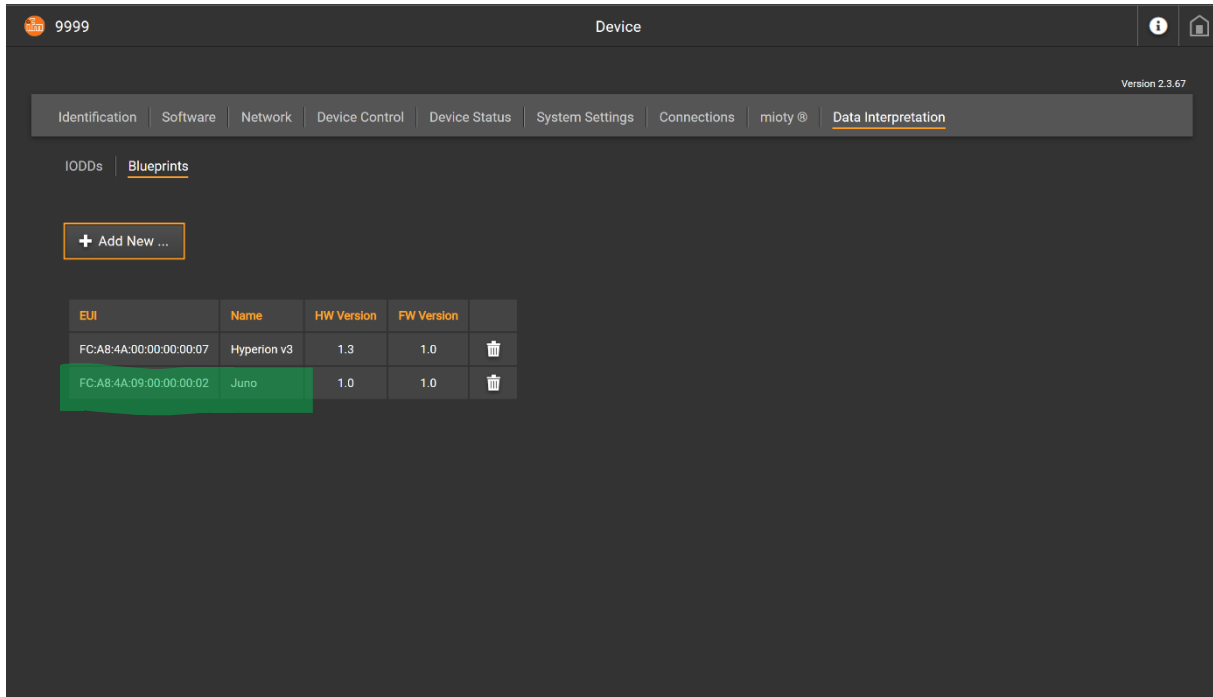

EUI	Name	HW Version	FW Version	
FC:A8:4A:00:00:00:00:07	Hyperion v3	1.3	1.0	
FC:A8:4A:09:00:00:00:02	Juno	1.0	1.0	


Schritt 8: Binden wir jetzt den Sensor ein. Navigieren Sie dazu in den Reiter mioty auf der Gatewayoberfläche und klicken Sie auf „+ Attach New“.

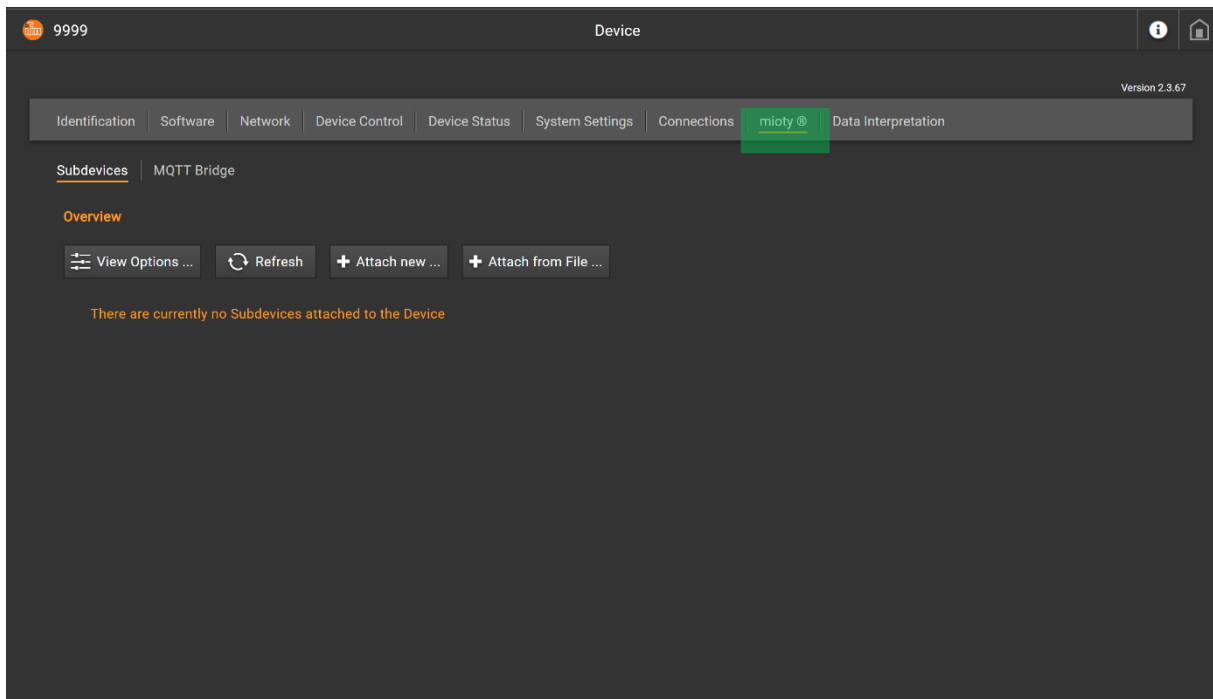


Schritt 9: Jetzt erscheint folgendes Fenster. Klicken Sie oben in der Checkbox auf **Blueprint**, sodass Sie unten das Eingabefeld **Blueprint EUI** sehen. Geben Sie hier die nötigen Informationen ein und klicken Sie dann auf „OK“

Diese finden Sie in der Verpackung, als qr-code oder fordern Sie diese bequem als .csv Datei bei info@sentinum.de an


WICHTIG: Bei diesem Schritt benötigen Sie **Blueprint EUI** wieder.

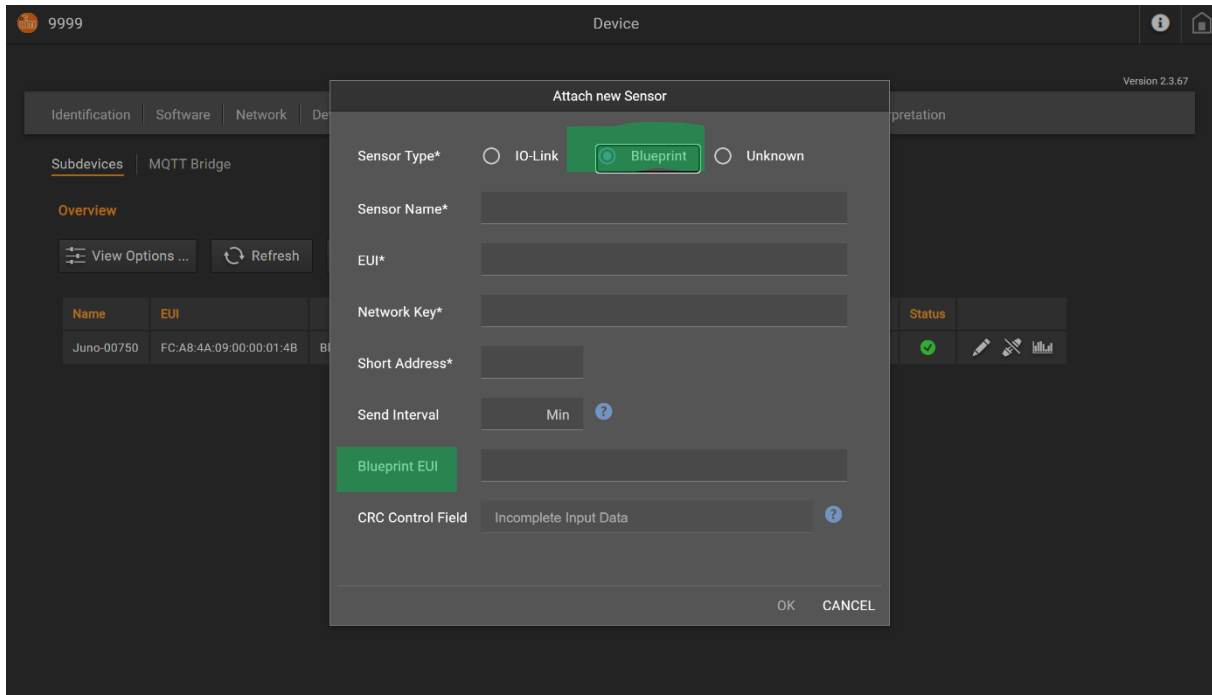

Schritt 10: Jetzt haben Sie den Sensor erfolgreich hinzugefügt.

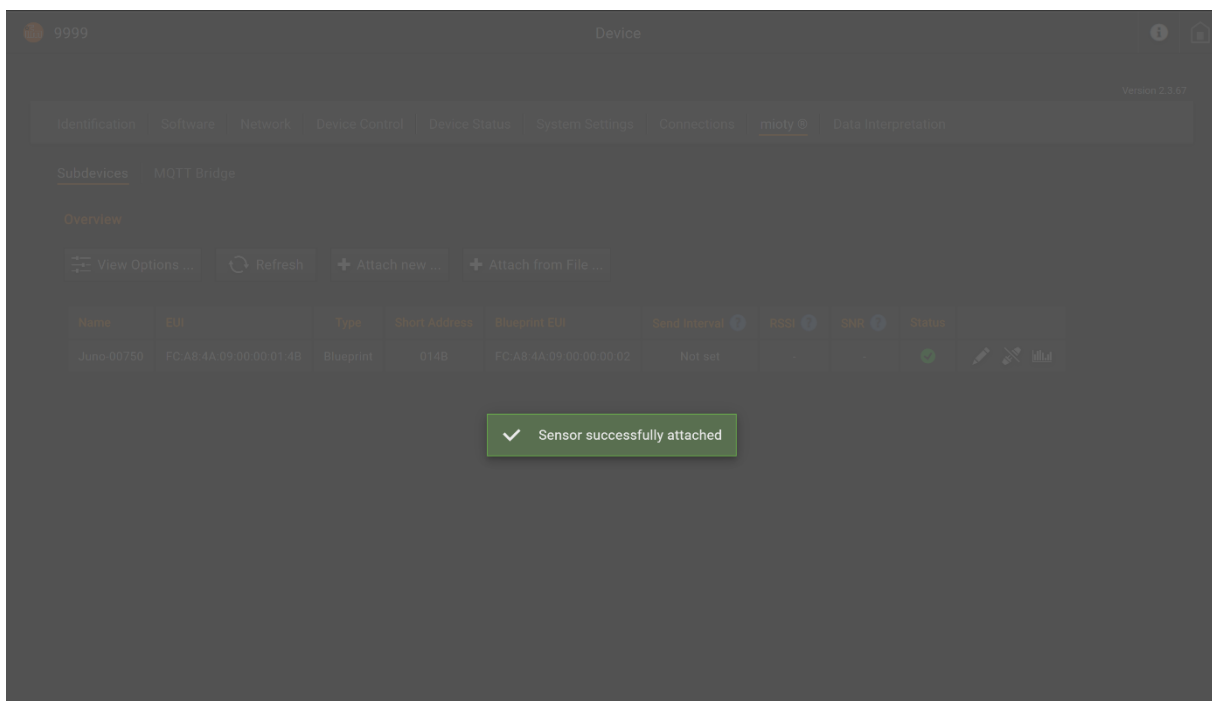

Schritt 11: Sie sollten jetzt den Sensor mit allen nötigen Infos sehen.

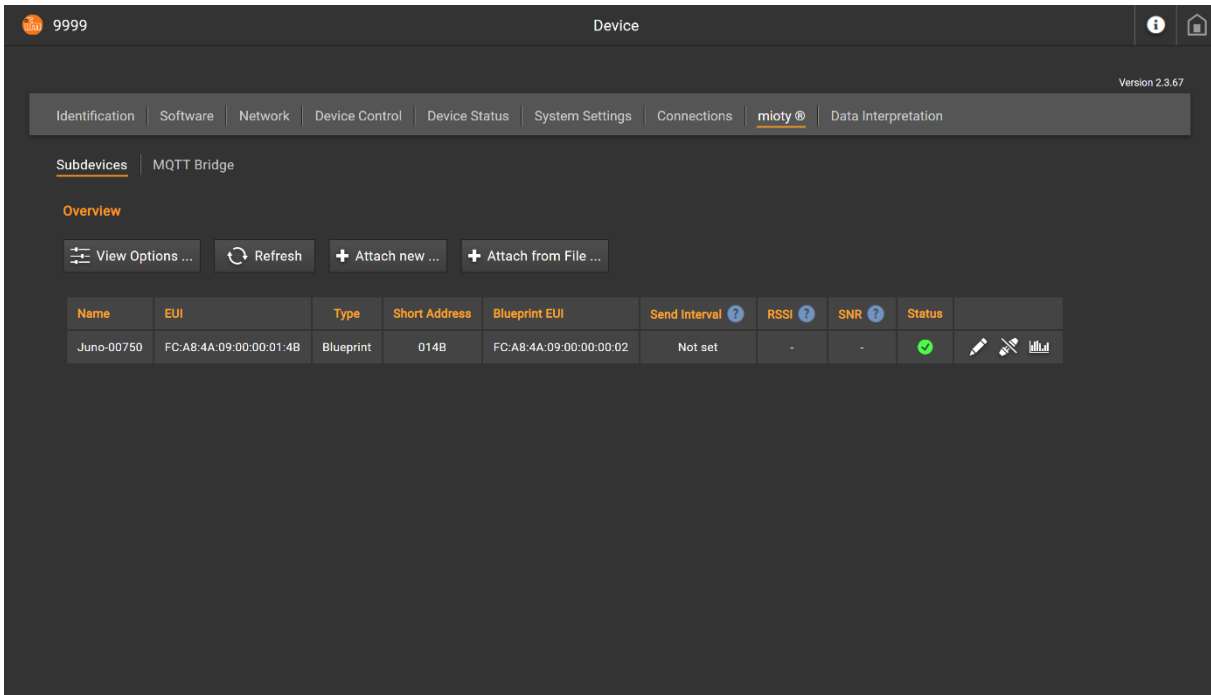

Device

Version 2.3.67

Identification Software Network Device Control Device Status System Settings Connections **mioty** Data Interpretation


Subdevices MQTT Bridge

Overview

View Options ... Refresh Attach new ... Attach from File ...

Name	EUI	Type	Short Address	Blueprint EUI	Send Interval	RSSI	SNR	Status	
Juno-00750	FC:A8:4A:09:00:00:01:4B	Blueprint	014B	FC:A8:4A:09:00:00:00:02	Not set	-	-	✓	  

Schritt 11: Aktivieren Sie den Sensor jetzt mit Magnet oder NFC. Warten Sie danach eine kurze Zeit und betätigen Sie die „Refresh“ Schaltfläche. Dann sollten Sie folgende Werte sehen können.

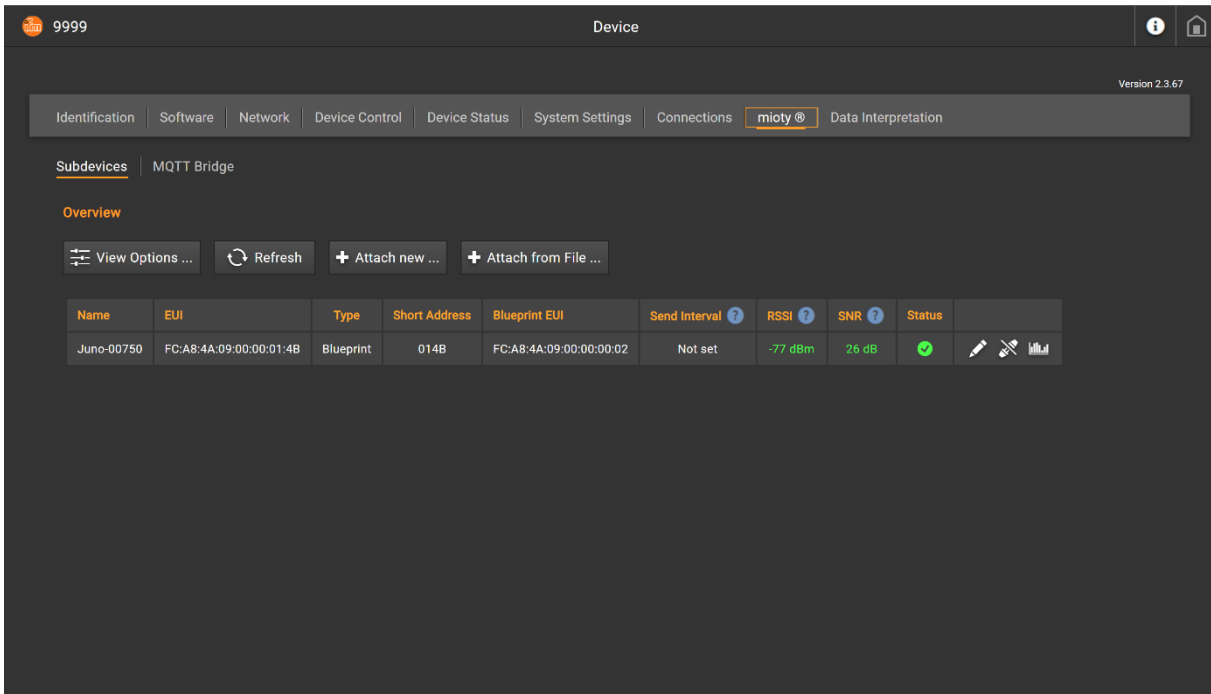

Device

Version 2.3.67

Identification Software Network Device Control Device Status System Settings Connections **mioty** Data Interpretation


Subdevices MQTT Bridge

Overview

View Options ... Refresh Attach new ... Attach from File ...

Name	EUI	Type	Short Address	Blueprint EUI	Send Interval	RSSI	SNR	Status	
Juno-00750	FC:A8:4A:09:00:00:01:4B	Blueprint	014B	FC:A8:4A:09:00:00:00:02	Not set	-77 dBm	26 dB	✓	  

Schritt 12: Mit einem Klick auf den Graph rechts in der Aktionsspalte, können Sie die Sensorwerte einsehen.

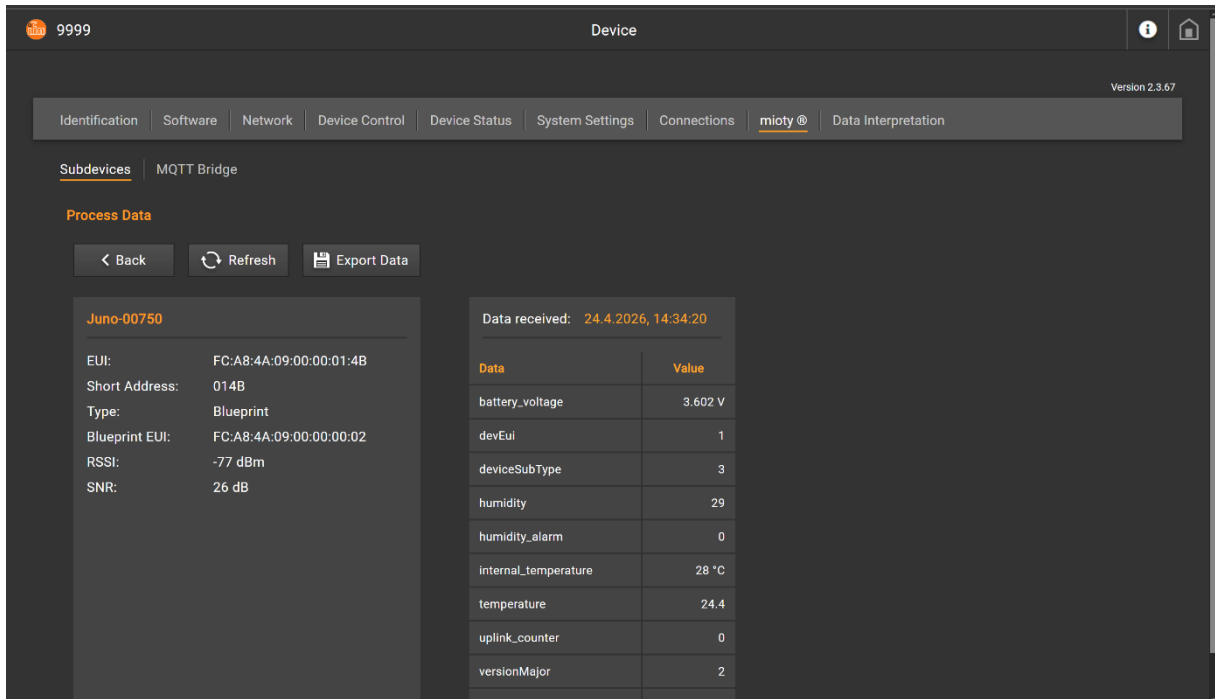

The screenshot displays the Sentinum IoT platform interface. At the top, there's a header with '9999' and 'Device'. Below this is a navigation bar with tabs: Identification, Software, Network, Device Control, Device Status, System Settings, Connections, **mioty @**, and Data Interpretation. The 'mioty @' tab is active. Underneath, there's a sub-header with 'Subdevices' and 'MQTT Bridge'. The main section is titled 'Process Data' and contains three buttons: '< Back', 'Refresh', and 'Export Data'. Below these buttons, there's a section for 'Juno-00750' with the following details:

- EUI: FC:A8:4A:09:00:00:01:4B
- Short Address: 014B
- Type: Blueprint
- Blueprint EUI: FC:A8:4A:09:00:00:00:02
- RSSI: -77 dBm
- SNR: 26 dB

To the right of these details is a table titled 'Data received: 24.4.2026, 14:34:20'. The table has two columns: 'Data' and 'Value'.

Data	Value
battery_voltage	3.602 V
devEui	1
deviceSubType	3
humidity	29
humidity_alarm	0
internal_temperature	28 °C
temperature	24.4
uplink_counter	0
versionMajor	2