

JUNO TH QUICK START - ZJF201

Danke, dass Sie sich für den Juno Sensor von Sentinum entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgende Betriebsanleitung aufmerksam durch, um Schäden am Sensor, von Ihnen und der Umwelt abzuwenden.



VERSIONHISTORIE


Version	Datum	Überarbeitung
1.0.0	30. April 2026	Erstellt

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise, Montagehinweise und sonstige Hinweise in der Betriebsanleitung.

ARTIKEL CODE	IFM ARTIKELCODE	FEATURES
S-JUNO-IX-MIOTY-TH	ZJF 201	INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungserkennung und Öffnungsdetektion mioty

INBETRIEBNAHME DES SENSORS MIT MAGNET


Auf dem Sensor befindet sich ein Magnetfeldschalter zum einfachen Aktivieren des Sensors. Die folgende Grafik zeigt die Lage des Magnetfeldschalter.

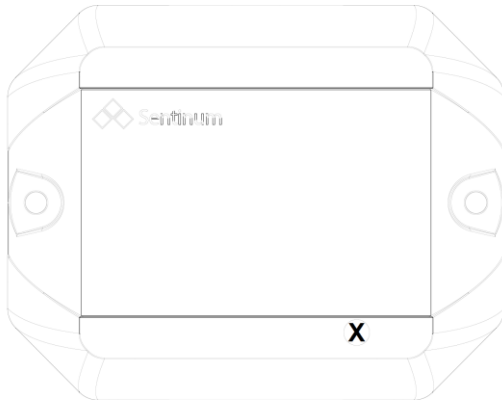

Um den Sensor zu aktivieren, halten Sie einen handelsüblichen Magneten an die mit **X** gekennzeichnete Stelle. Empfohlen wir ein Neodym Magnet mit einer Mindestfläche von 1 cm². Der Magnet muss mindestens 2 Sekunden an der Stelle verweilen, bis sich das Gerät aktiviert. Dies wird mit einem Piepton quittiert.


INBETRIEBNAHME DES SENSORS ÜBER NFC

Die Aktivierung erfolgt über eine NFC App. Dazu wird ein Smartphone benötigt. Die App kann in den jeweiligen App Stores heruntergeladen werden. Suchen Sie dazu einfach nach "Sentinum LinQs" und laden Sie die LinQs App herunter.

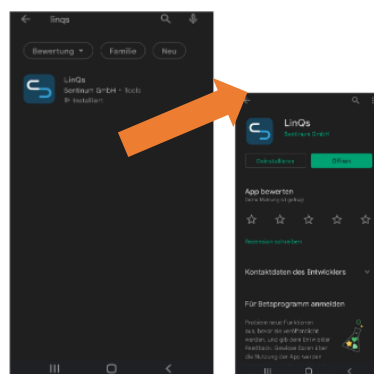

Lokalisieren Sie zuerst den Tag auf dem Sensor und dann den Reader an Ihrem Endgerät.


Die Lage des Tags ist außerdem auf der Oberseite markiert und mit der **Aufschrift „Tap here“** versehen. Weiterhin können Sie der technischen Zeichnung die Lage des NFC Tags entnehmen.

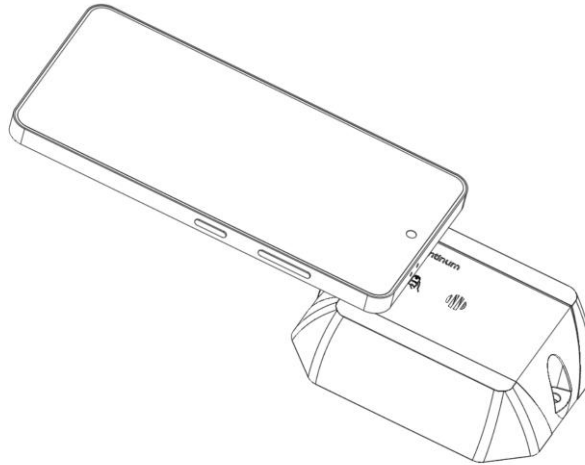

Öffnen Sie die App und aktivieren Sie den Sensor. Um den Sensor in den Grundeinstellungen zu starten, klicken Sie im Startmenü der App auf die Schaltfläche "Sensor aktivieren". Legen Sie nun Ihr Gerät auf die NFC-Markierung des Sensors. Wenn der Sensor aktiviert ist, wird "Sensor aktualisiert!" angezeigt. Danach können Sie mit der Aktivierung der anderen Sensoren fortfahren.

Je nach Endgeräte Hersteller befinden sich die NFC Reader an unterschiedlichen Stellen. Die Lage der kann experimentell ermittelt werden. Erfahrungsgemäß sind diese entweder weiter oben, wie im Bild beschrieben für ios Geräte

Sensor aktivieren

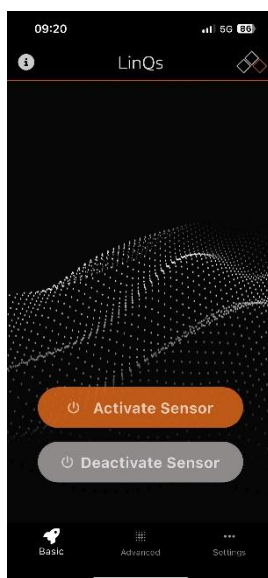

Nutze die Schaltfläche „Activate Sensor“ um den Sensor zu aktivieren

Parameter auslesen und setzen über NFC



Nutze die Schaltfläche „Read“ um die Parameter auszulesen.

Werte über NFC setzen



Tippe in den gewünschten Tabelleneintrag und ändere die Werte. Bestätige mit der Schaltfläche unten „Update & Reboot“. Zeigt der Sensor in oberen Feld „on“ in grün, ist der Sensor aktiv und überträgt Daten.