



영
문

상세 사용설명서

LM-V515N

사용 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요. 사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

사용하기 전에

제품 사용

- 본 제품에 전용 모바일 디바이스인 LG V50S ThinQ(LM-V510N, 이하 휴대전화)를 연결하여 사용할 수 있습니다.
- LG V50S ThinQ의 성능에 따라 제품의 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
- LG V50S ThinQ 외의 다른 모바일 디바이스에서의 동작은 보장하지 않습니다.
- 본 제품은 단독으로 사용할 수 없습니다.

사용설명서

- 본 사용설명서는 LG 듀얼 스크린에 LG V50S ThinQ를 연결하여 사용하는 사용자를 위해 만들어졌습니다.
- 사용설명서의 내용은 본 제품에 연결된 LG V50S ThinQ에 따라 일부 달라질 수 있습니다.
 - LG V50S ThinQ의 이동통신사, 소프트웨어 버전, 앱 업데이트, 사용자의 이용 환경 및 가입 요금제, 사용 국가 및 지역, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 사용설명서의 내용은 일부 달라질 수 있습니다.
- LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 본 제품 또는 연결된 제품의 상세 사용설명서를 다운로드할 수 있습니다.
 - PC, 태블릿, 모바일 등 네트워크를 지원하는 환경에서 LG전자 홈페이지에 접속하세요.

기호 설명

▲ 경고 지시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

▲ 주의 지시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

▣ 참고 제품을 사용할 때 알아두면 좋은 내용이나 팁을 제공하는 경우를 나타냅니다.

차례

- 본 설명서는 공용으로 제작되었으므로, 실제 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
- 본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

5 안전을 위한 주의 사항

01

기본 기능

- 8 LG 듀얼 스크린 알아두기
- 8 기본 구성품
- 9 각 부분의 이름
- 10 제품에 휴대전화 끼우기
- 12 제품에서 휴대전화 빼기
- 15 충전 젠더 사용하기
- 16 제품 사용하기

02

특화 기능

- 25 듀얼 스크린 툴 사용하기
- 26 멀티 페이지 모드 사용하기
- 28 듀얼 스크린 앱 설정 사용하기
- 28 듀얼 스크린 확장 모드 사용하기
- 29 듀얼 영상 통화 사용하기
- 30 듀얼 스크린 앱 화면 이동하기
- 31 듀얼 스크린 듀얼 키보드 사용하기
- 32 듀얼 스크린 미러 모드 사용하기
- 33 듀얼 스크린 반사판 모드 사용하기
- 34 듀얼 스크린 인스턴트 캡처 사용하기
- 35 LG 게임 패드 사용하기

03

부록

- 40 고객 안내
- 42 제품 규격 및 특성/정보 메모

안전을 위한 주의 사항

“안전을 위한 주의 사항”은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

▲ 경고

지시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

▲ 주의

지시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

제품을 보관, 운반하거나 사용하는 경우, 또는 제품에 휴대전화를 연결하여 사용하는 경우, 아래의 주의 사항을 반드시 숙지하고 안전하게 사용하세요.

제품 취급 주의

- 천등, 번개가 심할 때는 실외에서 제품 사용을 자제하세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 제품 또는 부품 등이 열쇠나 머리핀, 목걸이, 동전, 못 등 날카로운 금속 물체에 닿지 않게 주의하세요. 제품 또는 부품의 손상이나 폭발의 위험이 있습니다.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 난로, 카펫 위에 제품을 장시간 올려 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장 또는 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 찜질방과 같은 고온 다습한 환경이나, 이불 속, 수영장, 화장실 등의 습한 장소에 제품을 두지 마세요. 고온이나 습한 환경에서 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품이 물에 젖었을 경우 건조하기 위해 온풍기, 드라이어 등으로 말리거나 전자레인지, 밥솥, 난로 등에 넣지 마세요. 제품이 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

장비 연결 주의

- 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 제품을 모바일 디바이스에 연결하지 마세요.

어린이 및 반려동물 취급 주의

- 제품 또는 부품 등을 어린이나 반려동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하세요. 감전, 전자파 노출, 화재, 폭발 등의 위험이 있습니다.
- 어린이나 반려동물이 제품 또는 부품 등을 입안에 넣거나 삼키지 않도록 주의하세요. 질식, 화재, 폭발 등의 위험이 있습니다.
- 반려동물이 이빨로 제품을 물지 않도록 주의하세요.

제품 폐기 주의

- 제품을 폐기할 때는 일반 쓰레기와 같이 버리지 마세요. 환경 파괴의 원인이 됩니다.

제품 사용 주의

- 운전, 보행이나 이동 중에는 제품 사용에 주의하세요. 교통 법규, 도로 안전 수칙 위반이나 인명 사고의 우려가 있습니다.
- 제품의 통신 및 전원 단자가 액체류에 닿은 경우, LG전자 서비스 센터에 방문하여 안전을 확인한 후 사용하세요.
- 젖은 상태로 제품을 만지지 마세요. 감전 및 화상 등의 위험이 있습니다.
- 제품을 욕실이나 수영장 등의 습기가 있는 환경에서 사용하지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 분해 및 훠손하거나, 파손된 상태에서 사용하지 마세요. 문제가 있는 경우 당사 고객센터에 문의하세요.
- 제품을 바닥에 떨어뜨리거나, 주머니에 넣거나, 허리에 차거나, 강하게 누르거나 휘는 등, 심한 충격을 가하지 마세요. 상해나 파손의 위험이 있습니다.
- 제품의 액정이 깨진 경우 손을 베거나 상해를 입지 않도록 주의하고, 즉시 고객 센터에 문의하세요. 실명이나 피부 상해를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
- 신체의 일부가 오랜 시간 제품에 닿지 않도록 주의하세요. 오랜 시간 피부에 접촉 시 저온화상의 우려가 있습니다.
- 통신 및 전원 단자에 이물이 들어가지 않도록 해 주세요. 외부 이물로 인해 발열 또는 발화의 원인이 발생될 수 있습니다.
- 반드시 정품을 사용하고 당사 제품을 임의의 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 제품을 임의로 개조 또는 분리하거나, 파손된 채로 사용하지 마세요.
- 제품에 문제가 발생하면 즉시 사용을 중지하고 가까운 LG전자 서비스센터를 방문하세요.
- 정품이 아닌 제품을 사용하거나 연결하면 제품의 수명이 단축될 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 제품을 장시간 사용 시 온도가 올라갈 수 있습니다. 이때 피부에 접촉 시 저온화상의 우려가 있으므로 사용에 주의하세요.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 깔고 앉지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 본 제품에는 자성 물질이 있으므로 기타의 마그네틱 카드나 자석 등 자성 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

01

기본 기능

LG 듀얼 스크린 알아두기

- 본 제품에는 LG 듀얼 스크린(LM-V515N)을 장착하여 사용할 수 있습니다.
- 자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 LG 듀얼 스크린 매뉴얼을 참고하세요.



- 이후 사용설명서 내용의 LG 듀얼 스크린은 **제품**으로, LG V50S ThinQ는 **휴대전화**로 기재합니다.

기본 구성품

제품을 구입하면 제공되는 기본 구성품입니다.

- 제품
- 간단 사용설명서
- 충전 젠더




- LG전자에서 제공하는 정품 액세서리를 사용하세요. 정품이 아닌 액세서리를 사용하면 통화 성능, 기기 오작동을 유발할 수 있습니다. 이 경우 LG 전자에서 제공하는 서비스를 받지 못할 수 있습니다.



- 누락된 기본 구성품이 있을 경우 제품 구입처에 문의하세요. 기본 구성품을 추가로 구입하고 싶은 경우 LG전자 고객 상담실(T.1544- 7777)로 문의하거나 LG전자 서비스 홈페이지 (www.lgservice.co.kr)의 소모품 샵에서 확인하세요.
- 제품의 외관과 규격은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

각 부분의 이름

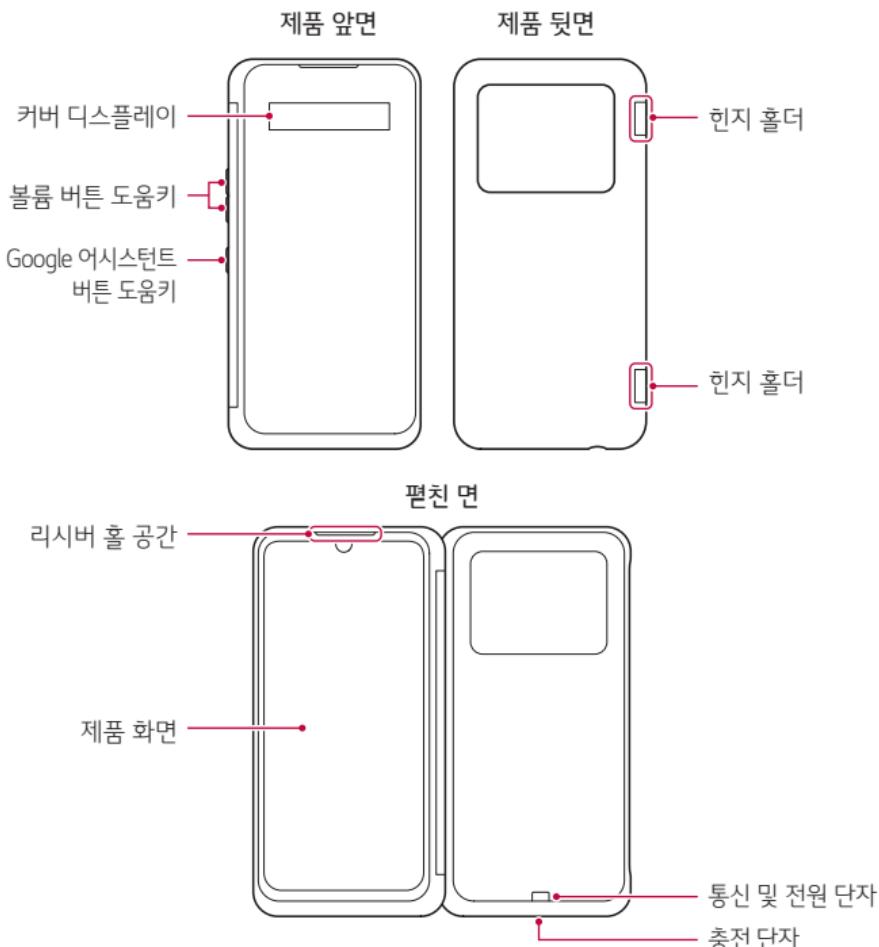


- 제품을 바닥에 떨어뜨리거나 누르거나 휘는 등 강한 충격을 주지 마세요.
제품을 지나치게 세게 누르거나 닫으면 제품 파손의 위험이 있습니다.




- 본 제품에 구성된 도움키와 공간은 단독으로 동작하지 않습니다. 반드시
전용 모바일 디바이스인 LG V50S ThinQ를 연결하여 사용하세요.

제품에 휴대전화 끼우기


1 제품을 바닥과 편평하게 완전히 펼치세요.

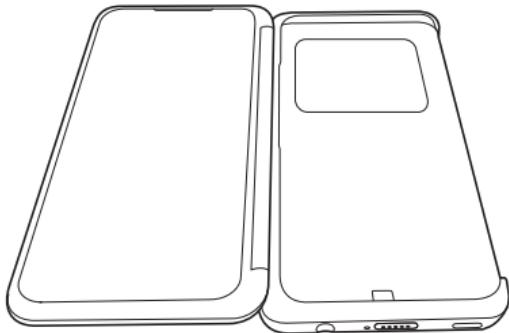


2 휴대전화의 하단을 그림과 같이 제품의 하단으로 밀어넣으세요. 이때 휴대전화의 ① 부분과 제품의 ② 부분을 정확히 맞추어 끼우세요.

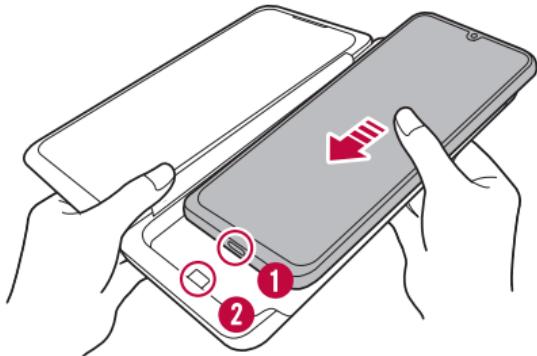

3 휴대전화의 ① 부분을 손가락으로 눌러 제품과 휴대전화의 한 쪽 모서리를 결합시키세요.

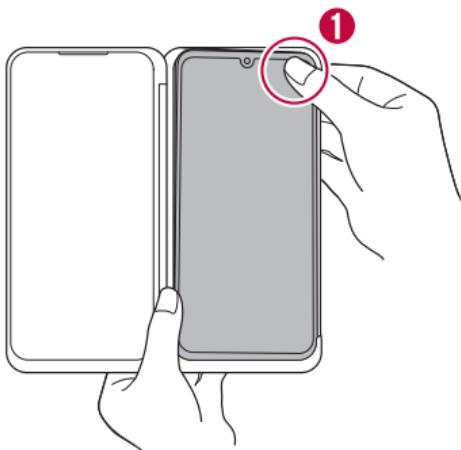


4 휴대전화의 ② 부분을 눌러 제품과 휴대전화를 완전히 맞추어 끼우세요.

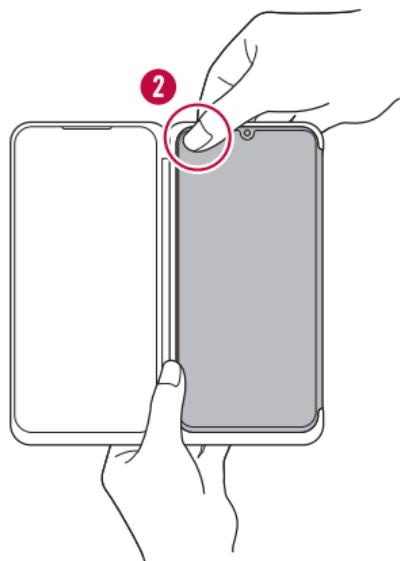


- 휴대전화가 제품에 완전히 끼워졌는지 확인한 후에 사용하세요.

제품에서 휴대전화 빼기


1 제품을 완전히 펼치고 그림과 같이 양손으로 꽉 잡으세요.

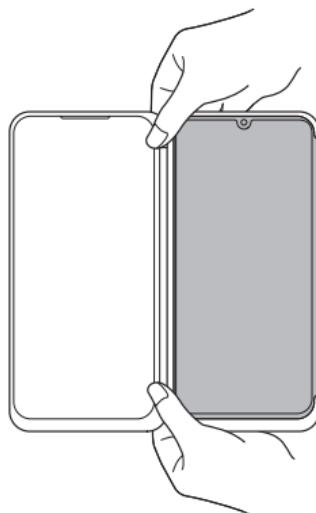


2 제품의 ① 부분을 먼저 손가락으로 눌러 제품에 체결된 부분을 빼면서 동시에 다른 손가락으로 휴대전화의 뒷면을 눌러 제품에서 휴대전화의 한 쪽 모서리를 빼내세요.

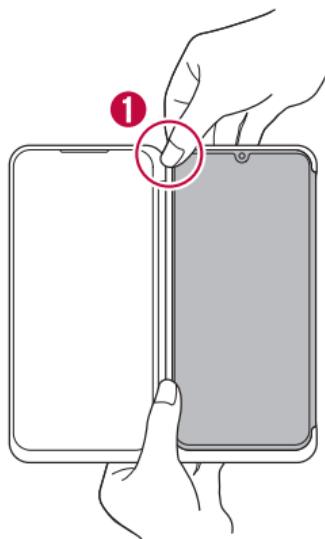

3 제품의 ② 부분도 위와 같은 방법으로 빼내세요.

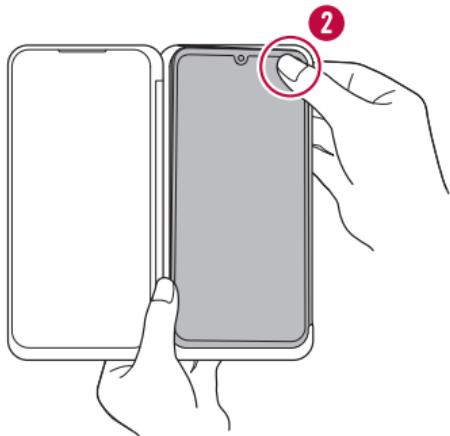

4 양손으로 제품을 잡고 휴대전화를 화살표 방향으로 밀어올려 제품에서 빼세요. 이때 휴대전화를 좌우로 비틀거나 무리한 각도로 밀어 올리지 않도록 주의하세요.

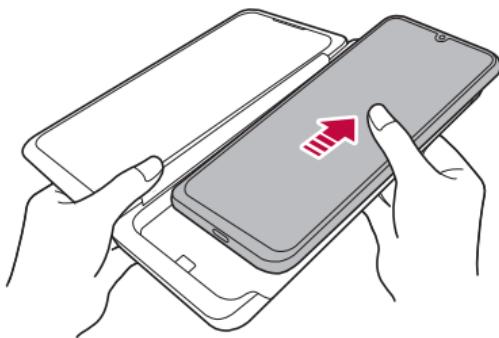




- 제품에서 휴대전화를 분리할 때 무리한 각도로 힘을 주어 들어올려 빼는 경우 제품 하단의 통신 및 전원 단자와 휴대전화의 USB 데이터 통신 및 충전기 연결구에 손상이 발생할 수 있습니다. 반드시 위 그림과 같이 화살표 방향으로 밀어서 올린 후 빼세요.
- 휴대전화를 끼우거나 빼는 과정에서 제품이나 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
- 제품에 휴대전화를 끼우거나 빼 때 지나치게 강하게 누르거나 세게 끼워서 제품이 손상되지 않도록 주의하세요.
- 제품에 휴대전화를 끼우거나 빼 때 손가락과 같은 신체 일부가 끼어 다치지 않도록 주의하세요.
- 제품의 일부는 강화유리로 제작되어 있으므로, 제품을 단단한 표면 위에 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 강화유리가 깨지거나 마모되어 제품의 손상 또는 인체 상해의 위험이 있습니다. 이 경우 즉시 제품 사용을 중지하고 가까운 LG전자 서비스 센터에 방문하여 수리하세요.
- 아래의 경우 제품의 폴더가 완전히 닫히지 않거나 통신 및 전원 단자의 접점 불량으로 인해 제품이 정상 동작하지 않을 수 있으므로 주의하세요.
 - 제품 또는 휴대전화의 화면에 보호 필름이나 보호 유리 등의 부착물을 붙이는 경우
 - 제품의 체결 면이나 휴대전화의 뒷면에 보호 필름이나 두꺼운 스티커 등을 붙이는 경우
 - 제품과 휴대전화 사이에 종이 및 카드 등을 끼운 경우
- 휴대전화에 제품을 끼운 상태에서 무선 충전이나 NFC 기능을 사용할 경우, 해당 기능이 정상 동작하지 않을 수 있습니다.


충전 젠더 사용하기

제품에 휴대전화가 끼워진 상태에서 충전 젠더를 사용하여 휴대전화를 충전하거나 데이터를 이동할 수 있습니다.

- 제품에 휴대전화가 끼워진 상태에서 아래 그림과 같이 제품 하단의 충전 단자에 충전 젠더를 정방향으로 연결하세요.

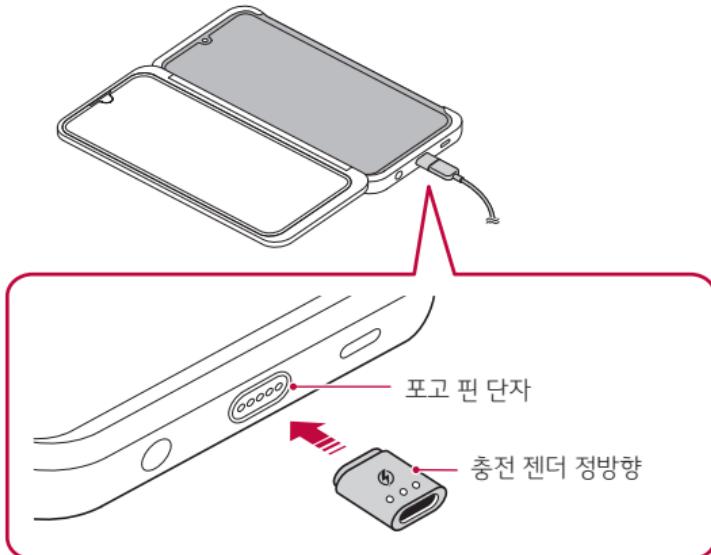

- USB 타입 C-케이블을 연결하세요.
 - 휴대전화를 충전하거나 데이터를 이동할 수 있습니다.

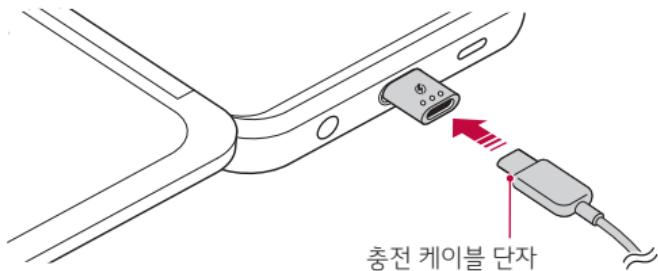



- 충전 젠더를 사용하지 않는 경우, 충전기 전원을 차단하고 충전 케이블 단자와 분리하여 보관하세요. 충전 젠더의 자석 부분이 주변의 금속 및 도전성 물질에 닿아 전원 쇼트로 인한 제품의 고장, 소손 및 상해 등의 위험이 있습니다.



- 반드시 충전 젠더를 정방향으로 연결하여 사용하세요. 그렇지 않을 경우 고속 충전 및 데이터 이동 기능을 사용할 수 없습니다.
- 반드시 제품과 함께 제공하는 기본 구성품 충전 젠더를 사용하세요. 충전 젠더를 분실하였거나 추가로 구매하고 싶은 경우 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 문의하거나 LG전자 서비스 홈페이지 (www.lgservice.co.kr)의 소모품 샵에서 확인하세요.
- 제품 하단의 충전 단자와 충전 젠더는 자성으로 연결됩니다. 충전 젠더를 사용 중에 흔들리거나 빠지지 않도록 주의하세요.

제품 사용하기

Google 어시스턴트 버튼으로 전화받기/끊기

제품과 휴대전화가 연결된 상태에서 전화가 올 때 Google 어시스턴트 버튼을 한 번 눌러 전화를 받을 수 있습니다. 통화를 종료하려면 Google 어시스턴트 버튼을 두 번 눌러 전화를 끊으세요.

- 제품의 커버가 완전히 닫힌 상태에서만 해당 버튼으로 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.



- 제품과 휴대전화가 한 번 이상의 동기화를 통해 연결된 상태여야 합니다.

전화 통화할 때

전화 통화를 할 때는 제품을 360도로 접거나 0도로 닫아서 사용할 수 있습니다.

- 360도로 뒤집어 사용하는 경우에는 제품의 앞면과 뒷면이 완전히 맞닿도록 접어서 사용하세요. 이 경우 제품의 화면이 자동으로 꺼지면서 절전 효과를 볼 수 있습니다.

360도




0도



두 개의 화면을 사용할 때

제품을 원하는 각도로 열어서 사용하세요.

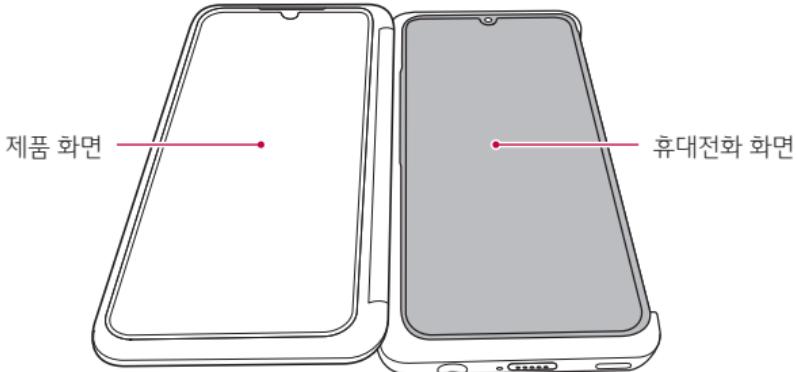

제품 화면에 대한 사용 안내

제품 화면과 휴대전화 화면을 동시에 사용할 때 두 화면 간 색감차가 발생할 수 있습니다.

- 휴대전화의 **설정 > 화면 > 화면 색상**에서 색 온도 또는 RGB 값을 조절하여 색감차가 최소화 되도록 조정해 보세요.
- 시야각에 따라 색상이 다르게 보일 수 있으므로 제품을 완전히 펼친 상태에서 조정하세요.

듀얼 스크린 홈 화면 사용하기


듀얼 스크린 홈 화면 살펴보기

듀얼 스크린의 홈 화면은 제품의 화면과 독립적으로 동작할 수 있습니다.

- 자체 동작하는 빠른 실행 아이콘과 홈 터치 버튼을 제공합니다.
- 배경화면을 바꿀 수 있고, 위젯을 만들 수 있습니다.
- 홈 화면의 앱 서랍에서 앱을 이동할 수 있고, 폴더를 생성하거나 삭제할 수도 있습니다.

듀얼 스크린 홈 화면 구성 알아두기

홈 화면을 구성하는 아이콘으로 여러가지 기능을 사용할 수 있습니다.

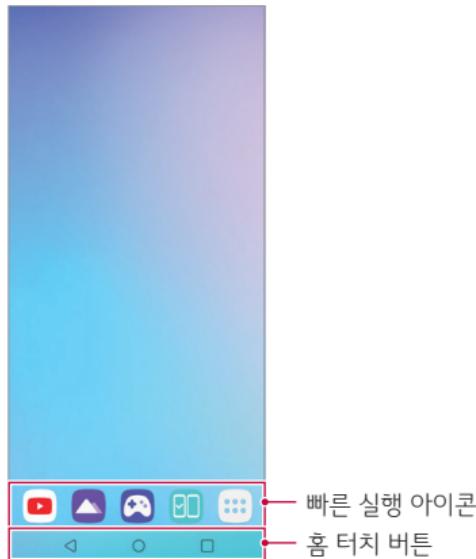

빠른 실행 아이콘

홈 터치 버튼




- 듀얼 스크린의 배경 화면은 제조사의 정책, 사용자 설정, 소프트웨어 버전 및 이동통신 사업자 서비스 등에 따라 그림과 다를 수 있습니다.
- 듀얼 스크린이 장착된 상태에서 화면을 캡처하려면, 캡처하려는 화면을 한 번 터치한 후 잠금/전원 버튼과 볼륨 하단 버튼을 동시에 약 2초 이상 누르세요.

- **빠른 실행 아이콘**: 모든 듀얼 스크린 홈 화면에서 공통으로 실행할 수 있도록 주요 앱을 하단에 고정할 수 있습니다.
- **홈 터치 버튼**
 - < : 이전 화면으로 이동할 수 있습니다. 실행된 키패드나 팝업 창을 닫을 수 있습니다.
 - ○ : 짧게 누르면 홈 화면으로 이동할 수 있습니다.
 - □ : 짧게 누르면 최근에 사용한 앱 목록을 확인하거나 실행할 수 있으며, **모두 지우기**로 최근에 사용한 앱 목록을 모두 지울 수 있습니다.

듀얼 스크린 패널 사용하기

화면 상단을 아래로 드래그해 **듀얼 스크린 패널**을 열 수 있습니다.


- **듀얼 스크린 패널**에서 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.
 - **동기화**를 선택하면 듀얼 스크린과 연결된 제품의 화면 밝기와 동기화됩니다.
- **캡처+**를 눌러 듀얼 스크린의 화면을 캡처할 수 있습니다.
 - 캡처된 화면을 **Q메모+**로 저장하거나 **갤러리**에 저장할 수 있습니다.
- **듀얼 스크린**을 눌러 듀얼 스크린 화면을 끌 수 있습니다.
 - 듀얼 스크린에 장착된 휴대전화와의 연결이 끊어집니다.
- **⚙** 눌러 듀얼 스크린의 설정 화면으로 진입할 수 있습니다.

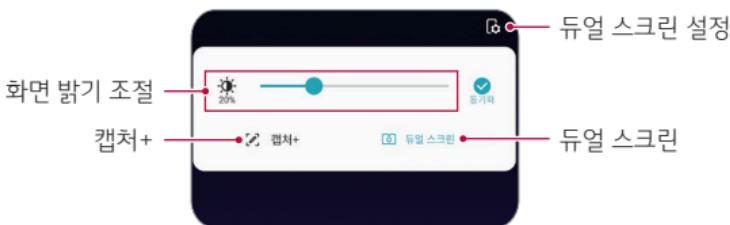

듀얼 스크린 홈 화면 변경하기

듀얼 스크린 홈 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 원하는 기능을 실행하세요.

- 위젯을 추가하려면 듀얼 스크린 화면의 빈 곳을 길게 눌러 **위젯**을 선택하세요.
- 듀얼 스크린의 배경화면을 변경하려면 제품 화면의 빈 곳을 길게 눌러 **배경화면**을 선택하세요.
- 듀얼 스크린 홈 화면의 기본이 되는 페이지를 선택할 수 있습니다. 듀얼 스크린 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 기본 화면으로 설정하려는 화면 위에서 ▲ 누르세요.

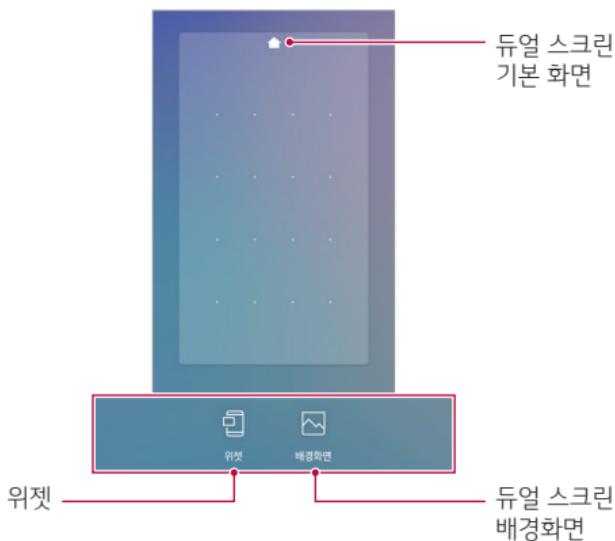


듀얼 스크린 배경 화면 보기

듀얼 스크린 화면에 배치한 앱이나 위젯 등을 숨겨 배경 화면을 볼 수 있습니다.

듀얼 스크린 화면에서 두 손가락을 누른 채 벌리세요.

- 원래 화면으로 되돌리려면 듀얼 스크린 화면에서 두 손가락을 누른 채 오므리거나 홈 터치 버튼에서 <▷ 누르세요.

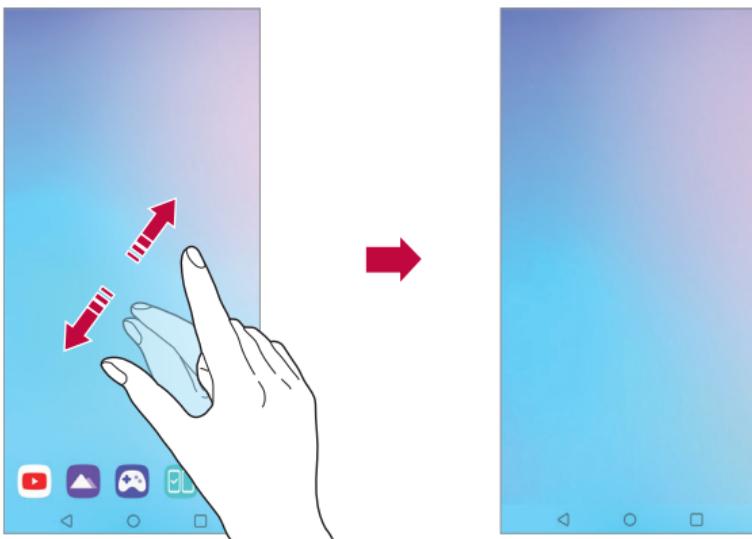

듀얼 스크린 제품 환경 설정하기

듀얼 스크린과 연결된 휴대전화에서 듀얼 스크린 화면의 환경을 설정할 수 있습니다.

- 1 휴대전화의 ○> 설정 > 화면 > **듀얼 스크린**을 선택하세요.

- 듀얼 스크린에 휴대전화를 연결해야 **듀얼 스크린** 설정 메뉴가 나타납니다.

- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **커버 디스플레이**: 듀얼 스크린 전면의 커버 디스플레이 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
- **듀얼 스크린 툴**: 듀얼 스크린에 휴대전화를 연결하면 화면에 **듀얼 스크린 툴**이 나타나게 할 수 있습니다.

- **듀얼 스크린 켜기**: 듀얼 스크린을 켜거나 끌 수 있고 휴대전화와 듀얼 스크린 디스플레이 간에 화면을 전환하거나 앱을 이동할 수 있습니다.
- **밝기**: 조절바를 좌우로 움직여 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.
 눌러 좀 더 미세하게 밝기를 조절할 수 있습니다.
- **메인 디스플레이 밝기에 맞추기**: 연결된 휴대전화의 밝기에 동기화할 수 있습니다.
- **홈 배경화면**: 듀얼 스크린의 홈 배경화면을 선택할 수 있습니다.
- **앱서랍 아이콘**: 듀얼 스크린 화면에 앱서랍을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.
- **듀얼 스크린 앱 설정**: 듀얼 스크린 화면이 커질 때마다 미리 설정해둔 앱이 자동으로 실행됩니다.



- 화면에 나타나는 앱 리스트는 설치된 앱에 따라 다르게 보일 수 있습니다.

듀얼 스크린 캡처+ 사용하기

듀얼 스크린 캡처+로 캡처하기

캡처할 화면에서 듀얼 스크린의 상태 표시줄을 아래로 드래그한 후  캡처+ 누르세요.

- 캡처를 저장하려면  누른 후 원하는 위치에 저장하세요.
 - Q메모+ 또는 갤러리에 저장할 수 있습니다.
 - 항상 동일한 위치에 저장하려면 선택한 앱을 기본으로 사용에 체크한 후 원하는 앱을 선택하세요.

듀얼 스크린 캡처+로 화면에 메모하기

- 1 듀얼 스크린의 원하는 화면에서 상태 표시줄을 아래로 드래그한 후  캡처+ 누르세요.
 - 캡처된 화면이 메모 바탕 화면으로 나타나며, 화면 상단에 메모 도구가 나타납니다.

- 2 캡처된 화면에 자유롭게 메모하세요.
 - 를 눌러 화면 아래에 텍스트를 입력할 수 있습니다.
 - 을 눌러 화면 위에 손글씨를 메모할 수 있습니다.
- 3 메모를 저장하려면 누른 후 원하는 위치에 저장하세요.
 - Q메모+ 또는 갤러리에 저장할 수 있습니다.
 - 텍스트만 입력했을 때는 Q메모+로 자동 저장됩니다.
 - 항상 동일한 위치에 저장하려면 선택한 앱을 기본으로 사용에 체크한 후 원하는 앱을 선택하세요.

02

특화 기능

듀얼 스크린 툴 사용하기

듀얼 스크린에 휴대전화를 장착하고 듀얼 스크린을 켜면, 휴대전화의 화면에 **듀얼 스크린 툴** (■)이 나타납니다. 가볍게 한번 탭하여 듀얼 스크린 화면을 켜세요.

듀얼 스크린을 켜면 아래와 같이 **듀얼 스크린 툴**을 사용할 수 있습니다.

(■)	가볍게 한번 탭하여 듀얼 스크린 툴을 꺼내거나 닫을 수 있습니다.
(■)	듀얼 스크린의 화면과 휴대전화의 화면을 서로 바꾸어 볼 수 있습니다.
(■)	휴대전화의 화면을 듀얼 스크린 화면으로 보낼 수 있습니다.
(■)	듀얼 스크린의 화면을 휴대전화의 화면으로 가져올 수 있습니다.
(■)	듀얼 스크린만 사용 시 휴대전화의 화면(메인 스크린) 밝기를 낮춰 배터리를 절약할 수 있습니다. 해당 기능을 사용하지 않으려면 메인 스크린의 화면을 미세요.
(■)	휴대전화와 듀얼 스크린에서 동시에 한 개의 화면을 볼 수 있도록 확장 모드를 사용할 수 있습니다.
(■)	듀얼 스크린과 휴대전화의 연결을 해제하여 듀얼 스크린 화면을 끌 수 있습니다.





- 휴대전화의 전원을 끄면 듀얼 스크린도 같이 꺼집니다. 단, 듀얼 스크린을 꺼도 휴대전화의 화면은 꺼지지 않습니다.
- 이 기능은 잠금 화면에서는 제공되지 않으며, 잠금 해제 시에 실행됩니다.
- 확장 모드 아이콘은 Chrome 앱 또는 Naver 앱을 실행했을 때만 듀얼 스크린 툴에 나타납니다.

멀티 페이지 모드 사용하기

사용 중인 앱을 메인 스크린과 듀얼 스크린으로 확장하여 좀 더 편리하게 사용할 수 있습니다.



- 해당 기능은 카메라 및 갤러리 외에도 제휴되는 앱에서 사용할 수 있습니다.
- 사용 가능한 앱에 따라 UI가 다를 수 있습니다.

카메라 앱에서 멀티 페이지 모드 사용하기

제품이나 휴대전화에서 사진이나 동영상을 촬영하고 반대편 화면을 통해 바로 확인할 수 있습니다.

- 1 제품이나 휴대전화에서 **카메라**를 실행하여 사진 혹은 동영상을 촬영하세요.
- 2 촬영 후 **미리보기** 아이콘 선택하세요.
 - 촬영한 사진이나 동영상을 반대편 화면을 통해 바로 확인할 수 있습니다.



- 한 번 미리보기 아이콘을 눌러 촬영한 사진이나 동영상을 확인하면, 이후에는 미리보기 아이콘을 누르지 않아도 촬영한 사진이나 동영상을 바로 듀얼 뷰로 볼 수 있습니다.
- 해당 기능은 카메라 앱을 껐다 다시 사용하는 경우 유지되지 않습니다.

갤러리 앱에서 멀티 페이지 모드 사용하기

제품이나 휴대전화에서 갤러리 앱의 폴더 실행 화면과 사진 탭에서 눌러 반대편 화면에 해당 사진이나 영상을 크게 볼 수 있습니다.

- 1 제품이나 휴대전화에서 갤러리 앱을 실행하세요.
- 2 앤범 폴더를 선택한 후 누르세요.
 - 반대편 화면에 해당 사진이나 영상이 크게 보여집니다.
 - 눌러 해당 기능을 종료할 수 있습니다.



듀얼 스크린 앱 설정 사용하기

듀얼 스크린 화면이 켜질 때, 미리 설정해 둔 앱이 자동으로 실행되도록 설정할 수 있습니다.

- 1 ○> 설정 > 화면 > 듀얼 스크린 > 듀얼 스크린 앱 설정을 선택하세요.
- 2 듀얼 스크린의 화면이 켜질 때마다 자동으로 실행될 앱을 선택하세요.



- 일부 앱은 듀얼 스크린 앱으로 실행되지 않습니다.
- 화면에 나타나는 앱 리스트는 설치된 앱에 따라 다르게 보일 수 있습니다.

듀얼 스크린 확장 모드 사용하기

Chrome 앱과 Naver 앱을 사용할 때, 듀얼 스크린과 휴대전화에서 동시에 한 개의 화면을 볼 수 있도록 확장 모드를 사용할 수 있습니다.

- 1 듀얼 스크린에 휴대전화를 장착한 상태에서 Chrome 앱 또는 Naver 앱을 실행하세요.
- 2 듀얼 스크린 툴에서 확장 모드  선택하세요.
- 3 가로 또는 세로로 화면을 더 넓게 볼 수 있습니다.



- 확장 모드를 사용할 때 키보드 입력창도 가로 또는 세로 모드에 맞추어 넓게 사용할 수 있습니다.

듀얼 영상 통화 사용하기

영상 통화를 할 때 듀얼 스크린에서 내 영상을, 휴대전화에서 상대방의 영상을 크게 볼 수 있습니다.

- 휴대전화에서 영상 통화를 시작하세요.
 - 이때 상대방 영상은 크게, 내 영상은 작게 나타납니다.



- 휴대전화 화면의 상단에서 누르면 내 영상을 듀얼 스크린 화면에서 크게 볼 수 있습니다.




- 이때 누르면 다시 원래대로 돌아갑니다.



- 상단 타이틀과 하단 버튼은 동시에 나타나거나, 4초 후 동시에 사라집니다.
- 휴대전화에서 영상통화를 하면서 듀얼 스크린 화면으로 다른 앱이나 기능을 사용할 수 있습니다.

듀얼 스크린 앱 화면 이동하기


- 손가락 세 개로 듀얼 스크린이나 휴대전화의 화면을 왼쪽 혹은 오른쪽으로 스와이프 하여 듀얼 스크린과 메인 스크린 간의 앱 화면을 자유롭게 이동하세요.

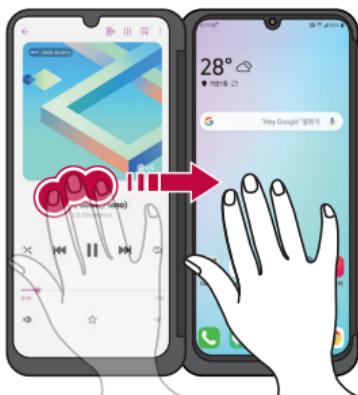

손가락 세 개로 앱 화면을 스와이프



메인 스크린으로 앱 화면 이동

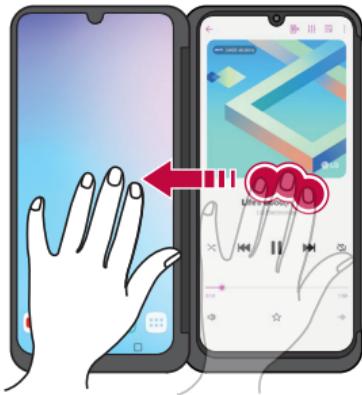

손가락 세 개로 앱 화면을 스와이프



듀얼 스크린으로 앱 화면 이동




- 이 기능을 사용하려면 손가락 세 개가 화면에 동시에 닿아야 합니다.

듀얼 스크린 듀얼 키보드 사용하기

듀얼 스크린을 장착한 휴대전화의 가로 모드에서 듀얼 키보드 버튼을 누르면 키보드를 아래 화면으로 보낼 수 있습니다.

키보드를 위 아래로 확장시켜 위 화면은 앱 화면, 아래 화면은 키보드 화면으로 사용해 보세요.

- 1 키보드 입력 화면에서 듀얼 스크린을 장착한 휴대전화의 가로 모드로 전환하세요.
- 2 키보드의 입력창에서 버튼을 선택하세요.
 - 위쪽 화면에서는 입력 내용을 확인할 수 있으며, 아래쪽 화면은 키보드 입력창으로 사용할 수 있습니다.
 - 아래 그림과 같이 확장된 상태에서 버튼을 누르면 하단 키보드가 원래 자리로 돌아갑니다.

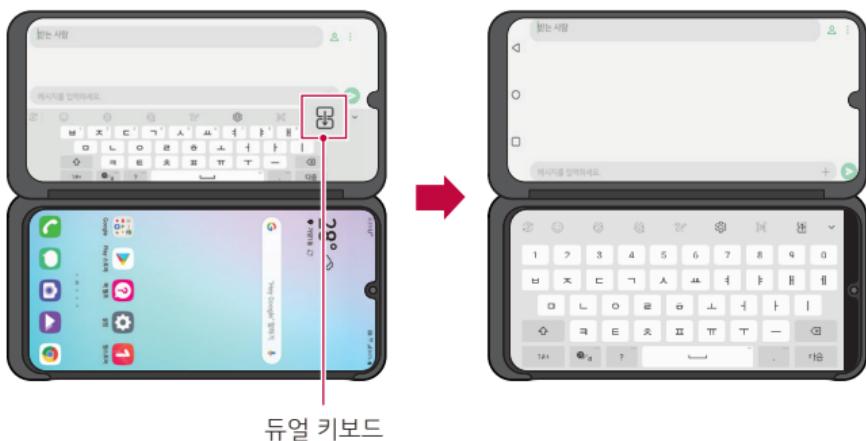


- 앱 화면을 위 또는 아래 화면으로 이동하려면 동시에 세 손가락으로 화면을 터치하여 위 또는 아래로 옮기세요. 자세한 내용은 [듀얼 스크린 앱 화면 이동하기](#)를 참고하세요.

듀얼 스크린 미러 모드 사용하기

카메라를 촬영할 때 촬영 화면을 듀얼 스크린으로 미리보기 할 수 있습니다.
듀얼 스크린을 터치 모드로 활용하여 원하는 각도에서 촬영하세요.

- 1 ○> 카메라 앱을 실행하세요.
- 2 카메라 촬영 화면 상단의 누르세요.
 - 듀얼 스크린에 미러 모드가 나타납니다.

미러 모드

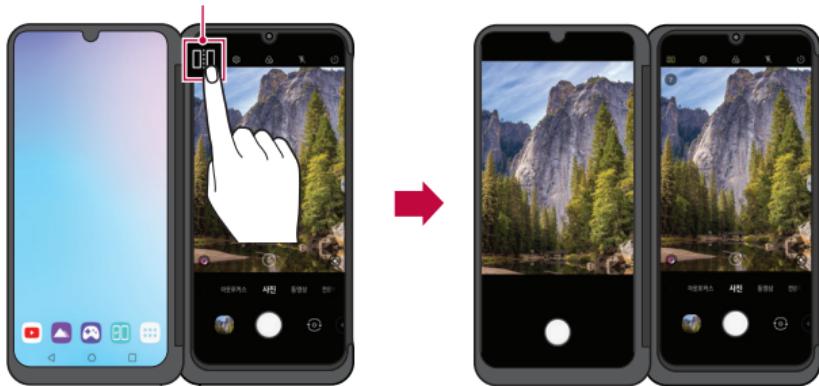

- 듀얼 스크린에서 바로 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다.

듀얼 스크린을 이용하여 아래와 같은 다양한 상황에서 앵글을 조절하여 촬영해 보세요.

- 하이 앵글 촬영: 콘서트나 축제에서 많은 사람들을 촬영할 때, 넓은 공간을 촬영할 때 등에서 사용합니다.
- 로우 앵글 촬영: 아이와 눈 마주치며 촬영할 때, 높은 건물을 촬영할 때 등에서 사용합니다.



하이 앵글 촬영




로우 앵글 촬영

듀얼 스크린 반사판 모드 사용하기

센피 카메라를 촬영할 때 듀얼 스크린의 화면을 반사판과 같은 효과로 사용할 수 있습니다.

- 1 ○> 카메라 실행한 후 전면 카메라를 선택하세요.
- 2 우측 상단의 플래시 버튼을 두번 눌러 선택하세요.
 - 듀얼 스크린의 화면이 반사판과 같이 환하게 피사체를 비춰 줍니다.

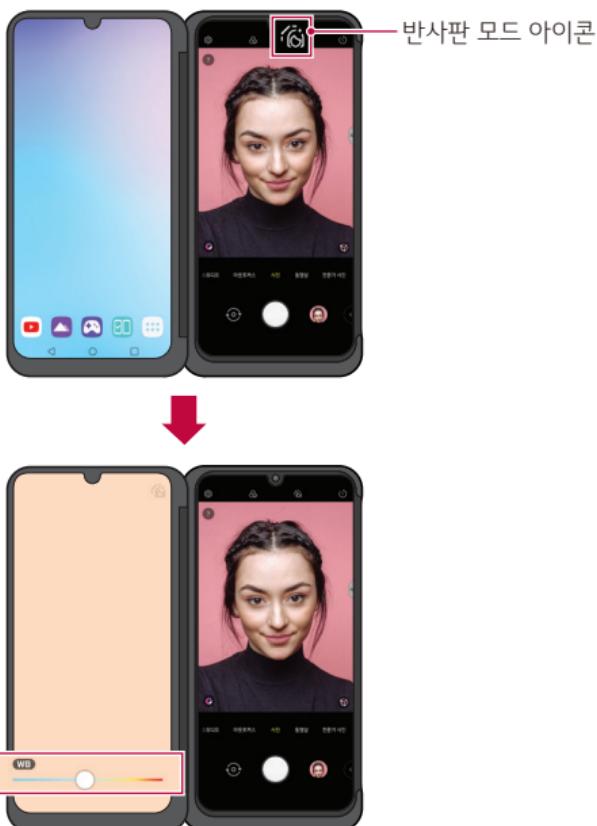

- WB 조절바를 움직여 반사판의 색상을 조절하세요.

듀얼 스크린 인스턴트 캡처 사용하기

듀얼 스크린에 휴대전화가 연결되면 키보드 상단의 스마트 도구에 인스턴트 캡처 [캡처] 가 제공됩니다.

문자를 입력하다가 반대편 앱 화면을 캡처하여 바로 키보드 입력창에 넣을 수 있습니다.

제품이나 휴대전화의 문자 입력 화면 키보드 상단의 스마트 도구에서 [캡처] 누르세요.

- 반대편 앱의 화면이 캡처되어 자동으로 키보드 입력창에 첨부됩니다.



- 키보드의 입력 화면은 두 개의 화면에서 동시에 사용할 수 없습니다.

LG 게임 패드 사용하기

듀얼 스크린 연결 시, 휴대전화의 화면에 가상의 컨트롤러를 제공하여 휴대전화에서 게임할 때 활용할 수 있습니다. 컨트롤러가 게임 화면을 가리지 않게 휴대전화의 화면과 듀얼 스크린을 분리하여 게임을 즐겨 보세요.

1 ○> 게임 런처에서 LG 게임 패드 를 누르세요.



- LG 게임 패드가 게임 런처의 반대편 화면에 나타납니다.



2  버튼을 누른 뒤 좌우로 스와이프하여 원하는 스타일의 LG 게임 패드를 선택하세요.



그림과 같은 모습으로 제품을 잡고 게임을 할 수 있습니다.



- 게임에 따라 일부 앱이나 일부 버튼에서는 **LG 게임 패드**를 지원하지 않을 수 있습니다.

나만의 게임 패드 사용하기


기본으로 제공되는 **LG 게임 패드** 외에도, 본인이 원하는 **나만의 게임 패드**를 만들어 사용할 수 있습니다. 게임을 실행한 후 해당 게임의 화면을 보면서, 게임 버튼과 싱크가 맞는 **나만의 게임 패드**를 직접 만들어 보세요.

1 듀얼 스크린에서 **나만의 게임 패드**를 만들려는 게임을 선택한 뒤 실행하세요.

- 제품을 가로로 돌려 듀얼 스크린 화면이 상단, 휴대전화 화면이 하단에 놓이도록 위치하세요.



- 2 휴대전화에서 ○> 기본 > 게임 런처의 LG 게임 패드 Ⓜ 누른 뒤, 우측 제일 끝으로 스와이프하세요.
- 나만의 게임 패드 만들기 화면이 나타납니다.

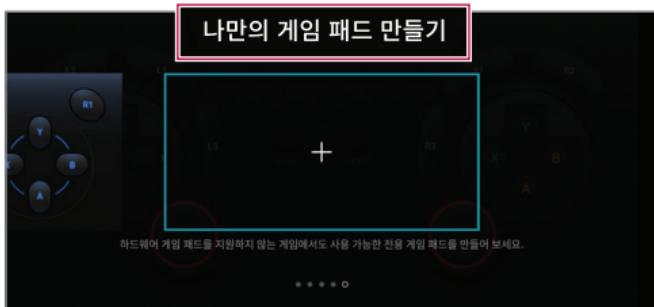

- 3 나만의 게임 패드 만들기에서 + 버튼을 누르세요.
- 4 나만의 게임 패드 만들기 화면에서 우측 상단의 + 버튼을 눌러 버튼 모음을 꺼낸 후, 나만의 게임 패드에 넣을 버튼을 선택하세요.
- 선택한 버튼이 나만의 게임 패드 화면에 나타납니다.



5 듀얼 스크린에서 게임 화면을 보면서, 휴대전화 화면의 원하는 위치에 선택한 버튼을 위치하세요.

- 듀얼 스크린의 게임 화면 위에서 **+** 버튼을 선택하고, 새로 만든 버튼과 싱크를 맞추세요.
- 휴대전화 화면에서 새로 만든 버튼의 위치와 크기를 조정하세요.

- 휴대전화 화면에서 새로 만든 버튼을 조작하면, 듀얼 스크린에서 싱크를 맞춘 버튼을 누른 것과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.



6 ✓ 버튼을 눌러 **나만의 게임 패드**를 저장하세요.

- 해당 게임의 제목이 **나만의 게임 패드**의 이름으로 자동 저장됩니다.

- **나만의 게임 패드**는 해당 게임 전용의 LG 게임 패드가 됩니다.
- 게임 업데이트 시 일부 버튼이 동작하지 않을 수 있습니다.
 - **나만의 게임 패드**는 **휴대전화** 화면에서만 제작할 수 있습니다. 듀얼 스크린 화면에서는 만들기를 지원하지 않습니다.

03

부록

고객 안내

제품 주의 사항

- 본 제품은 단독으로 사용할 수 없습니다.
- 본 제품은 비방수 제품이므로 방수 기능을 지원하지 않습니다. 수분이나 액체류에 닿지 않도록 주의하세요. 제품이 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 당사에서 보증하는 무료 서비스 혜택을 받을 수 없습니다.
- 제품의 통신 및 전원 단자에 수분이 있는 상태에서 사용하거나 충전하지 마세요. 제품이 오동작하거나 파손, 손상될 수 있으며, 감전, 화상, 화재, 과열, 폭발 등으로 인한 상해의 위험이 있습니다. 수분이 있는 경우, 사용을 즉시 중단하고 수분을 완전히 제거하세요.
- 천둥, 번개가 심할 때는 실외에서 제품 사용을 자제하세요. 낙뢰로 인해 심각한 상태를 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.

배터리 사용 안내

- 본 제품은 자체적인 배터리를 사용하지 않습니다.
- 제품에 휴대전화가 장착되면 휴대전화의 배터리를 사용합니다.

강화유리 재질에 대한 안내

- 본 제품의 강화유리 재질은 영구적인 것이 아니며 일반적으로 시간이 지나면서 미세한 마모가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 단단한 표면 위에 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 강화유리가 깨지거나 손상되어 상해의 위험이 있습니다. 이 경우 즉시 제품 사용을 중지하고 가까운 LG전자 서비스 센터에 방문하여 수리하세요.

LG Mobile 친환경 프로젝트(폐제품)

- LG전자 서비스 센터에서는 폐제품을 수거하여 안전하게 폐기하고 있습니다. 제품 폐기 시 LG전자 서비스 센터로 문의하세요.

제품 사용 온도

- 제품은 0 °C ~ 35 °C 사이에서 보관하거나 사용하세요.
- 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 사용 및 보관할 경우 제품 파손과 오류, 또는 폭발 등의 위험이 있습니다.

상표권

- Copyright © 2019 LG Electronics, Inc. All Rights Reserved.
사용설명서의 내용은 LG전자의 저작권을 준수합니다. 사전 동의 없이 사용설명서를 무단 사용하거나 발췌 또는 배포할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터

전화번호	1544-7777(유료), 080-023-7777(무료)
웹 주소	www.lgservice.co.kr

- 본 제품 관련 문의 및 서비스는 LG전자 서비스 센터로 연락 바랍니다.
- 사용자의 부주의로 인한 파손 및 변질은 책임지지 않습니다.
- 본 제품은 액세서리로써 보증기간은 구입 후 1년입니다.
- 명시되지 않은 사항은 "소비자 분쟁 해결 기준"에 따릅니다.

제품 규격 및 특성/정보 메모

LM-V515N

특성

기기의 명칭	휴대용 스크린 커버
--------	------------

제조사/수입업체, 제조국가, 상호명 및 모델명은 박스 라벨 또는 제품 뒷면의 라벨(인증 정보가 전자적으로 표시된 모델의 경우에는 제품의 소프트웨어 내)에서 확인할 수 있습니다.

제품 정보 및 메모

모델명	LM-V515N	구입처	상호
구입 일시	년	월	일

저희 LG전자(주)의 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보 없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.
사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있으며, 외관과 중량은 당사의 실험실에서 측정된 수치로 측정 방법에 따라 다를 수 있습니다.

제품 분법 복제 제한

복제를 통한 제품 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 제품은 신규 가입, 기기 변경, 통화 내역 제공, 통화 도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더 이상 제품을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법 행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777

전화 걸기 전

제품 모델명, 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만사항) **080-023-7777**

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

인터넷 서비스를 이용하면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서
서비스 품질을 인증하는 마크로
LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.