


## ☑ 사용 설명서

A 버튼 (라이트 버튼)

B 버튼

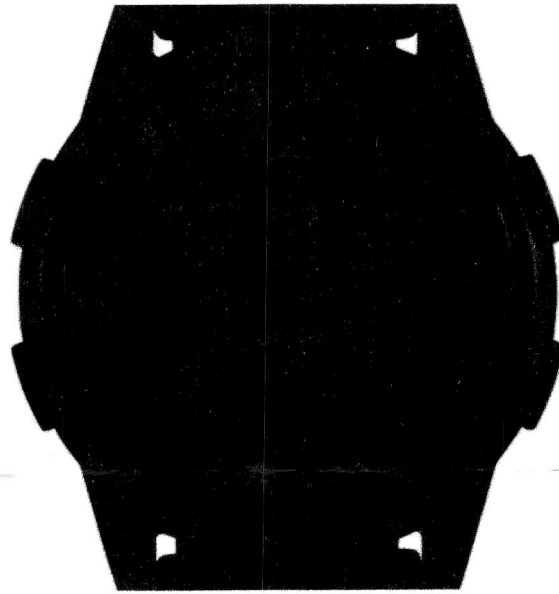

D 버튼

C 버튼

※ **시간 세팅** : 시간 모드에서 C버튼을 3초정도 누르고 있으면 알람소리와 함께 시간 세팅 모드에 진입합니다. 이때 '초' 위치가 반짝입니다.  
B버튼을 누르면서 수정하고자 하는 시간(시,분,초)및 날짜(년,월,일)을 D버튼을 눌러 맞추고 C버튼을 눌러 세팅을 완료합니다.

※ **알람 세팅** : 시간 모드에서 B버튼을 한번 누르면 알람 모드 화면으로 이동됩니다.  
C버튼을 3초정도 누르고 있으면 알람소리와 함께 알람 세팅 모드에 진입합니다. 이때 '시' 위치가 반짝입니다.  
B버튼을 누르면서 세팅하고자 하는 '시', '분'을 D버튼으로 입력하고 C버튼을 눌러 세팅을 완료합니다. ('월', '일' 도 세팅 가능합니다.)

※ **알람 해지** : 알람의 ON/OFF는 알람 모드에서만 설정이 가능합니다.  
시간 모드에서 B버튼을 눌러 알람 모드로 진입합니다.  
C버튼을 눌러 알람과 소리의 ON/OFF를 설정 할 수 있습니다.

※ **스탑 위치** : 시간모드에서 B버튼을 두번 누르면 스탑위치 화면으로 이동됩니다.  
D버튼으로 실행하며, C버튼으로 초기화 합니다.

※ **듀얼 타임** : 시간모드에서 B버튼을 세번 누르면 듀얼타임 화면으로 이동됩니다.  
C버튼을 초정도 누르고 있으면 알람소리와 함께 시간 세팅 모드에 진입합니다. 이때 '시' 위치가 반짝입니다. B버튼을 누르면서 '시', '분'을 D버튼으로 입력하고 C버튼을 눌러 세팅을 완료합니다.

※ **카운트다운** : 시간모드에서 B버튼을 네번 누르면 카운트다운 화면으로 이동됩니다.  
C버튼을 3초정도 누르고 있으면 알람소리와 함께 카운트다운 세팅 모드에 진입합니다. 이때 '시' 위치가 반짝입니다. B버튼을 누르면서 '시', '분'을 D버튼으로 입력하고 C버튼을 눌러 세팅을 완료합니다.  
D버튼으로 카운트다운을 실행하며, C버튼으로 초기화 합니다.

## **EL 백라이트 기능**

EL 백라이트 기능은 전구의 불빛으로 시간을 보여주는것이 아닌  
숫자 자체 불빛이 들어오는 기능으로 태양빛, 형광등 조명 아래에서는  
불빛이 안보일 수 있습니다.

사용중 어두운곳에서 불빛이 약하게 보이면 건전지를 교체해서 사용해주세요.  
(건전지규격 CR2016)

## **정각알람 해지방법**

현재 시간을 알려주는 화면 우측 하단에 SIG가 표시되어있으면  
매 정시가 되면 알람이 울립니다.

해지방법은 현재 시간 모드에서 좌측 하단 버튼을 한번 누르면  
알람 모드로 바뀝니다. 우측 상단버튼을 한번 누르면 '시'부분이 반짝이는데  
이때 우측 하단 버튼을 누르면 SIG가 사라집니다.

한번 더 누르시면 SIG가 나타나구요.

SIG 글씨가 없어지게 하시면 매 정시마다 울리는 알람이 해지되며,  
SIG 글씨가 나타나게 하시면 매 정시마다 울리는 알람이 설정됩니다.