

TABLE OF CONTENTS

S340 MID TOWER CHASSIS

CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

EXPLODED VIEW

COMPONENT LIST

ELECTRONIC SYSTEM

CABLE CONNECTIONS

PANEL REMOVAL

FILTRATION SYSTEM

AIRFLOW

MOTHERBOARD INSTALLATION

POWER SUPPLY INSTALLATION

HDD DRIVE INSTALLATION

FAN SUPPORT

WATERCOOLING INSTALLATION

APPLICATION

SUPPORT AND SERVICE

间距和规格

空間と仕様

Abstände und technische Daten

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DÉGAGEMENTS ET SPÉCIFICATIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАЗОРЫ

CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

Motherboard Support	ATX, MicroATX, MinilTX
3.5"HDD Support	2+1
2.5"SSD Support	2+1
Expansion Slots	7
GPU Clearance	With Radiator - 334mm Without Radiator - 364mm
Cable management	Lowest – 17mm Highest – 168mm
CPU Cooler	161mm
Front Radiator	58mm
Rear Radiator	75mm

isques dur

Fentes d'expai

Gestion du câ

SSD 2,5"

Motherboard-Unterstützung	ATX, MicroATX, MinilTX	マザーボードサポ-
3,5-Zoll-Festplatte	2+1	3.5"HDDサポート
2,5-Zoll-SSD	2+1	2.5"SSDサポート
Erweiterungssteckplätze	7	エクスパンションス
GPU-Abstand	Mit Kühlkörper – 334 mm ohne Kühlkörper – 364 mm	GPUクリアランス
Kabelverwaltung	Am niedrigsten – 17 mm Am höchsten – 168 mm	ケーブルの管理
CPU-Kühler	161mm	CPUクーラークリア
Vorderer Kühlkörper	58mm	トップラディエータ・
Hinterer Kühlkörper	75mm	背面のラディエータ

orises en charge	ATX, MicroATX, MinilTX	Placas base admitidas	ATX, MicroAT
3,5"	2+1	Unidad de disco duro de 3,5"	2+1
	2+1	Unidad de estado sólido de 2,5"	2+1
insion	7	Ranuras de expansión	7
GPU	Avec radiateur - 334 mm Sans radiateur - 364 mm	Distancia de seguridad para GPU	Con radiador Sin radiador:
àblage	Au plus bas – 17 mm Au plus haut – 168 mm	Administración de los cables	Más bajo: 17 Más alto: 168
du processeur	161mm	Disipador de la CPU	161mm
ant	58mm	Radiador frontal	58mm
ière	75mm	Radiador posterior	75mm

Поддержка материнской платы

для твердотельных накопителей 2,5"

для жестких дисков 3,5"

Зазор для графического

Организация

кабельных систем

Кулер процессора

Передний радиатор

Задний радиатор

s base admitidas	ATX, MicroATX, MinilTX	主板支持	ATX, MicroATX, MinilTX
ad de disco duro de 3,5"	2+1	3.5" HDD 支持	2+1
ad de estado sólido de 2,5"	2+1	2.5" SSD 支持	2+1
ras de expansión	7	扩充槽	7
ncia de seguridad	Con radiador: 334 mm	GPU 间距	334mm (含散热器)
GPU	Sin radiador: 364 mm	E CONTRACTO	364mm (不含散热器)
nistración de los	Más bajo: 17 mm	线缆管理	17mm (最低点)
S	Más alto: 168 mm		168mm (最高点)
ador de la CPU	161mm	CPU 散热器间距	161mm
ador frontal	58mm	上面散热器	58mm
ador posterior	75mm	后面散热器	75mm

ATX, MicroATX, MinilTX

С радиатором - 334 мм/ Без

радиатора - 364 мм

1. Power Switch

4. HD Audio Output

Microphone Input

2. Power LED

3. USB 3.0

161mm

58mm

Нижняя точка - 17 мм/

верхняя точка - 168 мм

ATX, MicroATX, MiniITX

17mm(最低点)

168mm (最高点)

プランス 161mm


334mm (ラディエータ含む)

364mm (ラディエータ取り外し)

Motherboard Support	ATX, MicroATX, MinilTX
HDD de 3,5"	2+1
SSD de 2,5"	2+1
Ranhuras de expansão	7
Folga para a GPU	Com radiador - 334 mm
0 ×0 2 010 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0	Sem radiador - 364 mm
Gestão de cabos	Inferior - 17 mm
	Superior - 168 mm
Dissipador de CPU	161mm
Radiador frontal	58mm
Radiador traseiro	75mm

ELECTRONIC SYSTEMS

ELEKTRONISCHE SYSTEME SISTEMAS ELÉCTRONICOS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES COMPONENTES ELETRÓNICOS ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ВИД 电子系统 電子系統

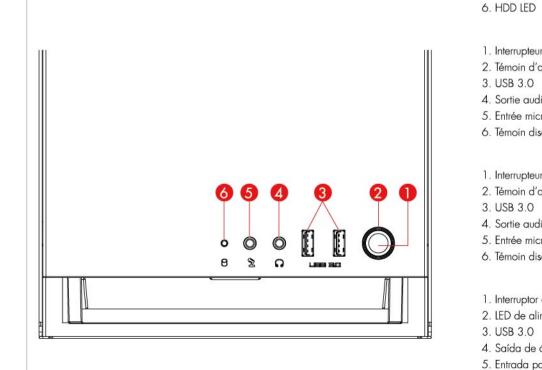

1. Interrupteur marche/arrêt	1. Выключатель питания
2. Témoin d'alimentation	2. Индикатор питания
3. USB 3.0	3. USB 3.0
4. Sortie audio HD	4. Звуковой выход HD
5. Entrée micro	5. Разъем для подключения микрофон
6. Témoin disque dur	6. Индикатор жесткого диска
1. Interrupteur marche/arrêt	1. 電源スイッチ

5. 麦克风输入

6. HDD LED

1. Interruptor de encendido

2. LED de alimentación

4. Salida de audio HD

Entrada de micrófono

6. LED de unidad de disco duro

3. USB 3.0

	1. HE/M/// 1 / /
Témoin d'alimentation	2. パワーLED
3. USB 3.0	3. USB3.0
4. Sortie audio HD	4. HDオーディオ
5. Entrée micro	5. マイク
6. Témoin disque dur	6. HDD LED

. Interruptor de alimentação	1. 电源开关
. LED de alimentação	2. 电源 LED
. USB 3.0	3. USB 3.0
. Saída de áudio HD	4. 高清音频输出

Entrada para microfone

6. LED do HDD

这些线缆连接到主板,用于电源按钮、复位按钮、 HDD LED 和活动 LED。 これらはマザーボード上の電源ボタン、リセットボタン、HDD LED 及びパワー LED に接続され

EXPLODED VIEW

VISTA DETALLADA

VUE ÉCLATÉE

部件分解图

展開図

EXPLOSIONSDARSTELLUNG

VISUALIZAÇÃO DESTACADA

CABLE CONNECTIONS

H.D.D LED

- P LED

+P LED

POWER SW

RESET SW

These cables are connected to the motherboard for the power button, reset button, HDD LED, and

Diese Kabel werden für die Ein-/Austaste, Reset-Taste, Festplatten-LED und Aktivitäts-LED mit dem

Estos cables se conectan a la placa base para el botón de alimentación, el botón de restablec-

Ces câbles sont branchés à la carte mère pour le bouton d'alimentation, le bouton de réinitialisa-

Estes cabos são ligados à placa principal para o botão de energia, botão de reposição, LED de

imiento, el LED de la unidad de disco duro y el LED de actividad.

BUTTONS AND ACTIVITY LIGHTS

tion, la DEL HDD et la DEL d'activité.

HDD la DEL HDD et la DEL d'activité.

ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ВИД

USB 3.0 CONNECTOR

BLACK - 1 🖾

BLACK - 1 🖂

BLACK + 2 🖂

BLACK 1 🖾

BLACK 2 ⊠

BLACK 1 ⊠

BLACK 2 🖂

This cable connects to the USB 3.0 header on the motherboard to enable the front USB 3.0 ports. Dieses Kabel dient dem Verbinden der USB 3,0-Stiftleiste am Motherboard zur Aktivierung der frontseitigen USB 3,0-Ports.

Este cable se conecta a la base de conexiones USB 3.0 de la placa base para habilitar los puertos USB

Ce câble se branche à une tête USB 3.0 sur la carte mère pour activer les ports USB 3.0 à l'avant. Este cabo é ligado ao conector USB 3.0 da placa principal para ativar as portas USB 3.0 frontais. Кабель подключения к разъему USB 3.0 на материнской плате, используется для включения передних портов USB 3.0.

此线缆连接到主板上的USB 3.0插口, 用于启用前面USB 3.0端口。 Estes cabos são ligados à placa principal para o botão de energia, botão de reposição, LED de

このケーブルは前面のUSB3.0ポートを有効にするために、マザーボード上のUSB3.0ヘッダーに接続 Кабели подключения к материнской плате кнопки питания, кнопки светодиодного индикатора жесткого диска и светодиодного индикатора.

1. Corpo do chassis S340

1. S340 Chassis Body

3. Front Steel Panel Base

5. Front Double 140mm Fan Support

2. Front Steel Panel

Bottom PVC filter

7. Rear Exhaust Fan

10.Top Exhaust Fan

13.Right Side Panel

1. Châssis du S340

Filtre PVC inférieur

9. Plateau SSD

1. E/S avant

Frontfilter

. S340-Gehäuse

Unterer PVC-Filter

Hinterer Abluftlüfter

Oberer Abluftlüfter

12. Kabel-Management-Bar

8. Linke Blende

11. Front-E/A

13. Rechte Blende

9. SSD-Fach

Front stahl blenden basis

Vordere doppelte 140-mm-Lüfterhalterung

2. Panneau avant en acier

Base du panneau avant en acier

Ventilateur d'évacuation arrière

Ventilateur d'évacuation supérieur

Panneau latéral gauche

5. Support avant pour ventilateur 140 mm double

12.Cable Management Bar

Left Side Panel

SSD Tray

11.Front I/O

4. Filtre avant

Front Filter

2. フロントスチールパネル 2. Painel de aço frontal

1. S340筐体

6. 底部PVC滤网

7. 后部排气风扇

10.上面排气风扇

11.前面1/○模块

12.理线档板

13.右边面板

8. 左边面板

9. 硬盘架

- 3. フロントスチールパネル台座 Base do painel de aço frontal
- 4. フロントフィルター 4. Filtro frontal 5. Suporta duplo frontal para ventoinha de 140 mm 5. 前面140mmファン2個用台座
- 6. 底部 PVC フィルター Filtro de PVC inferior 7. 背面排気ファン Ventoinha de extração traseira
- 8. 左サイドパネル 8. Painel lateral esquerdo 9. SSDトレイ
- 9. Tabuleiro de SSD 10. 上部排気ファン Ventoinha de extração superior
- 11.フロント 1/0 Entrada/Saída frontal 12. ケーブル管理バー
- 12. Barra de manejo de cabo 13. 右サイドパネル Painel lateral direito
- 1. S34O机身 1. Cuerpo del chasis S340 2. 前部钢面板 2. Panel de acero frontal
- 3. 前部钢面板基底 3. Base del panel de acero frontal 4. 前部滤网 4. Filtro frontal
- 5. 前部双140毫米风扇支持 5. Soporte para ventilador de 140 mm doble frontal
- Filtros de PVC inferior 7. Ventilador de evacuación posterior
- 8. Panel lateral izquierdo 9. Bandeja unidad de estado sólido
- Ventilador de evacuación superior
- 11. E/S frontal
- 12. Barra de manejo las cables 2. Barre de direction des cables Panel lateral derecho 3. Panneau latéral droit
 - 1. Системный блок S340
- 2. Передняя металлическая панель 2. Front stahl blende 3. Основание передней металлической панели
 - 4. Передний фильтр
 - 5. Двойной разъем для переднего вентилятора 140 мм
 - б. Нижний ПВХ фильтр
 - 7. Задний вытяжной вентилятор
 - 8. Левая боковая панель
 - 9. Лоток для твердотельных накопителей

 - 10. Верхний вытяжной вентилятор

 - 11. Порты ввода/вывода (передняя панель)

 - 12. бар кабелей

HD AUDIO

13. Правая боковая панель

Dieser Anschluss wird mit Ihrer Festplatte oder dem Motherboard verbunden und dient der Bereitstellung von Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang an der Frontblende. Este conector se enchufa a la tarjeta de sonido o a la placa base salida de auriculares del panel frontal.

y se utiliza para proporcionar la entrada de micrófono y la Le connecteur se relie à votre carte sonore ou carte mère et sert à fournir l'entrée du microphone et la sortie casque sur le panneau avant.

This connector attaches to your sound card or motherboard and is used to provide the front panel mic input and headphone output.

Este conector é ligado à sua placa de som ou placa principal e é utilizado para proporcionar ao painel frontal entrada para microfone e saída para auscultadores

Разъем подключения звуковой платы или материнской платы, используется также для подключения входа микрофона передней панели и выхода для головных телефонов

这些接口连接到声卡或主板,用于提供前面板麦克风输入和耳机输出。

このコネクタはサウンドカードもしくはマザーボードに接続、フロント部のマイク入力 やヘッドホン出力を提供するために使用します。

ELECTRONICS POWER

This MOLEX cable connects to the power supply to provide power for the included fan Dieses MOLEX-Kabel wird mit dem Netzteil

verbunden und versorgt den enthaltenen Lüfter-Hub und die LED-Beleuchtung mit Strom

Este cable MOLEX se conecta a la fuente alimentación para proporcionar energía al concentrador de ventiladores incluido y a la iluminación de los LED.

4 +5VDC

Ce câble MOLEX se branche à l'alimentation pour alimenter le concentrateur de ventilateurs inclus et l'éclairage à DEL.

Este cabo MOLEX é ligado à fonte de alimentação para alimentar o concentrador de ventoinha incluído e a iluminação LED.

Этот кабель MOLEX подключается к блоку питания и используется для подачи питания на прилагающийся концентратор для вентиляторов и ламп светодиодной подсветки.

此 MOLEX 线缆连接到电源,用于给风扇毂和 LED 照明提供电源。

このMOLEXケーブルコネクタは付属のファンハブ及びLED照明に電力を供給ために電源に 接続します。

COMPONENT LIST

NZXT.

	VISUAL	ITEM	APPLICATION
Α		Thumb screw 6-32 x 6mm	2.5 hard drive tray, extension slots installation, 3.5 hard drive installation
		Vis à ailettes 6-32 x 6 mm	Plateau disque dur 2,5", installation des emplacements d'extension, installation du disque dur 3,5"
		Rändelschraube 6 – 32 x 6 mm	2,5-Zoll-Festplatteneinschub, Installation von Erweiter- ungssteckplätzen, 3,5-Zoll-Festplatteninstallation
		Parafusos borboleta 6-32 x 6 mm	Tabuleiro da unidade de 2,5", instalação das ranhuras de extensão, instalação da unidade de 3,5"
0		Tornillo de apriete manual de 6-32 x 6 mm	Bandeja de unidad de disco duro de 2,5" e instalación de ranuras de extensión e instalación de la unidad de disco duro de 3,5"
		Винт с барашком 6-32 х 6 мм	Установка лотка для жестких дисков 2,5", разъемов расширения, установка жесткого диска 3,5"
	x9	ツマミネジ 6 -32 x 6mm	2.5 HDDトレイ、拡張スロット装着用、3.5HDD装着用
	Installed: 9 Accessory Box: 0	指旋螺丝6-32 x 6mm	2.5 硬碟托盘, 扩充槽安装,硬盘安装
В		Special thumb screw 6-32 x 6mm	Side panel, Power supply bracket
		Vis à ailettes spéciale 6-32 x 6 mm	Panneau latéral, Support d'alimentation électrique
		Spezielle Rändelschraube 6 – 32 x 6 mm	Seitenblende, Netzteilhalterung
		Parafusos de borboleta 6-32 x 6 mm	Painel lateral, suporte da fonte de alimentação
0	7 3	Tornillo de apriete manual especial de 6-32 x 6 mm	Panel lateral, soporte de fuente de alimentación y bandeja
		Специальный винт с барашком 6-32 x 6 мм	Боковая панель, кронштейн для источника питания
	x8	特製ツマミネジ6-32 x 6mm	サイドバネル、電源ブラケット
	Installed: 8 Accessory Box: 0	特制指旋螺丝6-32 x 6mm	側板, 电源支架
C		Hexagon screw 6-32 x 6mm	Power supply installation
		Vis hexagonale 6-32 x 6 mm	Installation de l'alimentation électrique
49-52-10		Sechskantschraube 6 – 32 x 6 mm	Netzteilinstallation
(D)	世 🥦	Parafusos hexagonal 6-32 x 6 mm	Instalação da fonte de alimentação
		Tornillo hexagonal de 6-32 x 6 mm	Instalación de la fuente de alimentación
		Винт шестигранный 6-32 х 6 мм	Установка источника питания
	x4	6角ネジ6-32 x 6mm	電源装着用
	Installed: 0 Accessory Box: 4	六角螺丝6-32 x 6mm	安装电源

D	Screw 6-32 x 5mm	Motherboard installation, 3.5 hard drive installa
	Vis 6-32 x 5 mm	Installation de la carte mère, installation du disque dur 3,5"
	Schraube 6 – 32 x 5 mm	Motherboard-Installation, 3,5-Zoll-Festplatteninstallation
	Parafusos 6-32 x 5 mm	Instalação da placa principal, instalação da unidade de 3,5"
	Tornillo de 6-32 x 5 mm	Instalación de la placa base e instalación de la unidad de disco duro de 3,5"
	Винт 6-32 х 5 мм	Установка материнской платы, установка жесткого диска 3,5"
x21	ネジ6-32 x 5mm	マザーボード装着、3.5HDD装着用
Installed: 0 Accessory Box: 21	螺丝6-32 x 5mm	主板安装,硬盘安装
E	Screw M3 x 5mm	2.5 hard drive installation
	Vis M3 x 5 mm	Installation du disque dur 2,5"
	Schraube M3 x 5 mm	2,5-Zoll-Festplatteninstallation
	Parafusos M3 x 5 mm	Instalação da unidade de 2,5"
	Tornillo M3 x 5mm	Instalación de la unidad de disco duro
	Винт МЗ х 5 мм	Установка жесткого диска 2,5"
x12	ネジ M3 x 5mm	2.5HDD装着
Installed: 0 Accessory Box: 12	蝘丝 M3 x 5mm	硬盘安装
F	Screw KB5 x 10mm	Fan installation
	Vis KB5 x 10 mm	Installation du ventilateur
	Schraube KB5 x 10 mm	Lüfterinstallation
	Parafusos KB5 x 10 mm	Instalação da ventoinha
	Tornillo KB5 x 10 mm	Instalación del ventilador
	Винт КВ5 х 10 мм	Установка вентилятора
x8	ネジKB5 x 10mm	ファン装着用
Installed: 8 Accessory Box: 0	螺丝 KB5×10mm	安装风扇

G III -	Standoff 6-32 x 6.5+4mm	Motherboard installation
	Entretoise 6-32 x 6,5 + 4 mm	Installation de la carte mère
x8	Abstandhalter 6 – 32 × 6,5 + 4 mm	Motherboard-Installation
Installed: 8 Accessory Box: 0	Separadores 6-32 x 6,5+4 mm	Instalação da placa principal
Н	Separador 6-32 x 6,5 +4 mm	Instalación de la placa base
	Стойка 6-32 х 6,5 + 4 мм	Установка материнской платы
	スタンドオフ6-32 x 6.5+4mm	マザーボード装着用
Installed: 1 Accessory Box: 0	柱杆 6-32 x 6.5+4mm	主板安装
I	Standoff wrench	Motherboard installation
	Clé pour entretoise	Installation de la carte mère
	Abstandhalter-Schlüssel	Motherboard-Installation
	Chave para separador	Instalação da placa principal
	Llave para separadores	Instalación de la placa base
	Гаечный ключ	Установка материнской платы
x1	スタンドオフ レンチ	マザーボード装着用
Installed: 0 Accessory Box: 1	六角柱扳手	主板安装
J	Cable tie	Cable management
	Attache-câble	Gestion du câblage
	Kabelbinder	Kabelverwaltung
	Braçadeira para cabos	Gestão de cabos
	Brida para cables	Administración de los cables
	Кабельный хомут	Организация кабельных систем
x10	ケーブルタイ	ケーブル整理用
Installed: 0 Accessory Box: 10	束线带	线缆管理


15 3			2
1	$H \otimes I$	Entretoise 6-32 x 6,5 + 4 mm	Installation de la carte mère
	x8	Abstandhalter 6 – 32 x 6,5 + 4 mm	Motherboard-Installation
	Installed: 8 Accessory Box: 0	Separadores 6-32 x 6,5+4 mm	Instalação da placa principal
Н	\cap	Separador 6-32 x 6,5 +4 mm	Instalación de la placa base
		Стойка 6-32 x 6,5 + 4 мм	Установка материнской платы
		スタンドオフ6-32 x 6.5+4mm	マザーポード装着用
	Installed: 1 Accessory Box: 0	柱杆 6-32 x 6.5+4mm	主板安装
I		Standoff wrench	Motherboard installation
	10	Clé pour entretoise	Installation de la carte mère
		Abstandhalter-Schlüssel	Motherboard-Installation
		Chave para separador	Instalação da placa principal
		Llave para separadores	Instalación de la placa base
		Гаечный ключ	Установка материнской платы
	x1	スタンドオフ レンチ	マザーポード装着用
	Installed: 0 Accessory Box: 1	六角柱扳手	主板安装
J		Cable tie	Cable management
		Attache-câble	Gestion du câblage
		Kabelbinder	Kabelverwaltung
C		Braçadeira para cabos	Gestão de cabos
-		Brida para cables	Administración de los cables
		Кабельный хомут	Организация кабельных систем
	x10	ケーブルタイ	ケーブル整理用
1	1 1 1 0	P 100 5-13	Theorem a

APPLICATION




BLENDE ENTFERNEN EXTRACCIÓN DE PANEL RETRAIT DU PANNEAU REMOÇÃO DOS PAINÉIS СНЯТИЕ ПАНЕЛИ 卸下面板

パネルの取り外し

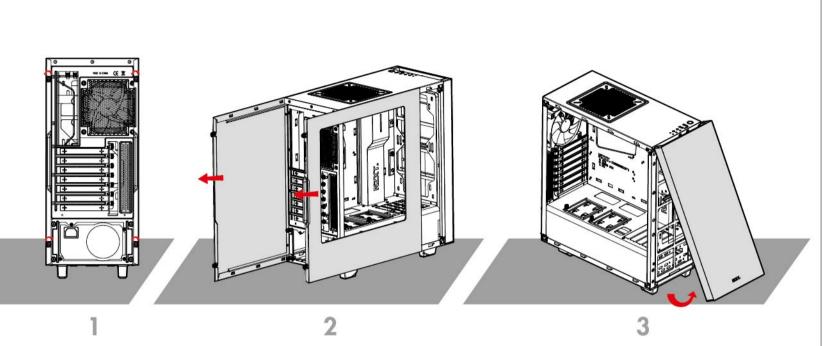

FILTRATION SYSTEM


FILTERSYSTEM SISTEMA DE FILTRACIÓN SYSTÈME DE FILTRATION SISTEMA DE FILTRAGEM СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 过滤系统 防塵システム

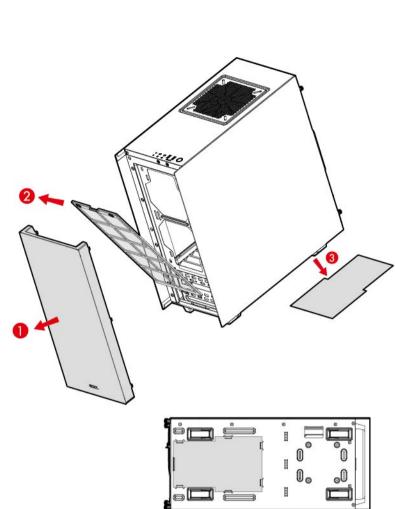

AIRFLOW

エアーフロー


LUFTZIRKULATION FLUJO DE AIRE CIRCULATION DE L'AIR VENTILAÇÃO ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА 气流装置

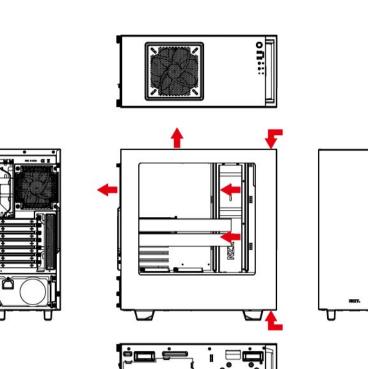


MOTHERBOARD INSTALLATION

INSTALLATION DER HAUPTPLATINE INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE INSTALAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL УСТАНОВКА СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ


主板安装 マザーボードの装着

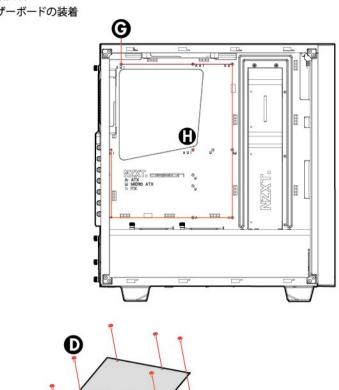


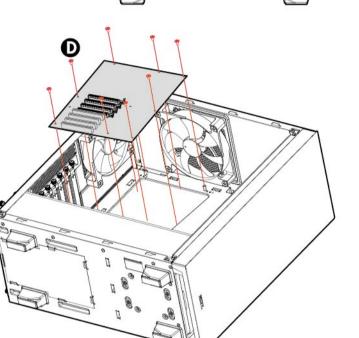

POWER SUPPLY INSTALLATION

INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INSTALLATION DE L'ALIMENTATION INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 电源安装

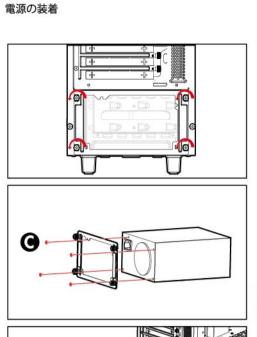


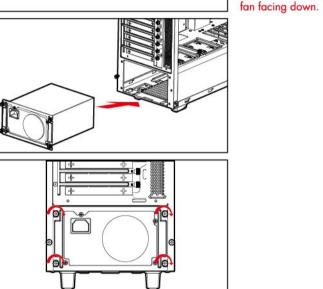

EXPANSION CARD INSTALLATION

INSTALLATION DER ERWEITERUNGSKARTE INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO УСТАНОВКА ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ 扩展卡安装


拡張カードの装着

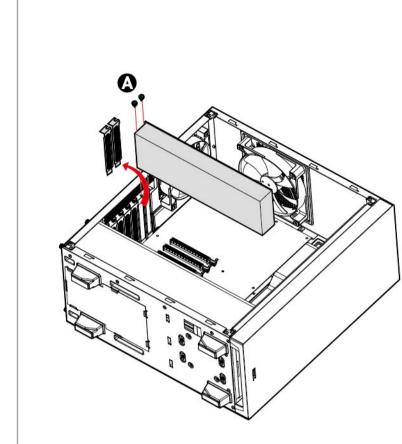


HDD DRIVE INSTALLATION

FESTPLATTENLAUFWERK INSTALLIEREN INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO INSTALLATION DU DISQUE DUR INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА 硬盘安装

HDDドライブの取り付け

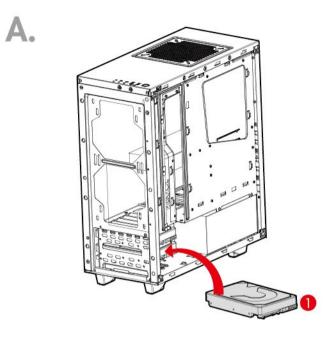

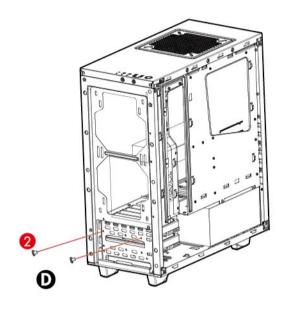


HDD DRIVE INSTALLATION

FESTPLATTENLAUFWERK INSTALLIEREN INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO INSTALLATION DU DISQUE DUR INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА 硬盘安装




HDDドライブの取り付け

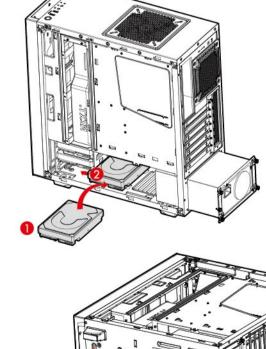

SSD DRIVE INSTALLATION

INSTALLATION DU DISQUE SSD SSD-Laufwerk installieren INSTALAÇÃO DO SSD INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ

SSD装着 SSD 驱动器安装

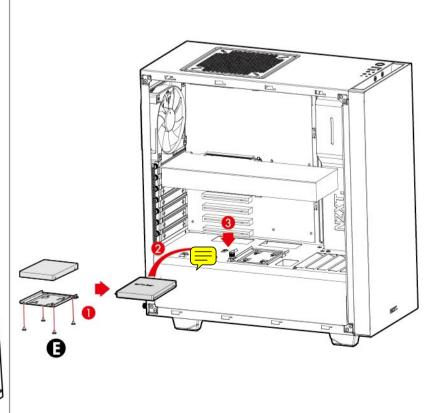


FAN SUPPORT


ファン サポート

LÜFTERUNTERSTÜTZUNG SOPORTE DEL VENTILADOR SUPPORT DE LA VENTILATION SUPORTE DAS VENTOINHAS ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА 风扇支座




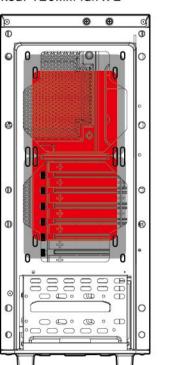



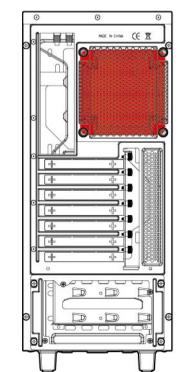

Red. 140mm fan x 1 Gray. 120mm fan x 1

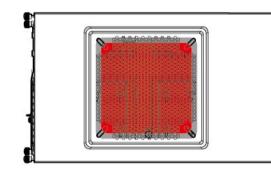

FAN INSTALLATION

INSTALLATION DES LÜFTERS


INSTALLATION DU VENTILATEUR

Установка вентилятора

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

INSTALAÇÃO DA VENTOINHA

风扇安装 ファンの装着

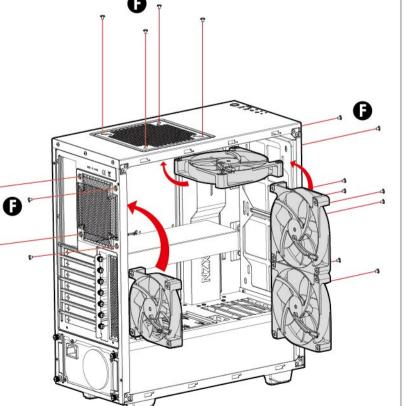

WATERCOOLING INSTALLATION

INSTALLATION DER WASSERKÜHLUNG

INSTALACIÓN DE LA REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

INSTALLATION DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT À EAU INSTALAÇÃO DA REFRIGERAÇÃO A ÁGUA

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 水冷却系统安装


120mm x 1

IMPORTANT!

The source 340 only allows front mounted adiators to be configured in push mode.

水冷クーラーの装着

Install the PSU with the

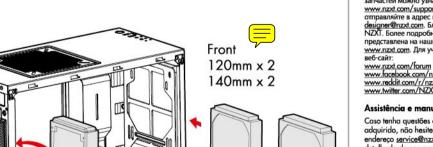

letalhada do seu problema e a prova de compra. Poderá solicitar peças de substituição através do endereço www.nzxt.com/support. Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de

Junte-se às comunidades da NZXT: www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxtcorp www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/NZXTCorp

支持和服务

如果有任何疑问或者往使用 NCAT 广岛的过程中遇到任何问题,欢迎联络 <u>service@nzxt.com</u>,联络时请提供关于问题的详细说明及购买凭证。您可以向 題的洋细说明及與美笑证。窓可以同

www.nzxt.com/support 查询更换部件。如有任何意见或建
议,欢迎致信我们的设计团队,电子邮件地址是
designer@nzxt.com。感谢您购买 NZXT 产品。有关 NZXT
的更多信息,请递访我们的在线网站。NZXT 网站:

のがようございます。 NZXT製品をご購入いただきましてあ
のがようございます。 NZXT 関係を表してあ
のがようございます。 NZXT 関係を表してあ
のがようございます。 NZXT アニオース・アンボールを表してあ
のがようございます。 NZXT アニオース・アンボールを表してあ
のがようございます。 NZXT アニオース・アンボールを表してあ
のがようございます。 NZXT アニオース・アンボールを表してあ
のがようございます。 NZXT アニオース・アンボール NZXT フェーナオース・アンボール NZXT フェーオース・アンボール NZXT フェーオース・アンボール NZXT アンボール NZXT ア www.nzxt.com。欢迎加入 NZXT 社群:

www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxtcorp www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/NZXTCorp

Support et service

If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter service@nzxt.com avec une description détaillée de votre using our support system. <u>www.nzxt.com/support</u>
Please include a detailed explanation of your problem and problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com. Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this suggestions, envoyez un email à notre équipe de design suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com. Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre si Web. Site Web de NZXT : www.nzxt.com Joignez la

communauté de NZXI www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxtcorp

unseren NZXT-Communities be www.nzxt.com/forum

www.facebook.com/nzxtcorp

porte y servicio

product.
For more information about NZXT, please visit us online.
NZXT Website: www.nzxt.com Join the NZXT communities

SUPPORT AND SERVICE

www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/NZXTCorp

www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/NZXTCorp Служба поддержки и обслужива Kundendienst und service Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter www.nzxt.com/support anfragen. Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per <u>designer@nzxt.com</u> ar unser Designteam. Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produ

Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço <u>service@nzxt.com</u> fornecendo a explicação service@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra. Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en <u>www.nzxt.com/sup-</u> <u>port</u>. Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: e-mail, designer@nzxt.com. Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: www.nzxt.com subscríbase a las comunidades NZXT

www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxtcorp www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/NZXTCorp

サポートおよびサービス

如果有任何疑问或者在使用 NZXT 产品的过程中遇到任何 问题、欢迎联络 <u>service@nzxt.com</u>,联络时请提供关于问 ,問題の詳細および購入の証明を添えて、ご遠慮なく service@nzxt.comまでご連絡ください。 交換部品に

Sie im Internet. NZXT-Webseite: www.nzxt.com Treten Sie

ト: www.nzxt.com NZXTコミュニティへの参加: www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxtcorp www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/NZXTCorp

• 请造访 store.nzxt.com/returns.csp 了解保修范围和服务的信息

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and or compensation for any other reasonably foreseeable loss or

NZXT WARRANTY

NZXT computer cases, temperature meters, fans, and cables carry a 2 year warranty from the date of purchase for parts and labor. NZXT HALE90 power supply units receive a 5 year warranty. Any replacement product will be warranted for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service. II. Who Is Protected

The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer from authorized NZXT retailers. Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's opinion, malfunctions within the

warranty period, NZXT will at its discretion repair or replace the product that is equal or greater in value depending on supply. The warranty does not cover any NZXT product that was damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs

Our warranty does not cover the following:

Any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT. Any damage that is not a

manufacturing defect. Damage, deterioration or malfunction resulting from accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product. Repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT. Shipping or transport damage (daims must be made with the carrier) Normal wear and tear. NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. Removal or installation charges. Shipping charges. Any incidental charges IV. Exclusion Of Damages (Disclaimer)

NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at our optio NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tot relating to this product or resulting from its use or possession. V. Limitations Of Implied Warranties There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to hose of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary. If you have already referenced your product owner's manual and still need help, please visit www.nzxt.com/support for details

VIII. For Warranty Service. In the event that warranty repair or replacement is necessary, NZXT will request and you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive warranty service. For

Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your deciler or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your deciler, please contact NZXT Customer Support (www.nzxt.com/support) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior

Global Customers (Outside North America and Europe):

If your product needs to be returned or repair within the warranty period, please do so through the retailer or distributor from

whom you purchased the product. If you can no longer return the product to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance. Please note, proof of purchase from an authorized NZXT retailer is required for ALL warranty servicing. Visit store.nzxt.com/returns.asp for information on warranty coverage and service

Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter store.nzxt.com/returns.asp

 Visite el sitio Web store.nzxt.com/returns.asp para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía. Visitez store.nzxt.com/returns.asp pour les informations de la couverture de la garantie et du service.

 Visite store.nzxt.com/returns.asp para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência ット上のウェブサイトをご覧ください。 NZXT ウェブサイ 🌘 Подробную информацию об условиях гарантийного обслуживания см. на веб-сайте store.nzxt.com/returns.csp

> • 保証範囲およびサービスに関する情報については、store.nzot.com/returns.cspにアクセスしてください。 Warranty terms for all NZXT products sold to Australia.

damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure! (NZXT Corporation, 13164 E. Temple Ave., City of Industry, CA 91746, USA TEL: +1-800-228-9395) Please contact the shop you purchased from to receive prompt service. If the dealer refuses to offer the service, please contact us at directly at www.nzxt.com/support