

GW-7 Studio — Guía de uso

GW-7 Studio es una aplicación de control para el teclado arreglador **Roland GW-7**. Te permite seleccionar tonos, controlar efectos, lanzar estilos de acompañamiento y guardar tu configuración favorita, todo desde una tablet, un teléfono o un navegador.

Requisitos


- Un **Roland GW-7** encendido.
- Un puente **GW-7 BLE MIDI** conectado al teclado (el puente que convierte MIDI inalámbrico en señales que el teclado entiende).
- La aplicación instalada (Android) o abierta en el navegador:
- **Android:** instala el APK desde la sección *Releases* del repositorio.
- **Navegador:** abre <https://benlop27.github.io/gw7-suite/>.

Conectarse al teclado

1. Enciende el puente BLE y el teclado. El puente se anuncia como "**Roland GW7**".
2. Abre GW-7 Studio. La app busca el puente automáticamente al iniciar.
3. Pulsa el botón **Connect** en la barra superior si no se conectó solo.

Cuando la conexión es correcta, la barra superior muestra el mensaje "**Connected · Roland GW7 Bluetooth**" y el indicador de estado se enciende en verde.

Si la app no encuentra el puente, usa el botón **Choose MIDI device** (icono de conector) para abrir la lista de dispositivos MIDI disponibles y elige el puente manualmente.

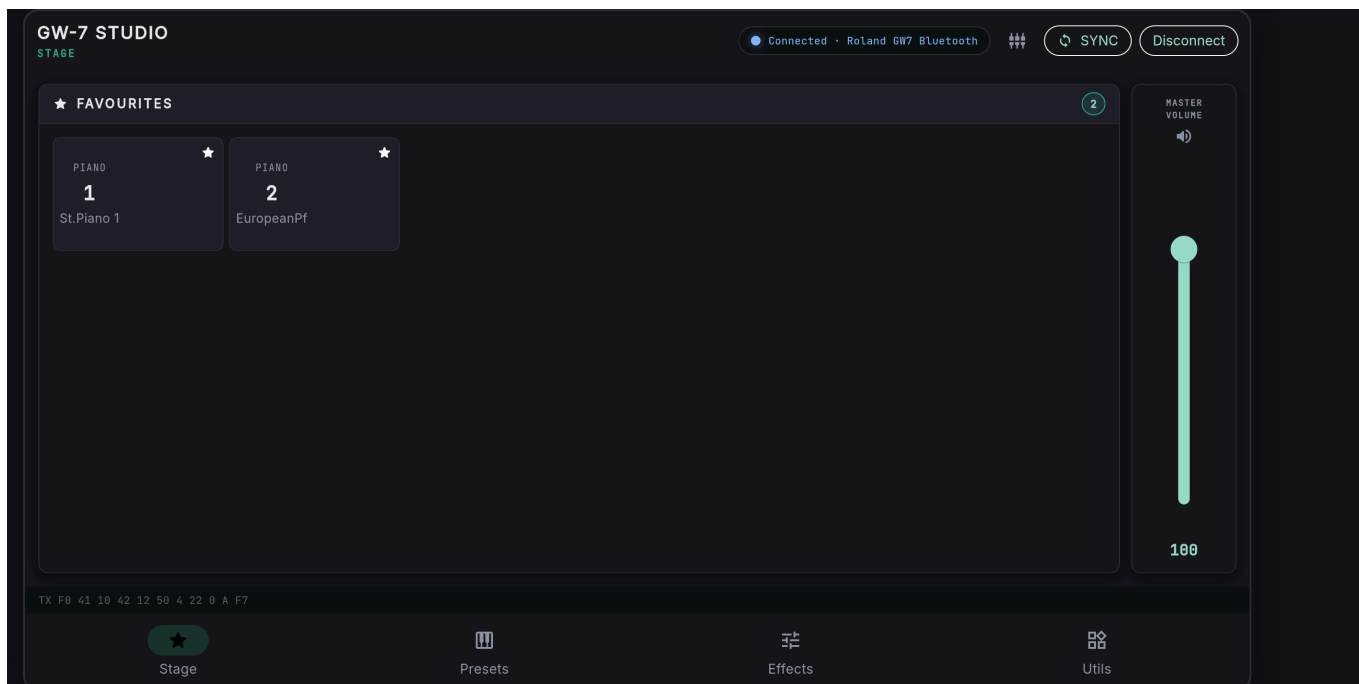

La barra superior

En la parte superior de la pantalla siempre ves:


- **Estado de conexión:** un indicador con el mensaje *Connected* / *Not connected*.
- **Choose MIDI device (icono de conector):** abre la lista de dispositivos MIDI.
- **SYNC:** envía al teclado toda la configuración actual de la app (tono, volumen, efectos, etc.) de una sola vez.
- **Connect / Disconnect:** conecta o desconecta el teclado.

En la parte inferior de la pantalla, una línea de texto muestra el último mensaje MIDI enviado (por ejemplo `TX B0 00 08 · B0 20 02 · C0 00 ch4`). Esto es útil para confirmar que los comandos llegan al teclado.

La pestaña Stage

Es tu panel de trabajo principal. Tiene dos secciones:

- **Favourites:** accesos directos a tus tonos favoritos. Aquí aparecen los presets que marcaste con ★ en la pestaña Presets. Pulsa uno para seleccionarlo al instante.
- **Master Volume:** control de volumen general del teclado (de 0 a 127).

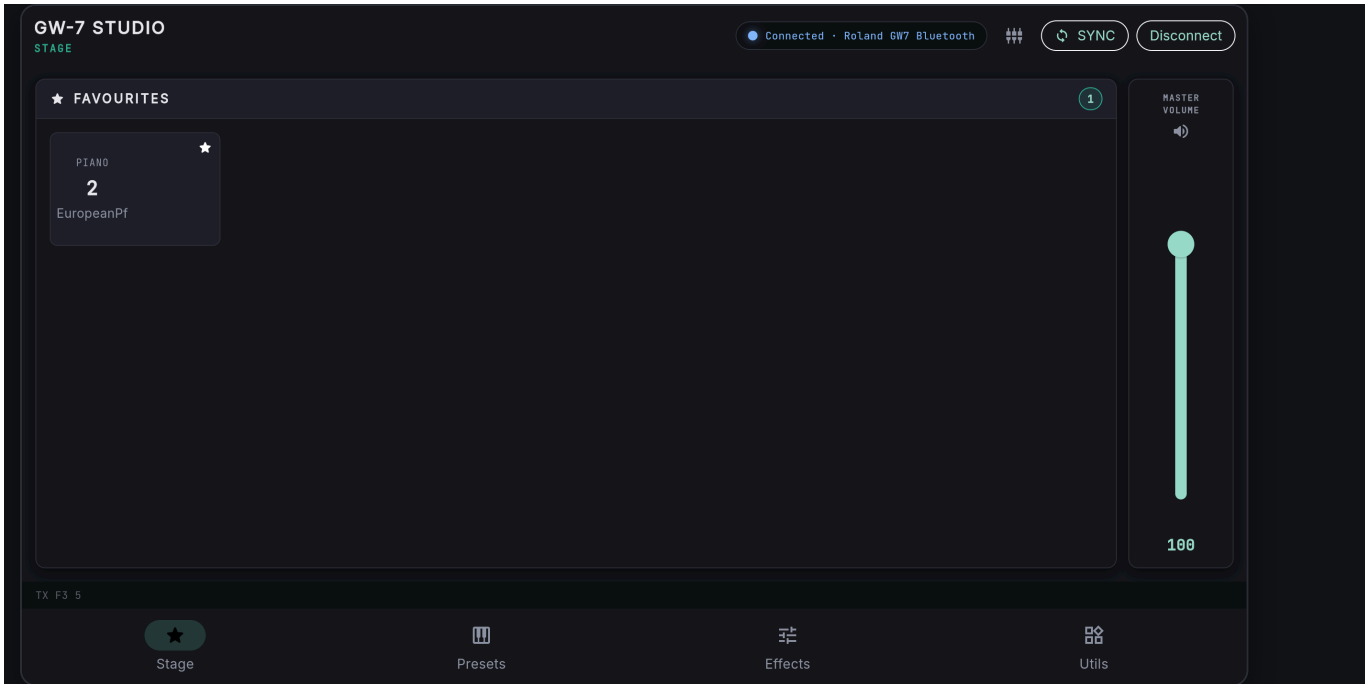


La pestaña Presets

Aquí eliges el tono que toca el teclado.

1. Elige una **categoría** en la barra superior del panel (PIANO, ELECTRIC PIANO, ORGAN, BASS, PAD, etc.).
2. Pulsa un **tono** de la cuadrícula para seleccionarlo. Se envía al teclado al momento.
3. Usa la ★ en la esquina de cada tono para añadirlo a *Favourites*.

En la parte superior del panel hay dos pantallas LCD: la primera muestra el banco y número de tono (por ejemplo **PIANO 001**) y la segunda el canal y el nombre del tono (por ejemplo **ch4 · St.Piano 1**).

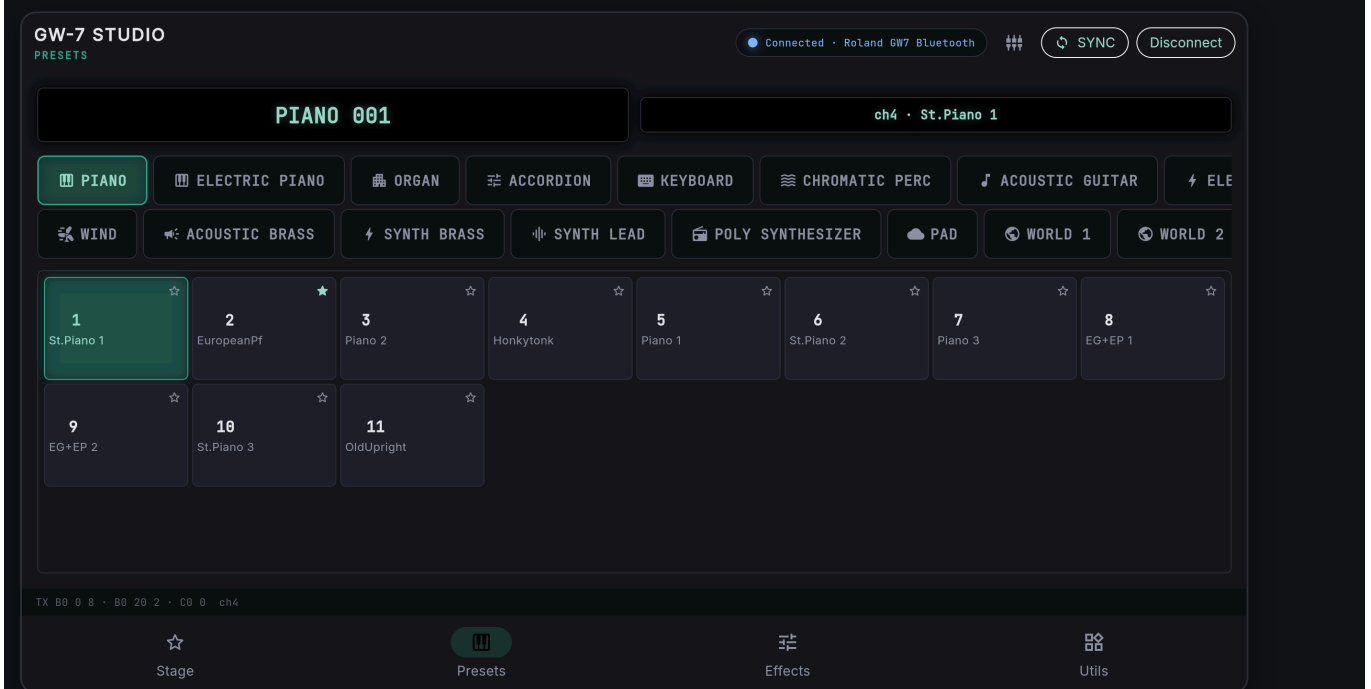

Los tonos se envían como banco (CC00/CC32) + cambio de programa (Program Change) en el canal configurado


por la app (canal 4 por defecto).

La pestaña Effects

Controladores rápidos de efectos, enviados como mensajes *Control Change* (CC) en el canal activo:

Control	Mensaje CC
ATTACK (ataque)	CC73
RELEASE (caída)	CC72
REVERB (reverberación)	CC91
CHORUS (coro)	CC93
EXPR (expresión)	CC11
PAN (panorama)	CC10

Cada control tiene un deslizador de 0 a 127. Mueve el deslizador y el cambio se envía al teclado de inmediato. La etiqueta **SENT ON CH4** indica el canal de envío.

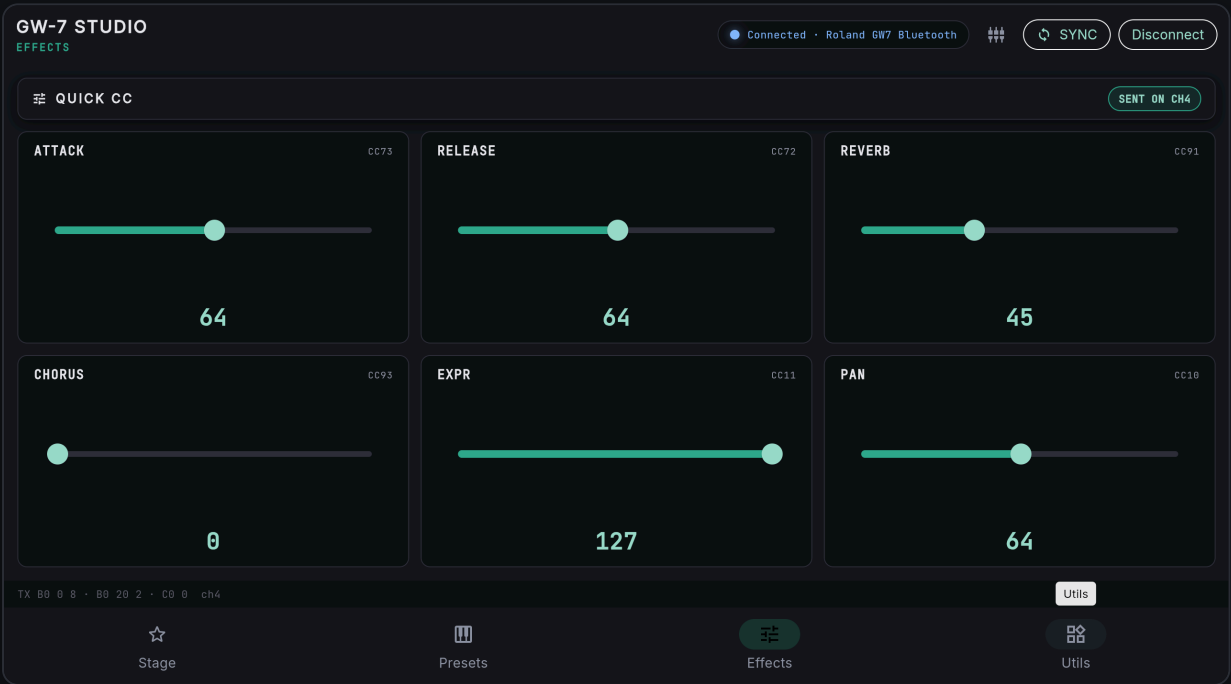


La pestaña Utils

Control del **acompañamiento (backing track)** del GW-7:

1. Elige una **categoría de estilo** (Rock, Dance, Jazz, Latin, 8Beat, etc.).
2. Selecciona un **estilo** de la lista (por ejemplo **001 SteadyRk 73**). El número es el estilo y el último número es su tempo.
3. Usa los **botones de transporte** para controlar el acompañamiento:

4. **START:** inicia el acompañamiento.
5. **STOP:** lo detiene.
6. **CONTINUE:** continúa desde donde se detuvo.
7. **INTRO:** lanza el estilo desde la introducción.
8. **FILL:** relleno (fill-in).
9. **ENDING:** final del acompañamiento.

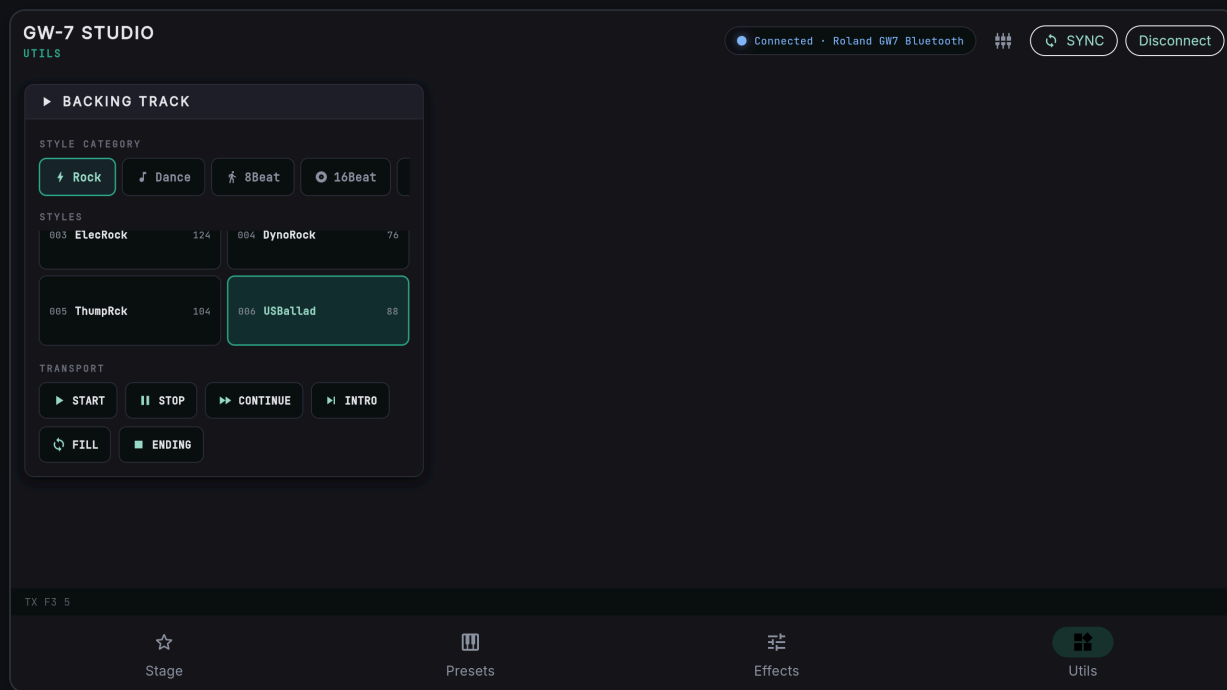

Consejos

- Pulsa **SYNC** después de ajustar varios controles para reenviar todo el estado al teclado de una sola vez.
- Al conectar, la app reenvía automáticamente la última configuración guardada, así el teclado recupera tu setup de la última vez.
- Si el teclado no responde, revisa la línea inferior de la pantalla: si no aparece ningún **TX ...**, la conexión MIDI no está activa; reconecta con **Connect**.