



CITY

60197



AR

معلومات مهمة عن البطاريات
يُحظر استخدام أنواع مختلفة من البطاريات معاً أو مزج من البطاريات القديمة والجديدة. احرص دائمًا على نزع البطاريات في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة أو إذا نفذ طاقة البطاريات. تجنب استخدام البطاريات التالفة. لا تستخدم إلا نوع البطاريات الموصى به أو نوع متماثل. قم بتركيب البطاريات بحيث تكون الأقطاب في موضعها الصحيح. يجب إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن باستخدام شاحن البطاريات المناسب وذلك حتى إشراف شخص بالغ. لا يمكن إعادة شحن البطاريات وهي لا تزال داخل المنتج. ويجب ألا تُترك فعل ذلك. يُحظر إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. تجنب إحداث دائرة قصر في حامل البطارية.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

علن مجموعة LEGO Group بوجوب هذه التوثيقة أن المنتج/المنتجات تتوافق مع المتطلبات الأساسية والاحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه EU/2014/53 التصريح كاملاً على الموقع WWW.LEGO.COM

ID

Informasi penting tentang baterai

Jangan gunakan baterai yang jenisnya berlainan, atau mencampur baterai lama dan baterai baru. Lepas baterai jika produk tidak akan digunakan untuk waktu lama atau jika baterai sudah lemah. Jangan gunakan baterai yang rusak. Gunakan jenis baterai yang dianjurkan atau yang sejenis. Masukkan baterai dengan posisi kutub yang tepat. Baterai isi ulang harus diisi ulang dengan charger baterai yang sesuai dan di bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak dapat mengisi ulang baterai saat masih terpasang di dalam produk, dan jangan pernah coba melakukannya. Jangan pernah coba mengisi ulang baterai biasa. Jangan pernah membuat arus pendek pada dudukan baterai.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

LEGO Group dengan ini menyatakan bahwa produk di atas sesuai dengan persyaratan penting dan ketentuan terkait lainnya dalam Directive 2014/53/EU. Pernyataan selengkapnya tersedia di WWW.LEGO.COM

MS

Maklumat penting tentang bateri

Jangan guna jenis bateri yang berbeza bersama-sama, atau gabungan bateri baharu dan lama. Tanggalkan bateri jika produk tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama atau jika bateri telah kehabisan kuasa. Jangan guna bateri yang rosak. Hanya guna jenis bateri yang disyorkan, atau jenis yang berkaitan. Selitkan bateri supaya supaya paksi berada pada kedudukan yang betul. Bateri yang boleh dicaskan semula perlu dicas semula menggunakan pengelas bateri yang betul bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak boleh mengecas bateri semasa bateri masih berada pada produk, dan anda jangan cuba berbuat demikian. Jangan cuba untuk mengecas semula bateri yang tidak boleh dicaskan semula. Jangan pintas litar pemegang bateri.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

LEGO Group dengan ini mengumumkan bahwa produk di atas mematuhi keperluan asas dan peruntukan relevan lain dalam Directive 2014/53/EU. Pengisytiharan lengkap di WWW.LEGO.COM

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm to your body.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses an can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.




Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

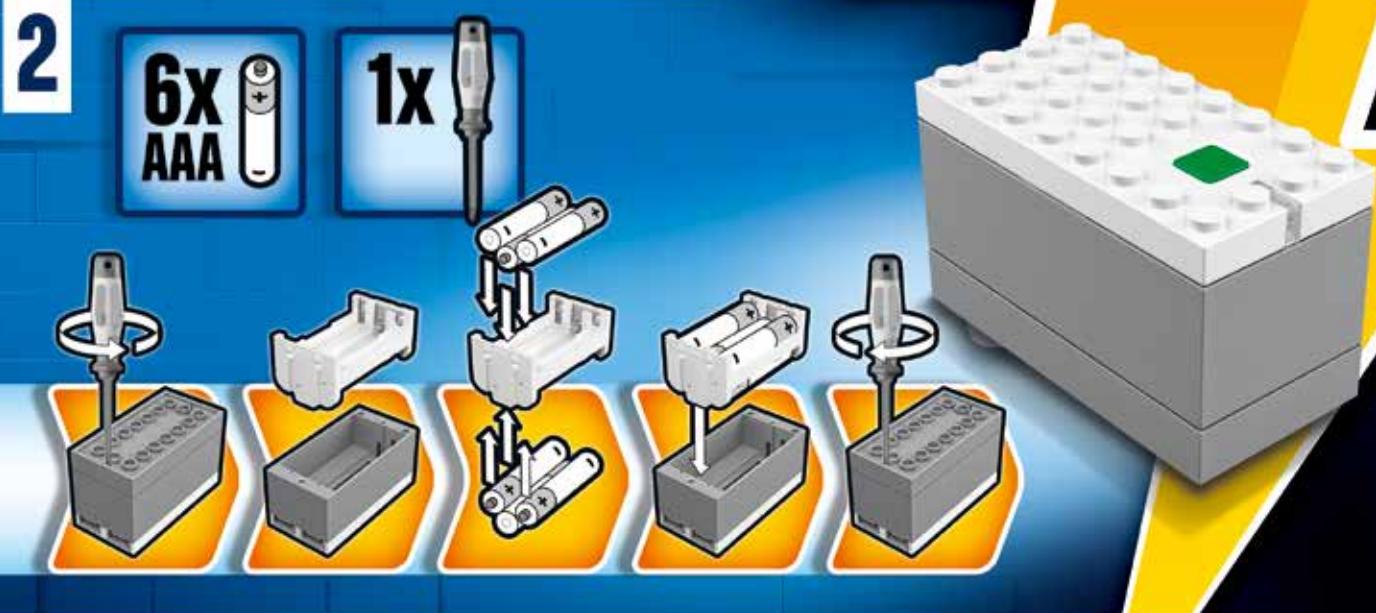


3

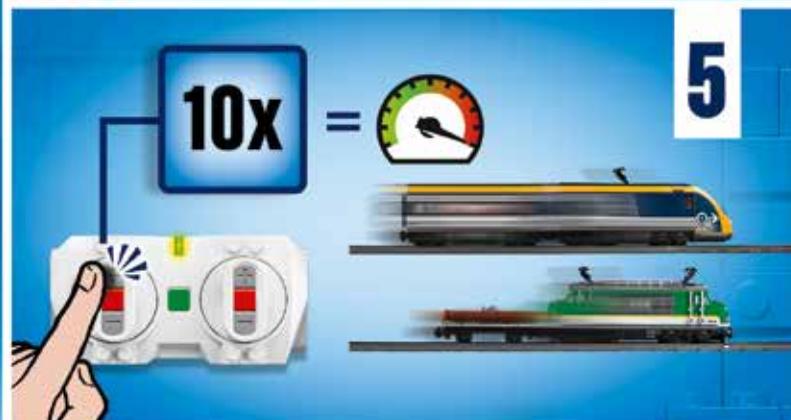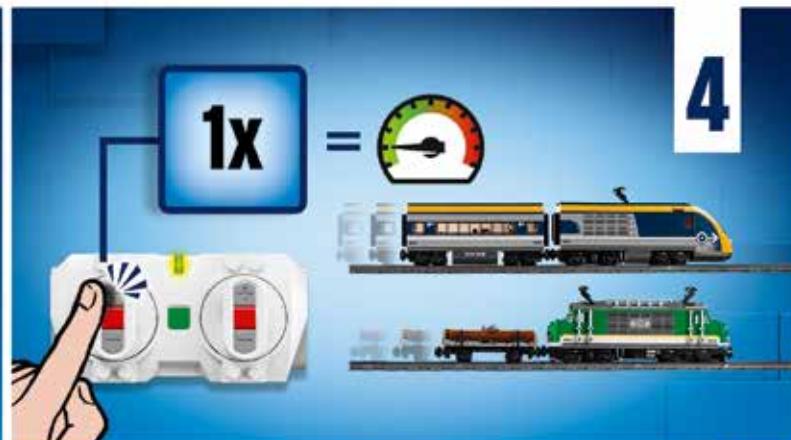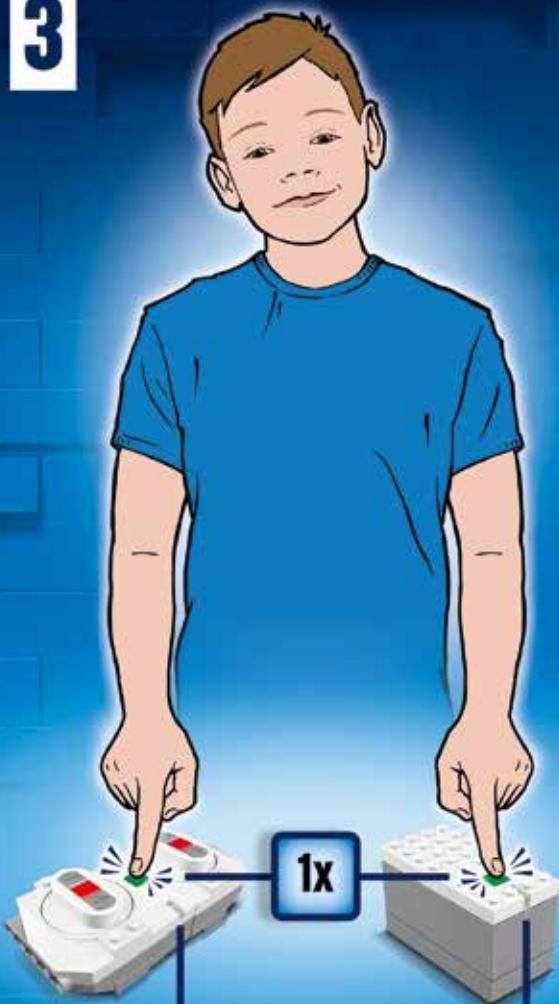

7

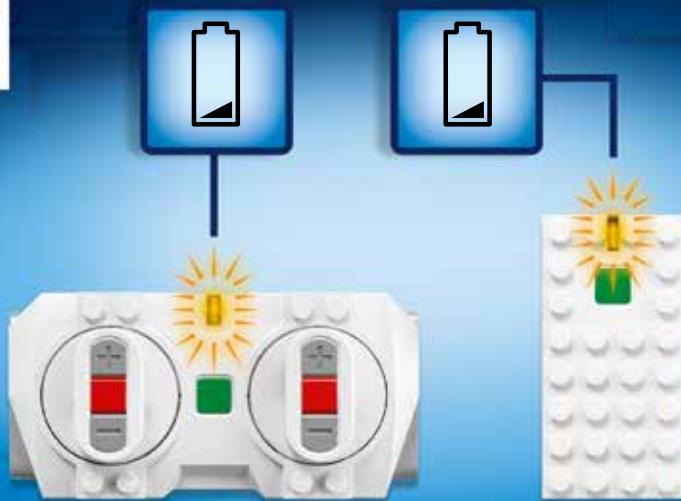

8

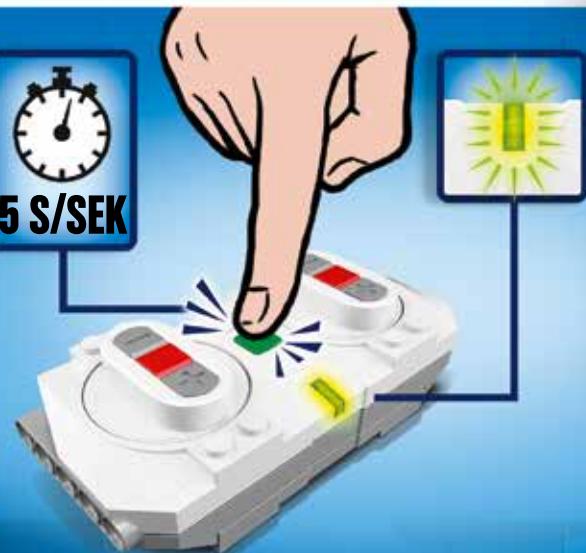

OFF
AUS
ARRÊT
SPENTO
APAGADO
DESLIGAR
KI
关
MATI

POWERED
UP



Train troubleshooting guide

Hinweise zur Fehlerbehebung bei Zügen

Guide de dépannage du train

Treni - Guida per la risoluzione dei problemi



Trenes: guía de solución de problemas

Guia de resolución de problemas do comboio




Vonat hibakeresési útmutató



故障排除指南

www.LEGO.com/themes/city/trains

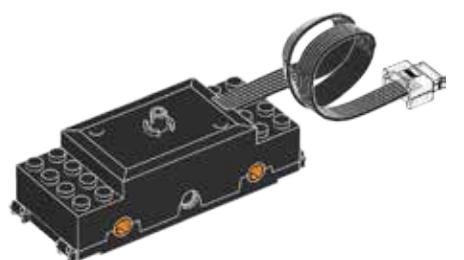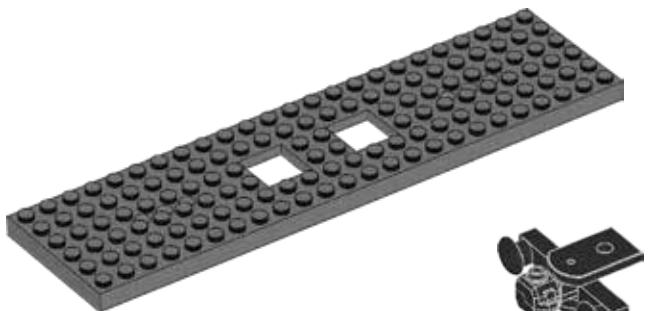


+

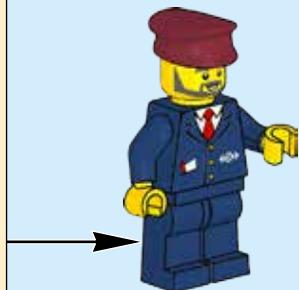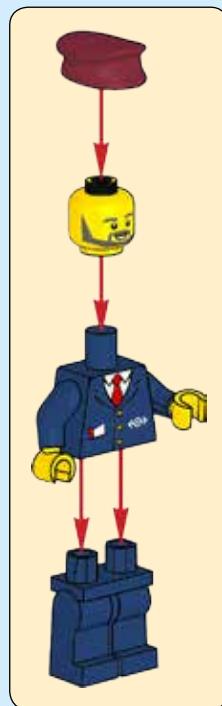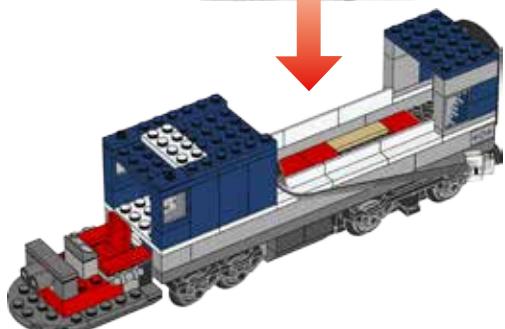

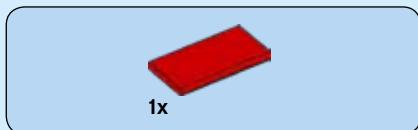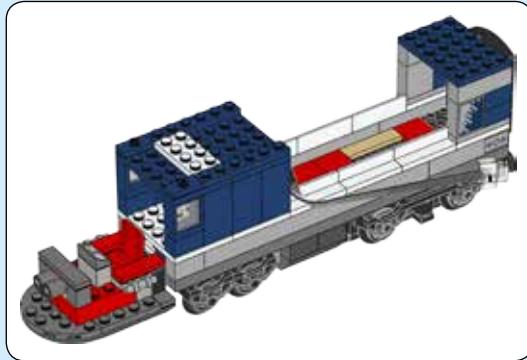


1

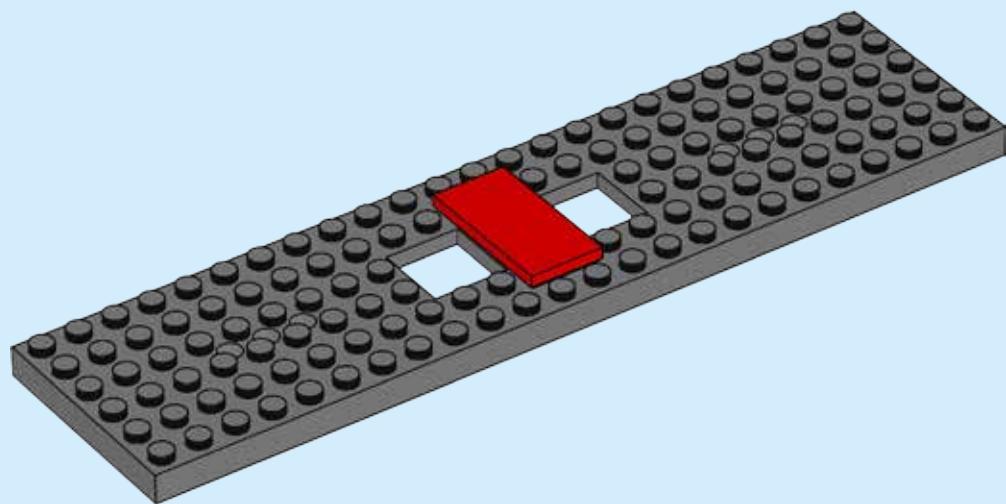




2x



2x

2

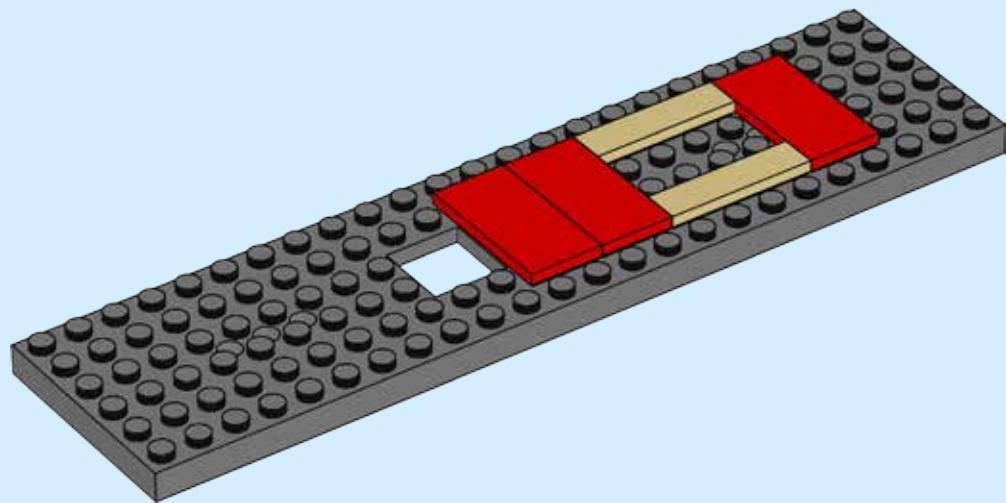



2x





2x





2x

3

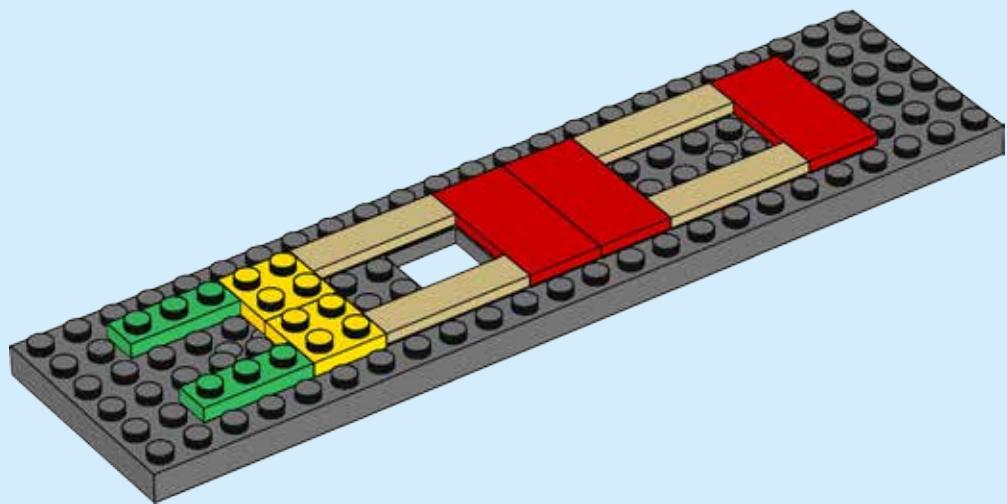






4

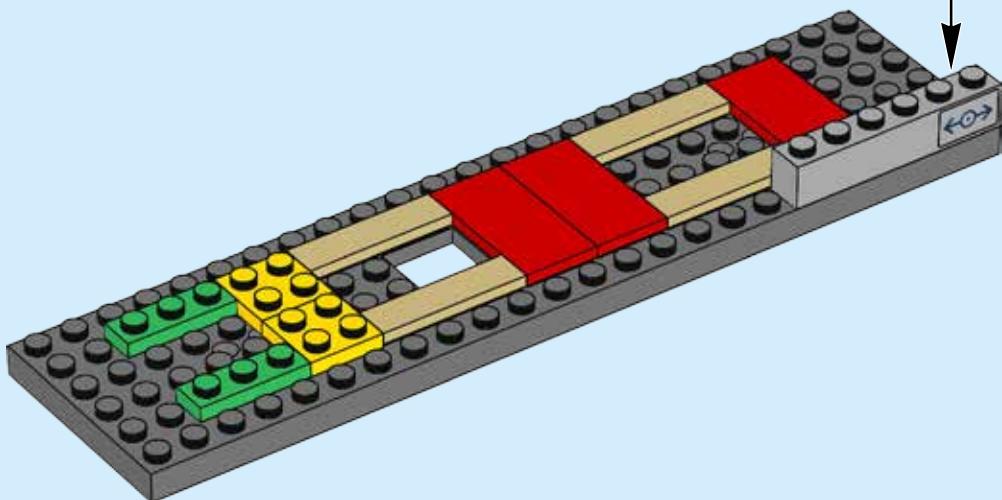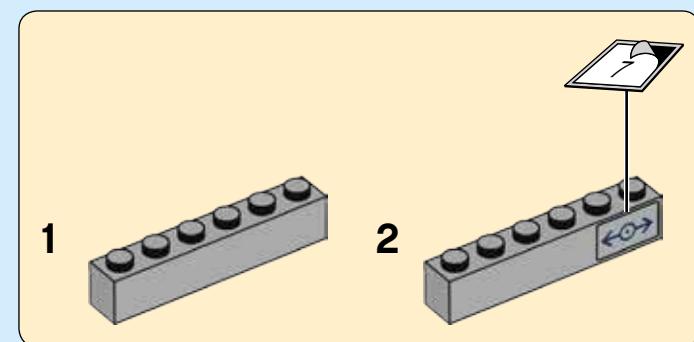




5

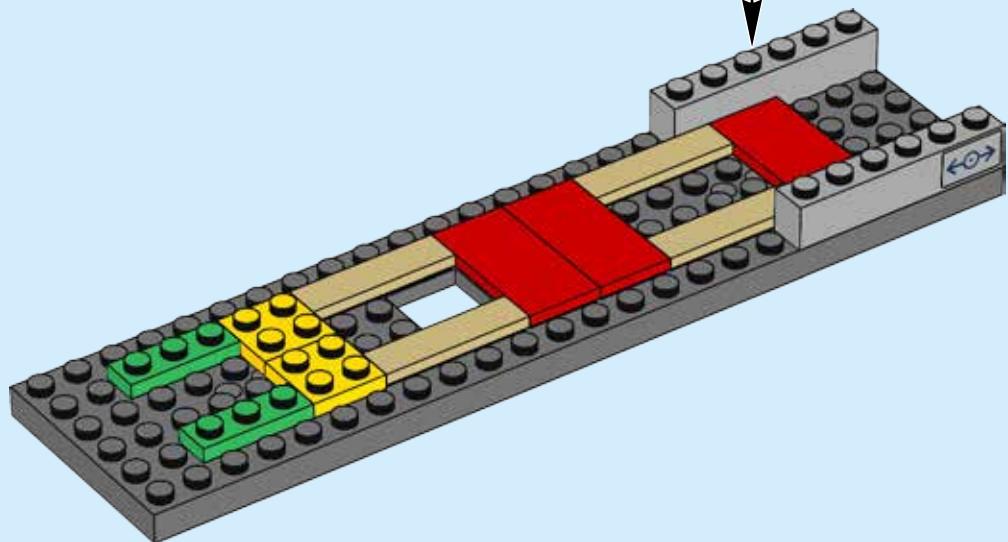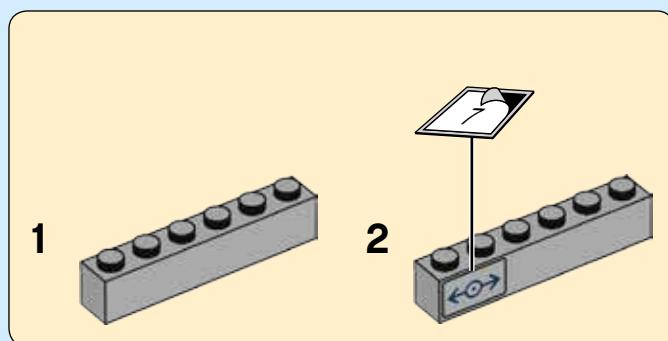

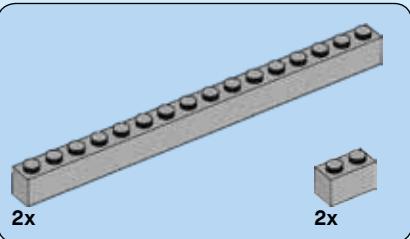

6

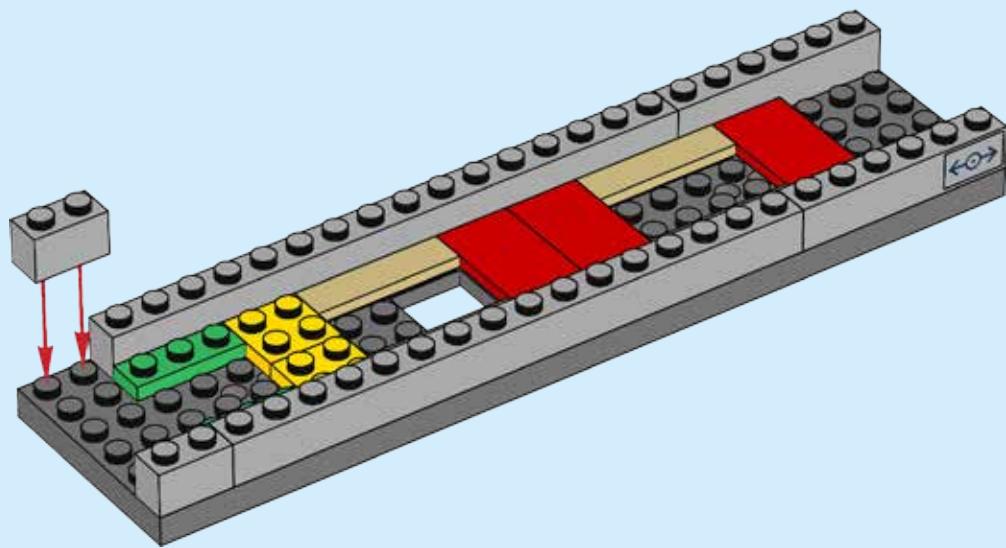







2x




6x

7

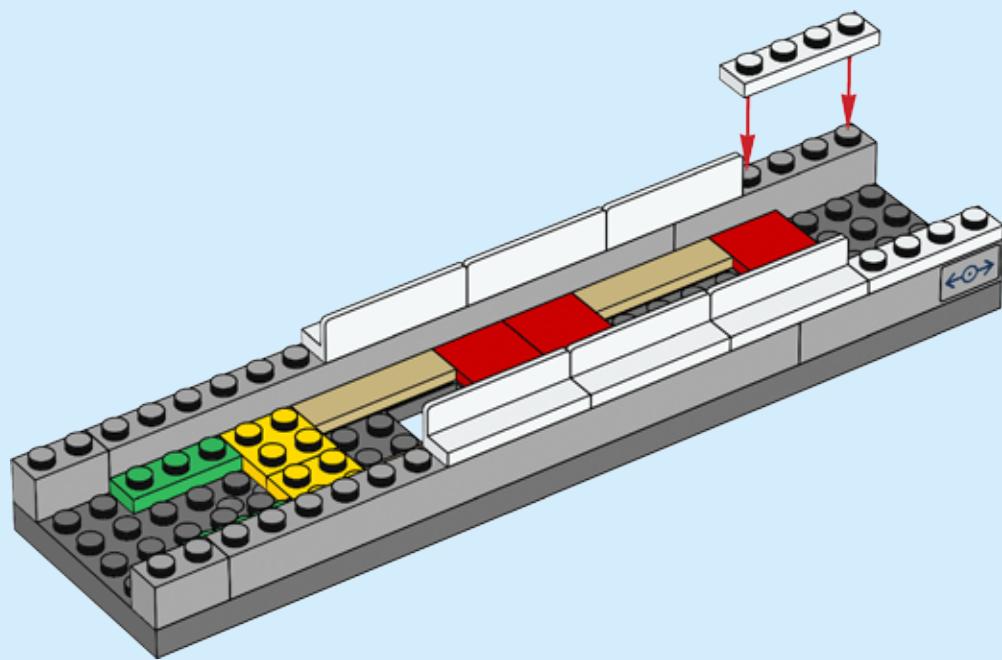

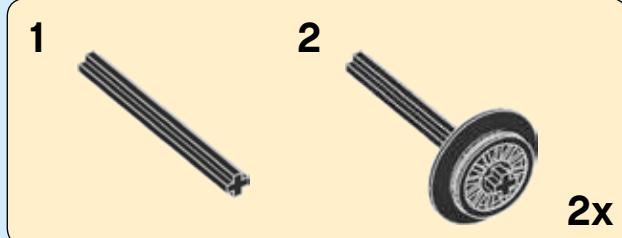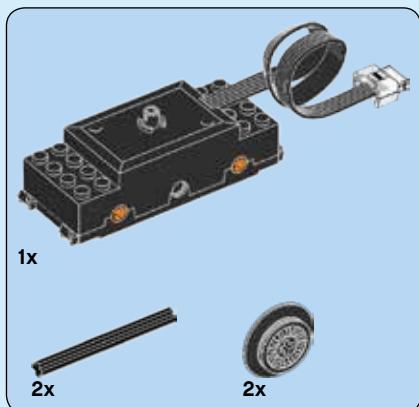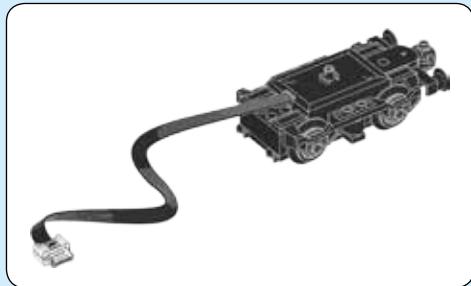

8

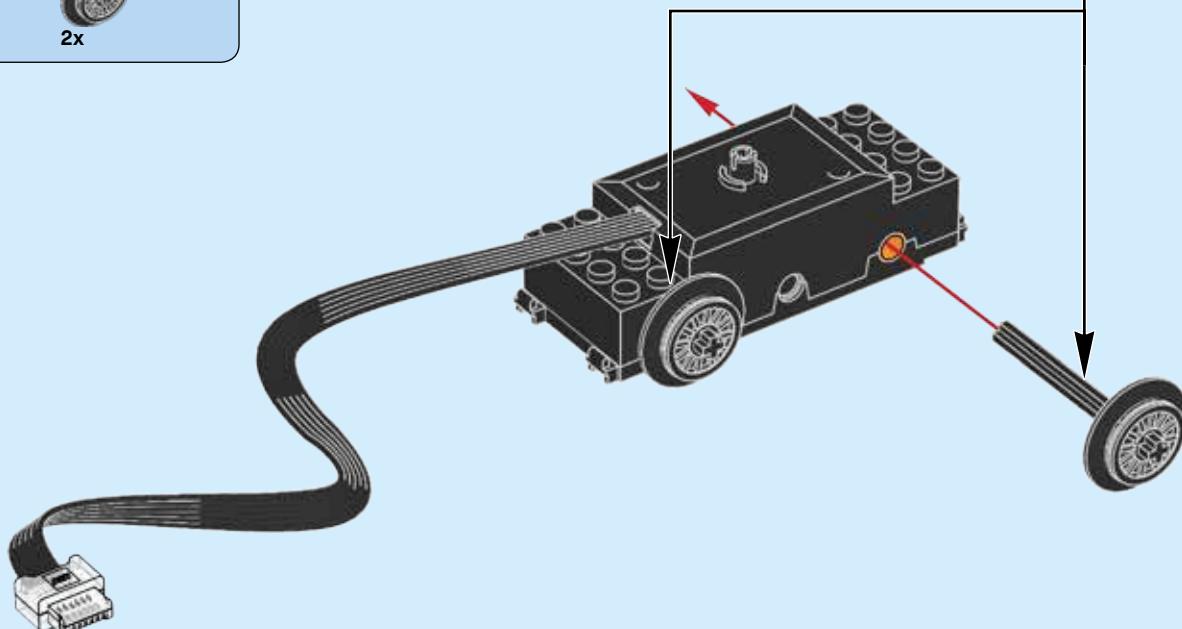




2x




9

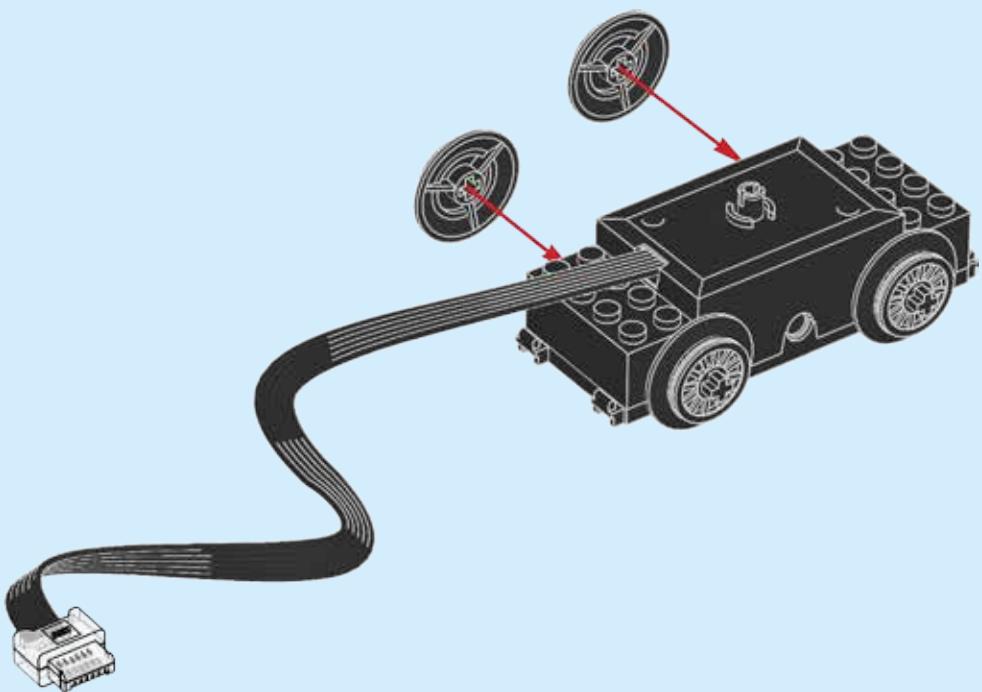



1x


10

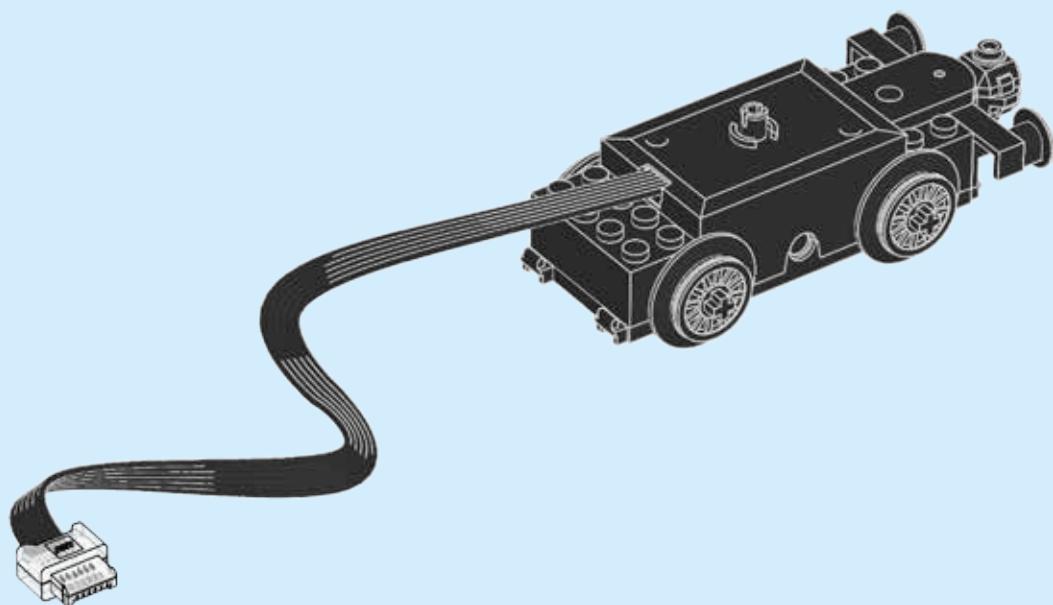





2x

11

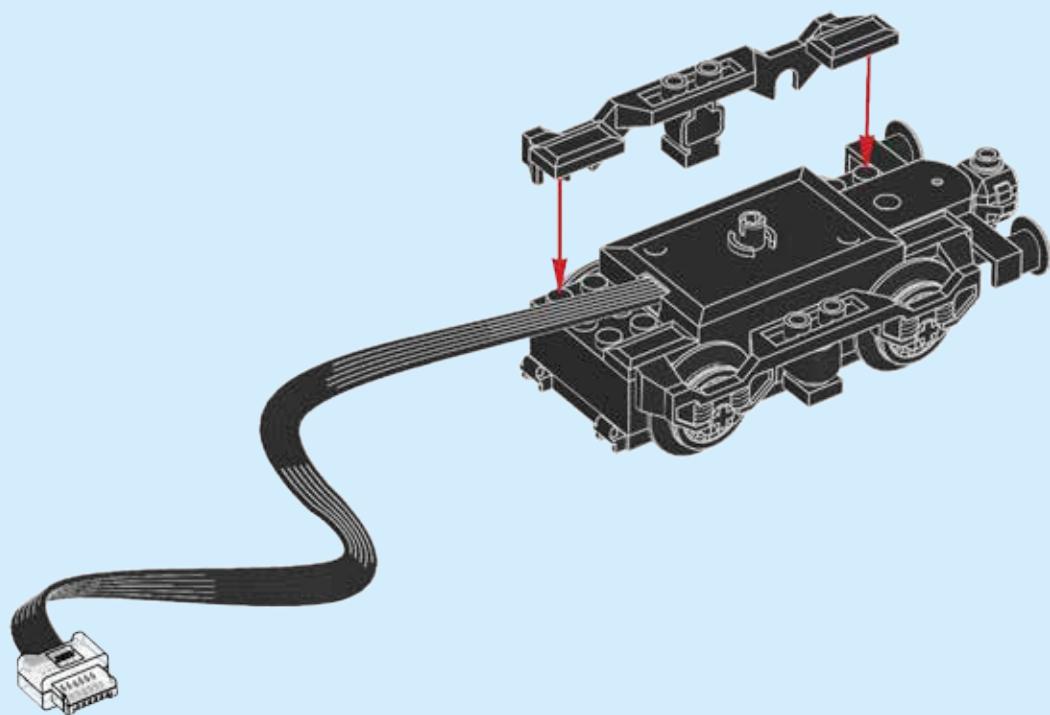

12

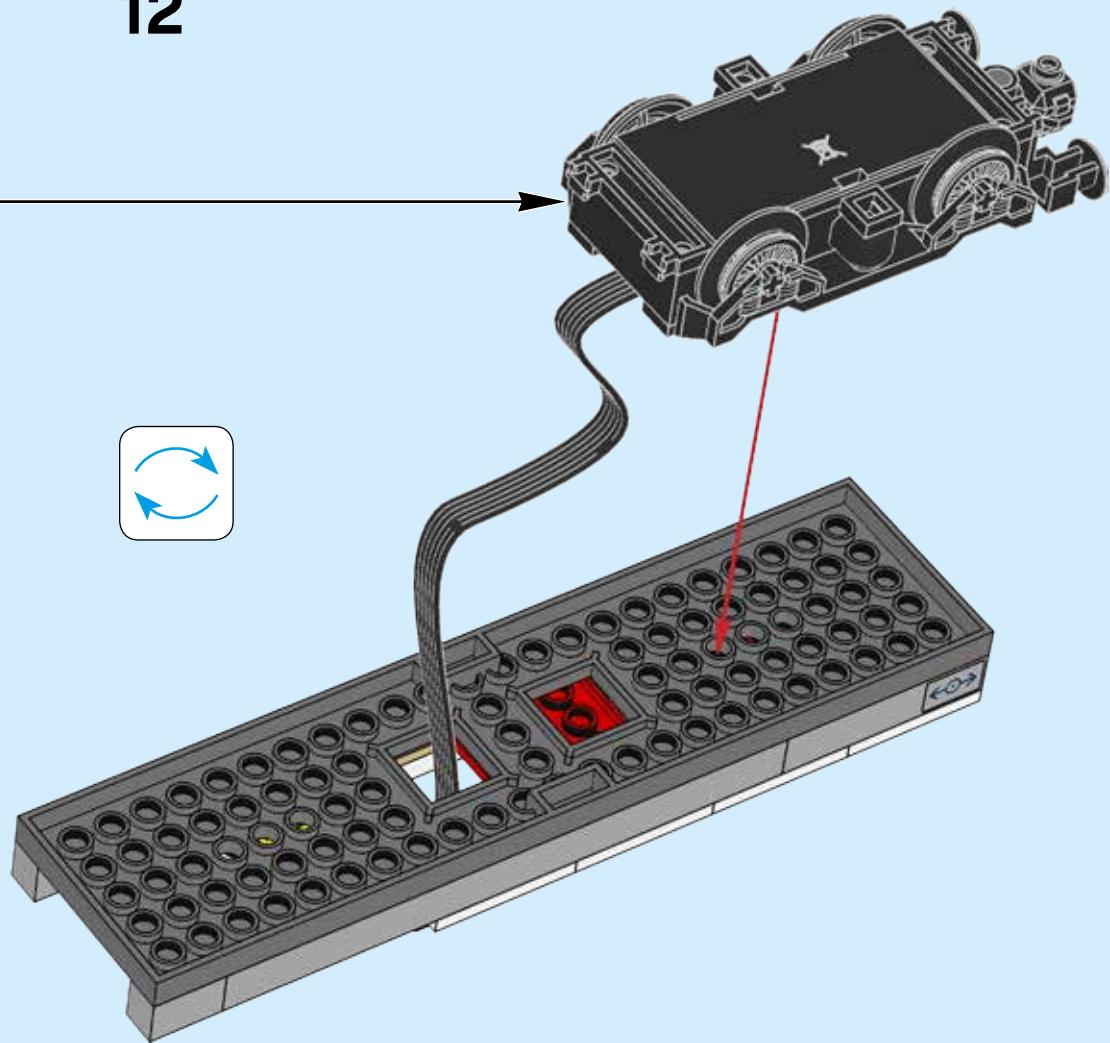

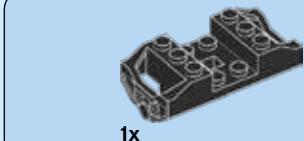



1x


13



1x

14

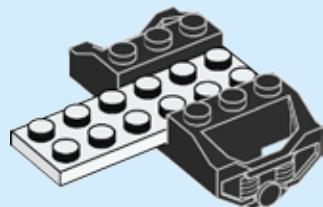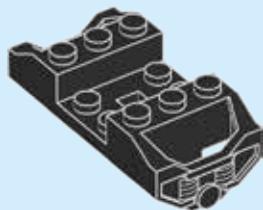

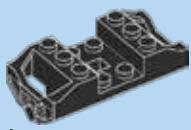



1x

15






2x

16

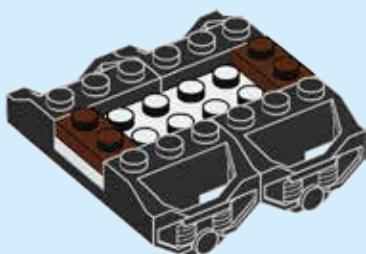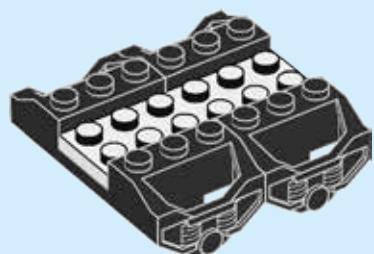




17

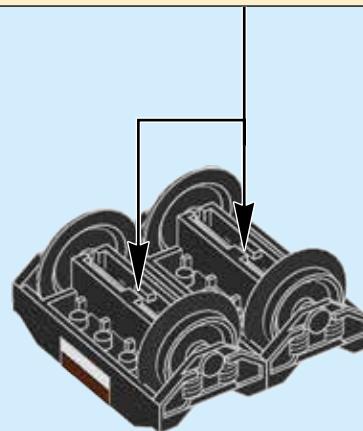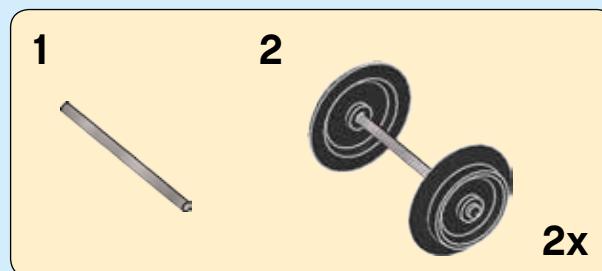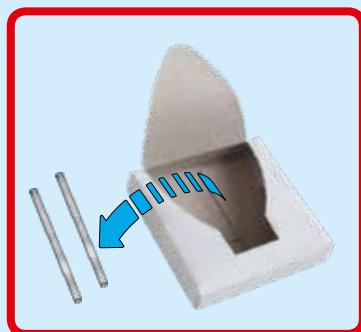




1x

18

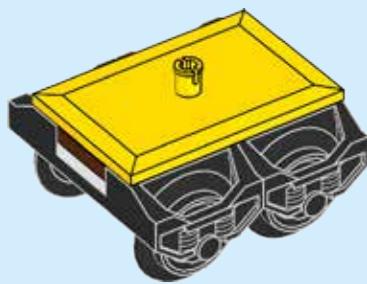

19


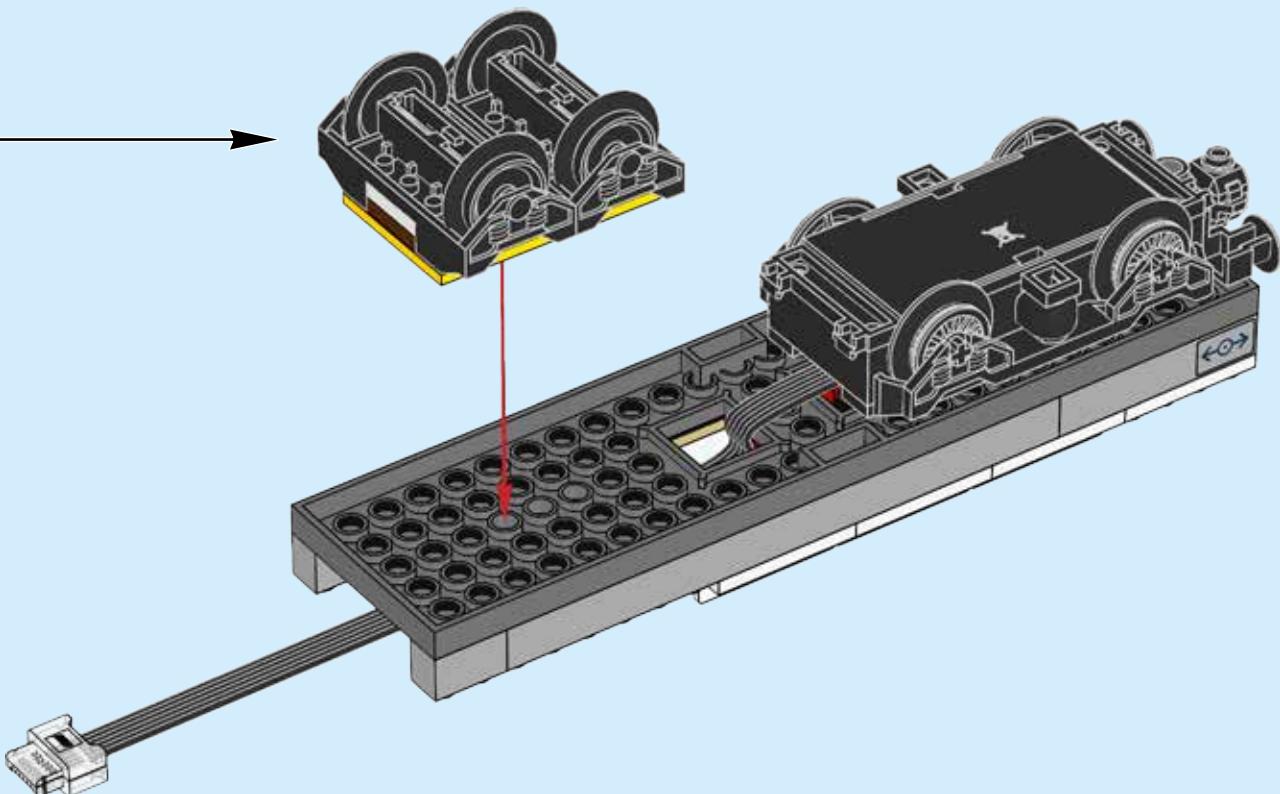





1x



20

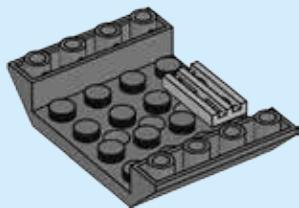



21

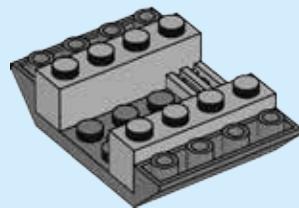




4x

22

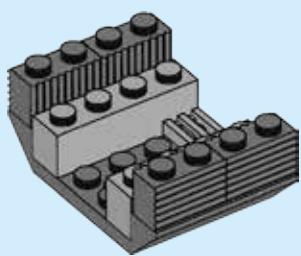


2x

23

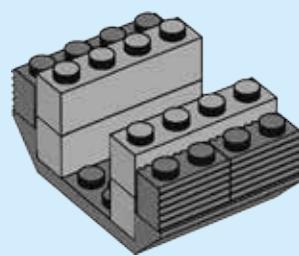


24

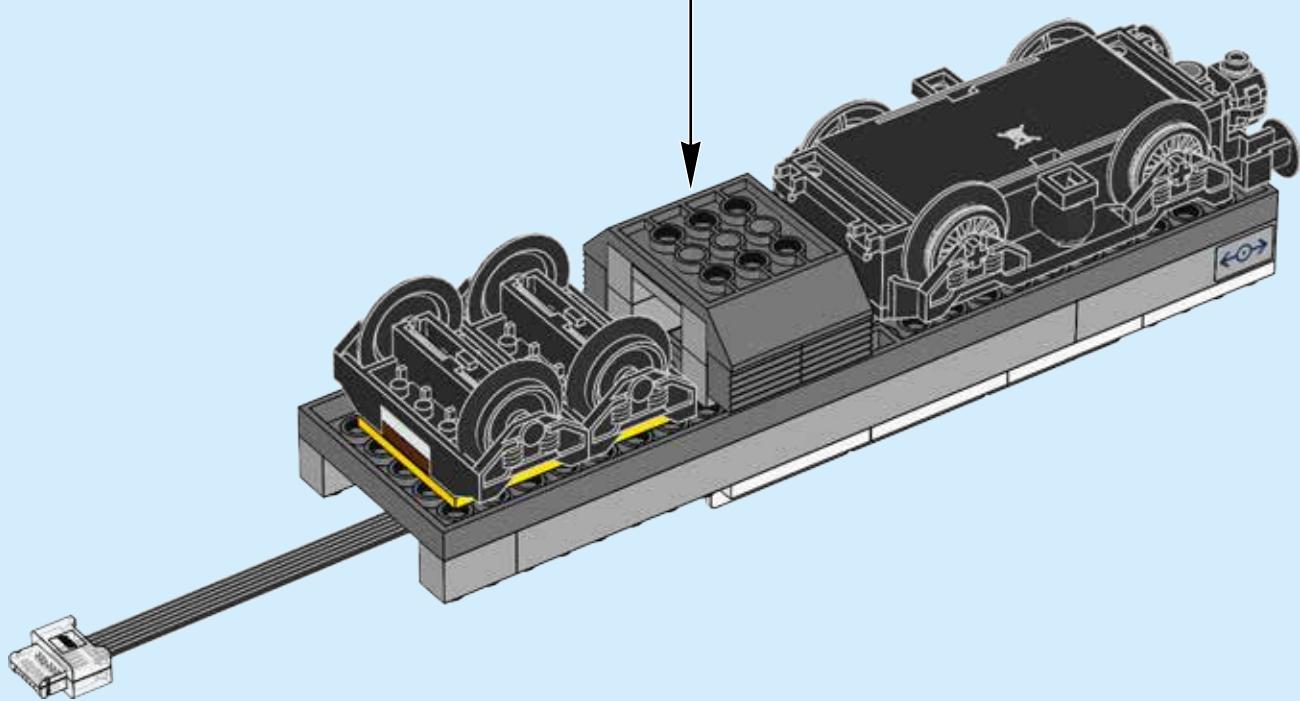




1x




1x

25

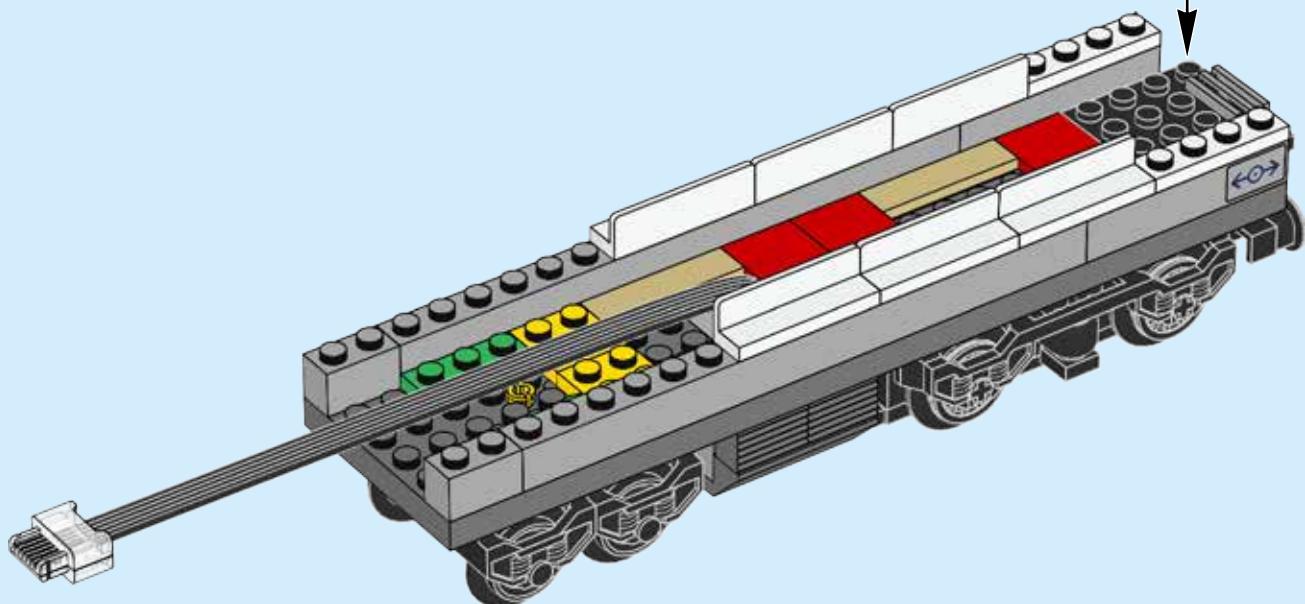




26

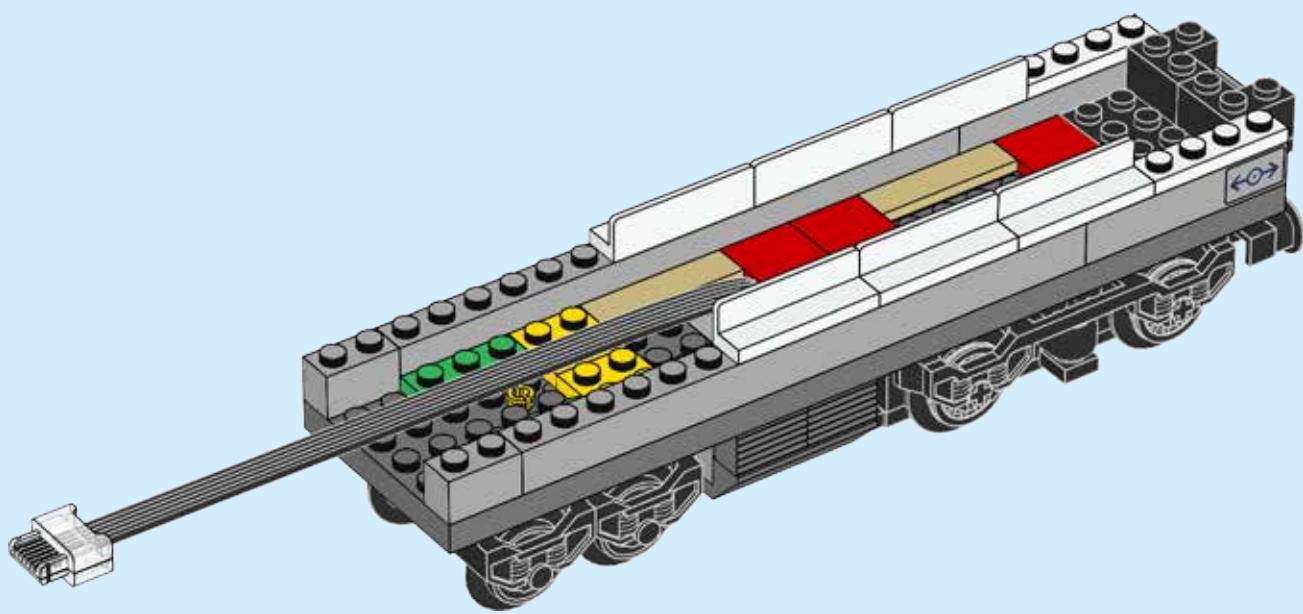



2x


27

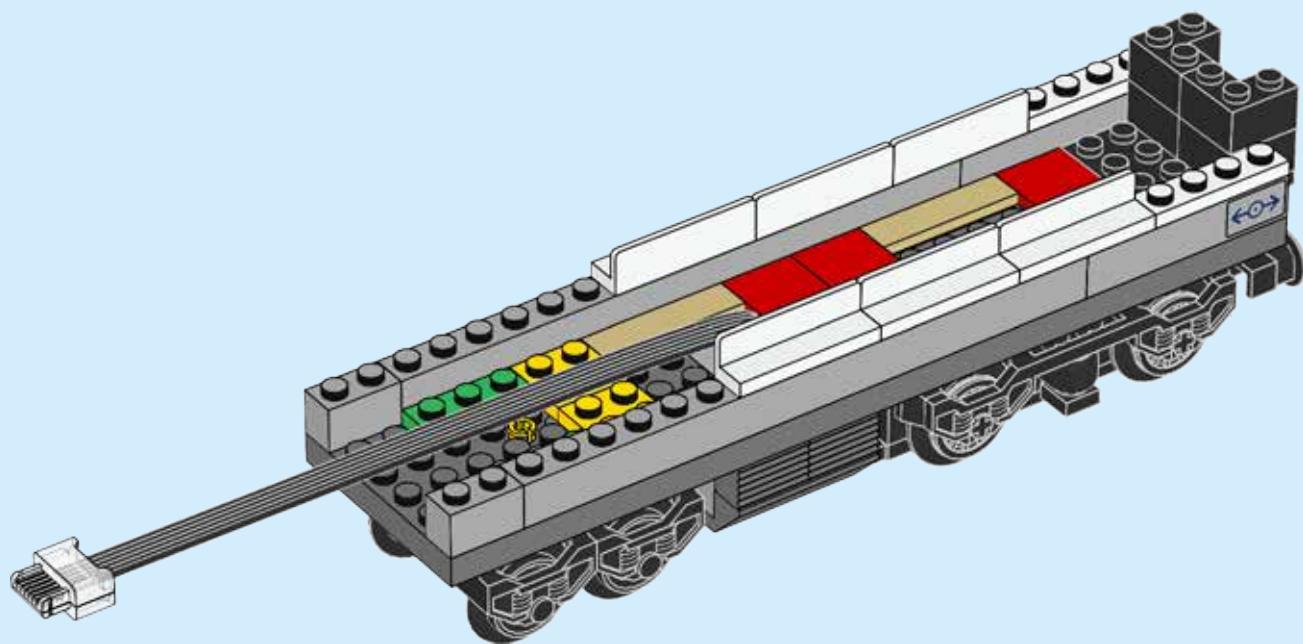



2x


28

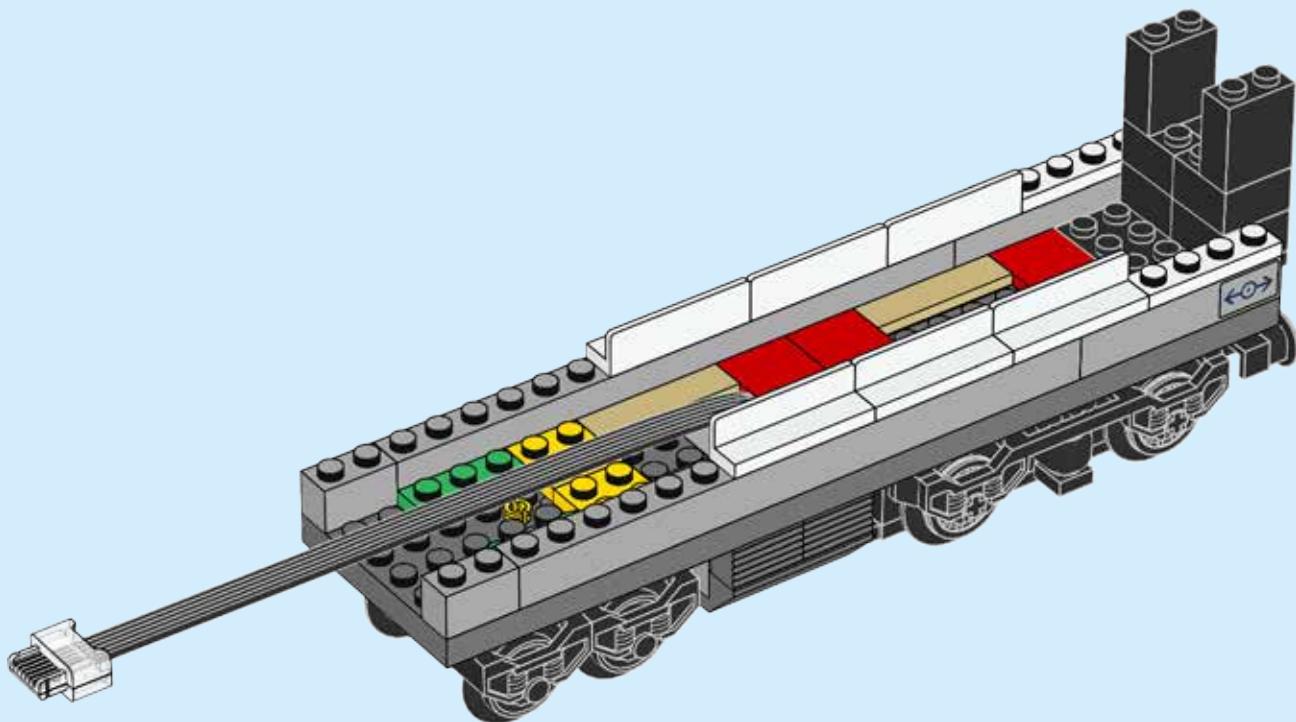



1x

29

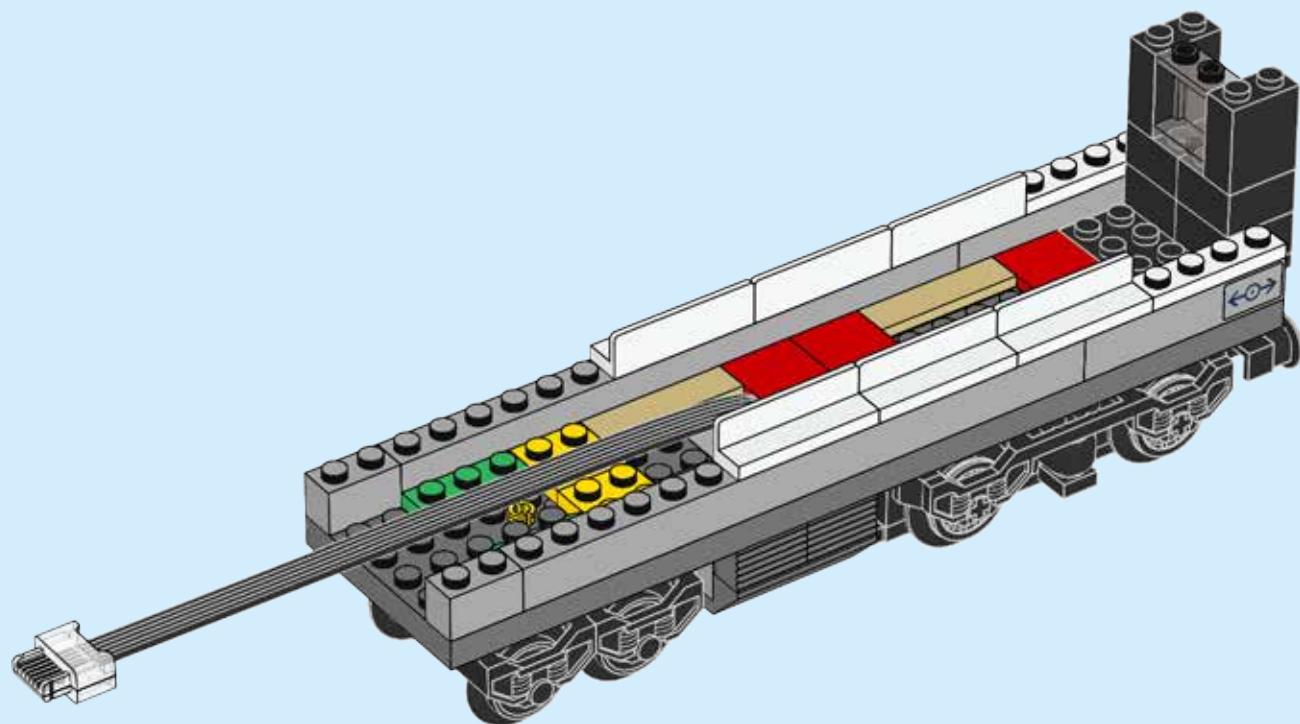




1x








1x

30

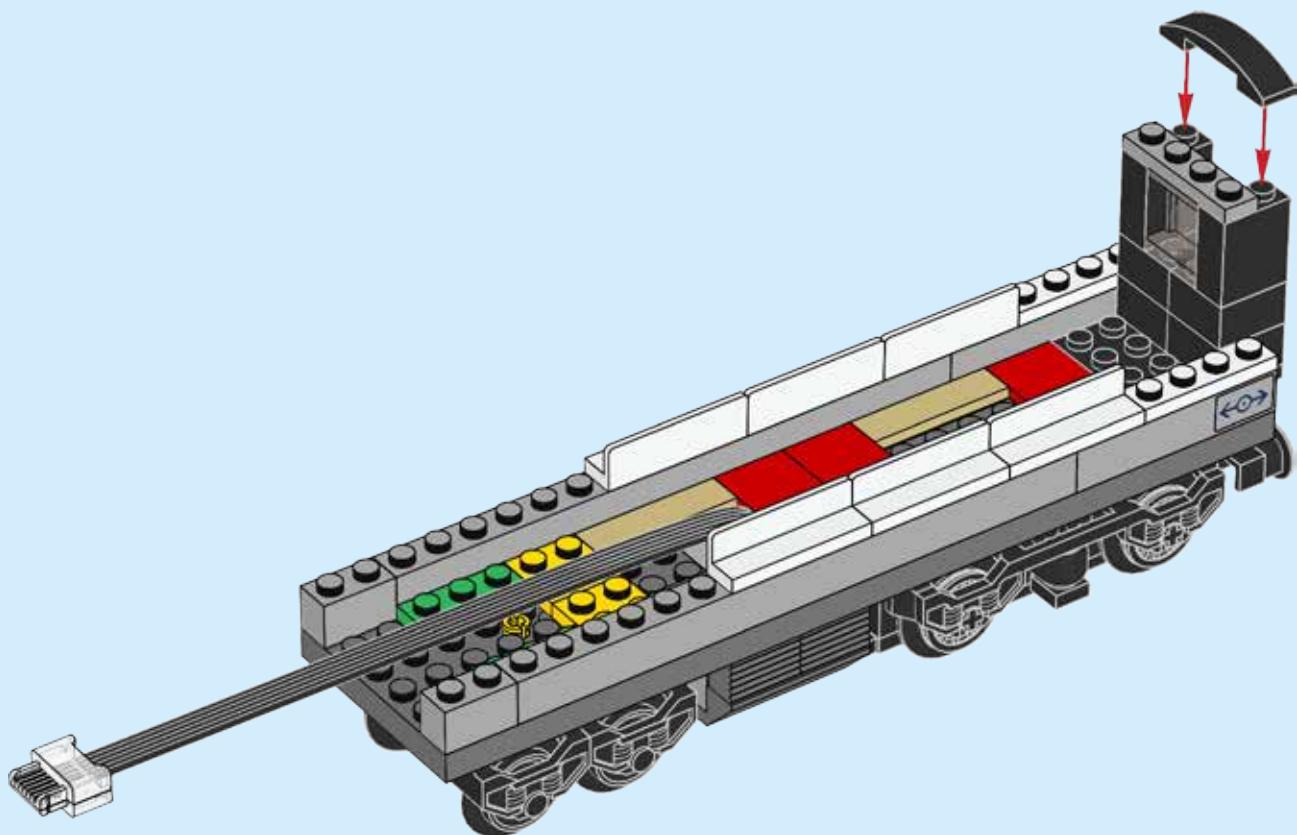





31

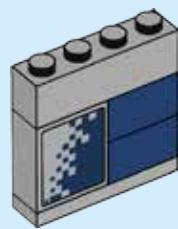
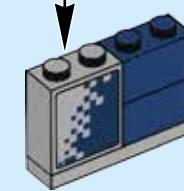
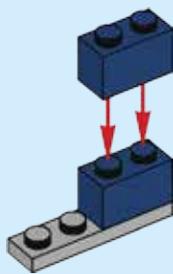
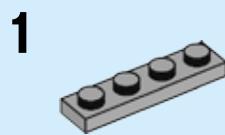
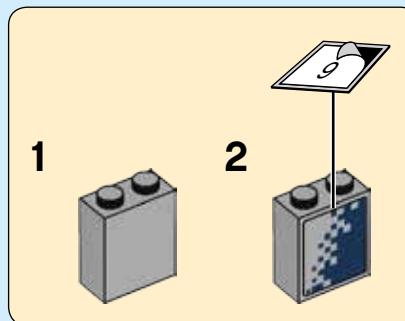


32



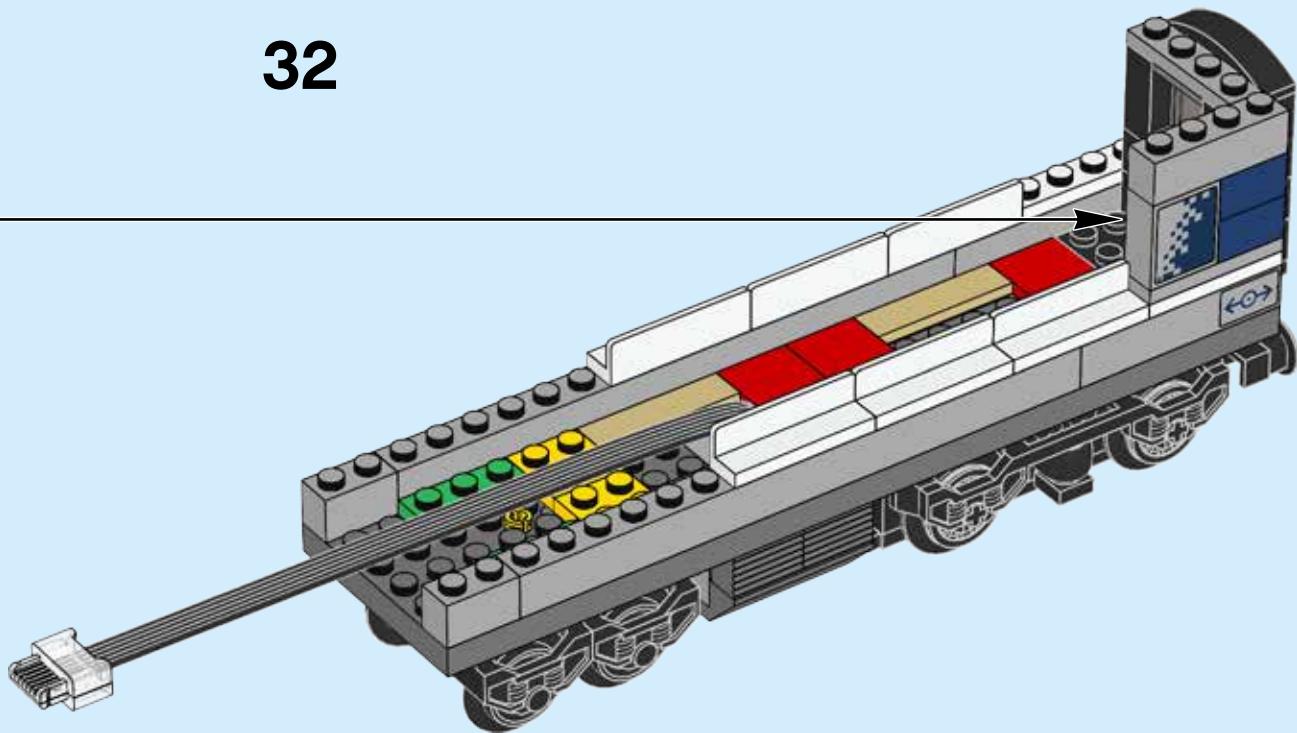


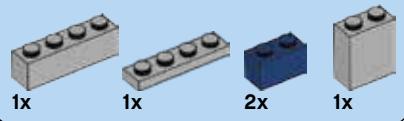

33

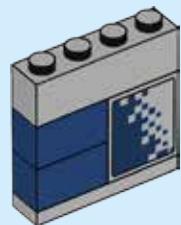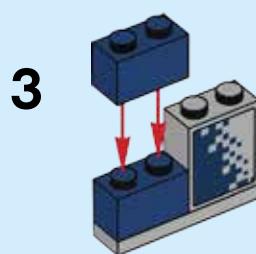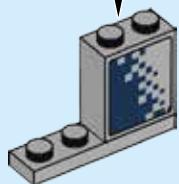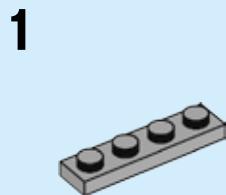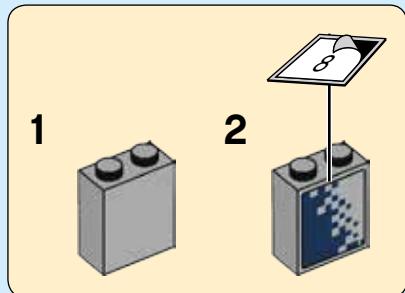


5

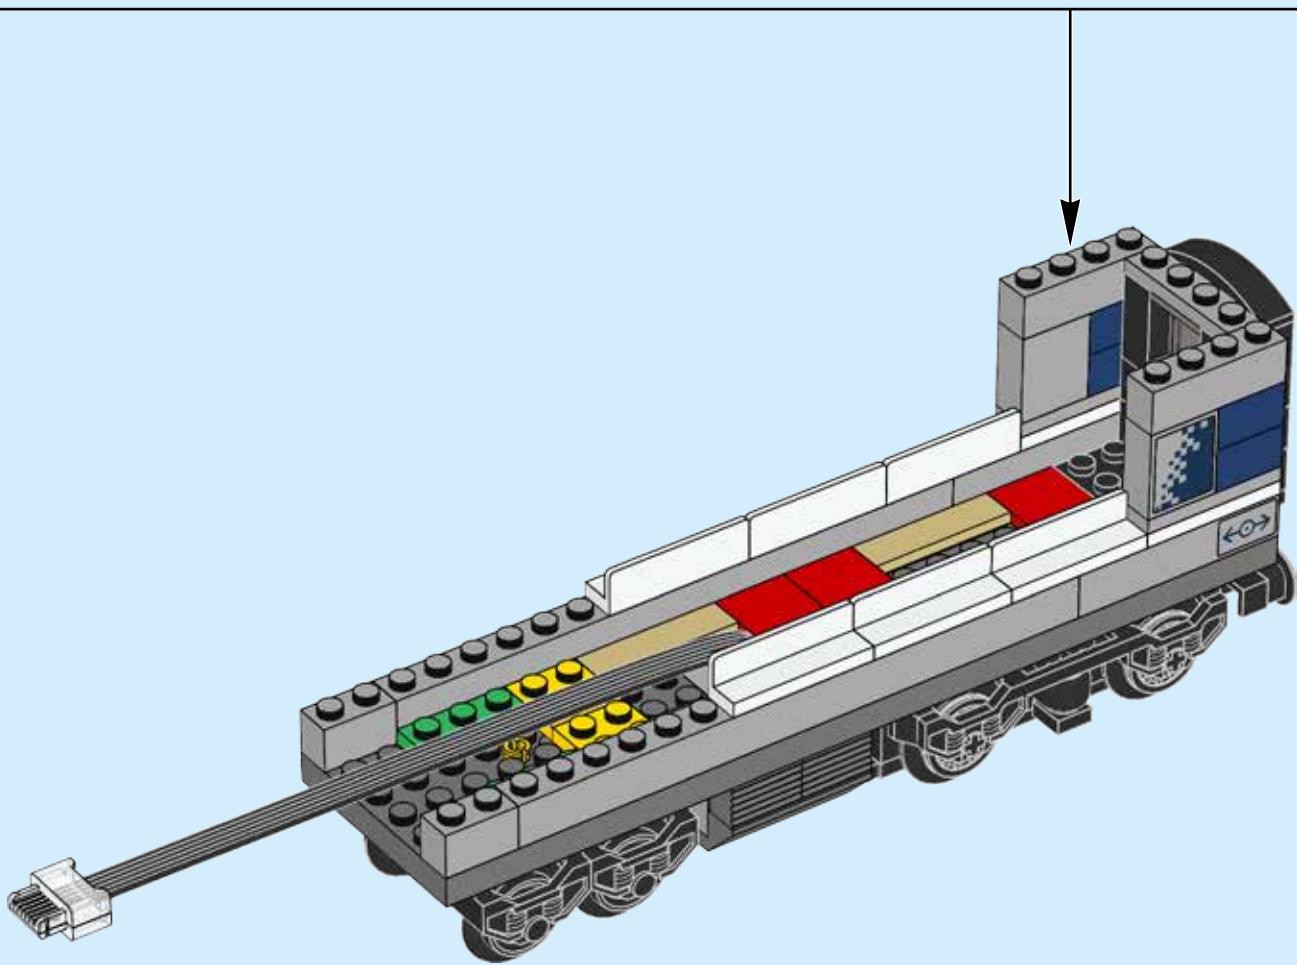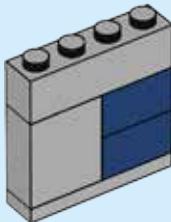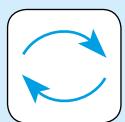





1x

34

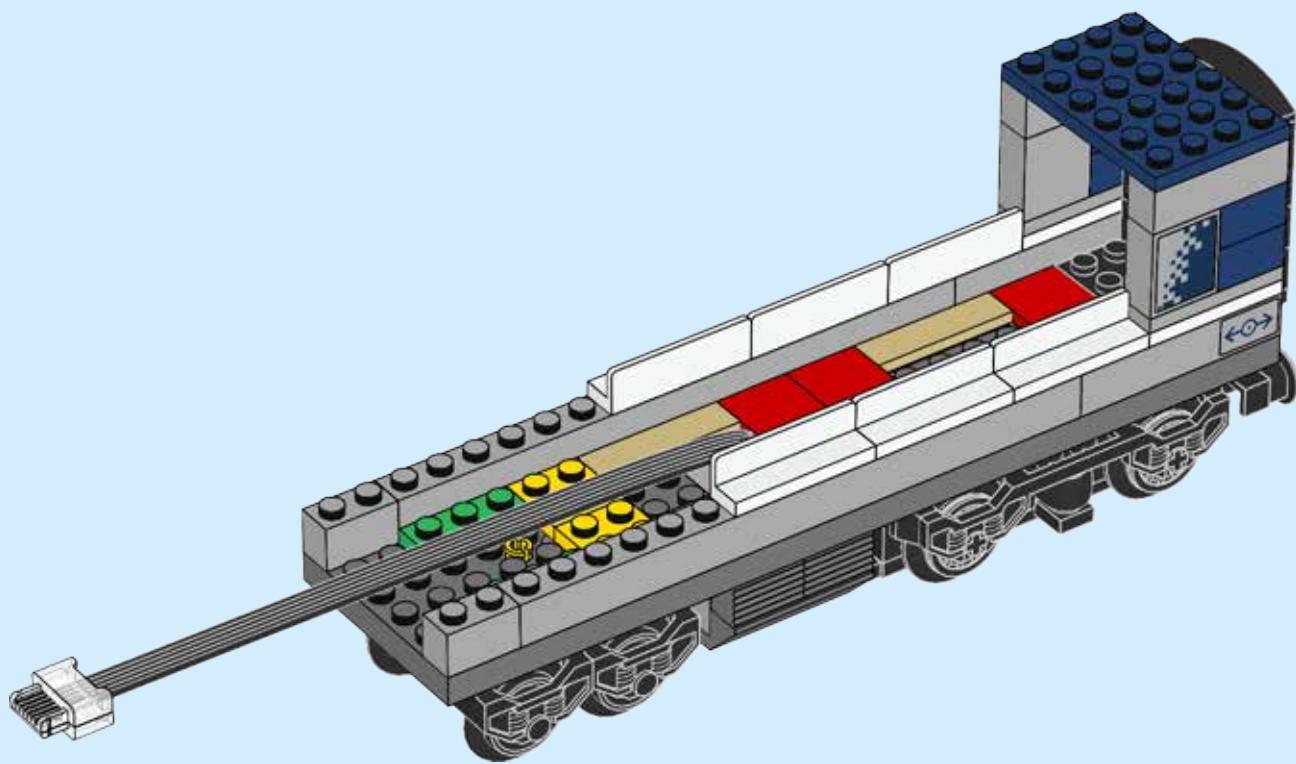

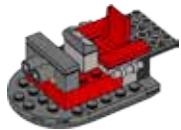


1x

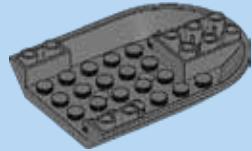


1x


35

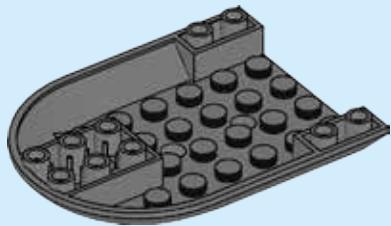

1x



36

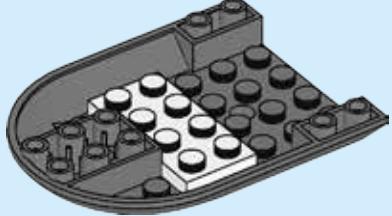

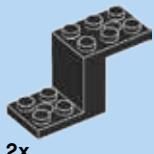


2x

37

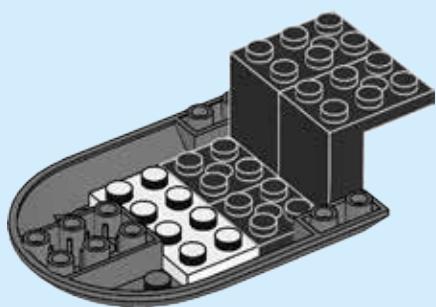

1x



38

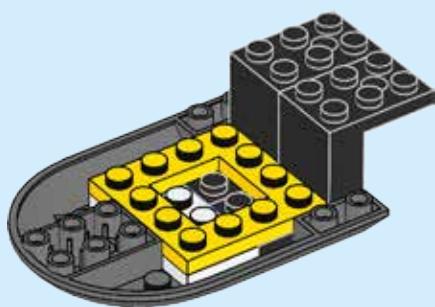



2x


39

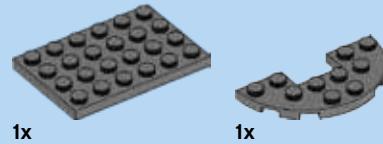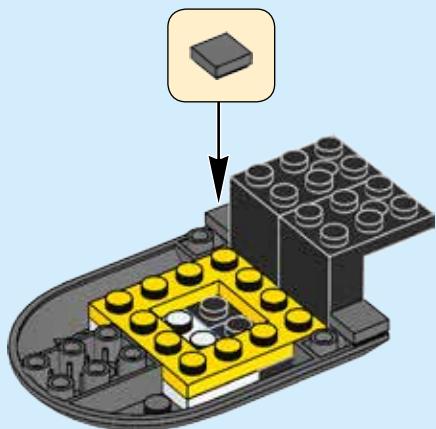


1x

1x


40

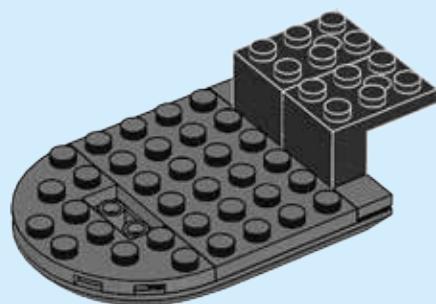




1x

41

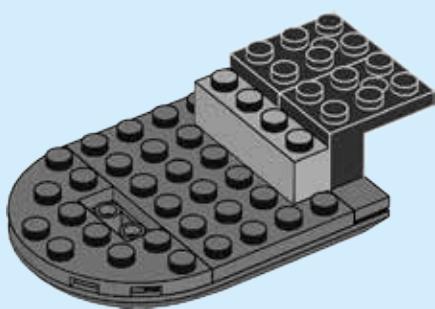

2x

42

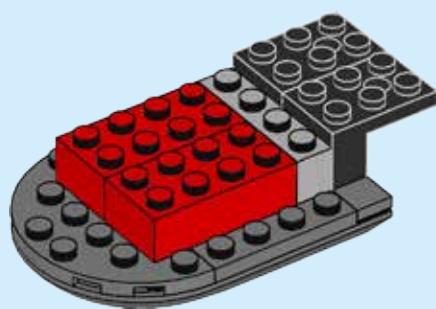




1x




2x

43

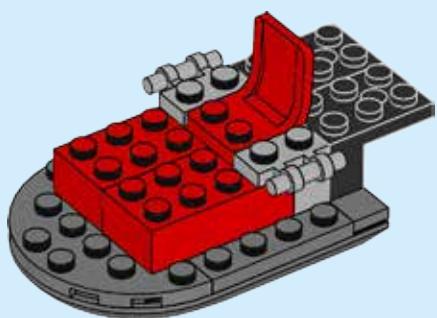

2x

44

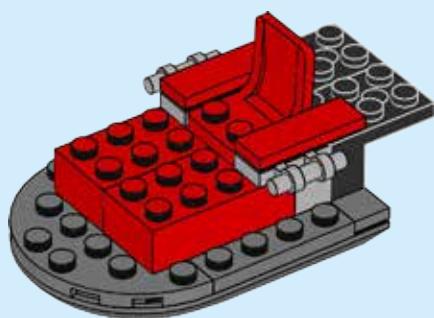

48




1x



1x

45

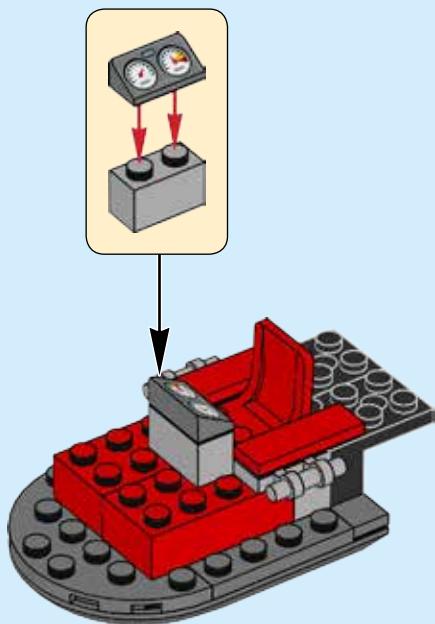



2x




1x

46


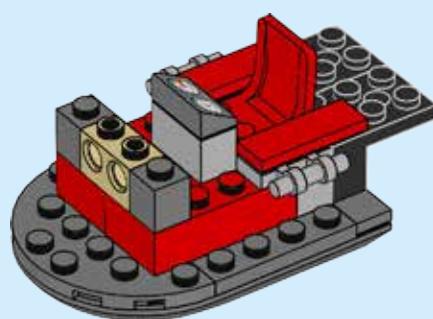





47

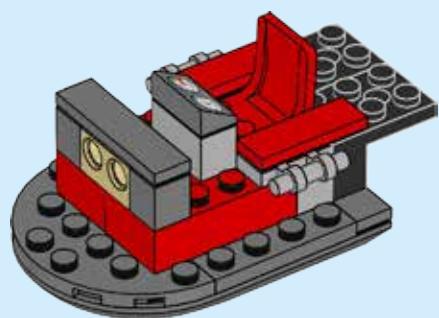


48

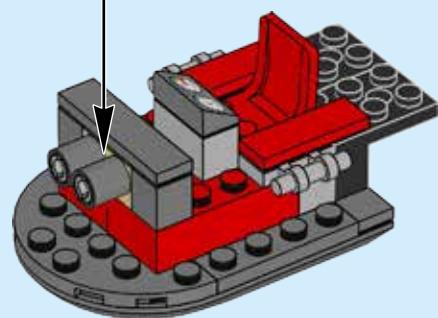
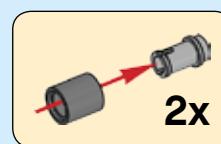


49

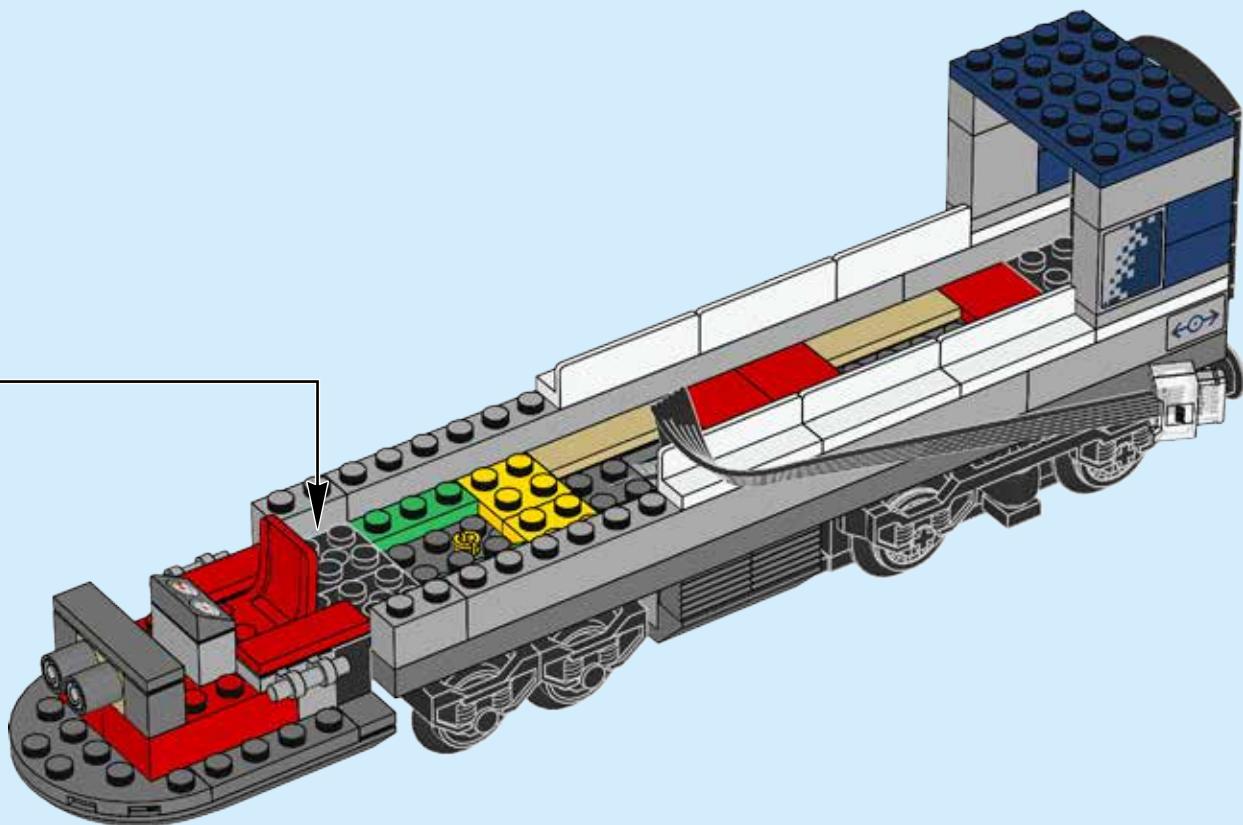

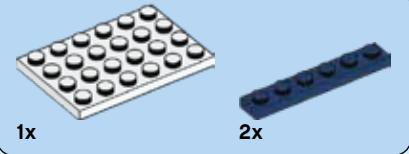


50

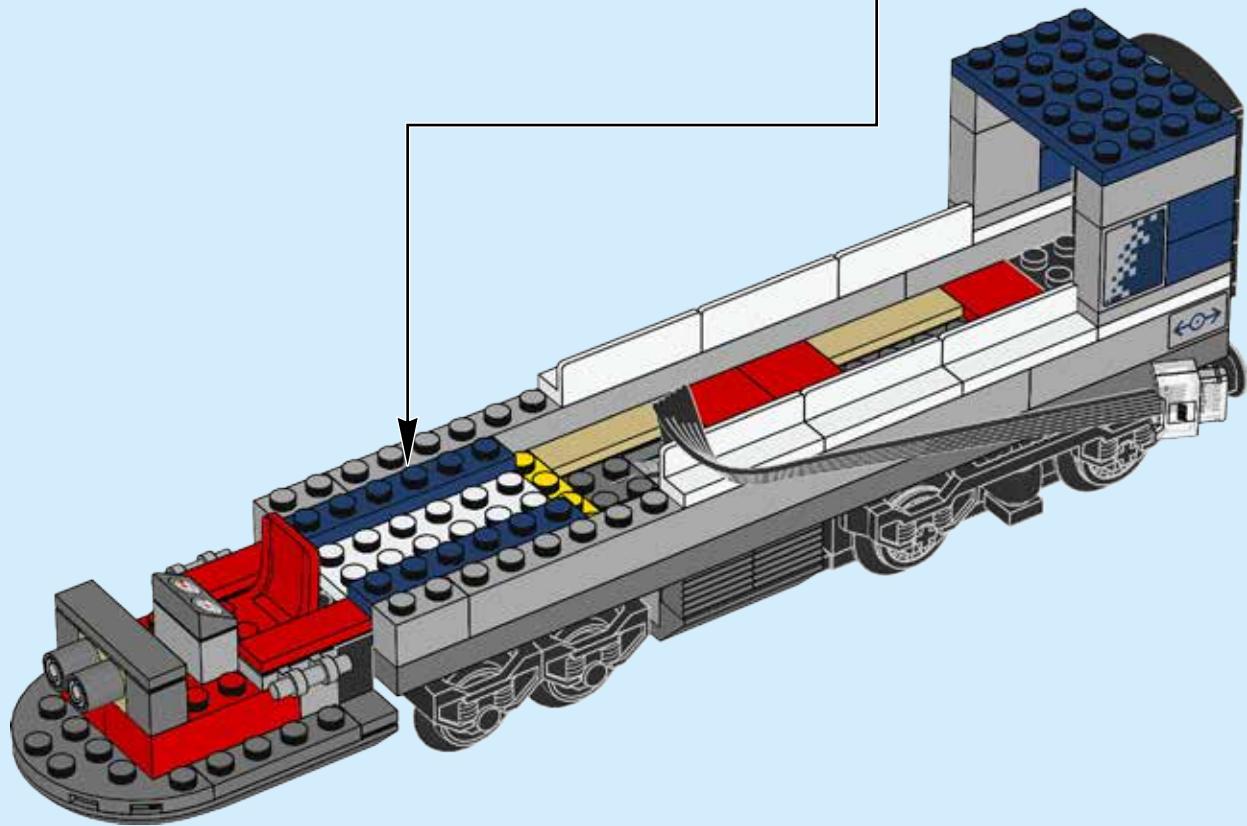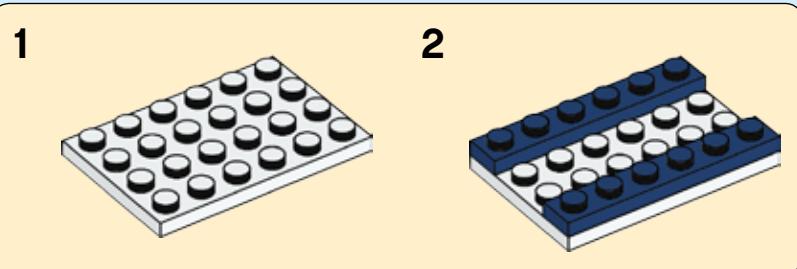



2x


51

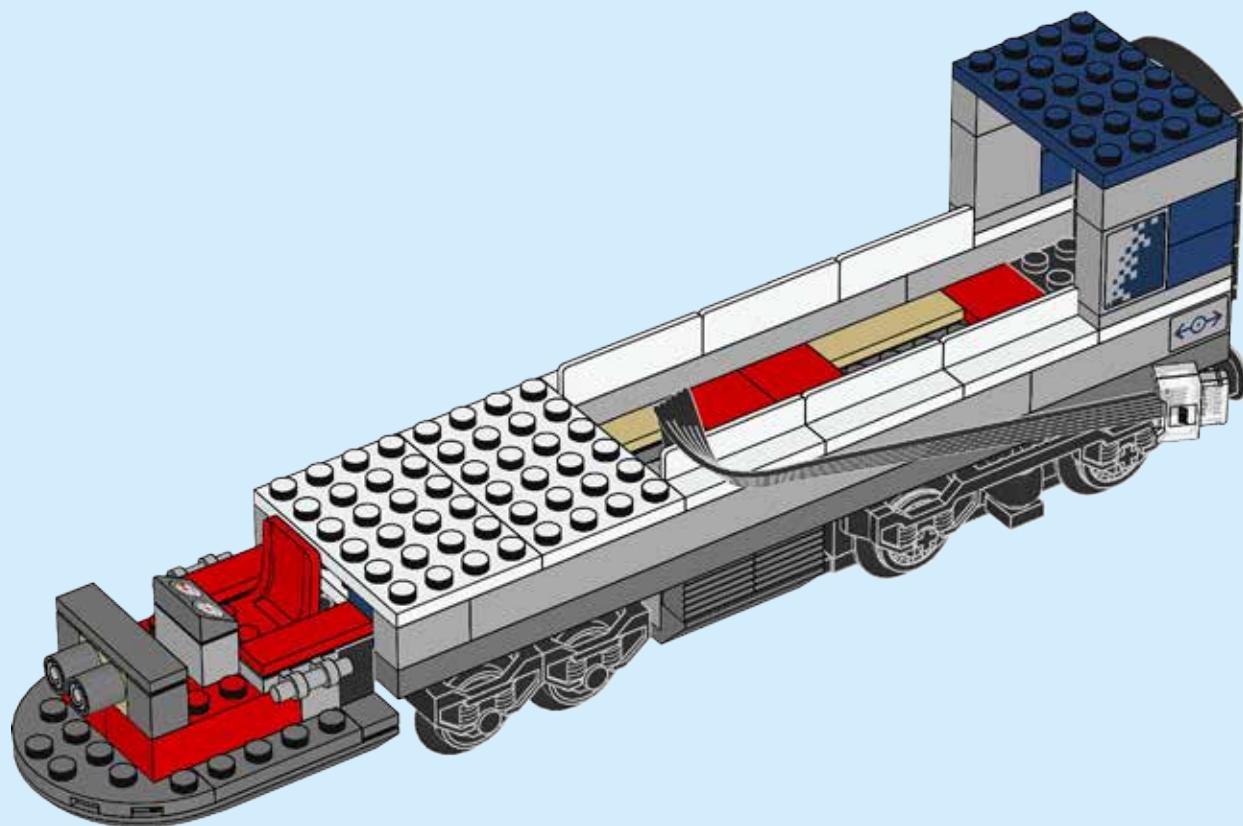



4x


52

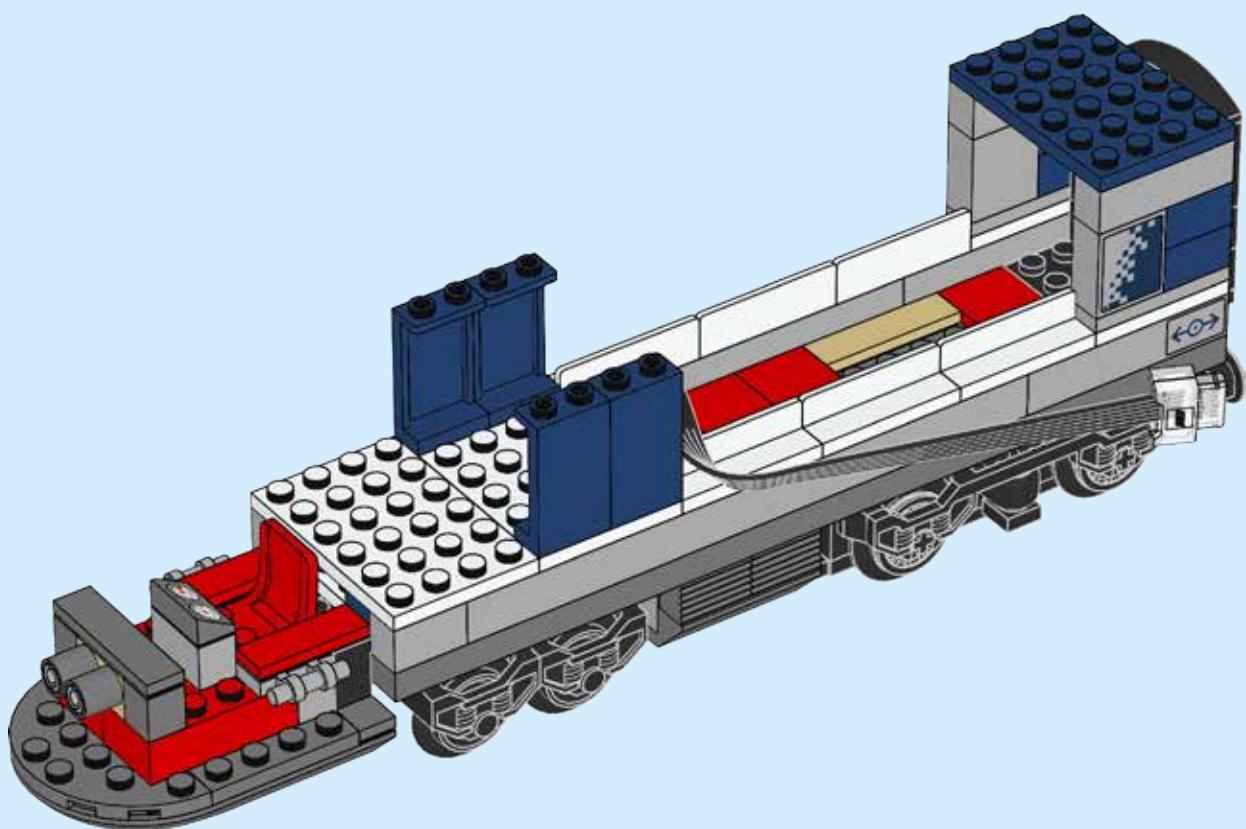



1x


53

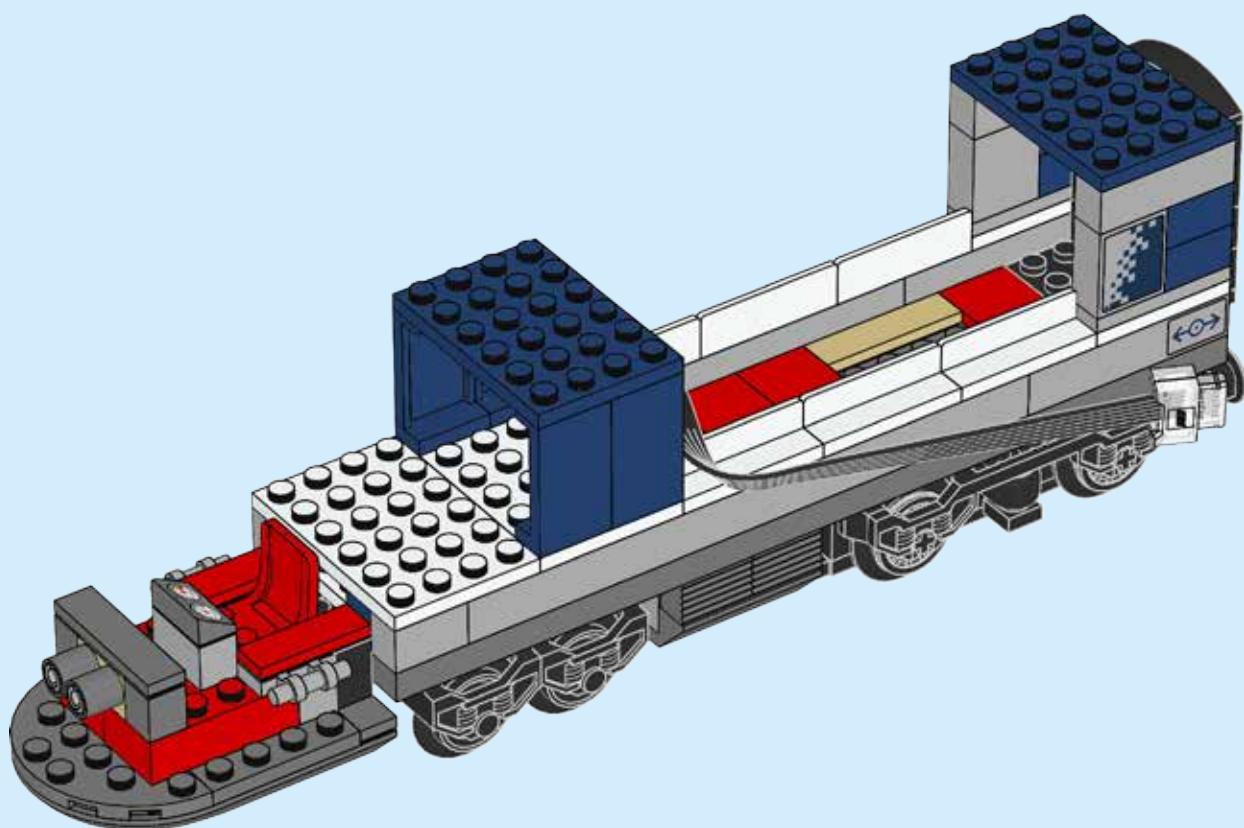



2x

54

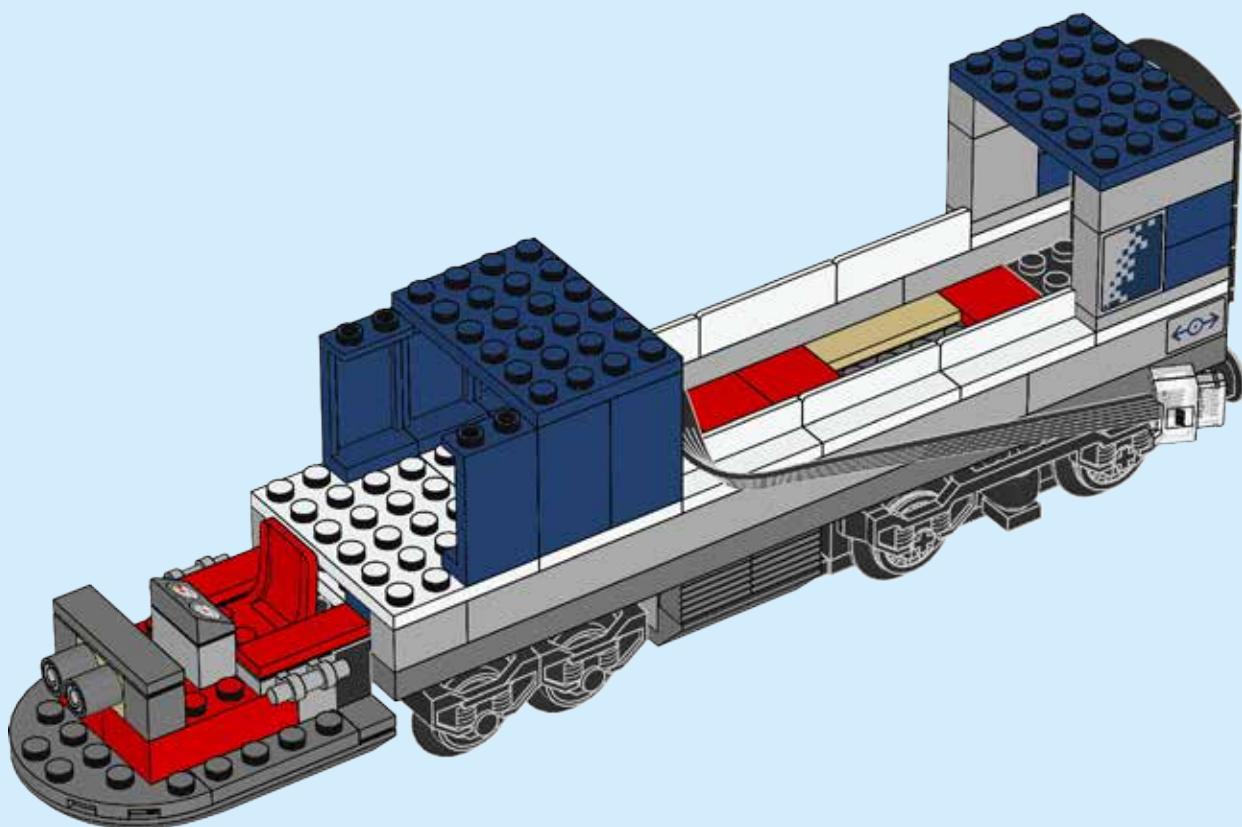

56



2x




2x



2x

55


1

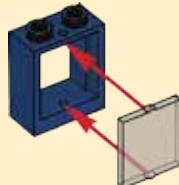


2



2x

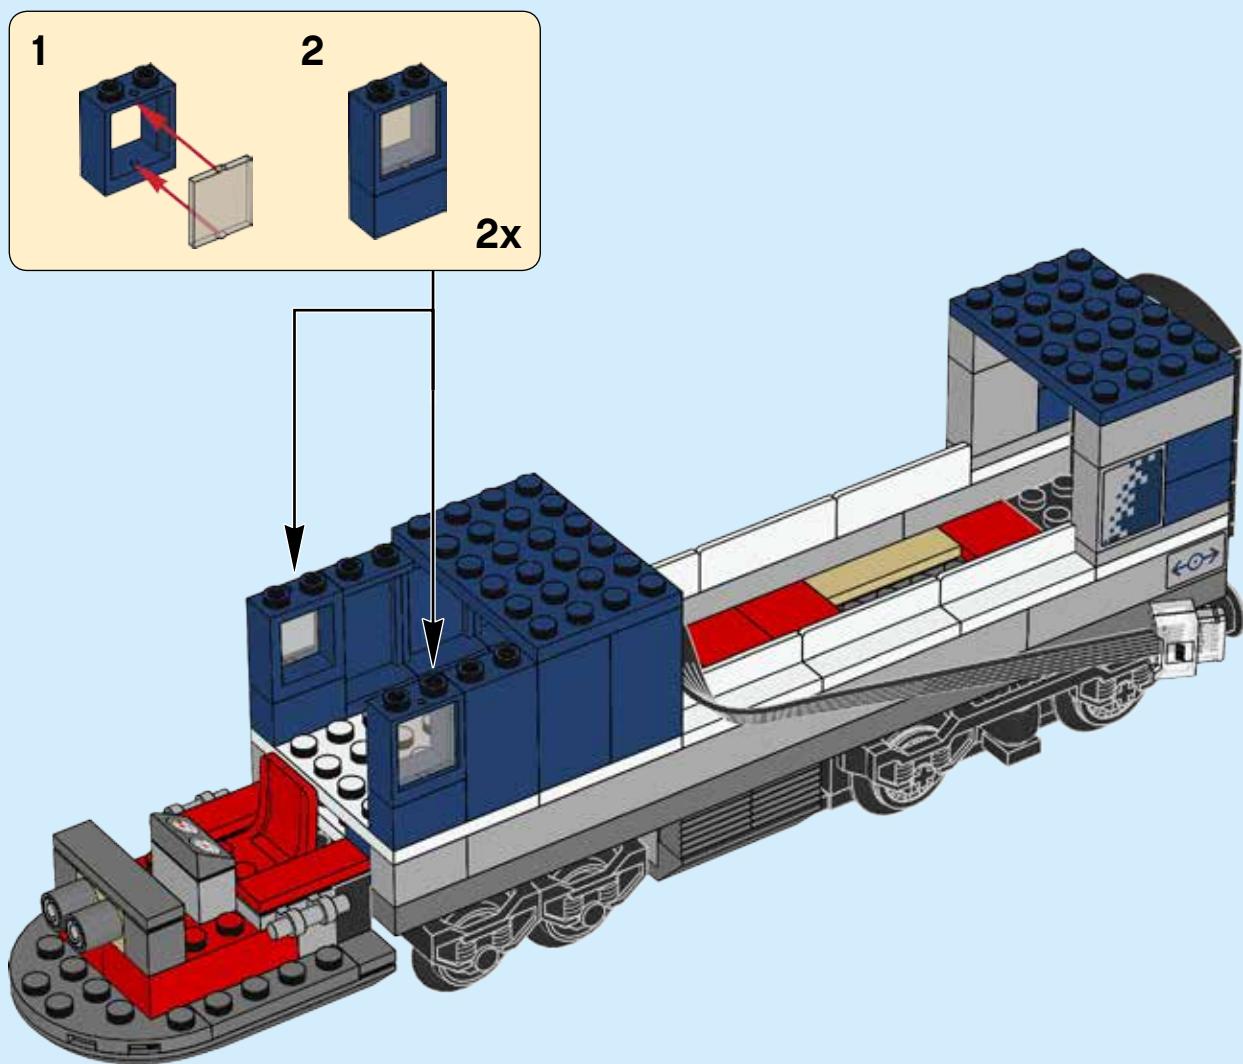

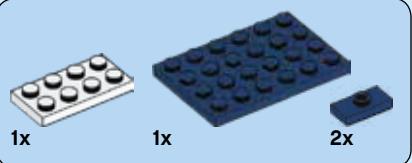


56


1




2

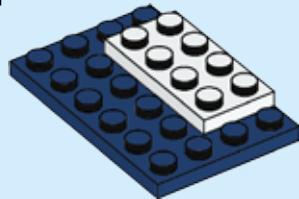

3

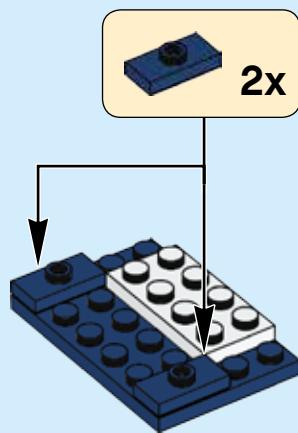

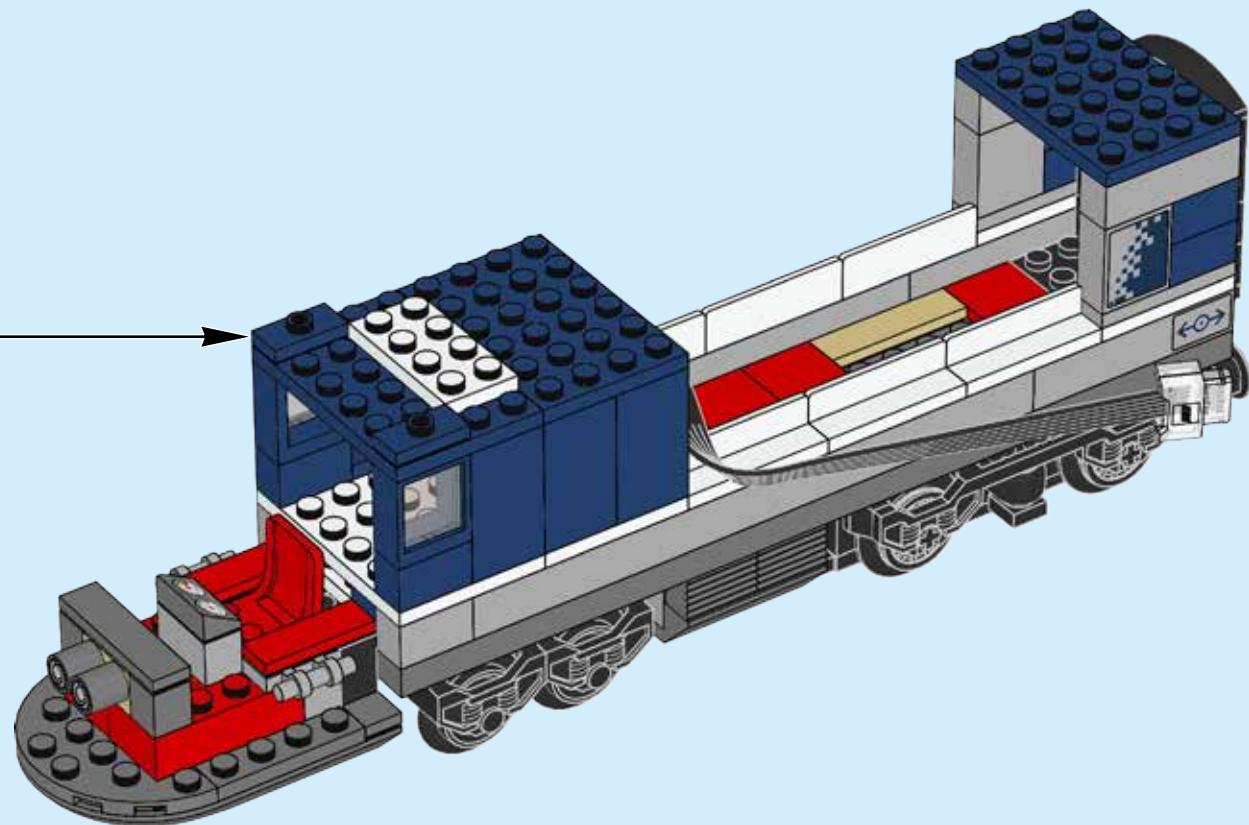



57

