Warnung: Die Deutsche presentation is noch nicht aktualisiert worden. Siehe Sie bitte die Englische *Beginners Tutorial*

Physical computing mit Scratch und scratchClient – Anfänger

Raspberry Pi, Arduino, Scratch und scratchClient steuern Servos, LEDs und mehr

Hans de Jong & Gerhard Hepp Pi And More 10 1/2 Stuttgart – 24 February 2018

Part 1: Introduktion







- Wenn die Präsentation durcheinander ist ...
 - Sie benötigen die Calibri Schriftart auf Ihrem Raspberry Pi (Standard unter Windows, aber nicht auf Raspberry Pi).
 - Sehen Sie sich daher die .pdf-Version an, in der die zu installierende Schriftart nicht benötigt wird.

Workshop-Organisation



- Begrüßung und Einführung Präsentation (5 min).
- Danach wird jeder in seinem eigenen Tempo arbeiten.
- Wählen Sie mit Ihrem "Arbeitsplatzpartner", welche Themen Sie bearbeiten möchten.
 - Es gibt mehr Material, als in 110
 Minuten abgedeckt werden kann.
- Sprache: Deutsch und Englisch
- Am Ende kopieren Sie das von Ihnen erstellte Material auf Ihren USB-Stick (wenn Sie möchten)
- Aufbrechen und aufräumen (5 min)

- Die wichtigsten Schritte:
 - 1. Holen Sie sich eine funktionierende Hardware- und scratchClient- Konfiguration mit einem scratchClient-Konfigurationstool.
 - 2. Stellen Sie Komponenten auf die Platine und testen Sie Ihr Setup.
 - 3. Schreibe etwas Code in Scratch
 - 4. Fügen Sie weitere Hardware hinzu und aktualisieren Sie die Konfigurationsdatei.
 - 5. Und wiederhole das.

Ziele



- Am Ende des heutigen Tages sollten Sie in der Lage sein, einige dieser Dinge zu tun:
 - Reproduzieren Sie das Setup zu Hause (vorausgesetzt, Sie haben die Hardware)
 - Sie können alle Dateien über https://github.com/hansdejongehv/scratchClient-Tutorials abrufen
 - Oder gehen Sie zu www.github.com und suchen Sie nach scratchClient
 - Verstehen (abhängig davon, wie weit Sie kommen und wie tief Sie tauchen)
 - Digitalausgang (z. B. Beleuchtung einer LED)
 - Digitaler Eingang (z. B. Tastenerkennung)
 - Analogeingang (z. B. von einem Potentiometer)
 - Pulsbreitenmodulation (PWM)
 - Zum Dimmen von LEDs
 - Zur Steuerung von Servos
 - Um einen Summer zu hören
 - Verstehen Sie, wofür alle Widerstände sind
 - In der Lage sein, scratchClient zu konfigurieren und auszuführen
 - Programm Scratch zur Steuerung der physikalischen Ein- und Ausgabe
 - Überwachung der Ein- und Ausgänge

Habe Spaß!

Keine Ziele



- Es ist kein Ziel, ein komplettes nützliches Spiel oder ein anderes Programm zu erstellen.
- Sie können dies mit Ihrer eigenen Kreativität zu Hause tun, da Sie jetzt wissen, wie Sie mithilfe von scratchClient mehrere Hardwareteile von Scratch aus steuern können.

Beispiel für was mit Scratch und scratchClient erstellt werden kann



https://www.youtube.com/watch?v=Qo1gnXNzhqE

Versionen von Scratch



- scratchClient kann damit arbeiten
 - Scratch 1.4
 - Der (für Raspberry Pi) neue Scratch 2
- Dieser Workshop ist für Scratch 2 geschrieben
 - Scratch 2 auf Raspberry Pi hat einige Bugs, aber wir werden es umgehen.
 - Wenn Sie sehen möchten, wie man es für Scratch 1.4 macht, siehe das Ende der Präsentation in Anhang A.

Nur ein paar Regeln heute

scratchClient

- Setzen Sie immer einen Widerstand in Reihe mit den Komponenten, wenn angegeben
 - Wenn Sie denken, dass es keine Notwendigkeit gibt, dann sagen Sie es uns bitte und wir werden es erklären was der Grund ist.
- Beim Ändern der Verdrahtung
 - 1. Lösen Sie das USB-Kabel vom Arduino Nano
 - 2. Schalten Sie die 9V-Stromversorgung aus




- 3. Überprüfen Sie, überprüfen Sie nochmals und überprüfen Sie erneut, ob die Verkabelung korrekt ist. Sie können Bauteile bei falscher Verdrahtung sprengen!
- 4. Stellen Sie sicher, dass Sie **beide** (4-Augen-Prinzip) davon überzeugt sind, dass die Verkabelung in Ordnung ist bevor Sie das Gerät wieder anschließen und wieder einschalten.
- 5. Nach dem Ändern einer Konfigurationsdatei: starte scratchClient neu
- Wenn etwas kaputt geht oder beschädigt wird: wir haben etwas Ersatzmaterial
 - Bitte legen Sie nichts zurück in die Schachtel.



Die Einrichtung §



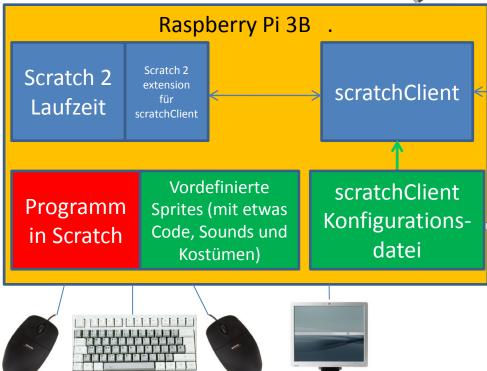





scratchClient Skizze

Arduino Nano



Definiert die Funktion der

Arduino (und RPi) und gibt

ihnen logische Namen.

GPIO-Pins auf dem



Standardeinrichtung

Von den Studenten programmiert

Vorbereitet vom Lehrer oder Experten





- Der Workshop ist f
 ür alle da, vom Anfänger bis zum Experten.
- Nicht genug Zeit, um alles zu tun, also wählen Sie, was Sie tun möchten.
- Gelbe Folien haben Hintergrundinformationen und Sie können sie überspringen, wenn Sie möchten oder später schauen
- Empfohlen
 - Alle: Lernen Sie, scratchClient zu konfigurieren, indem Sie LEDs (digital out) und Button (digital in)
 - Alles: Probieren Sie es in Scratch aus
 - Danach: Wählen Sie weitere Themen aus separaten Dateien
 - Zwischenstufe (Material nur auf Englisch)
 - Fortgeschrittenes Niveau (Material nur auf Englisch)
 - Expertenlevel (Material nur auf Englisch)

Teil 2: Kennenlernen der Komponenten


Steckbrett




 Wird verwendet, um schnell elektronische Schaltkreise aufzubauen

 Beachten Sie die 2 Schienen für + (VCC) und - (GND)

 Beachten Sie bei jeder Spalte (vertikal) die 2 Balken mit je 5 miteinander verbundenen Löchern.

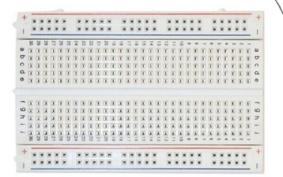

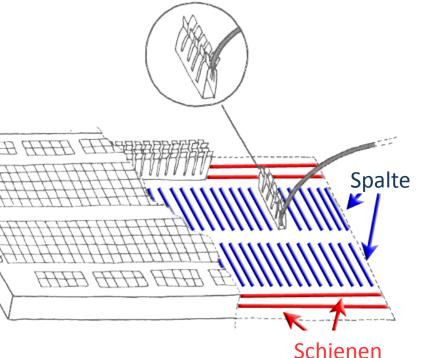

Mit Blick auf die Arduino Nano

scratchClient

Pro GPIO Signal 3
Steckerleisten:
S (blau = Signal)
V (rot = VCC = +)


G (schwarz = GND = -)

Adapterplatine

(Sehr praktisch für z.B.

Servos anschließen)


Analoge Porten (die meisten können auch als digitale Porten verwendet werden)

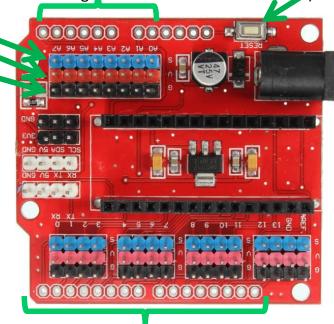

Reset Taster

9V Stromansluß

Arduino Nano mit 328P Prozessor

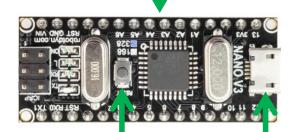


Micro USB Port

Reset Taster

Wie das letzte Brett aussieht ...




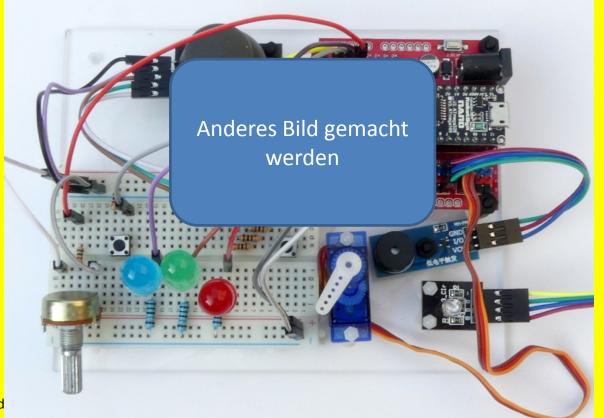

... am Ende der Einsteigerkurs


... am Ende der Zwischenstufe ...



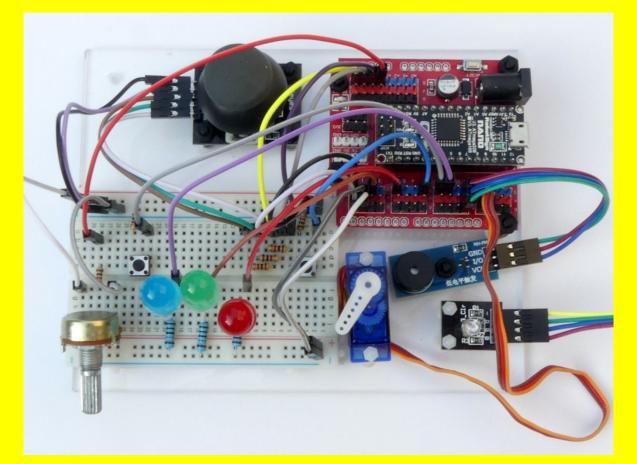

... und am Ende des fortgeschrittenen Niveaus



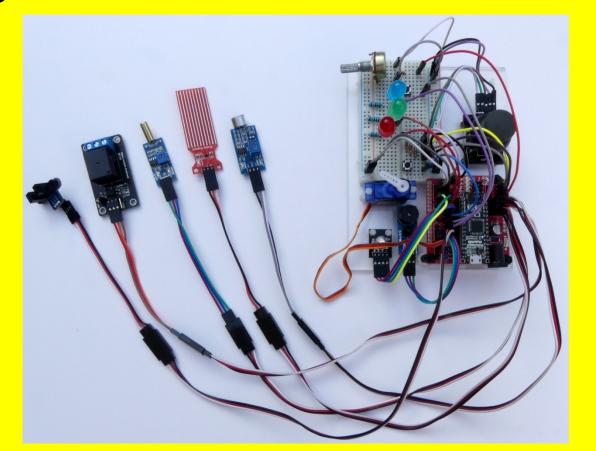

Teil 3: Laden der Skizze in den Arduino (wahlweise)

Vorbereitung für die Programmierung des **Arduino Nano**


- Der Arduino muss ein Programm ausführen (in Arduino-Begriffen: Skizze), damit er mit dem Raspberry Pi kommunizieren und die Nachrichten von scratchClient verstehen kann.
- Wir müssen damit anfangen.
 - Dies ist jedoch bereits geschehen, sodass Sie die n\u00e4chste Folie überspringen können, es sei denn, Sie möchten es selbst ausprobieren.

21


Hochladen von scratchClient auf den Arduino



 Navigieren Sie zur ScratchClient-Skizze für Arduino Uno in / home / pi / scratchClient / arduino / arduinoUno



- Doppelklicken Sie, um die Arduino IDE zu öffnen
- Klicken Sie auf Werkzeuge und stellen Sie sicher, dass diese festgelegt sind:
 - Board: Arduino Nano
 - Prozessor: Atmega328
 - Port: Der Port, an dem der Arduino Nano angeschlossen ist (normalerweise /dev/ttyUSB0)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen.
- Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist (ohne Fehler).

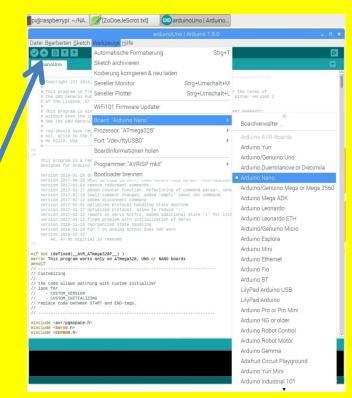

Teil 4: Definieren der Konfiguration

Gib die Anschlüsse Namen und definiere den Zweck der Anschlüsse






- Wir haben eine leere Konfigurationsdatei auf dem Desktop abgelegt: ScratchClient Tutorial.scl
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie scratchClient Edit



Definieren Sie die erste Konfigurationsdatei



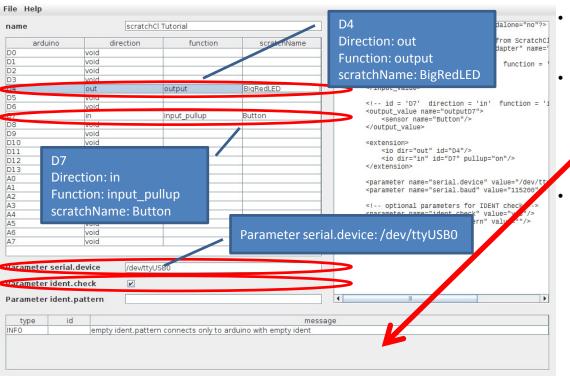

- **Doppel**klicken Sie auf eine Zelle, um ein Dropdown-Menü zu erhalten
- Zuerst für die Richtung, dann für die Funktion.
- Achte darauf, dass Sie alle Anslüsse Namen geben, wenn Sie etwas anderes wählen als void in direction.
 - Stellen Sie also sicher, dass Sie nicht speichern, wenn Sie immer noch rote Ränder um Zellen haben. scratchClient kann mit einer solchen Konfigurationsdatei nicht starten.
- Das Tool überprüft falsche Konfigurationen. Beispiele:
 - Die Anslüsse 0, 1 und 13 können überhaupt nicht verwendet werden
 - Analog ist nur auf A0 bis A7 verfügbar
 - Die Anslüsse A6 und A7 können nur für analoge Eingänge verwendet werden
 - Anslüsse 9 und 10 können nicht für PWM verwendet werden, wenn ein Ansluß für Servo konfiguriert ist (siehe später)

Speichern Sie die Konfigurationsdatei




- Speichern Sie die Datei (Stgr-S oder File → Save).
- Warnung: Schließen der Datei ohne speichern verlieren Sie alle Änderungen.
- Lassen Sie das Werkzeug für die nächsten Übungen geöffnet.

Teil 5: Verdrahten Sie die Platine und starten Sie das erste Setup





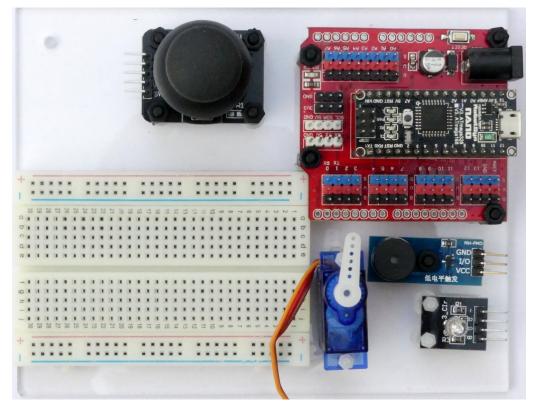


Verwenden Sie kurze Drähte und verwenden Sie die angegebenen Löcher

- Es gibt einige kurze Drähte (10 cm) und einige längere (15 cm)
- Verwenden Sie den kürzesten, den Sie können
 - Holen Sie sich ein weniger chaotisches Setup
 - Sie könnten sonst später keine langen Drähte mehr haben
- Ignorieren Sie die Drahtfarben.
- Sie können jedoch prinzipiell an verschiedenen Stellen auf dem Steckbrett aufbauen ...
 - ... bitte benutzen Sie die angegebenen Spalten, um zu vermeiden, dass im späteren Teil des Workshops der Platz auf dem Steckbrett knapp wird.


Schließen Sie die Stromkabel an



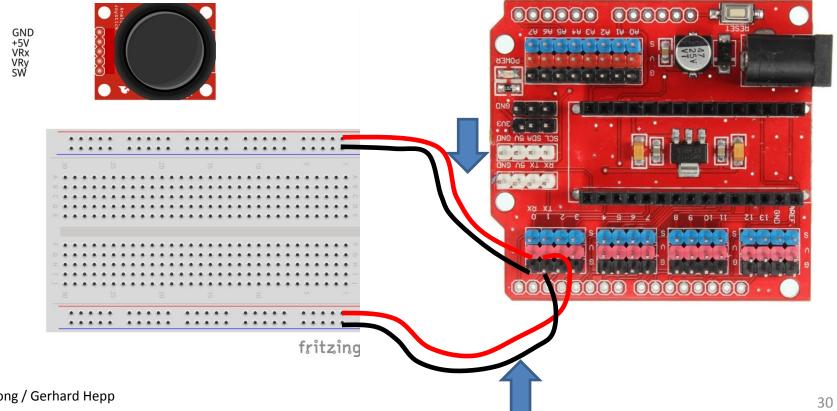


Setzen Sie die rote LED und den Knopf ein



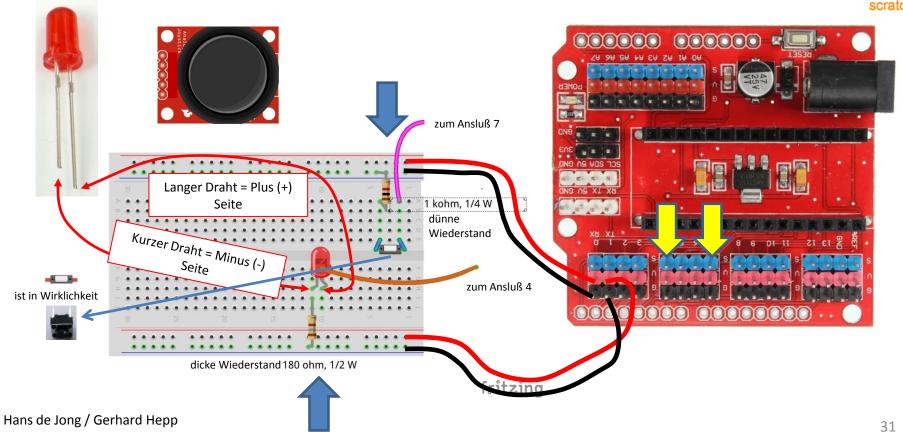

Warum setzt man einen Widerstand in Reihe mit der LED?



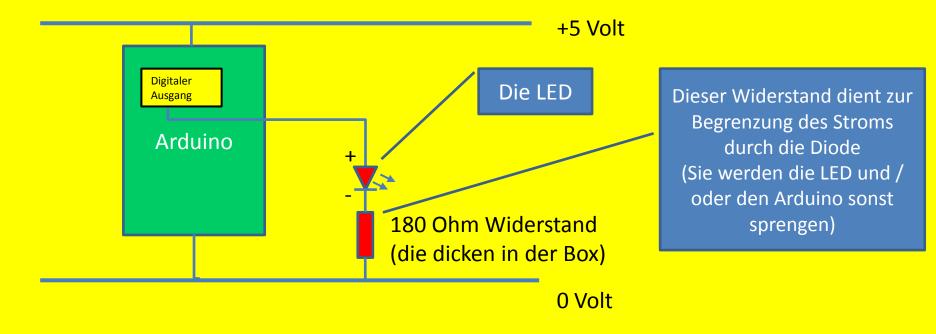


Was benötigt Arduino an einem digitalen Eingangspin?

scratchClient

- Ein digitaler Eingang Pin von Arduino muss entweder erhalten
 - O-Volt-Eingang (tatsächlich gilt 0 bis 1,5 Volt als LOW-Eingangssignal)
 - 5-Volt-Eingang (tatsächlich werden 2,5 bis 5 Volt als HIGH-Eingangssignal betrachtet)
- Wenn es etwas zwischen 1,5 Volt und 2,5 Volt bekommt, wird die Interpretation nicht stabil sein (könnte LOW oder HIGH sein).
- Wenn kein Signal empfangen wird, ist die Interpretation des Signals nicht stabil (könnte LOW oder HIGH sein).






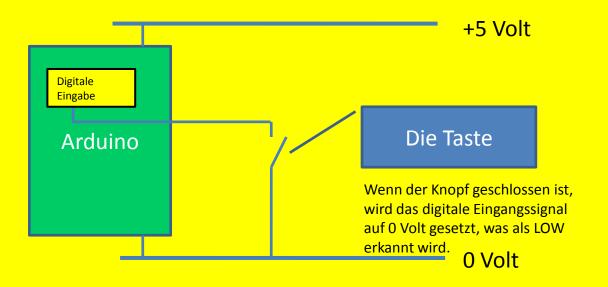

Aber was wird der Arduino feststellen, wenn der Knopf geöffnet ist?

Einen HOHEN Wert erzeugen



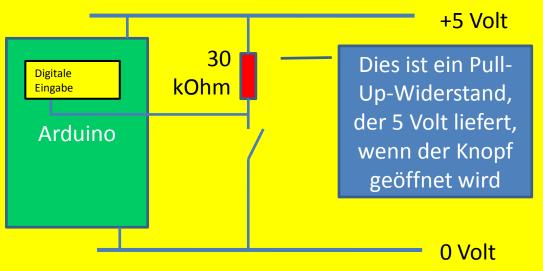


Wenn die Taste gedrückt wird, verbindet es den Eingang des Arduino mit 0 Volt. Es wird ein kleiner Strom durch den Widerstand fließen, aber der Eingang wird 0 Volt sein.

Wenn der Schalter geöffnet ist, zieht der Widerstand den Eingang auf 5 Volt hoch. Ein sehr kleiner Strom fließt durch den Widerstand, ist aber klein genug, dass die Spannung am digitalen Eingang sehr nahe bei 5 Volt = HOCH liegt.

Erzeugen eines HIGH-Wertes ohne externen Widerstand




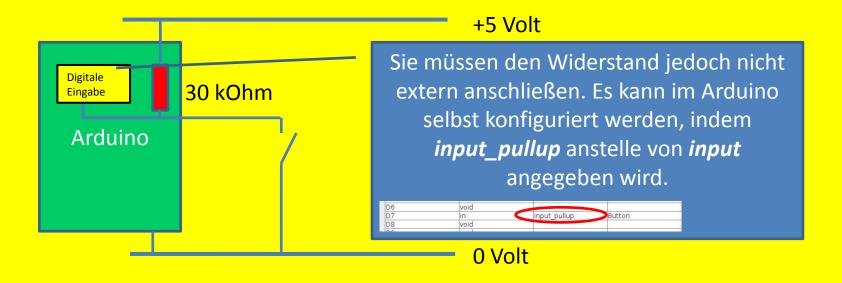

36


Gefahr bei Fehlkonfiguration



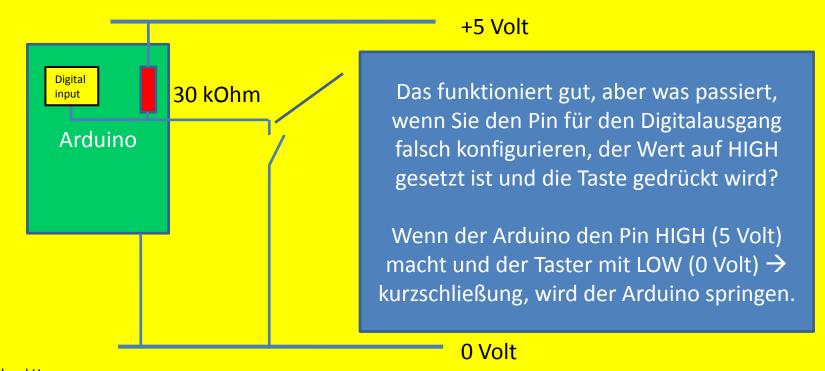

Widerstand in Reihe, um Schäden bei Fehlkonfiguration zu vermeiden



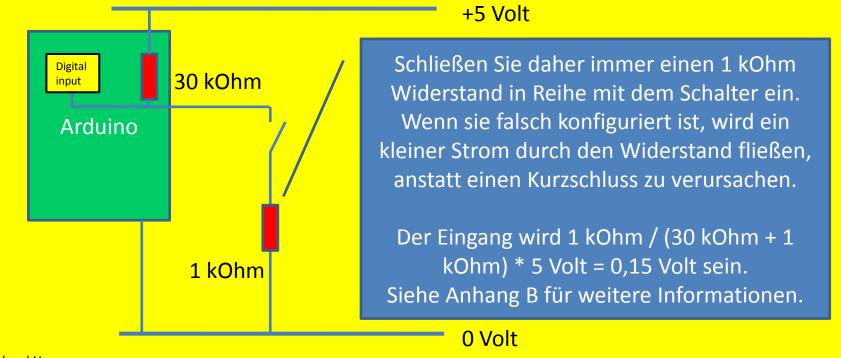





 Bitte überprüfen Sie jetzt beide von Ihnen, dass die Verkabelung korrekt ist.





- Verbinden Sie den 9-Volt-Stecker mit der Platine und schalten Sie das Gerät ein
- Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem Arduino
- Doppelklicken Sie scratchClient Tutorial.scl auf dem Desktop, um scratchClient mit der gerade aktualisierten Konfigurationsdatei zu starten

• Es wird auch ein Browserfenster geöffnet, in dem Sie Variablen sehen können

- Später in der Präsentation erläutert
- Im Terminalfenster sehen Sie Beschwerden, dass scratchClient keine Verbindung zu Scratch hat

• Was logisch ist, weil Scratch noch nicht gestartet wurde.

Start Scratch 2



Scratch 2

π))) Sonic Pi



Hans de Jong / Gerhard Hepp 41

Shutdown...

Starten Sie Scratch 2 und erhalten SiescratchClient Blöcke

- Skripte Kostüme Klänge

 Bewegung Ereignisse
 Aussehen Steuerung
 Klang Fühlen
 Malstift Operatoren
 Daten Weitere Blö

 Neuer Block

 Erweiterung hinzufügen
- scratch Client

- Klicken Sie auf Weitere Blöcke
- Klicken Sie auf Erweiterung hinzufügen
- Wählen Sie scratchClient
- Jetzt werden die zusätzlichen Blöcke von scratchClient eingeschlossen.
- Warten Sie 10 Sekunden und schauen Sie, ob die blaue LED am Arduino Nano langsam statt schnell blinkt. Ist dies der Fall, ist die Verbindung hergestellt.



Weitere Bl

Neuer Block

Erstellen Sie das Scratch-Programm



- Erstellen Sie dieses Programm in Scratch und probieren Sie es aus (klicken Sie auf die Blöcke oder klicken Sie auf die grüne Flagge über dem Animationsfenster).
- Digitaleingang (Taste):
 - 0 = gedrückt
 - 1 = nicht gedrückt
- Digitalausgang (LED)
 - 0 = aus
 - 1 = ein
- Analysieren Sie, wie das Programm funktioniert.

```
Wenn angeklickt
wiederhole fortlaufend
send name BigRedLED value variable Button
```


Funktioniert es? (siehe nächste Folie für Hilfe)



- Wenn die LED am Arduino langsam blinkt, nur dann ist die Konfiguration heruntergeladen und nur dann funktioniert scratchClient.
 - Es kann 10 Sekunden dauern, bis sowohl scratchClient als auch die ScratchClient-Erweiterungen in Scratch 2 geladen sind, bevor dies geschieht.

Sie können die Werte überwachen, die ausgetauscht werden



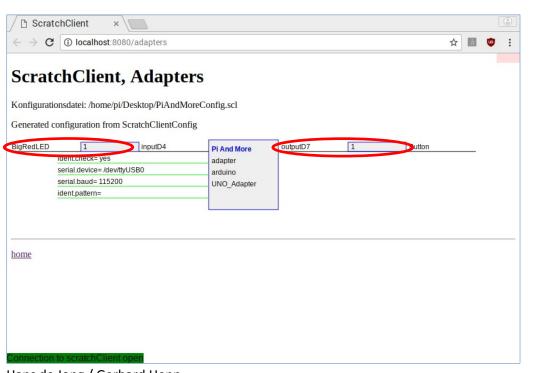

- Zusammen mit dem scratchClient wird der Browser mit der URL localhost: 8080 / adapter geöffnet
- Beachten Sie die Eingabe- und Ausgabeanweisungen:
 - Die Ausgabe eines Adapters ist eine Eingabe für Scratch
 - Die Ausgabe von Scratch ist eine Eingabe für die Adapter.
 - Daher scheinen die Eingabe und Ausgabe der Namen umgekehrt zu sein, was in der Konfigurationsdatei enthalten ist.
 - Daher beziehen Sie sich am besten auf die Variablennamen.
- Sie werden sehen, dass Werte nur angezeigt werden, nachdem sie sich geändert haben (andernfalls wird ein Fragezeichen (?) Angezeigt).
- Nicht für den Moment, aber Sie können auf das Feld klicken und einen Wert eingeben, der dann in die entsprechende Richtung gesendet wird.



scratchClient

- Nehmen Sie eine Änderung am Programm vor, so dass die LED beim Drücken der Taste leuchtet.
- Es gibt (mindestens) zwei
 Möglichkeiten
- Sie benötigen die hier abgebildeten Blöcke



Blöcke für Methode 1



Blöcke für Methode 2

Hans de Jong / Gerhard Hepp

BIOCKE TUT IVIETTIOUE 2

46

Was ist, wenn es nicht funktioniert?



- Überprüfen Sie, ob mehrere Scratch-Instanzen geöffnet sind
 - scratchClient kann immer nur mit einem Scratch arbeiten (unabhängig davon, ob es sich um Scratch 1.4 oder Scratch 2 handelt).
- Überprüfen Sie, ob die blaue LED am Arduino Nano langsam blinkt.
- Manchmal, besonders nach dem Neustart, wenn alles in Ordnung scheint, kann das Trennen und erneute Verbinden des Arduino Nano helfen.
- Versuchen Sie, die Variablen zu überwachen, siehe vorher.





- Speichern Sie Ihr Scratch-Programm regelmäßig. Andernfalls wird es beim Ausschalten verloren gehen.
 - Ein Stromausfall kann leicht passieren, da Sie Kabel ziehen und den Stromanschluss des Raspberry Pi beeinträchtigen können.
- Hier kommen einige aktuelle Scratch 2 Anomalien auf RPi
 - Sie sollten keine Leerzeichen in Dateinamen verwenden (wenn Sie dies tun, werden sie entfernt)
 - Scratch 2 vergisst den Ordner, in dem die Datei von (Desktop) geöffnet wurde. Speichern Sie es einfach in / home / pi, wie Scratch vorschlägt
 - Scratch 2 speichert es mit einer Erweiterung .sbx unabhängig von der Angabe.
- Also einmal nach dem Einschalten
 - Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf CleanUpScratchFiles.sh
 - Sie können das Fenster minimieren, aber lassen Sie es für immer laufen
 - Dies überwacht permanent den Ordner /home/pi, und
 - Verschiebt alle Dateien mit .sbx auf den Desktop als .sb2-Dateien
 - Alle Leerzeichen in Dateinamen werden entfernt
 - Wenn sich bereits eine solche Datei auf dem Desktop befindet, wird sie in den Ordner ScratchProgramsBackup auf dem Desktop verschoben




CleanUpScrat chFiles.sh



Teil 6: Hinzufügen der großen grünen LED

Hinzufügen der grünen LED



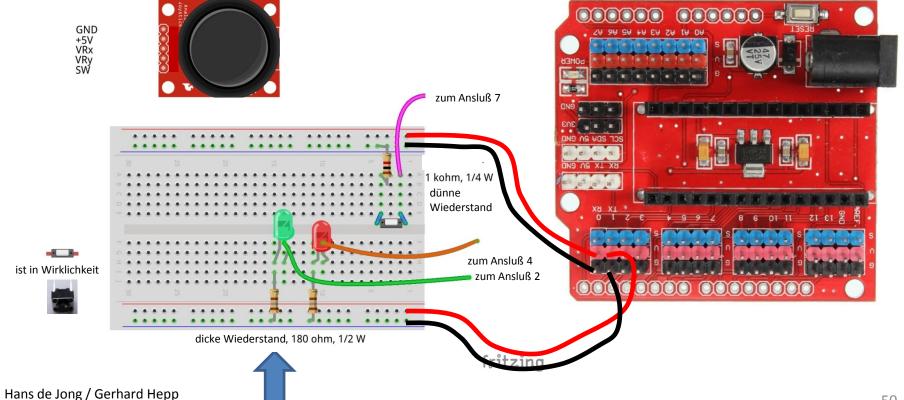

50





- Überprüfen Sie die korrekte Verkabelung
- Schalten Sie die 9V-Stromversorgung ein
- Schließen Sie das USB-Kabel erneut an

Aktualisieren Sie die Konfigurationsdatei und starten Sie scratchClient neu




- Benutze das Config-Tool (welches noch geöffnet sein sollte)
- Definieren Sie einen Ausgang (direction: out, function: output) an Ansluß 2 und nennen Sie ihn BigGreenLED
- Speichern Sie die Konfigurationsdatei (und lassen Sie das Werkzeug geöffnet)
- Doppelklicke scratchClient Tutorial.scl erneut auf dem Desktop
- Dies wird die vorherige Instanz von scratchClient stoppen und mit der aktualisierten Konfiguration neu starten.



52

- Schmeissen Sie die scratchClient Erweiterung weg
- Füge die Erweiterung nochmals hinzu
 - Sie werden sehen in der Weitere Blöcke Abschnitt daß Sie wählen können um Werten nach BigGreenLED zu senden

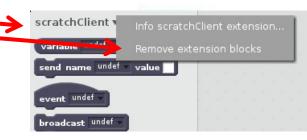

Scratch aktualisieren



- Fügen Sie Code hinzu, der das tut:
 - Drücken Sie die Taste: Die LED leuchtet

Noch einmal drücken: LED

erlischt

Sie benötigen diese
 Programmelemente.

```
warte bis variable Button = 0

wiederhole fortlaufend

warte bis variable Button = 0

send name BigGreenLED value 0 warte bis variable Button = 1

send name BigGreenLED value 1 warte bis variable Button = 1
```

Dies ist das Ende des Anfängerniveau

- Sie haben Digital Out (LED) und Digital In (eine Taste) funktionieren
- Sie wissen, wie man mit scratchClient und Scratch 2 arbeitet
- Sie wissen, wie Sie scratchClient konfigurieren
- Wenn Sie wollen und Zeit haben
 - Sehen Sie sich einige der gelben Folien an, wenn Sie sie früher übersprungen haben
 - Machen Sie weiter mit einer der nächsten Ebenen
 - Diese befinden sich in verschiedenen Dateien
- Andernfalls,
 - Dateien auf Ihren USB-Stick kopieren und aufräumen, siehe weiter

Übersicht der nächsten Niveaus



- Zwischenniveau (Material nur auf Englisch)
 - Analogeingang: Potentiometer
 - Pulsweitenmodulation (wegen Abwesentheit eines analogen Ausgangs)
 - Dimmen einer LED
 - Ein Servo steuern
 - Einen Summer steuern
- Fortgeschrittenes Niveau (Material nur auf Englisch)
- Expertenniveau (Material nur auf Englisch)

Teil 10: Nimm Ihre Arbeit mit nach Hause

Wollen Sie Ihre Arbeit nach Hause mitnehmen?



- Wenn Sie Ihren eigenen USB-Stick mitgebracht haben, schließen Sie ihn an und kopieren Sie die Datei scratchClient Tutorial.scl auf den Desktop sowie alle auf dem Desktop erstellten .sb2-Dateien
- Der Rest des Materials, können Sie von www.github.com herunterladen, suchen Sie nach scratchClient
- Nehmen Sie den Flyer mit, um sich zu merken, wo das Material auf GitHub zu finden ist.

Teil 11: Zusammenfassung & Mitnehmen

Takeaways des Anfänger-Workshops



- Mit scratchClient definieren Sie:
 - Funktion jedes Anschluß
 - Symbolischer Name für jeden konfigurierten Anschluß
- scratchClientConfig ist das Tool zum Einrichten der Konfiguration
- Starten Sie scratchClient neu, nachdem Sie die Konfiguration geändert haben
- Setzen Sie einen Widerstand in Reihe mit LEDs
- Setzen Sie einen Widerstand in Reihe mit Schaltern
- Konfigurieren Sie einen Pull-up-Widerstand, wenn das Eingangssignal zwischen 0 Volt und offen liegt und nicht zwischen 0 Volt und 3 bis 5 Volt.
- In Scratch 2 verwenden Sie den Erweiterungsblock für scratchClient, um Blöcke zu erhalten, die Sie für die Interaktion mit scratchClient verwenden können
- Sie können den Wert aller Anschlüße vom Browser aus überwachen
- scratchClient kann viel mehr ...

- Funktionen, die eine Anschluß auf Arduino haben kann:
 - Digitaleingang
 - Digitalausgang
 - Analoger Eingang *
 - Kein analoger Ausgang
 - Pulsweitenmodulation als Alternative *
 - Zum Modulieren der Helligkeit einer LED
 - Zum Steuern eines Servos
 - Zum Steuern eines Summers
 - Es gibt einige mehr, siehe den fortgeschrittenen Workshop
 - Sie können Pull-up-Widerstände an Digitaleingang konfigurieren

^{*} Siehe Zwischenniveau

Teil 12: Aufräumen / Abbau






- Trennen Sie die Platine von USB und schalten Sie das Gerät aus
- Bitte entfernen Sie alle Komponenten und Kabel vom **Steckbrett**
- Entfernen Sie alle Drähte von der Arduino-Platine.
- Lass die Drähte auf der 3-farbigen LED (Sie haben das nicht benutzt)
- Lassen Sie die Kabel am Summer
- Wenn etwas kaputt ist, bitte
 - Werfen Sie es weg oder reichen Sie es ein (wenn es unklar ist)
 - Schreiben Sie eine Notiz im Schachtel, dass es fehlt
 - Legen Sie nichts was kaputt ist zurück in die Schachtel
- Rasberry Pi absließen
- Lassen Sie uns wissen, was Sie über diesen Workshop gedacht haben, jetzt mündlich oder später per E-Mail
 - hans.piam@hanselma.nl
 - heppg@web.de

Anhang A Bei Verwendung von Scratch 1.4

Die Einrichtung





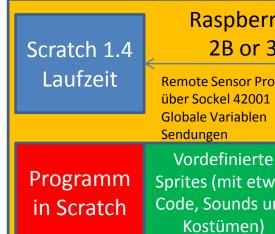

Raspberry Pi 2B or 3B

Remote Sensor Protocol über Sockel 42001 Globale Variablen

scratchClient

Sprites (mit etwas Code, Sounds und

scratchClient Konfigurationsdatei

> Definiert die Funktion der GPIO-Pins auf dem Arduino (und RPi) und gibt ihnen logische Namen.



Arduino Nano



Standardeinrichtung

Von den Studenten programmiert

Vorbereitet vom Lehrer oder Experten



Hans de Jong / Gerhard Hepp

63






 Nichts neues, Sie können die gleiche Konfigurationsdatei für Scratch 1.4 wie für Scratch 2 verwenden.

Erstellen Sie das Scratch-Programm

- Start Scratch Scratch → Entwicklung →
- Unterstützung für Netzwerksensoren einschalten (Rechtsklick auf Wert von Sensor)
- Erstellen Sie die Variable BigRedLED, die allen Sprites zur Verfügung steht
- Machen Sie die Variable sichtbar (kreuzen Sie das Kästchen an)
- Machen Sie den Button-Sensor sichtbar
- Speichern Sie die Datei auf dem Desktop.

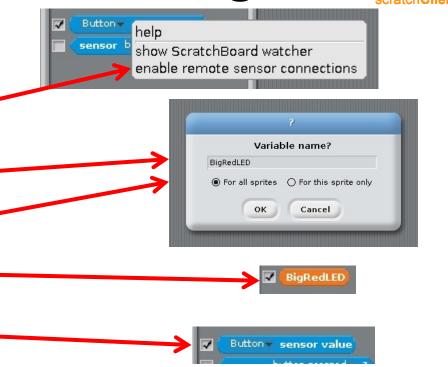

Programm in Scratch 1.4



- Stellen Sie dieses Programm auf "Scratch", wodurch die rote LED leuchtet, wenn die Taste losgelassen wird.
- Testen Sie, ob es funktioniert.

```
when clicked

forever

set BigRedLED to Button sensor value
```

Anhang B Grundlegende Elektronik





Ende des Anfängerworkshops