



NOMALAKON

Groovebox 16 pistes · Midiben

Manuel d'utilisation

SOMMAIRE

1. Bienvenue
2. La façade
3. Premier son
4. Jouer et enregistrer
5. Écrire un rythme
6. Choisir le son d'une piste
7. Mixer et sorties
8. Effet externe (send et retour)
9. Effets internes
10. Samples
11. MIDI, arpège et clavier
12. Sauvegarder
13. Réglages généraux
14. Piloter Ableton Live
15. Clavier USB

16. Tous les sons, potard par potard

17. Raccourcis

18. Branchements

1. Bienvenue

NOMALAKON est une boîte à musique autonome. Vous composez sur seize pistes, vous jouez avec les pads et les potards, vous enregistrez, vous mixez, vous envoyez du son vers l'extérieur ou vers un ordinateur.

Ce manuel explique seulement ce que vous faites avec les mains. Les noms entre **[crochets]** sont ceux imprimés sur la façade.

TROIS GESTES À RETENIR

[SHIFT] + un pad 1 à 16 ouvre le menu écrit *sous* ce pad.

Tourner un potard règle le son.

APPUYER

sur le potard choisit la piste du même numéro (pas le pad).

Un pad du bas pose ou retire un coup sur ce pas.

2. La façade

La machine se lit en paysage : pads en bas, potards juste au-dessus, écran au centre, boutons de jeu à droite, boutons d’édition à gauche.



Fig. 1 — La façade réelle. Comparez avec le plan numéroté ci-dessous.

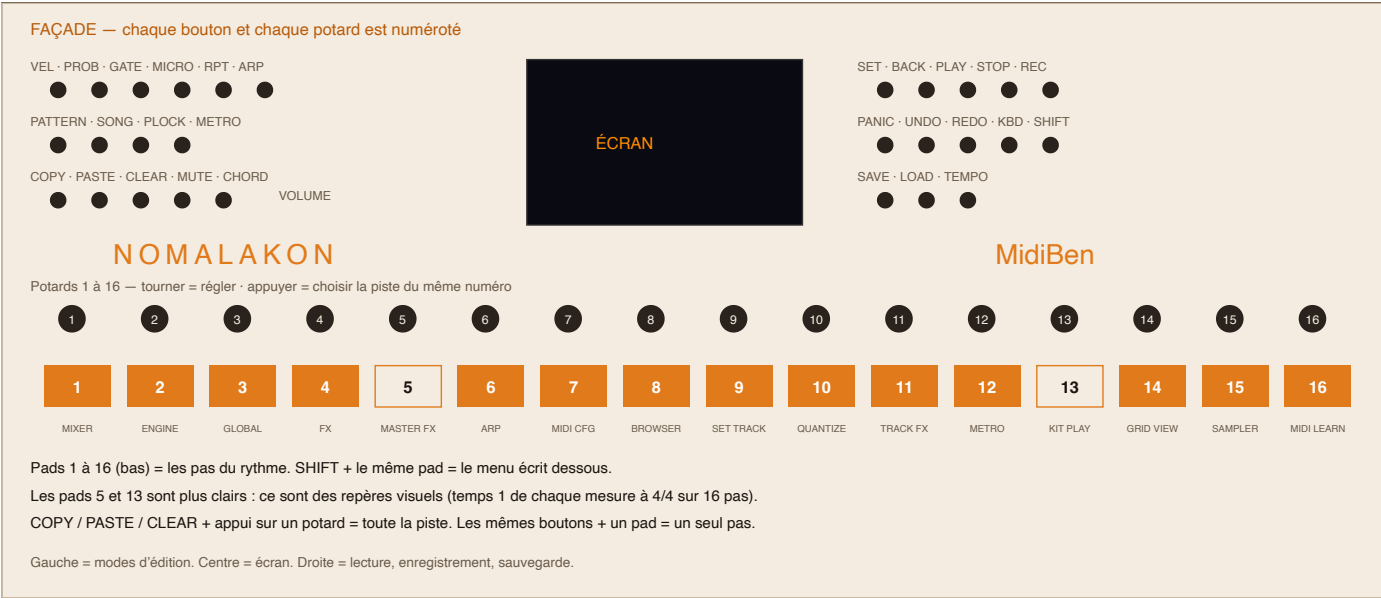


Fig. 2 — Plan de la façade. Chaque potard et chaque pad porte son numéro 1 à 16.

2.1 À gauche — éditer le rythme

BOUTON	CE QUE VOUS FAITES
VEL	Réglez la force du coup. Plus c’est haut, plus le son est fort (et souvent plus brillant).

GATE	Réglez la durée de la note. Court = percussif. Long = la note reste tenue.
PROB	Chance que le coup parte. À 100 % il part toujours. Plus bas, il « saute » parfois — utile sur un charleston.
MICRO	Décalez le coup un peu en avance ou en retard, pour le groove.
PLOCK	Verrouillez une valeur de potard <i>sur un seul pas</i> (voir le chapitre 5).
NOTE RPT	Tant que vous tenez le pad, la note se répète (roulement, fill).
ARP	Allume ou éteint l'arpège de la piste. Maintenez SHIFT et le pad 6 pour régler le motif.
PAT	Choisissez un autre pattern. Un pad 1 à 16 = un emplacement. Maintenez le pad une seconde pour le renommer.
SONG	Enchaînez plusieurs patterns pour faire une chanson.
METRO	Clic du métronome. SHIFT + pad 12 pour le volume, le précompte et la sortie.
COPY PASTE CLEAR	Avec un pad : un coup. Avec un potard enfoncé : toute la piste.
MUTE	Maintenez et appuyez sur un potard : cette piste se tait, les coups restent en place.
CHORD	La piste joue un accord au lieu d'une note, selon la gamme choisie dans les réglages généraux.
VOLUME	Maintenez : le volume général s'affiche. Relâchez pour fermer.

2.2 À droite — jouer

BOUTON	CE QUE VOUS FAITES
PLAY	Lance la lecture.
STOP	Arrête. Un second appui ramène au début.
REC	Arme l'enregistrement. Avec PLAY : vous enregistrez en jouant.
TEMPO	Tapez le tempo plusieurs fois pour caler le BPM.
PAGE- PAGE+	Changez de page de 16 pas (un pattern peut faire jusqu'à 64 pas).
MENU	Passe de la grille au réglage de la piste, et inversement.
BACK	Ferme l'écran en cours et revient en arrière.
SELECT	Valide la ligne ou le nom que vous êtes en train d'écrire.
SHIFT	Maintenez, puis un pad 1–16 : le menu imprimé sous le pad.
SAVE LOAD	Enregistrez ou rechargez un projet, une piste, un kit.

UNDO REDO	Annulez ou rétablissez la dernière modification.
PANIC	Coupe tout de suite les notes qui restent coincées.
KBD	Les 16 pads deviennent un clavier. La gamme vient des réglages généraux.

2.3 Potards 1 à 16

La rangée noire au-dessus des pads. Le potard 1 appartient à la piste 1, le potard 16 à la piste 16.

- **Tourner** — vous changez le paramètre affiché pour ce potard (filtre, decay, volume de piste...).
- **Appuyer** — vous sélectionnez cette piste. C’est le seul geste pour changer de piste.

Vous pouvez tourner les potards pendant que la machine joue.

2.4 SHIFT + pads 1 à 16

Maintenez **SHIFT** et pressez le pad dont le nom est imprimé dessous :

PAD	MENU	À QUOI ÇA SERT
1	MIXER	Volumes, panoramiques, envois, sorties des 16 pistes.
2	ENGINE	Les potards du son de la piste (filtre, enveloppe...).
3	GLOBAL	Tempo, gamme, destinations d’envoi, clavier...
4	FX	Réglage détaillé du delay et de la reverb.
5	MASTER FX	Effet sur tout le mix qui part aux jacks et à l’ordinateur.
6	ARP	Motif de l’arpège.
7	MIDI CFG	Horloge, entrées / sorties MIDI, pont Ableton.
8	BROWSER	Parcourir la carte pour charger un sample.
9	SET TRACK	Choisir le type de son de la piste, sa longueur, sa sortie.
10	QUANTIZE	Aimante ou non ce que vous jouez sur la grille.
11	TRACK FX	Un effet rien que pour cette piste.
12	METRO	Réglages du métronome.
13	KIT PLAY	Jouer les pistes comme un pad de batterie.
14	GRID VIEW	Voir les 16 pistes × 16 pas d’un coup.
15	SAMPLER	Enregistrer un nouveau sample.
16	MIDI LEARN	Relier un bouton de votre contrôleur à un potard.

3. Premier son

1. Allumez la machine, carte SD en place.
2. Attendez la grille des pistes.
3. Appuyez sur le **potard 1** : la piste 1 est active.
4. Maintenez **SHIFT** et le **pad 9** (SET TRACK). Choisissez par exemple un kick **BD Analog**.
5. **BACK**. Posez des coups sur les pads 1, 5, 9 et 13.
6. **PLAY**. Tournez les potards : vous sculptez déjà le son.
7. **SAVE** quand vous voulez garder le travail.

EN VINGT SECONDES

Piste 1 → SET TRACK → BD Analog → pads 1, 5, 9, 13 → PLAY. Tournez TUNE et DEC.

4. Jouer et enregistrer

PLAY lance, **STOP** arrête, **TEMPO** tape le BPM. Vous réglez aussi le tempo dans **SHIFT** + pad 3, ligne BPM.

Pour changer de pattern : **PAT** puis un pad. Dans les réglages généraux, **PAT CHG** décide si le nouveau pattern part tout de suite (**DIRECT**) ou à la fin de la boucle (**END PAT**).

REC arme l'enregistrement. Vous pouvez toujours poser ou retirer des coups à la main, même en lecture. Ce que vous jouez sur les pads, le clavier de la machine ou un clavier branché se pose sur la grille. Si **QUANTIZE** est allumé, les notes se calent sur les pas.

Pendant l'enregistrement, tourner un potard peut écrire cette valeur sur le pas qui passe : c'est le même principe que le verrou de paramètre.

Un pattern fait jusqu'à 64 pas, montrés par pages de 16. **PAGE-** et **PAGE+** tournent les pages. La longueur de chaque piste se règle dans SET TRACK, ligne **STEPS**.

Dans les menus : haut / bas pour changer de ligne, gauche / droite (ou un potard) pour changer la valeur, **SELECT** pour valider, **BACK** pour sortir.

5. Écrire un rythme

Un *trig* (un coup) est un événement sur un pas : la note part, avec sa force, sa durée, parfois une note précise, une chance de jouer, un petit décalage, et éventuellement une valeur de potard rien que pour ce pas.

Pad éteint → vous posez un coup. Pad allumé → vous l'enlevez.

5.1 Verrouiller un potard sur un pas

Vous voulez que le filtre s'ouvre seulement sur le pas 5 ?

1. Maintenez le pad 5.
2. Tournez le potard du filtre.
3. Relâchez : cette valeur n'existe que sur ce pas. Les autres pas gardent le réglage de la piste.

PLOCK sert aussi à revoir les verrous déjà posés sans allumer ou éteindre le coup. **CLEAR** + pad efface le coup et ses verrous.

5.2 Copier, coller, effacer

- **COPY** + pad : copie ce coup (note, force, durée, chance, décalage, verrous).
- **PASTE** + pad : le colle sur un autre pas.
- **CLEAR** + pad : l'efface.
- **COPY** + appui sur un potard : copie toute la piste (son, réglages, nom, rythme).
- **PASTE** + appui sur un potard : colle sur une autre piste.
- **CLEAR** + appui sur un potard : vide les coups de cette piste, le son reste.

Copier un coup et copier une piste sont deux presse-papiers séparés.

5.3 Chanson

SONG ouvre la liste. Chaque ligne est un pattern (banque + emplacement), un nombre de tours, et au besoin un changement de programme MIDI.

- **SELECT** ajoute une ligne.
- Les potards 1 à 4 règlent banque, emplacement, répétitions, programme.
- **CLEAR** retire la ligne.
- **PLAY** fait défiler la chanson toute seule. **BACK** revient à la grille : la liste est gardée avec le projet.

5.4 Autres modes utiles

- **SHIFT** + pad 14 : vue d'ensemble 16 pistes × 16 pas.
- **SHIFT** + pad 10 : quantification on / off.
- **SHIFT** + pad 13 : les pads jouent comme un kit (une piste par pad, ou des notes).

6. Choisir le son d'une piste

SHIFT + pad 9, ou **MENU**, ou la touche Entrée d'un clavier USB : écran **SET TRACK**.

LIGNE	CE QUE VOUS CHOISISSEZ
TYPE	Indique si la piste est un instrument, du MIDI, ou un départ d'effet. Vous ne le changez pas à la main : il suit le son choisi.
ENGINE	Le son : batterie, synthé, sample, entrée, MIDI, ou delay / reverb / thru.
CHANNEL	Canal MIDI, pour une piste MIDI.
STEPS	Combien de pas fait cette piste.
CHORD	Une note, ou un accord.
ROOT	Note de départ / octave. Sur une piste de contrôleurs, cette ligne devient le numéro de CC.
MIDI FR	D'où la piste écoute le MIDI (tout, USB, DIN, clavier hôte...).
MIDI TO	Où elle envoie les notes.
SORTIE	Où le son de la piste va : mix principal, une prise AUD, ou une paire stéréo.
NAME	Le nom de la piste. Depuis la grille, la touche R d'un clavier USB ouvre aussi le nom.

Les familles de sons, dans l'ordre à l'écran : batteries (kick analogique ou FM, snares, charleston, cymbale, tom, cloche, percussion) • synthés (SID, corde pincée, wavetable, deux oscillateurs, TB-303, FM, orgue, basse dub, orchestre, puce 8-bit) • sample et entrée ligne • MIDI notes ou MIDI contrôleurs • départs delay, reverb ou thru.

SHIFT + pad 2 ouvre ensuite les potards du son. Beaucoup d'instruments ont plusieurs pages (oscillateur, enveloppe, filtre, modulation) : **PAGE+** et **PAGE-** tournent les pages. Le détail de chaque potard est au chapitre 16.

7. Mixer et sorties

SHIFT + pad 1. Cinq couches : **SND1**, **SND2**, **VOL**, **PAN**, **OUT**. Chaque potard correspond à une piste.

- **VOL** — à quel point la piste est forte.
- **PAN** — gauche / droite.
- **SND1** / **SND2** — combien de cette piste part vers un effet (interne ou, plus loin, vers une prise).
- **OUT** — vers quelle prise le son de la piste va.

Le mix principal (**MAIN**) sort en même temps sur les jacks AUD1 et AUD2 et dans l'USB de l'ordinateur : vous entendez la même chose aux enceintes et dans le logiciel.

Les prises **AUD3** à **AUD8** sont des sorties séparées : une caisse claire toute seule vers une table, un synthé vers un autre canal, etc. Les **paires** (12, 34, 56, 78) servent de sous-mixes stéréo.

Maintenez **VOLUME** pour le niveau général. Montez plutôt les pistes ou le drive si vous voulez plus de présence : le volume général s'arrête à fond d'échelle.

8. Effet externe — envoyer, traiter, récupérer

Vous pouvez sortir un envoi (un *send*) sur une prise audio, le faire passer dans une pédale ou un effet de studio, puis ramener le résultat dans une piste **entrée audio**. Le reste du mix continue à jouer ; vous dosez le retour comme une piste normale.

8.1 Envoyer le signal

1. Dans les réglages généraux (**SHIFT** + pad 3), choisissez où partent **SND1** et **SND2**. Pour un effet externe, pointez l'envoi vers **THRU1** ou **THRU2** (passage direct, sans delay ni reverb internes).
2. Ou bien : donnez à une piste **SEND THRU** (SET TRACK → famille SEND → THRU), puis à la ligne **SORTIE** une prise libre, par exemple **AUD5**.
3. Dans le mixer, montez **SND1** ou **SND2** sur les pistes que vous voulez envoyer (le kick reste sec, le synthé part vers la pédale, etc.).
4. Branchez un câble de cette prise (AUD5, ou la sortie du thru) vers l'**entrée** de votre effet.

8.2 Récupérer le signal

1. Branchez la **sortie** de l'effet vers l'**entrée ligne** de NOMALAKON.
2. Choisissez une piste libre. SET TRACK → **AUDIO IN**.
3. Réglez **TRIM** (gain), **MODE** sur **RETURN** (le signal entre dans le mix), **SRC** selon le câble : les deux côtés (LR), gauche seulement (L) ou droite (R).
4. Dans le mixer, dosez le volume et le panoramique de cette piste-retour. Vous pouvez même la renvoyer un peu vers le delay interne, ou l'enregistrer avec le sampler.

EXEMPLE CONCRET

Piste 3 = TB-303, mixer SND1 à fond, SND1 DST = THRU1, SORTIE du thru = AUD6. Câble AUD6 → entrée de votre delay à bande. Sortie du delay → entrée ligne. Piste 12 = AUDIO IN, MODE RETURN. Vous jouez la 303 en sec dans le mix, et vous avez le delay analogique sur la piste 12.

Vous pouvez aussi envoyer une piste entière (pas seulement un send) vers AUD3–AUD8 : SORTIE de la piste = AUD4, puis le même aller-retour dans l'effet et AUDIO IN.

9. Effets internes

SHIFT + pad 5 : un effet sur tout le mix (jacks + ordinateur). Choisissez compresseur, saturation, reverb ou filtre aigu / grave, puis tournez les potards.

SHIFT + pad 4 : réglage du delay et de la reverb d'envoi. Dans SET TRACK vous pouvez aussi dédier une piste à DELAY, REVERB ou THRU.

DELAY	RÔLE
TYPE	DIGI = échos nets. TAPE = échos type bande, plus organiques.
REPEAT	Temps entre deux échos. Calé sur le tempo, ou libre en millisecondes (ligne DLY TM des réglages généraux).
FEEDBACK	Combien d'échos reviennent.
ECHO LV	Volume des échos.
PLAY	Niveau du signal qui entre dans le delay.
SPAC	Écart entre les têtes (mode TAPE).
WOW	Un peu de « flottement » de bande.
TONE	Plus sombre ou plus clair.

REVERB	RÔLE
TYPE	Le caractère de la pièce.
SIZE	Taille.
DAMP	Les aigus s'éteignent plus ou moins vite.
LEVEL	Volume du retour.
COLOR	Teinte.

SHIFT + pad 11 : un effet rien que pour la piste (égaliseur, filtre). Sur une piste MIDI : octave, quinte, vélocité...

10. Samples

SET TRACK → **SAMPLER**. Chargez un fichier avec **SHIFT** + pad 8. Les potards :

POTARD	NOM	À QUOI ÇA SERT
1-2	STRT / END	Où la lecture commence et s'arrête dans le fichier.
3	TUNE	Plus grave ou plus aigu.
4	MODE	TRIG = un coup et c'est fini. LOOP = ça tourne. GATE = ça tient tant que la note est tenue.
5	VOL	Volume de lecture.
6	NORM	Remonte le niveau du fichier s'il est trop bas.
7	ZERO	Colle le début et la fin sur un silence du signal, pour éviter un clic.
8	ZOOM	Agrandit la forme d'onde pour viser STRT et END.
9-11	CUT / RES / FLTR	Filtre grave, bande ou aigu.
12	PAN	Gauche / droite.
13	REV	Lecture à l'endroit ou à l'envers.

SHIFT + pad 15 enregistre un nouveau sample : choisissez la source, armez avec REC, lancez avec PLAY, arrêtez avec STOP, puis nommez et assignez. Pratique pour capturer un delay qui tourne ou un accord avec de la reverb.

L'orchestre (MULTISAMPLE) et le piano sont aussi des samples. INST choisit l'instrument. Quand INST = PIANO, vous avez les potards du piano (accord, niveau, relâchement, brillance, sensibilité).

11. MIDI, arpège et clavier

Une piste **MIDI OUT** n'a pas de son interne : chaque coup envoie une note vers le synthé, l'ordinateur ou le DIN que vous avez choisi.

Une piste **MIDI CTRL** envoie des courbes de contrôleur (cutoff d'un analog, macros d'un logiciel). Dans SET TRACK, indiquez le numéro de CC. Hors mode chanson, maintenir **SONG** envoie seize CC d'un coup sur les seize potards — pratique pour apprendre des macros.

SHIFT + pad 7 : horloge (la machine mène, ou elle suit), entrée / sortie MIDI, clavier hôte, pont Ableton, passage du SysEx.

SHIFT + pad 16 : bougez un potard de votre contrôleur, la machine le relie au paramètre de l'écran.

ARP allume l'arpège. **SHIFT** + pad 6 : MODE (montant, descendant...), RATE (vitesse), GATE (longueur des notes), OFFSET, LENGTH, TRANS (transposition), MIDI OUT.

KBD : les pads jouent des notes dans la gamme des réglages généraux. Un clavier USB joue la piste active de la même façon.

12. Sauvegarder

SAVE et **LOAD** ouvrent le même écran. Choisissez d'abord *quoi* sauver, puis l'emplacement, puis le nom.

CIBLE	CE QUI EST GARDÉ
PROJECT	Tout : pistes, patterns, chanson, noms, branchements utiles.
TRACK	Une piste (son, réglages, nom), sans le reste du projet.
KIT	Les seize sons et leurs niveaux, sans les rythmes.
ENGINE PRESET	Rien que les potards du son, pour rappeler un kick ou une 303.

Renommer un projet : dans cet écran. Une piste : touche **R** ou ligne NAME. Un pattern : maintenir son pad dans **PAT**.

13. Réglages généraux

SHIFT + pad 3. Une ligne à la fois, potard ou flèches pour la valeur.

LIGNE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
BPM	nombre	Le tempo. Aussi le bouton TEMPO .
BRIGHT	0–100	Luminosité de l'écran et des pads.
SYNC	MASTER / SLAVE	La machine donne le tempo, ou elle suit USB / DIN.
REC MD	AUTO / TRACK	L'enregistrement suit la piste active, ou reste sur une cible choisie.
DLY TM	SYNC / FREE	Le delay suit le tempo, ou reste en temps libre.
SCALE	ON / OFF	Les notes se collent à la gamme, ou restent chromatiques.
KEY	C, C#, D...	La tonalité.
TYPE	CHROM, MAJOR...	Le type de gamme. CHROM = toutes les notes.
RPT MD	HOLD / TOGGLE	Le note-repeat tient tant que le pad est pressé, ou s'allume / s'éteint.
KBD LY	AZERTY / QWERTY	Disposition du clavier USB pour écrire les noms.
SND1 DST	DELAY / REVERB / THRU1 / THRU2	Où part l'envoi 1 de toutes les pistes.
SND2 DST	idem	Où part l'envoi 2.
PAT CHG	DIRECT / END PAT	Le nouveau pattern part tout de suite, ou à la fin de la boucle.

Métronome (**SHIFT** + pad 12) : on/off, division, précompte, niveau, sortie (mix ou AUD8).

14. Piloter Ableton Live

Installez le script Remote « Nomalakon » sur l’ordinateur. Dans MIDI CFG, passez **ABLETON** sur ON. Le clavier hôte affiche LINK OK quand le lien est vu.

MODE	COMMENT	RÉSULTAT
Mixer Live	SHIFT + pad 1	Les potards = volumes / envois / pans de Live. Appui = piste Live.
Browser Live	SHIFT + pad 8	Ouvre le navigateur de Live.
Clavier	KBD	Les pads jouent dans Live, dans la gamme de la machine.
Device	SHIFT + pad 11	Les seize potards = les macros du plugin. PAGE± change de plugin.

SHIFT + **PAGE-** = vue Session. **SHIFT** + **PAGE+** = Arrangement. **PAT** + un pad lance la scène Live du même numéro. PLAY, STOP, REC, UNDO, REDO et TEMPO parlent alors aussi à Live. Pour revenir à la machine seule : ABLETON = OFF.

15. Clavier USB

Branchez un clavier sur le port USB *hôte*. Disposition : ligne KBD LY (AZERTY par défaut).

TOUCHE	EFFET
Flèches haut / bas	Ligne précédente / suivante.
Flèches gauche / droite	Change la valeur.
Entrée	Sur la grille : ouvre SET TRACK. Ailleurs : valide.
Échap	Comme BACK .
Tab	Piste suivante.
R	Renommer la piste (depuis la grille).
Lettres	Écrivent un nom (projet, piste, sample...).

Les notes du clavier jouent la piste active. Un clavier MIDI sur le même port joue aussi les notes.

16. Tous les sons, potard par potard

Ouvrez **SHIFT** + pad 2. Les noms ci-dessous sont ceux de l'écran. Un tiret (---) veut dire que ce potard ne sert pas. Sur plusieurs instruments, changez de page (oscillateur, enveloppe, filtre, modulation) avec **PAGE+** / **PAGE-**.

16.1 MIDI OUT

Pas de son dans la machine. Chaque coup envoie une note (force et durée) vers la sortie choisie dans SET TRACK. Servez-vous-en pour un synthé, une boîte à rythmes ou un second appareil.

16.2 MIDI CTRL

Chaque pas envoie une valeur de contrôleur, pas une note. Indiquez le numéro de CC dans SET TRACK. Maintenez **SONG** (hors chanson) pour envoyer seize CC d'affilée avec les seize potards.

16.3 SAMPLER

Voir le chapitre 10 : début, fin, accord, mode TRIG / LOOP / GATE, volume, filtre, panoramique, sens de lecture.

16.4 Batteries

Pages oscillateur, enveloppe, filtre, modulation. Voici ce que vous tournez.

Kick analogique

DEC — longueur du corps. **TUNE** — hauteur. **SWEEP** — la note qui tombe à l'attaque (le « 808 »). **PUNCH** — le clic de baguette. Puis attaque / decay d'amplitude, grave du filtre, résonance, filtre grave ou aigu, vitesse et profondeur de modulation.

Kick FM

DEC — longueur. **RATIO** — rapport des deux opérateurs. **INDEX** — quantité de modulation (plus métallique). **FM DEC** — combien de temps la modulation reste. **FEED** — retour sur l'opérateur. Même filtre et enveloppe que le kick analogique.

Caisse claire Hybrid

SNAP claquement, **DEC** longueur, **TUNE** hauteur, **SMPL** le corps enregistré, **XTRA** caractère, **CLCK** stick, **LEV** niveau. Filtre grave / aigu.

Caisse claire Model

Tout est synthétisé : **SNAR**, **DEC**, **TUNE**, **BODY**, **STRK** (stick), **BRGT** (brillance), **LEV**.

Charleston Hybrid

SNAP, **DEC**, **TUNE**, **SMPL**, **TONE**, **ACNT** (accent), **LEV**, plus filtre et une modulation lente.

Cymbale, tom, cloche, percussion

Cymbale : type, hauteur, métal, bruit, longueur, niveau. Tom : type, hauteur, balayage, longueur, niveau. Cloche : type, hauteur, métal, harmonique, longueur, niveau. Percussion : type clave ou rim, hauteur, corps, attaque, longueur, niveau. Toutes ont un filtre et une enveloppe.

16.5 KARPLUS — corde pincée

NOM	À QUOI ÇA SERT
DRVE	Force du pincement.
EXC	Le bruit qui « attaque » la corde.
ATK / DEC / SUS / REL	Enveloppe : attaque, chute, tenue, relâchement.
TUN	Accord (plus la corde est courte, plus c'est aigu).
CUT / RES / FLTR	Filtre grave, bande ou aigu, et sa résonance.
DRV	Saturation en sortie.
L.WAV / L.RAT / L.DEP / L.DST	Une oscillation lente : forme, vitesse (sur le tempo), profondeur, et ce qu'elle bouge (accord, filtre...).

16.6 WAVETABLE

NOM	À QUOI ÇA SERT
BNK / WAV	Choisissez la banque puis la forme d'onde.
ATK / DEC / SUS / REL	Enveloppe du volume.
TUN / DRV	Accord et saturation.
CUT / RES / FLTR	Filtre.
WPOS	Position dans la table : vous glissez d'une forme à l'autre.
LFO	Fait bouger souvent WPOS ou le filtre.

16.7 DUAL VCO — deux oscillateurs

Jusqu'à trois notes en même temps. Quatre pages.

Oscillateurs — forme et volume de chacun (dents de scie, carré, impulsion, triangle, sinus, hyper), désaccord du second, largeur d'impulsion, accord général, glissando.

Volume — attaque, chute, tenue, relâchement du son, puis la même chose pour le filtre.

Filtre — fréquence, résonance, type : échelle (le plus « analogique »), grave, bande ou aigu. FENV = le filtre qui s'ouvre à l'attaque.

Modulation — deux oscillateurs lents. Chacun a une vitesse, une profondeur, une destination (accord, largeur d'impulsion, filtre...) et une forme (sinus, triangle, carré, tirage aléatoire).

16.8 TB-303

La ligne acid : une note à la fois, un filtre qui chante, des glissés et des accents.

NOM	À QUOI ÇA SERT
WAVE	Dents de scie ou carré.
TUNE	Accord.
CUT / RES	Le filtre : ouvrez CUT, poussez RES pour le cri.
ENV / DEC	Le filtre qui « wouah » à chaque note, et sa durée.
ACNT / ACV	Accent : certains coups sont plus piqués. ACV = le seuil.
SLID	Glissé entre deux notes liées.
P.W.	Largeur du carré.
LVL / ATK / DRV	Volume, attaque très courte, saturation.
TRK / GATE	Le filtre suit la note ; le gate change la tenue.

Liez deux coups et montez SLID pour le glissando. Un coup plus fort (ou un accent) donne le « tac » acid.

16.9 SID

Le grain d'une puce d'ordinateur des années 80. Pages oscillateur, enveloppe, filtre, modulation.

Oscillateur — forme (scie, carré, impulsion, triangle, bruit, ou des mélanges), largeur d'impulsion, accord, glissando, synchronisation, anneau (son métallique).

Enveloppe — attaque, chute, tenue, relâchement. CHIP = enveloppes en paliers, très « puce ».

Filtre — fréquence, résonance, type (grave, bande, aigu, ou plusieurs à la fois), un peu de grain (CRSH), et le passage de la voix dans le filtre.

Modulation — une oscillation lente vers l'accord, le filtre ou la largeur d'impulsion.

16.10 AUDIO IN — entrée ligne

NOM	À QUOI ÇA SERT
-----	----------------

TRIM	Gain d'entrée. Montez jusqu'à entendre, sans saturations indésirables.
MODE	MONITOR = vous écoutez. RETURN = le signal entre dans le mix (retour d'effet externe, chapitre 8).
SRC	Les deux canaux, gauche seulement, ou droite seulement.

16.11 DELAY, REVERB, THRU

Ce ne sont pas des instruments. DELAY et REVERB se règlent au chapitre 9. THRU envoie le signal tel quel vers la prise choisie dans SORTIE — c'est le pont vers un effet externe (chapitre 8).

16.12 HAMMOND — orgue

NOM	À QUOI ÇA SERT
REG	Quatre registrations prêtes : sombre dub, Jackie Mittoo, ska clair, orgue plein.
PERC	La percussion d'orgue (la petite attaque sur la note).
HARM	2 ^e ou 3 ^e harmonique de cette percussion.
PDEC / PLVL	Durée et volume de la percussion.
CLICK	Le clic des contacts.
DRV / TUNE	Saturation et accord.
SCAN / RATE	Chorus / vibrato de scanner (V1 à C3) et sa vitesse.

16.13 DUB BASS

TUNE accord, **TONE** couleur, **SUB** l'octave en dessous, **GLID** glissé d'une note à l'autre. Ensuite l'enveloppe (attaque, chute, tenue, relâchement), le filtre, la quantité d'enveloppe vers le filtre, et une oscillation lente. Idéal une note à la fois, doigt posé, glide ouvert.

16.14 FM 2OP

NOM	À QUOI ÇA SERT
CAR.R / MOD.R	Rapports du porteur et du modulateur (la « recette » FM).
CAR.L / MOD.L	Volume de chacun. Montez MOD.L pour plus de métal / de cloche.
FB	Le modulateur se réinjecte : ça grince plus.
ALGO	FM = un opérateur module l'autre. ADD = les deux sonnent ensemble, plus doux.
CUT / RES / FENV	Filtre, et le filtre qui s'ouvre à l'attaque.
TUNE	Accord.

ATK / DEC / SUS / REL	Enveloppe du volume.
-----------------------	----------------------

16.15 PIANO

TUNE accord, **LVL** volume, **REL** relâchement (long = comme une pédale), **BRIT** marteau plus dur, **VEL** réaction à la force du jeu. S'ouvre aussi quand l'orchestre est sur INST = PIANO.

16.16 MULTISAMPLE — orchestre

Tournez **INST** pour choisir l'instrument :

Basse fretless, wah électrique, trompette, tuba, cor, trombone, flûte, piccolo, clarinette, hautbois, basson, violon, pupitre de violons, altos, violoncelle, contrebasse, harpe, mélodica, piano.

Ensuite : accord, volume, relâchement, brillance, sensibilité, puis un filtre et une oscillation lente. Les tenues longues bouclent toutes seules.

16.17 CHIP 8BIT

Le grain d'une console : deux impulsions, un triangle (souvent la basse), un souffle. Deux notes peuvent sonner en même temps sur toute la machine.

NOM	À QUOI ÇA SERT
PWM1 / PWM2	Largeur des deux impulsions (12, 25, 50 ou 75 %).
P1LV / P2LV / TRI / NOIS	Volume de chaque canal.
COLOR	Couleur du souffle.
TYPE / CUT / RES	Filtre.
ATK / DEC / SUS / REL	Enveloppe.
LFO / RATE	Une oscillation vers l'accord, la largeur, le filtre ou le volume.

17. Raccourcis

GESTE	RÉSULTAT
SHIFT + pad 1 à 16	Les menus imprimés sous les pads.
COPY / PASTE / CLEAR + potard	Piste entière.
COPY / PASTE / CLEAR + pad	Un coup.
MUTE + potard	Silence / retour de la piste.
SHIFT + PAT	Autre banque de patterns.
REC + PLAY	Enregistrement en lecture.
PANIC	Silence immédiat.

18. Branchements

- **AUD1 / AUD2** — le mix stéréo, le même que dans l'USB audio.
- **AUD3 à AUD8** — sorties séparées, ou départ vers un effet (chapitre 8).
- **Entrée ligne** — micro-ligne, retour d'effet, ou n'importe quelle source. Piste AUDIO IN.
- **USB vers l'ordinateur** — le mix + le MIDI.
- **USB hôte** — clavier d'ordinateur ou contrôleur MIDI.
- **MIDI DIN** — notes et horloge vers / depuis le reste du studio.
- **Carte SD** — projets, samples, orchestre. Attendez la fin d'un chargement avant de retirer la carte.

PANIC si une note MIDI reste coincée. Pensez à **SAVE** avant un concert.

NOMALAKON — Manuel d'utilisation. Si un nom à l'écran diffère d'une ligne de ce texte, c'est le nom à l'écran qui a raison.