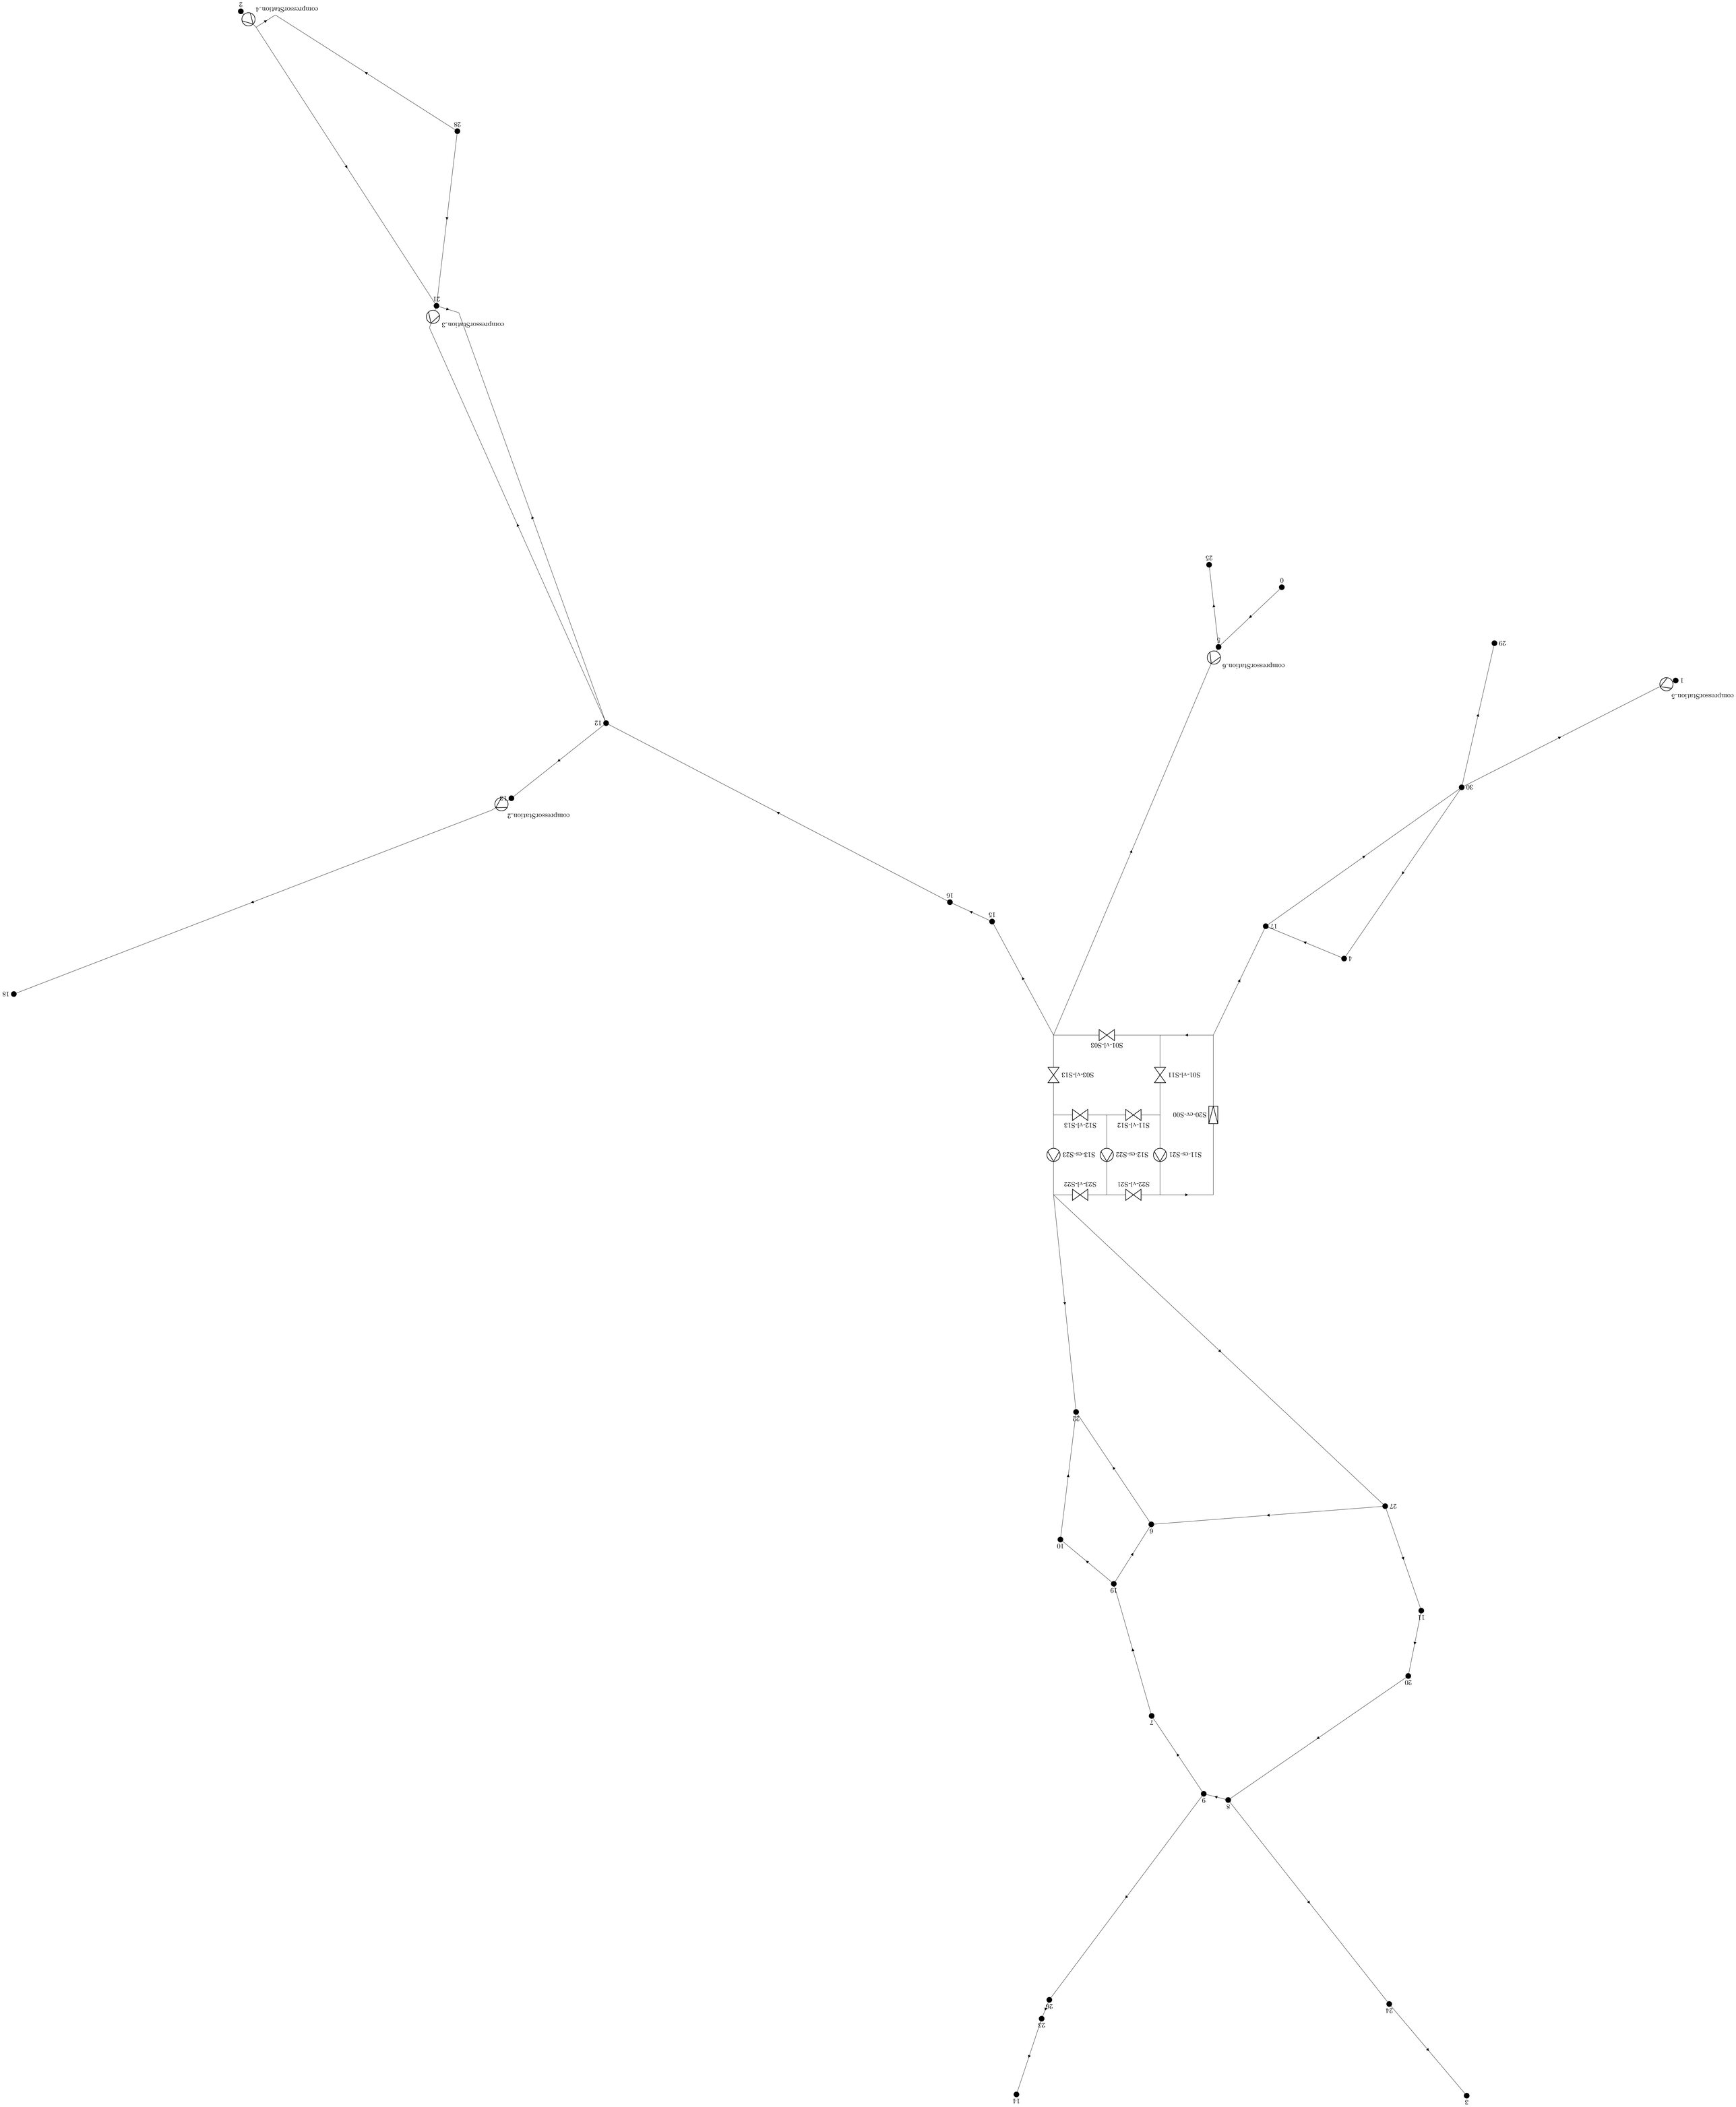
compressorStation_4
2
28
compressorStation_3
21
compressorStation_2
32
12
compressorStation_6
3
0
29
16
15
18
4
17
30
compressorStation_5
1
29
S22-vl-S21
S23-vl-S22
S11-cs-S21
S12-cs-S22
S13-cs-S23
S11-vl-S12
S12-vl-S13
S20-cv-S00
S01-vl-S11
S03-vl-S13
S01-vl-S03
22
27
6
10
19
11
30
7
9
8
24
23
20
14
3