

Acionamento Sistema Piscina pelo aplicativo Pentair Pool





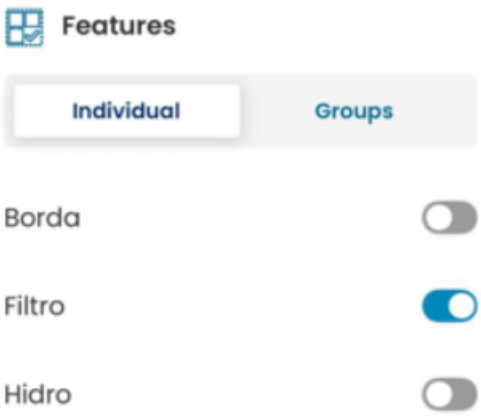

Aquecimento

Como usar o aplicativo Pentair para acionar o aquecimento.

Para aquecer a água corretamente, siga a ordem abaixo:

1. Ligar a bomba de recirculação (Botão 1)
2. Ativar o aquecimento (Botão 2)

Em seguida, vá até a área Heater, identificada pelo Botão 2.

Altere a função de Heat Off (aquecimento desligado) para Heat (aquecimento ligado).

3. Definir a temperatura desejada (Campo 3)

No painel circular central (Campo 3):

- Ajuste a temperatura de setpoint, que é o valor que você deseja que a água alcance.
- Use as setas para aumentar ou diminuir a temperatura, ou arraste o marcador circular.

4. Acompanhar a temperatura real da água (Campo 4)

No canto superior direito (Campo 4) aparece Last Temp, que mostra:

- A temperatura atual da água medida pelo sistema.

Menu Features

Arrastando a tela principal para baixo, você encontra o menu Features, onde é possível ligar ou desligar os equipamentos adicionais do sistema.

Equipamentos possíveis

- Borda – Liga a bomba para o transbordamento da borda infinita.

- Filtro - Liga a bomba de Filtração (Esse equipamento possui programação automática).

- Hidro - Liga a bomba de hidromassagem

Liga a bomba de hidromassagem, quando o sistema possui esse equipamento instalado.