Conforto - Recirculação

O sistema de recirculação com a bomba SmartStart da Rinnai tem a função de reduzir o tempo de espera pela água quente nas torneiras e duchas, evitando desperdício de água.

A bomba SmartStart circula a água da tubulação de volta para o aquecedor sempre que acionada, mantendo o circuito com água quente disponível.



Horário Conforto.
Os ciclos abaixo estão configurados como padrão na instalação, mas podem ser alterados conforme a preferência do cliente:

- 1º Ciclo: 07:00 – 09:00
- 2º Ciclo: 18:00 – 18:30
- 3º Ciclo: 20:00 – 21:30

Códigos de falhas.
Em caso de demora na chegada da água quente nos pontos de consumo, verificar as possíveis falhas abaixo no controlador do equipamento:

Aparece no visor a mensagem E1.	Sensor de temperatura desconectado ou com defeito.	Conectar fiação no borne do controlador ou contatar Assistência Técnica para que o sensor seja substituído.
Aparece no visor a mensagem ALA.	Em funcionamento continuo por 1 hora, não atinge temperatura programada, sistema desliga automaticamente.	Clicar em qualquer botão para encerrar o erro. Checar funcionamento do aquecedor e a temperatura programada no mesmo.

Configuração aplicativo



Modos de Operação do Controlador


- Desligado (1)
  Desativa completamente o sistema, independentemente dos horários programados.

- Manual (2)
  Aciona o sistema uma única vez, até que a temperatura de setpoint seja atingida. Após isso, retorna ao modo Automático.

- Automático (3)
  Permite o funcionamento do sistema apenas dentro dos horários programados.

Agenda de horários

Para adicionar um novo horário de funcionamento, acesse o botão “Agenda” (4) e selecione a opção “Criar nova agenda”. Em seguida, defina o intervalo desejado e salve a programação.

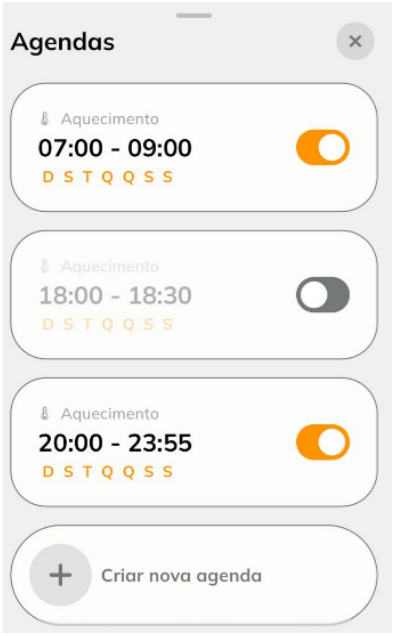

Ativar ou Desativar uma Agenda

Após criar uma agenda, é possível ativá-la ou desativá-la a qualquer momento através da chave deslizante localizada no lado direito de cada horário.

- Chave na posição ativa (laranja): a agenda está habilitada e o sistema seguirá o horário programado.
- Chave na posição inativa (cinza): a agenda está desabilitada e não será executada.

Setpoint e Temperatura Atual

O Setpoint é o valor de temperatura que o sistema deve atingir durante o funcionamento.
O indicador 5 exibe a temperatura real medida pelo sensor, permitindo ao usuário acompanhar em tempo real a diferença entre a temperatura atual e a temperatura programada

