
Quadro de comando piscina

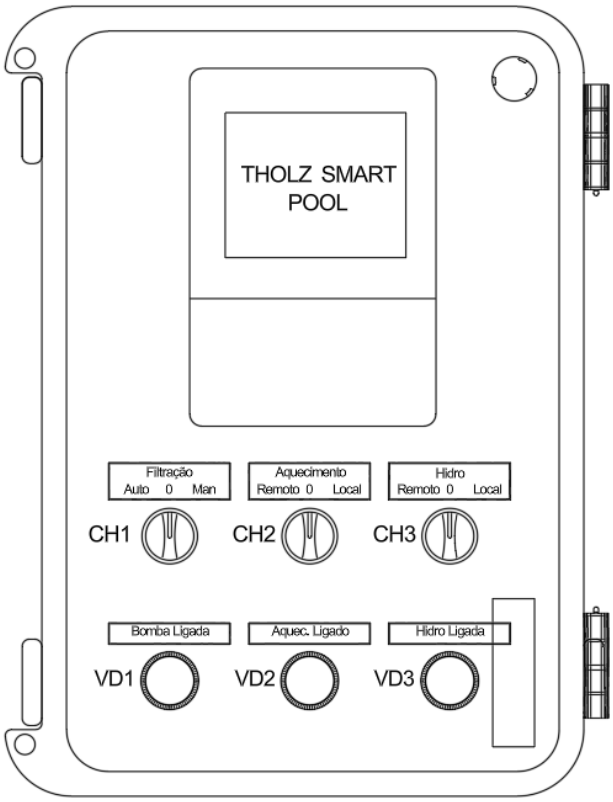

CH1: Chave de seleção do sistema de filtração da piscina

- Auto, o sistema aciona de forma automática nos horários programados.
- 0. Desliga o sistema.
- Manual, força o sistema a acionar mesmo estando fora do horário de programação.

CH2: Chave de seleção do modo de acionamento do aquecimento.

- Remoto, Permite que o sistema de aquecimento seja acionado pelo APP da Tholz.
- 0, Desliga o aquecimento e desabilita o acionamento via APP da Tholz.
- Local, Força o acionamento do aquecimento mesmo estando desligado no APP da Tholz

CH3: Chave de seleção do modo de acionamento da hidromassagem.

- Remoto, Permite que o sistema de aquecimento seja acionado pelo APP da Tholz.
- 0, Desliga o aquecimento e desabilita o acionamento via APP da Tholz.
- Local, Força o acionamento da bomba de hidro mesmo estando desligado no APP da Tholz.

VD1: Indica que a bomba de filtração está ligada.
VD2: Indica que o trocador de calor está ligado.
VD3: Indica que a bomba da hidro está ligada.