Pressurização

Pressão de água baixa:

- **Verificar se tem água na caixa d´água;**
- Purgar o pressurizador;
- Verificar se não tem algum registro fechado no sistema do pressurizador;
- Desligar o interruptor do pressurizador e ligar após 20 segundos;
- Verificar se o by-pass está aberto;

Sai água quente na torneira de água fria:

- Desligar o pressurizador em uso, ligar o outro e acionar assistência técnica;
- Observar o ruído, para eventual purga do novo pressurizador;

Pressurizador não desliga:

- Fechar o registro da saída do pressurizador, caso pare após 2 min, procurarvazamento na instalação, caso contrário acionar assistência técnica;


Pressurizador não liga:

- Verificar se tem alimentação elétrica;
- Verificar se o registro de saída do pressurizador não está fechado;
- Verificar sinalização de falha na bomba.

Sinalizações de falha no pressurizador

Indicações	Descrição		
	Indicações de funcionamento	4	Funcionamento em seco ou falta de água [2]
	O painel de controlo está bloqueado.	5	A pressão máxima foi ultrapassada ou não é possível atingir o valor de ajuste.
1	Falha na alimentação	6	O tempo máximo de funcionamento foi ultrapassado.
2	A bomba está bloqueada, por exemplo, o empanque encravou.	7	A temperatura está fora da gama.
3	Fuga na instalação após a bomba		

Quadro de comando Pressurização

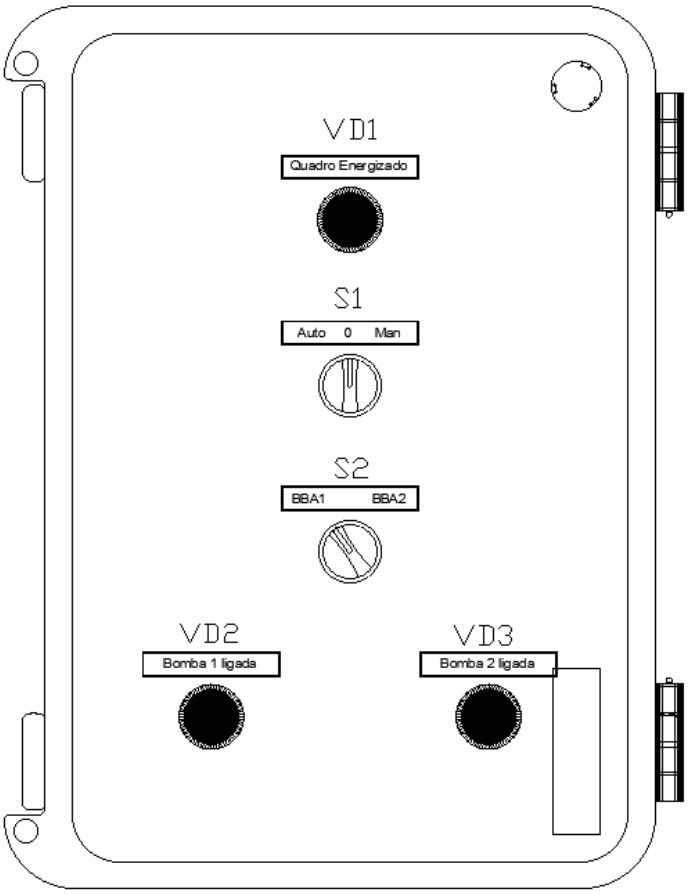

VD1: Quadro Energizado, indica que o quadro está alimentado eletricamente;S1: Chave de seleção do revezamento automático ou manual das bombas de pressurização;

- Auto, as bombas farão revezamento automático a cada acionamento do sistema.
- 0. Desliga o sistema de pressurização.
- Manual, habilita a chave S2 para seleção manual das bombas de pressurizaçãoda casa.

S2: Chave para seleção manual das bombas de pressurização. Essa chave só funcionase a chave S1 estiver na posição Manual.

- Bomba 1, somente a bomba 1 funcionará quando o sistema for habilitado.
- Bomba 2, somente a bomba 2 funcionará quando o sistema for habilitado.VD2: Bomba 1 de pressurização ligada.

VD3: Bomba 2 de pressurização ligada

Procedimento para mudança dos equipamentos de pressurização:

- Desligue o equipamento que está em operação;
- Ligue o outro. Não há necessidade de operação de registros;