Pressurização

Pressão de água baixa:

- **Verificar se tem água na caixa d´água;**
- Purgar o pressurizador;
- Verificar se não tem algum registro fechado no sistema do pressurizador;
- Desligar o interruptor do pressurizador e ligar após 20 segundos;
- Verificar se o by-pass está aberto;

Sai água quente na torneira de água fria:

- Desligar o pressurizador em uso, ligar o outro e acionar assistência técnica;
- Observar o ruído, para eventual purga do novo pressurizador;


Pressurizador não desliga:

- Fechar o registro da saída do pressurizador, caso pare após 2 min, procurarvazamento na instalação, caso contrário acionar assistência técnica;

Pressurizador não liga:

- Verificar se tem alimentação elétrica;
- Verificar se o registro de saída do pressurizador não está fechado;

O estado de funcionamento do motor é indicado pelo Olho Grundfos (Grundfos Eye) no painel de controlo do motor.

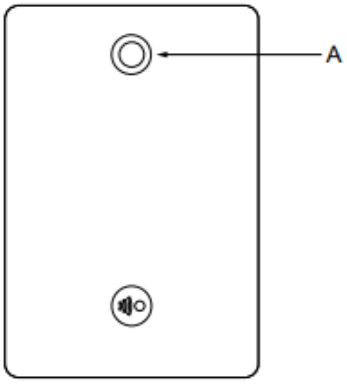

Indicador luminoso do Grundfos Eye (Olho Grundfos)

Indicador luminoso	Indicação	Descrição
	Não há luzes acesas.	**Alimentação desligada** O motor não está a funcionar.
	Dois indicadores luminosos verdes opostos estão a girar.	**Alimentação ligada** O motor está a funcionar. Os indicadores luminosos estão a girar no sentido de rotação do motor quando vistos a partir da extremidade oposta à transmissão.
	Dois indicadores luminosos verdes opostos estão permanentemente acesos.	**Alimentação ligada** O motor não está a funcionar.
	Um indicador luminoso amarelo está a girar.	**Aviso** O motor está a funcionar. O indicador luminoso está a girar no sentido de rotação do motor quando visto a partir da extremidade oposta à transmissão.

Indicador luminoso	Indicação	Descrição
	Um indicador luminoso amarelo está permanentemente aceso.	**Aviso** O motor parou.
	Dois indicadores luminosos vermelhos opostos a piscar em simultâneo.	**Alarme** O motor parou.
	O indicador luminoso verde no meio pisca rapidamente quatro vezes.	O Grundfos Eyes (Olho Grundfos) pisca quatro vezes quando se prime o símbolo do Grundfos Eye ao lado do nome do motor no Grundfos GO.
	O indicador luminoso verde no meio pisca continuamente.	Selecionou o motor no Grundfos GO e o motor está a postos para ser ligado.
	O indicador luminoso verde no meio pisca rapidamente durante alguns segundos.	O motor é controlado pelo Grundfos GO ou está a fazer troca de dados com o Grundfos GO.
	O indicador luminoso verde no meio está permanentemente aceso.	O motor está ligado ao Grundfos GO.