
Recalque

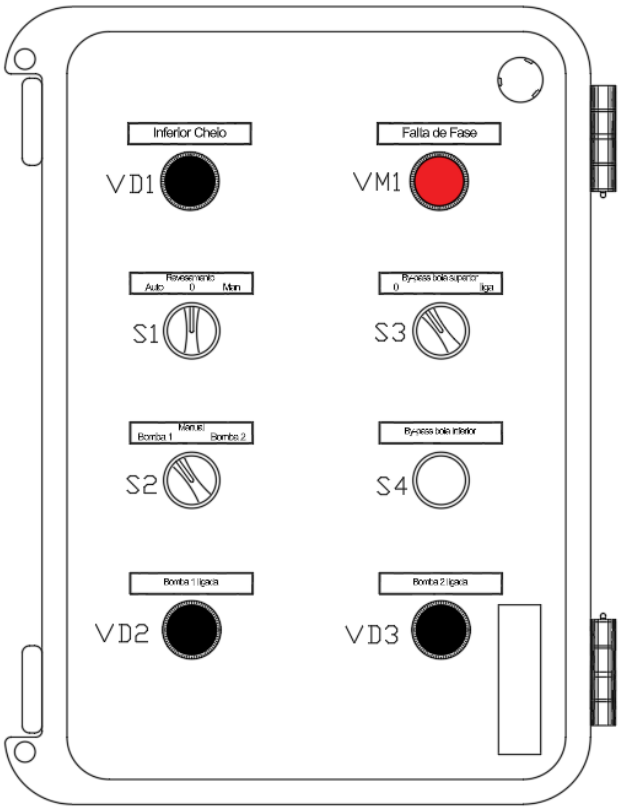

VD1: Reservatório inferior cheio;
VM1: Falta ou inversão de fazer:
S1: Chave de seleção do revezamento automático ou manual das bombas do recalque da caixa da casa;

- Auto, as bombas farão revezamento automático a cada acionamento do sistema.
- 0. Desliga o sistema do recalque da casa.
- Manual, habilita a chave S2 para seleção manual das bombas de recalque da casa.

S2: Chave para seleção manual das bombas de recalque da casa. Essa chave só funciona se a chave S1 estiver na posição Manual.

- Bomba 1, somente a bomba 1 funcionará quando o sistema for habilitado.
- Bomba 2, somente a bomba 2 funcionará quando o sistema for habilitado.

S3: Chave par teste da boia superior do recalque da casa.
S4: Botoeira par teste da boia inferior da cisterna 1.
VD1: Bomba 1 de recalque da casa.
VD2: Bomba 2 de recalque da casa.

⚠ ATENÇÃO:

A botoeira S4 deve ser utilizada exclusivamente para teste da boia de nível. Manter a botoeira acionada por tempo prolongado pode causar superaquecimento e danos à bomba, resultando em perda de garantia do equipamento.