
Reuso

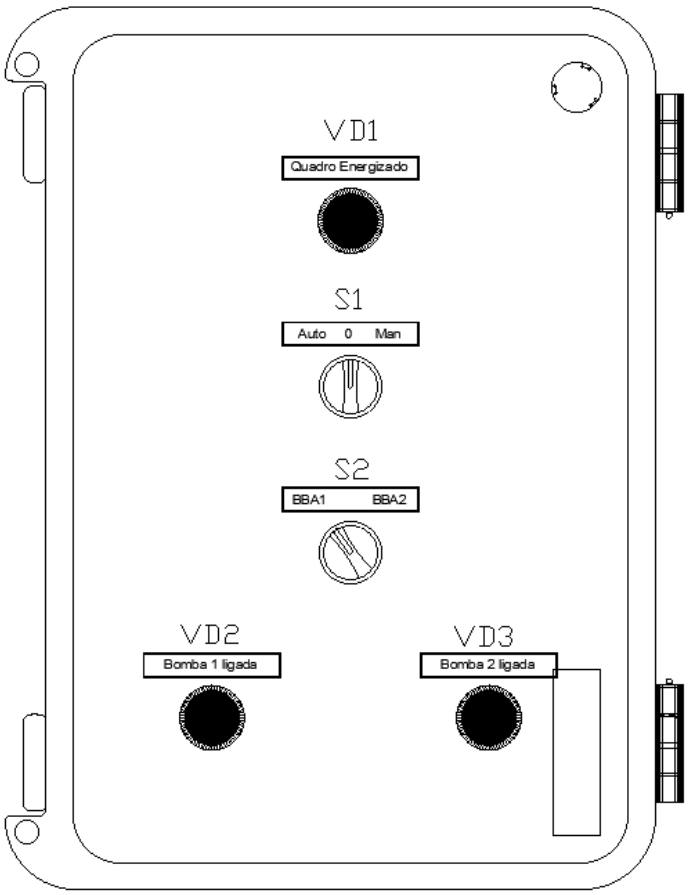

VD1: Quadro Energizado, indica que o quadro está alimentado eletricamente;S1: Chave de seleção do revezamento automático ou manual das bombas de pressurização;

- Auto, as bombas farão revezamento automático a cada acionamento do sistema.
- 0. Desliga o sistema de pressurização.
- Manual, habilita a chave S2 para seleção manual das bombas de pressurizaçãoda casa.

S2: Chave para seleção manual das bombas de pressurização. Essa chave só funcionase a chave S1 estiver na posição Manual.

- Bomba 1, somente a bomba 1 funcionará quando o sistema for habilitado.
- Bomba 2, somente a bomba 2 funcionará quando o sistema for habilitado.VD2: Bomba 1 de pressurização ligada.

VD3: Bomba 2 de pressurização ligada

Procedimento para mudança dos equipamentos de pressurização:

- Desligue o equipamento que está em operação;
- Ligue o outro. Não há necessidade de operação de registros;