

MANUAL DE FABRICAÇÃO

DISPLAY PREMIUM



BR 112020016883-1


DISPLAY PREMIUM


ALTURA ⇅
133 cm

PROFUNDIDADE ⇅
30 cm

LARGURA ⇔
50 cm

**ALTURA
TESTEIRA** ⇅
28 cm

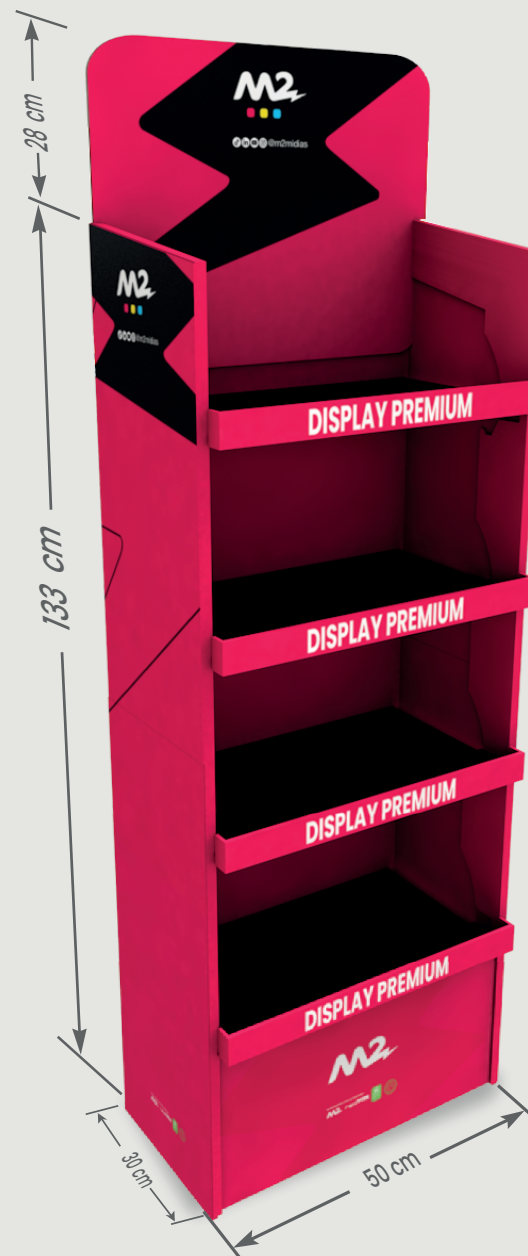

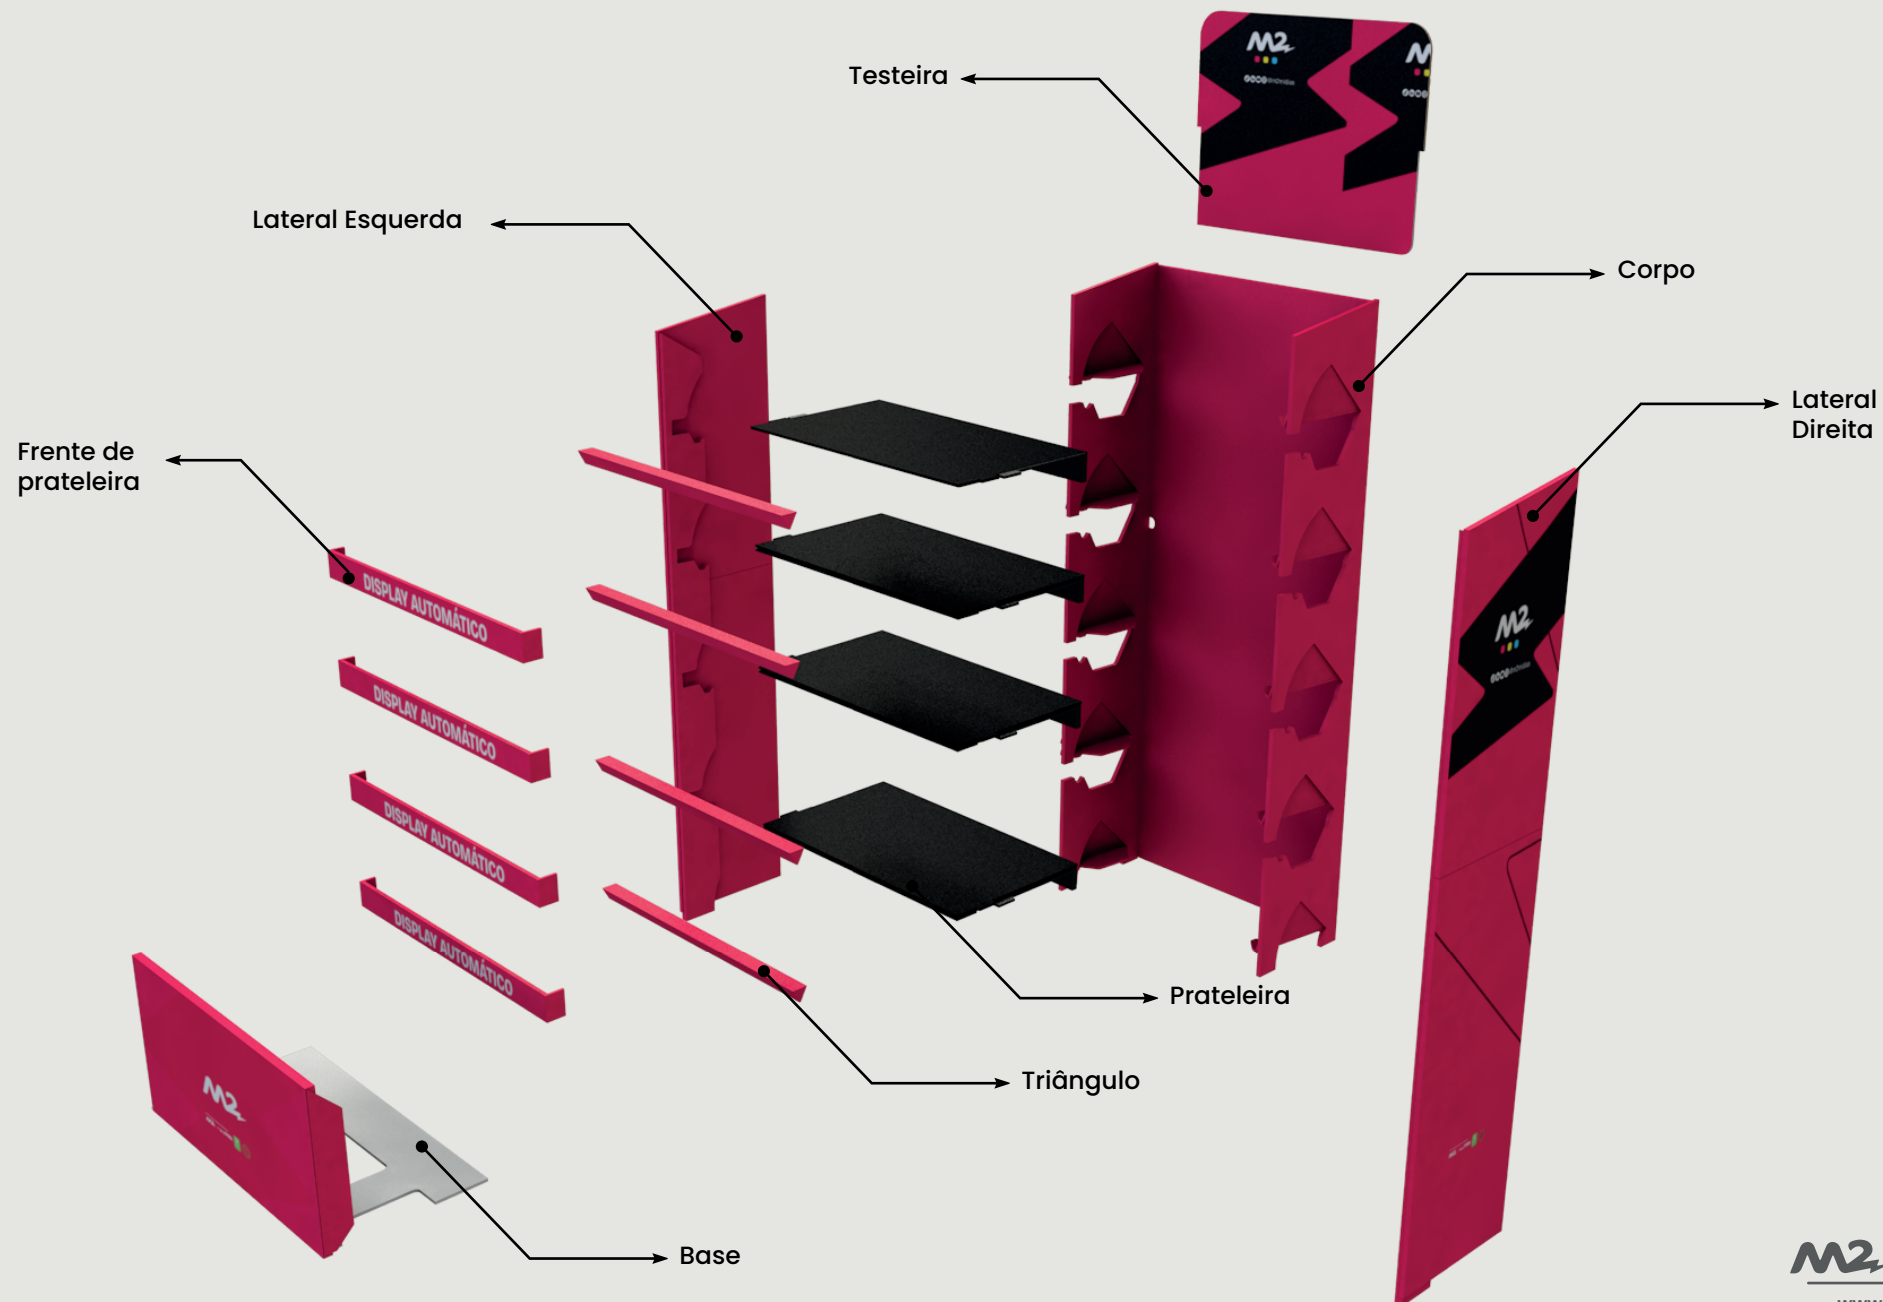


Premium 1-4

Legenda


- Batente/registro esko
- vinco
- corte
- serriha/meio corte
- altura dessa face 3mm mais baixa do que a do vinco
- vinco misto

fibra do papelão


Corpo
EB 4/0 - 105x150cm

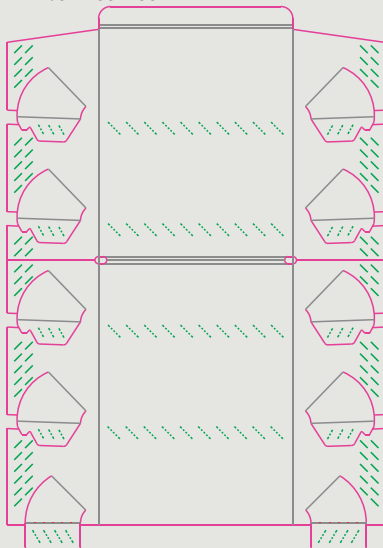


Lateral Direita
EB 4/0 - 69x144cm

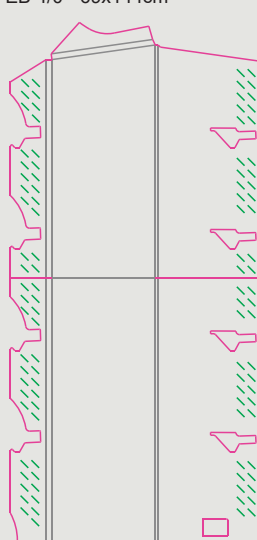


Lateral Esquerda
EB 4/0 - 69x144cm

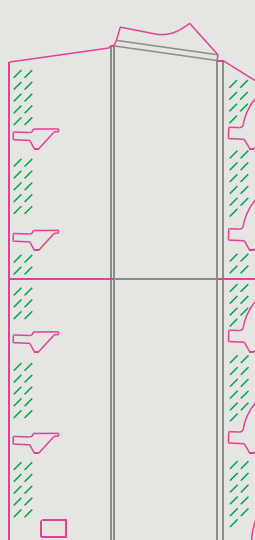


Base
EB 4/0 - 69x91cm

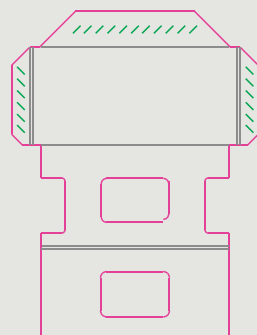


Prateleiras
EB 4/0 - 110x104cm

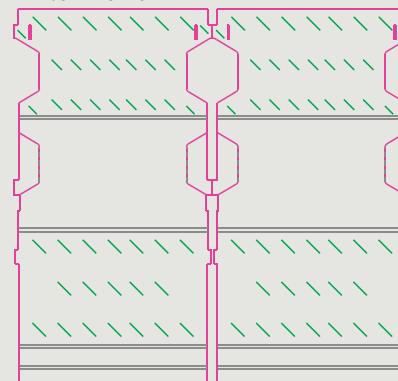

Prateleiras
EB 4/0 - 110x104cm

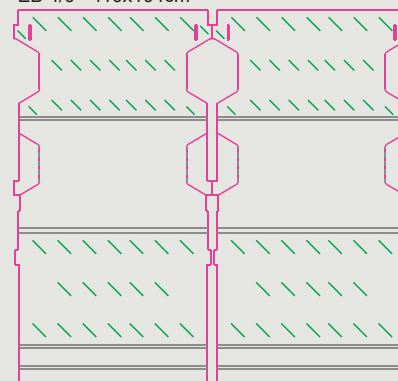

Testeira / Frente Prateleira / Triângulo
E 4/0 - 115x114cm

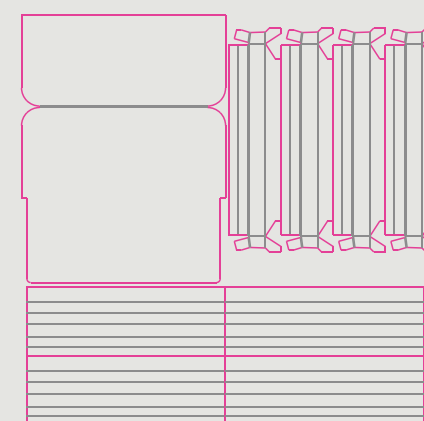


Premium 1-4


Papelão +2cm




Papelão onda EB 4/0 - 107x152cm

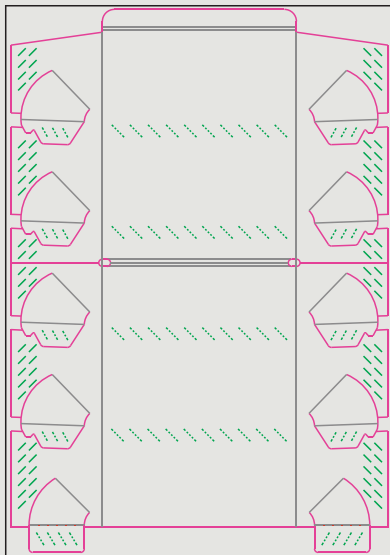


Papelão onda EB 4/0 - 71x146cm

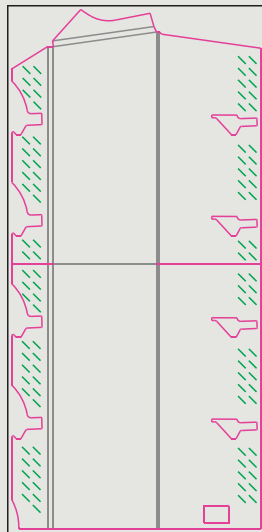


Papelão onda EB 4/0 - 71x146cm

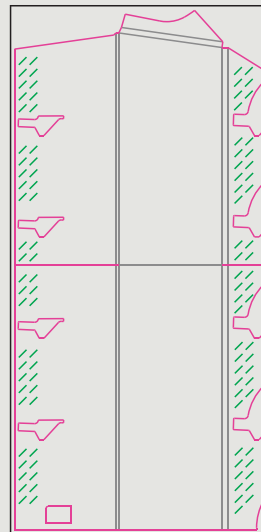


Papelão onda EB 4/0 - 106x123cm

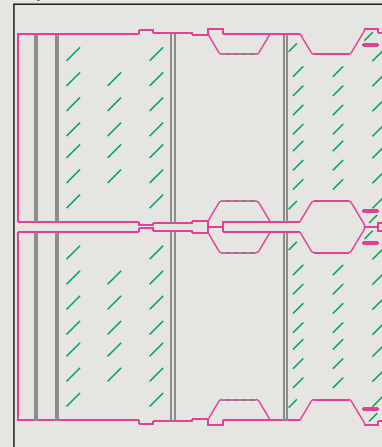


Papelão onda E 4/0 - 118x123cm

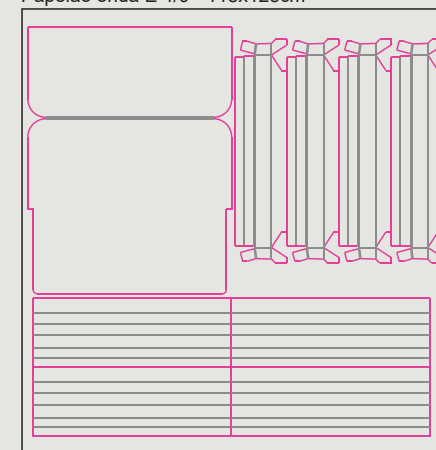

Papelão onda EB 4/0 - 71x101cm

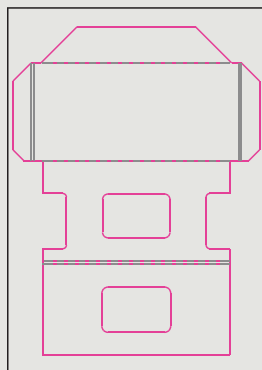

Papelão onda EB 4/0 - 106x123cm

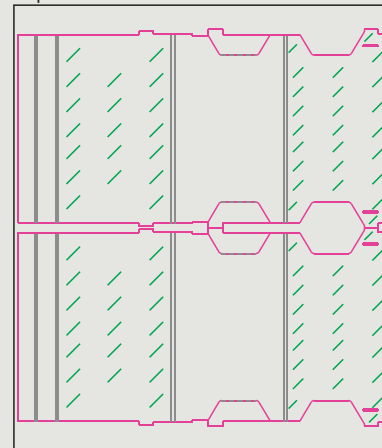

Premium 1-4

Legenda

●

Batente/registro esko

—

vinco

—

corte

—

serriña/meio corte

—

altura dessa face 3mm mais baixa do que o do vinco


—

vinco misto


fibra do papelão

Papelão +2cm

Papelão onda EB 4/0 - 106x123cm




Papelão Sobra onda E 4/0 - 118x123cm




Papelão Sobra
onda EB 4/0 - 107x95cm



Papelão Sobra
onda EB 4/0 - 71x101cm



Papelão Sobra
onda EB 4/0 - 71x101cm




Premium 1-4


Papel cartão +3cm




Papel cartão onda EB 4/0 - 108x153cm

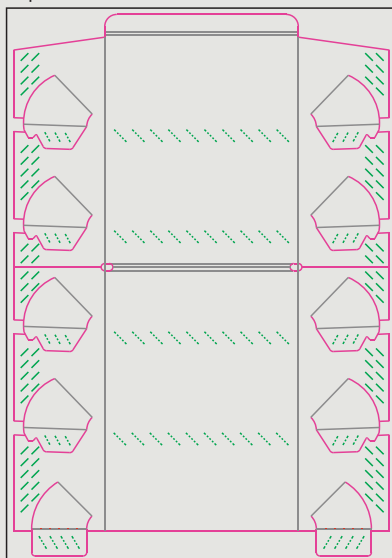


Papel cartão onda EB 4/0 - 72x147cm

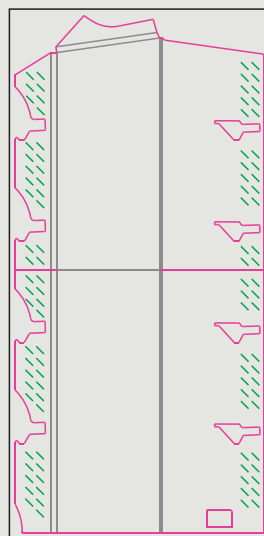


Papel cartão onda EB 4/0 - 72x147cm

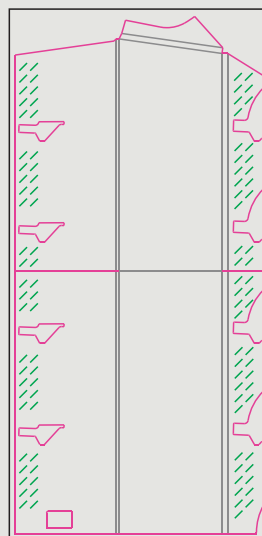


Papel cartão onda EB 4/0 - 107x124cm

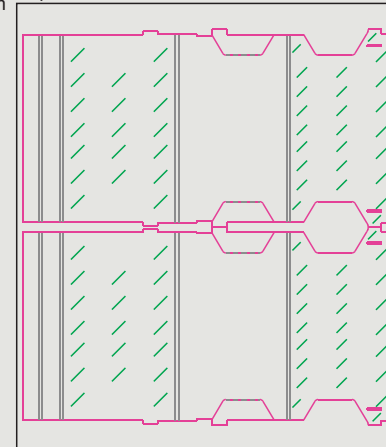


Papel cartão onda E 4/0 - 119x124cm

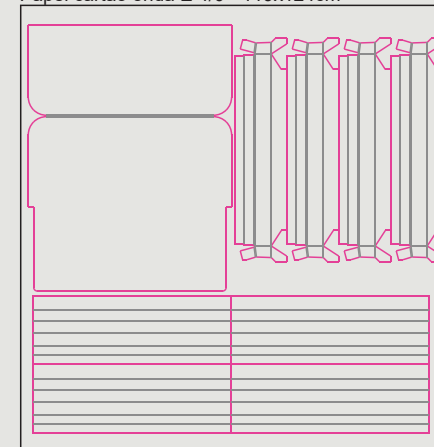

Papel cartão onda EB 4/0 - 72x102cm

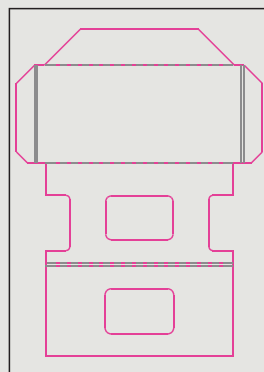


Papel cartão onda EB 4/0 - 107x124cm

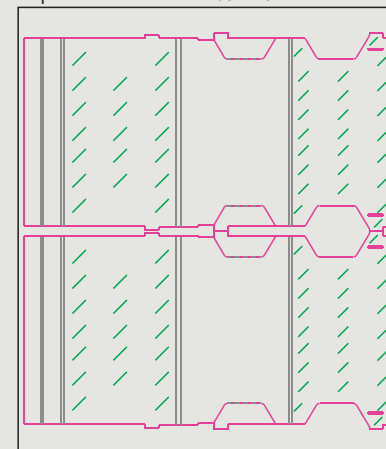


FLUXOGRAMA

DISPLAY PREMIUM

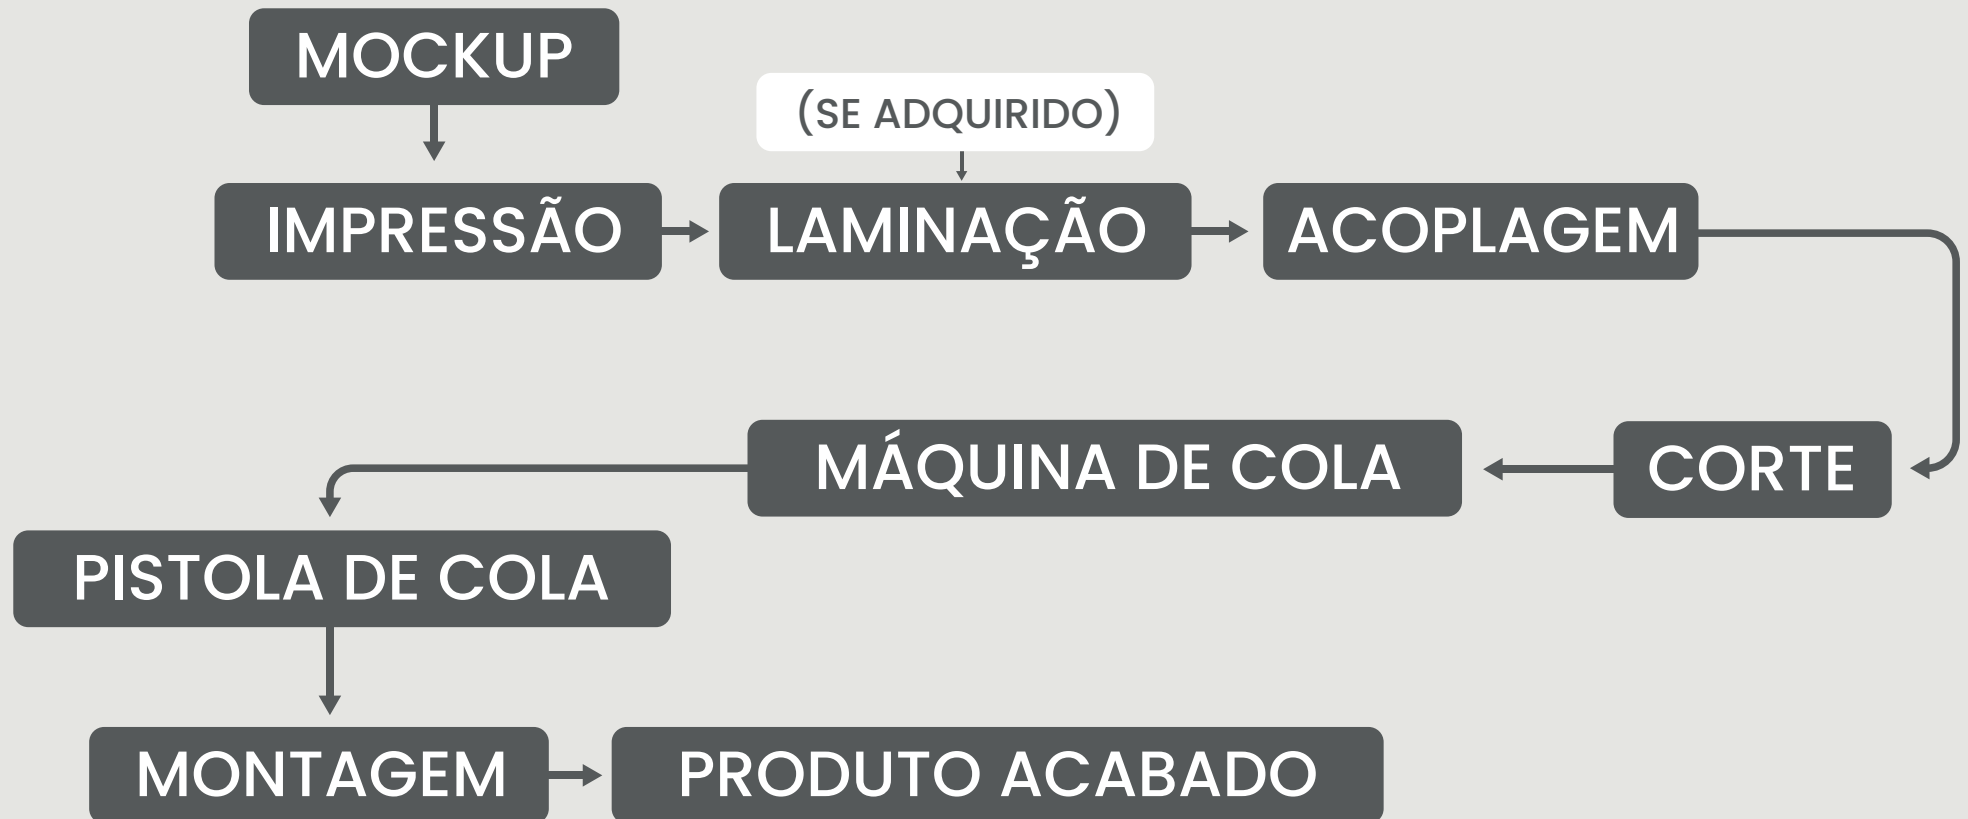

EMBALAGEM

DISPLAY PREMIUM

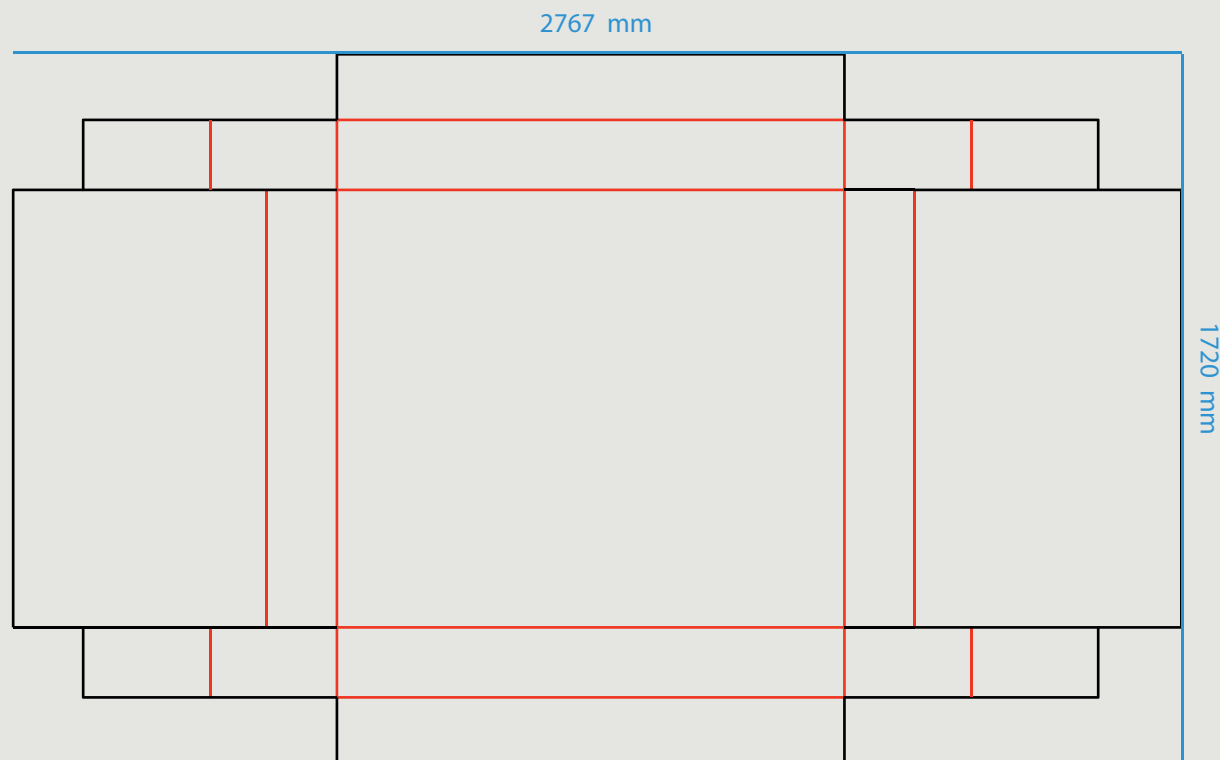

GUIA DE PRODUÇÃO

DISPLAY PREMIUM

OS Aberta seguirá...

- 1º **Marketing:** Prova digital (Mockup)
- 2º **PC:** Programar montagem e aproveitamento dos formatos
- 3º **Pré-impressão:** Fechamento do arquivo + book
- 4º **Impressão:**

Seguir essa ordem:

- 1 - Corpo
- 2 - Lateral Direita / Lateral Esquerda
- 3 - Prateleiras
- 4 - Triângulo
- 4 - Testeira
- 6 - Frente da prateleira

5º **Corte:**

Seguir essa ordem:




- 1 - Corpo
- 2 - Lateral Direita / Lateral Esquerda
- 3 - Prateleiras
- 4 - Triângulo
- 4 - Testeira
- 6 - Frente da prateleira

5º **Colagem:**



Seguir essa ordem:

- 1 - Corpo (TOPO)
- 2 - Laterais
- 3 - Laterais + Corpo
- 4 - Prateleiras (Corpo + Laterais)
- 5 - Frente da prateleira
- 6 - Triângulo
- 7 - Base

DISPLAY AUTOMÁTICO

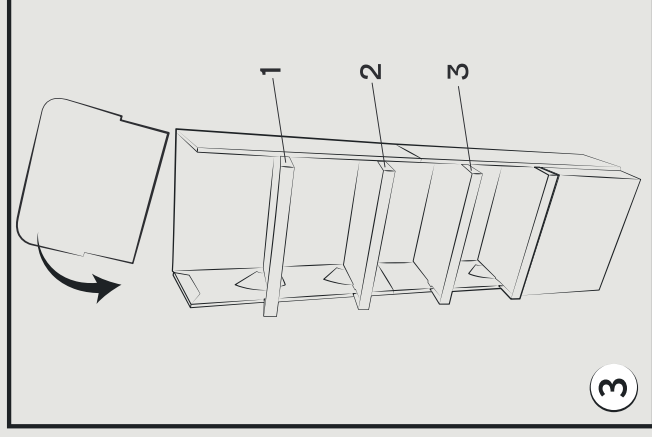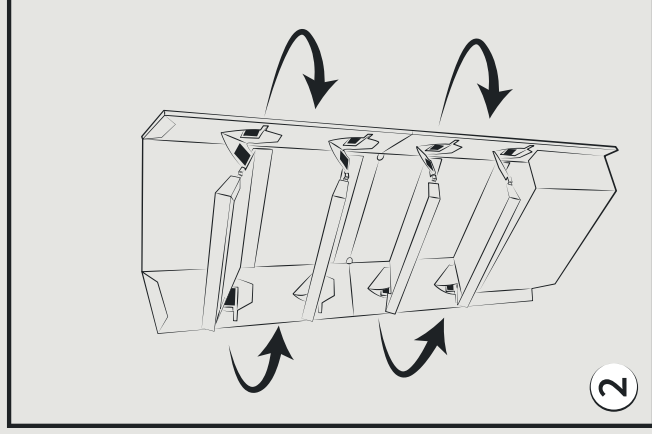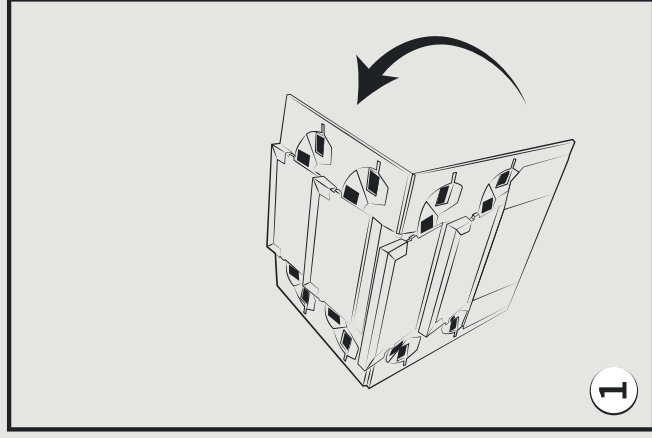

Certifique-se de que os cliques das prateleiras 1, 2 e 3, a partir do topo, estejam encaixados.

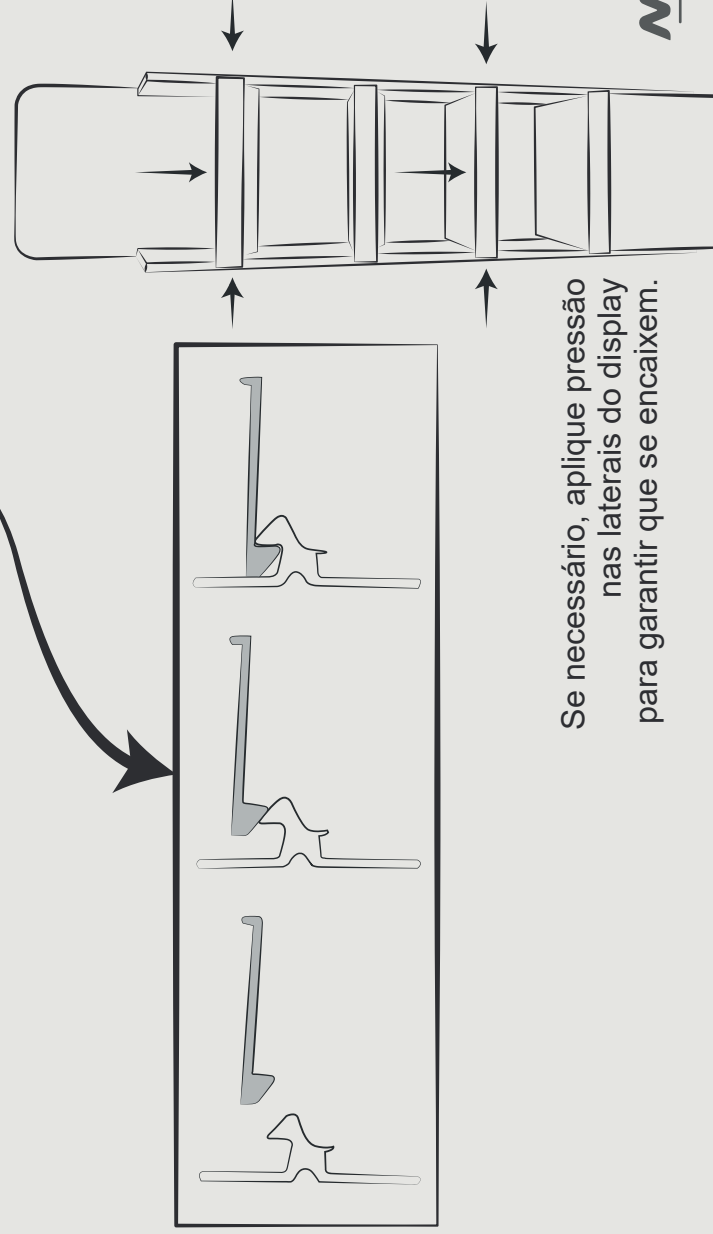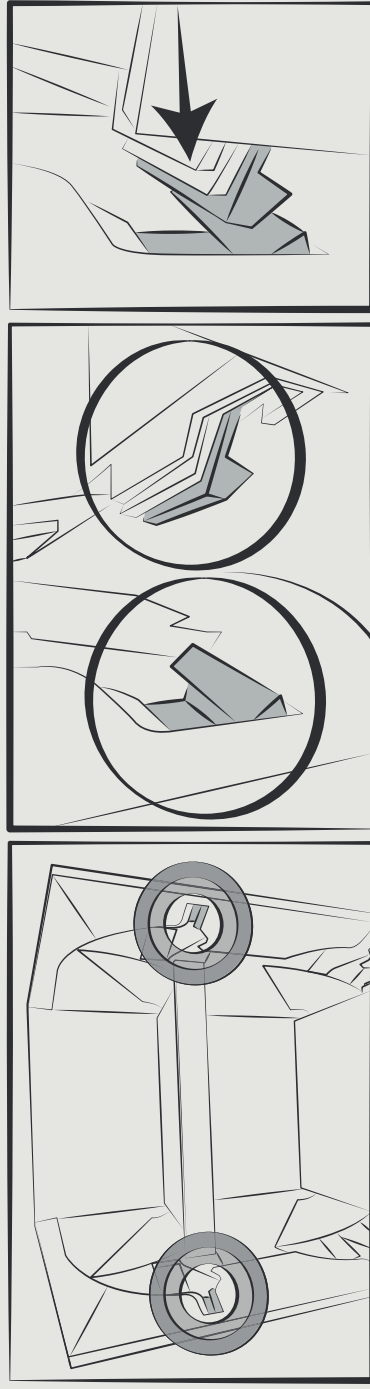

Se necessário, aplique pressão nas laterais do display para garantir que se encaixem.