
Aquatech Manual de usuario

Acuario virtual • pantalla táctil AMOLED de 1,8" • el juego funciona en tiempo real

1 El acuario

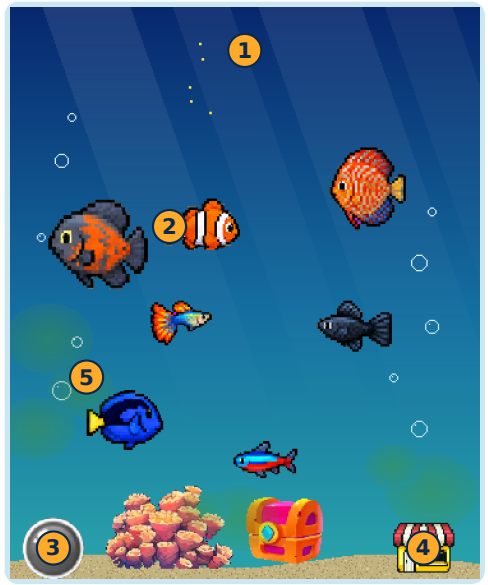

① **Toque la parte superior de la pantalla**: cae una dosis de comida (5 granos, 0,05 €).
② **Toque un pez**: se abre su ficha. Toque un adorno: se ofrece venderlo.
③ Botón redondo: **menú**. ④ Icono de tienda: **tienda**.
⑤ **Deslice el dedo** por la pantalla: la esponja limpia las algas.

2 La tienda



①② **Pestañas**: peces (3 páginas) o adornos. ③ Su saldo.
④ **Toque un pez** para comprarlo: aparece en el acuario (precio en gris = demasiado caro).
⑤ Flechas: página siguiente / anterior. ⑥ Cruz roja: cerrar.
Adorno: toque «Comprar», arrástrelo a su sitio y confirme con OK.

3 La ficha de un pez



① **Edad** (corazón) respecto a su esperanza de vida. ② **Hambre**: verde = saciado, rojo = hambriento.
③ **Valor de reventa** actual. ④ **«Vender»** (pide confirmación); «Quitar» para un esqueleto.
⑤ Pez anterior / siguiente. ⑥ Cruz roja: volver.

4 El menú



① **«Nuevo»**: reinicia la partida (pide confirmación). ② **«Guardar»**: guardado manual.
③ **Altavoz**: sonido activado / silenciado. ④ **Bandera**: **idioma**, FR → EN → ES en bucle.
⑤ **Batería**: % y tensión; contorno amarillo al cargar. ⑥ Control de **brillo**. ⑦ Cruz roja: volver.

Mecánicas principales

Economía

Inicio: **10,00 €**. Ingreso: **+2,00 € al día**, también durante la suspensión o el apagado (el tiempo transcurrido se recupera al encender).

Una dosis de comida: 0,05 €.

Adornos: Cofre y Casco 6 € • Planta 9 € • Coral 12 € • Roca 21 € • Rocas 45 € • Completo 60 €.

Venta de un animal: **80 %** de su precio nuevo, que baja cada día hasta 0 al final de su vida. Límites: 20 animales, 12 adornos.

Los animales

16 especies: 10 peces, el Pez globo, la Medusa, el Hipocampo, el Cangrejo, el Caracol y el Axolotl. Precio, vida y comportamiento: **página 2**.

Los peces nadan libremente y corren hacia los granos cuando tienen hambre.

El **Cangrejo** y el **Axolotl** caminan sobre la arena y solo comen los granos caídos al fondo.

El **Caracol** trepa por los cristales y la **Medusa** se deja llevar: comen los granos que los tocan.

El **Pez globo** se infla cuando se asusta (página 2).

Hambre y vida

Los animales jóvenes (el primer **8 %** de su vida) se muestran a mitad de tamaño.

El hambre llega al máximo en **3 días**. Desde el 30 %, el animal va hacia el grano más cercano; cada grano comido lo alimenta.

Los granos sin comer quedan 12 h en el fondo y luego desaparecen.

Tras **36 h** con hambre máxima, el animal muere de hambre. También muere de vejez al final de su vida. Se convierte en un **esqueleto** que se quita desde su ficha.

Algas

Una película verde aparece poco a poco (unas 17 manchas nuevas al día) y se extiende desde sus bordes.

A mano: **deslice el dedo** para limpiarla.

El **Black molly** y el **Blue tang** las pacen al nadar, y el **Caracol** al trepar por los cristales. Dos limpian casi todo, uno deja algo. Pacer los alimenta un poco.

Una pecera muy invadida queda fea, pero solo el hambre o la edad matan a un animal.

Energía y guardado: botón **PWR** — pulsación corta = suspender / despertar, pulsación larga = apagado total. El juego se guarda solo cada 5 minutos y tras cada compra o venta; el sonido, el brillo y el idioma se recuerdan. El reloj de la placa sigue contando: animales, hambre y algas evolucionan también con el juego apagado.

5 Los animales

En el orden de la tienda (3 páginas). Precio de compra y vida máxima.



Betta — 5,00 € • 30 d

Nada libremente, a ritmo medio. Pez grande: asusta al Pez globo.



Black molly — 2,50 € • 24 d

Nada libremente, rápido. Come algas.



Blue tang — 7,00 € • 50 d

Nada libremente, a ritmo medio. Come algas. Come mucho. Pez grande: asusta al Pez globo.




Clown — 3,00 € • 34 d

Nada libremente, rápido.



Corydoras — 3,50 € • 40 d

Nada libremente, muy rápido.

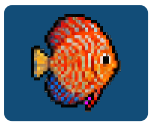

Discus — 9,00 € • 60 d

Nada libremente, despacio. Come mucho. Pez grande: asusta al Pez globo.



Guppy — 1,50 € • 14 d

Nada libremente, rápido.



Loach — 4,00 € • 44 d

Nada libremente, rápido. Pez grande: asusta al Pez globo.



Neon — 1,00 € • 20 d

Nada libremente, muy rápido.



Oscar — 8,00 € • 56 d

Nada libremente, despacio. Come mucho. Pez grande: asusta al Pez globo.




Pez globo — 7,00 € • 30 d

Nada despacio. Se infla cuando se asusta (ver abajo).



Medusa — 5,00 € • 20 d

Late para subir y luego baja a la deriva. No persigue la comida: come los granos que la tocan.

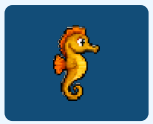


Hipocampo — 8,00 € • 25 d

Nada en vertical, muy despacio, y se queda cerca de los adornos. Va a por los granos cuando tiene hambre.



Cangrejo — 4,00 € • 40 d

Camina sobre la arena. Solo come los granos caídos al fondo.

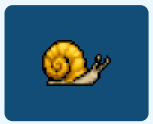

Caracol — 3,00 € • 60 d

Trepa por los cristales (izquierda, arriba, derecha). Come algas y los granos que lo tocan.



Axolotl — 6,00 € • 50 d

Camina sobre la arena, más rápido que el Cangrejo. Solo come los granos caídos al fondo.

El Pez globo se infla durante 4 segundos cuando un pez grande adulto se le acerca, cuando usted toca el agua cerca de él o cuando toca su imagen en su ficha. Inflado, sube despacio y no come. Después se queda tranquilo al menos 20 segundos antes de volver a inflarse solo; desde su ficha, se infla cada vez.

Animales jóvenes: todo animal comprado se muestra primero a mitad de tamaño, durante el primer 8 por ciento de su vida. Entonces es un poco más difícil de tocar.