
Aquatech Mode d'emploi

Aquarium virtuel • écran tactile AMOLED 1,8" • le jeu tourne en temps réel

1 L'aquarium

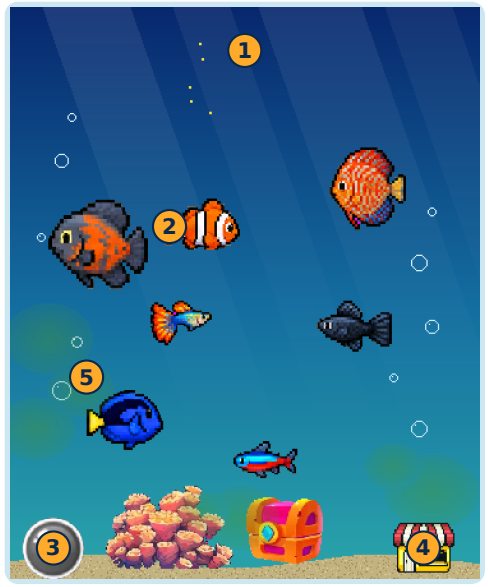

① **Touchez le haut de l'écran** : une dose de nourriture tombe (5 grains, 0,05 €).
② **Touchez un poisson** : sa fiche s'ouvre. Touchez un décor : proposition de le revendre.
③ Bouton rond : **menu**. ④ Icône boutique : **boutique**.
⑤ **Glissez le doigt** sur l'écran : l'éponge essuie les algues.

2 La boutique



①② **Onglets** : poissons (3 pages) ou décors. ③ Votre solde.
④ **Touchez un poisson** pour l'acheter : il apparaît dans l'aquarium (prix grisé = trop cher).
⑤ Flèches : page suivante / précédente. ⑥ Croix rouge : fermer.
Décor : touchez « Acheter », faites-le glisser à sa place, validez avec OK.

3 La fiche d'un poisson



① **Âge** (cœur) par rapport à sa durée de vie. ② **Faim** : vert = rassasié, rouge = affamé.
③ **Valeur de revente** actuelle. ④ **« Vendre »** (demande confirmation) ; « Retirer » pour un squelette.
⑤ Poisson précédent / suivant. ⑥ Croix rouge : retour.

4 Le menu



① **« Nouveau »** : recommence la partie (confirmation). ② **« Sauver »** : sauvegarde manuelle.
③ **Haut-parleur** : son activé / coupé. ④ **Drapeau** : **langue**, FR → EN → ES en boucle.
⑤ **Batterie** : % et tension ; contour jaune en charge. ⑥ Curseur de **luminosité**. ⑦ Croix rouge : retour.

Principaux mécanismes

Économie

Départ : **10,00 €**. Revenu : **+2,00 € par jour**, versé aussi pendant la veille ou l'arrêt (le temps écoulé est rattrapé au démarrage).

Une dose de nourriture : 0,05 €.

Décors : Coffre et Casque 6 € • Plante 9 € • Corail 12 € • Rocher 21 € • Rochers 45 € • Complet 60 €.

Revente d'un animal : **80 %** de son prix neuf, décroissant chaque jour jusqu'à 0 en fin de vie. Limites : 20 animaux, 12 décors.

Les animaux

16 espèces : 10 poissons, le Poisson globe, la Méduse, l'Hippocampe, l'Écrevisse, l'Escargot et l'Axolotl. Prix, durée de vie et comportement : **page 2**.

Les poissons nagent en pleine eau et foncent vers les grains quand ils ont faim.

L'**Écrevisse** et l'**Axolotl** marchent sur le sable et ne mangent que les grains tombés au fond.

L'**Escargot** grimpe sur les vitres et la **Méduse** dérive : ils mangent les grains qui les touchent.

Le **Poisson globe** se gonfle quand on l'effraie (page 2).

Faim et vie

Les jeunes animaux (**8 %** premiers de leur vie) sont affichés à demi-taille.

La faim atteint son maximum en **3 jours**. Dès 30 %, l'animal part vers le grain le plus proche ; chaque grain mangé le nourrit.

Les grains non mangés restent 12 h au fond, puis disparaissent.

Après **36 h** à faim maximale, l'animal meurt de faim. Il meurt aussi de vieillesse en fin de durée de vie. Il devient un **squelette** à retirer depuis sa fiche.

Algues

Un voile vert apparaît peu à peu (environ 17 nouvelles taches par jour) et s'étend depuis ses bords.

À la main : **glissez le doigt** pour l'essuyer.

Le **Black molly** et le **Blue tang** les broutent en nageant, l'**Escargot** en grimpant sur les vitres. Deux brouteurs nettoient presque tout, un seul en laisse. Brouter les nourrit un peu.

Un bac très envahi est moche, mais seuls la faim ou l'âge tuent un animal.

Énergie et sauvegarde : bouton **PWR** — appui court = veille / réveil, appui long = arrêt complet. Le jeu se sauvegarde tout seul toutes les 5 minutes et après chaque achat ou vente ; le son, la luminosité et la langue sont mémorisés. L'horloge de la carte continue de compter : animaux, faim et algues évoluent aussi quand le jeu est éteint.

5 Les animaux

Dans l'ordre de la boutique (3 pages). Prix d'achat et durée de vie maximale.



Betta — 5,00 € • 30 j

Nage en pleine eau, allure moyenne. Gros poisson : effraie le Poisson globe.



Black molly — 2,50 € • 24 j

Nage en pleine eau, rapide. Broute les algues.



Blue tang — 7,00 € • 50 j

Nage en pleine eau, allure moyenne. Broute les algues. Gros mangeur. Gros poisson : effraie le Poisson globe.




Clown — 3,00 € • 34 j

Nage en pleine eau, rapide.



Corydoras — 3,50 € • 40 j

Nage en pleine eau, très rapide.

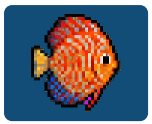

Discus — 9,00 € • 60 j

Nage en pleine eau, lent. Gros mangeur. Gros poisson : effraie le Poisson globe.



Guppy — 1,50 € • 14 j

Nage en pleine eau, rapide.



Loach — 4,00 € • 44 j

Nage en pleine eau, rapide. Gros poisson : effraie le Poisson globe.



Neon — 1,00 € • 20 j

Nage en pleine eau, très rapide.



Oscar — 8,00 € • 56 j

Nage en pleine eau, lent. Gros mangeur. Gros poisson : effraie le Poisson globe.




Poisson globe — 7,00 € • 30 j

Nage lentement. Se gonfle quand on l'effraie (voir ci-dessous).



Méduse — 5,00 € • 20 j

Pulse pour remonter, puis redescend en dérivant. Ne chasse pas la nourriture : mange les grains qui la touchent.

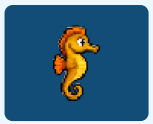


Hippocampe — 8,00 € • 25 j

Nage à la verticale, très lentement, et reste près des décors. Va chercher les grains quand il a faim.



Écrevisse — 4,00 € • 40 j

Marche sur le sable. Ne mange que les grains tombés au fond.

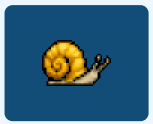

Escargot — 3,00 € • 60 j

Grimpe sur les vitres (gauche, haut, droite). Broute les algues et mange les grains qui le touchent.



Axolotl — 6,00 € • 50 j

Marche sur le sable, plus vite que l'Écrevisse. Ne mange que les grains tombés au fond.

Le Poisson globe se gonfle pendant 4 secondes quand un gros poisson adulte s'approche de lui, quand vous touchez l'eau près de lui, ou quand vous touchez son image dans sa fiche. Gonflé, il remonte doucement et ne mange pas. Il reste ensuite calme au moins 20 secondes avant de se regonfler tout seul ; depuis sa fiche, il se gonfle à chaque fois.

Jeunes animaux : tout animal acheté est d'abord affiché à demi-taille, pendant les 8 premiers pour cent de sa vie. Il est alors un peu plus difficile à toucher.