MSN: zhuqi428@sina.com **Forum**: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

第二十二章 SPI(串行外围设备接口)

22.1 概述

S3C2440A的 SPI 接口可以接口串行数据传输。S3C2440A包括两个 SPI 接口,每个接口分别有两个8位的数据移位器用于发送和接收。在SPI 发送期间,数据同时发送(串行移出)和接收(串行移入)。在某个频率下的8位串行数据由相应的控制寄存器设置决定。如果你仅想发送,接收数据可以保持缄默。另外如果你只想接收,你应该发送缄默数据1。

22.2 特点

- 支持两个通道的 SPI
- 兼容 SPI 协议(2.11 版本)
- 8 位发送移位寄存器
- 8 位接收移位寄存器
- 8 位预定标器
- 查询,中断和 DMA 传输模式
- 容忍 5V 输入,除 nSS

MSN: zhuqi428@sina.com

第二十二章 SPI(SPI 串行外围总线设备接口) Forum: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

22.3 模块图

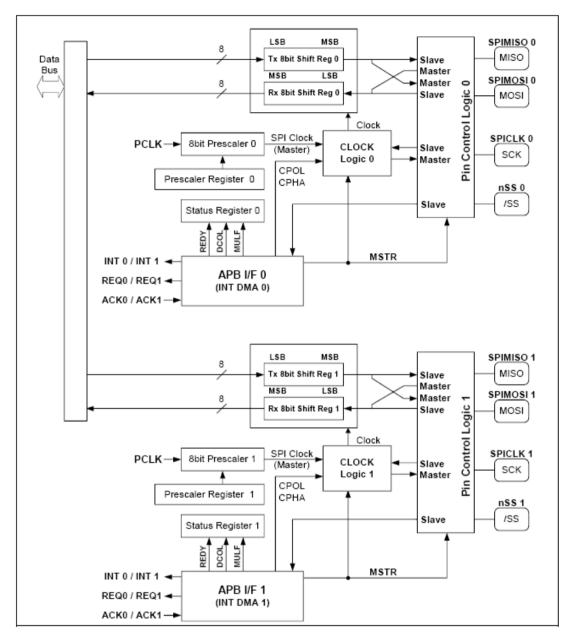


Figure 22-1 SPI Block Diagram

22.4 SPI 操作

使用 SPI 接口,S3C2440A 可以和外部设备接收发送 8 位数据。一个串行时钟线来同步两个用于信息移位和采用的数据线。当 SPI 是主机时,传输频率通过设定 SPPREn 寄存器的相应位来控制。你可以修改其频率来调节波特率数据寄存器的值。如果 SPI 是从属,其他的主机提供时钟。当程序员写字节数据到 SPTDATn 寄存器时,SPI 发送接收操作会同时开始。在这种情况下,在写字节数据到 SPTDATn 之前,nSS 应该被激活。

Forum: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

22.4.1 编程步骤

当一个字节的数据写入 SPTDATn 寄存器,如果 ENSCK、SPCONn 寄存器的 MSTR 被置位,SPI 开始发送。你可以使用一个典型的编程步骤来操作 SPI 卡。

对 SPI 模块编程,按照一下基本步骤

- (1) 时钟波特率预定标器寄存器 (SPPREn)
- (2) 设置 SPCONn 来合理配置 SPI 模块
- (3) 写数据 0xFF 到 SPTDATn10次,目的是初始化 MMC 或 SD 卡。
- (4)设置一个GPIO 引脚,其作为 nSS,低电平是激活 MMC 或 SD 卡。
- (5) 发送数据->检查传输准备标志(REDY=1)的状态,然后写数据到SPTDATn
- (6) 接收数据(1): SPCONn 的 TAGD 位是无效=normal mode ->写 0xFF 到 SPTDATn, 然后确认 REDY 置 1, 然后从读缓存读取数据
- (7) 接收数据(2): SPCONn 的 TAGD 位是有效= Tx Auto Garbage Data mode ->确认 REDY 置 1,然后从读缓存读取数据(然后自动开始传输)
- (8) 设置一个 GPIO 引脚, 其作为 nSS, 高电平是解除激活 MMC 或 SD 卡。

22.4.2 SPI 传输格式

S3C2440A 支持 4 种不同格式来传输数据。如图 22-2 所示对于 SPICLK 的四种波形。

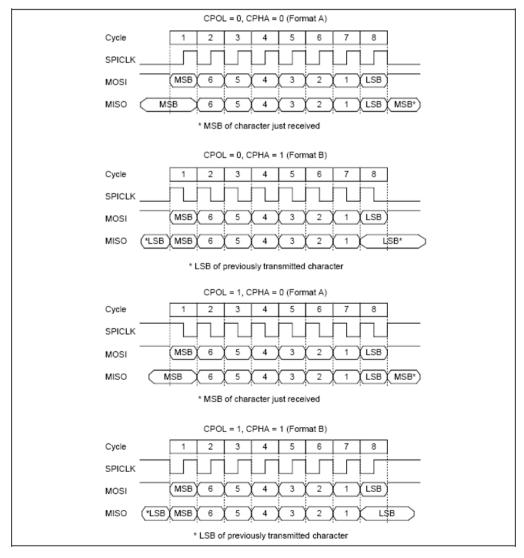


Figure 22-2 SPI Transfer Format

S3C2440A 中文 Datasheet

第二十二章 SPI(SPI 串行外围总线设备接口) Forum: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

MSN: zhuqi428@sina.com

22.4.3 对于 DMA 的发送步骤

- (1) SPI 配置为 DMA 模式
- (2) DMA 作相应配置
- (3) SPI 请求 DMA 服务
- (4) DMA 发送 1 个字节数据到 SPI
- (5) SPI 发送数据到卡
- (6) 返回步骤 3 直到 DMA 计数器为 0
- (7) SPI 配置 SMOD 位为中断或查询模式

22.4.4 对于 DMA 的接收步骤

- (1) SPI 配置为有 SMOD 位的 DMA 开始和 TAGD 位置 1
- (2) DMA 做相应的配置
- (3) SPI 从卡接收 1 个字节的数据
- (4) SPI 请求 DMA 服务
- (5) DMA从SPI接收数据
- (6) 知道写数据 0xFF 到 SPTDATn
- (7) 返回步骤 4 直到 DMA 计数为 0
- (8) SPI 配置为有 SMOD 位的查询模式和清除 TAGD 位
- (9) 如果 SPSTAn 的 READY 标志置位,则读最后一个字节数据
- 注: 总的接收数据=DMA TC 值+查询模式下的最后数据(步骤9) 第一个 DMA 接收数据是无效的,用户可以忽略掉。

MSN: zhuqi428@sina.com

Forum: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

22.5 SPI 特殊寄存器

- (1) SPI 控制寄存器 (SPCONn)
- (2) SPI 状态寄存器 (SPSTAn)
- (3) SPI 引脚控制寄存器 (SPPINn)
- (4) SPI 波特率预定标器寄存器 (SPPREn)
- (5) SPI 发送数据寄存器 (SPTDATn)
- (6) SPI 接收数据寄存器 (SPRDATn)

22.5.1SPI 控制寄存器

SPI CONTROL REGISTER (SPCONn)

| 寄存器 | 地址 | 读写 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------|-----|---------------|------|
| SPCON0 | 0x59000000 | R/W | SPI通道 0 控制寄存器 | 0x00 |
| SPCON1 | 0x59000020 | R/W | SPI通道 1 控制寄存器 | 0x00 |

| SPCONn | 位 | 描述 | 初始值 |
|------------------|-------|---|-----|
| SPI Mode Select | [6:5] | 决定SPTDAT如何读写 | 00 |
| (SMOD) | | 00 = 查询模式 01 = 中断模式 | |
| | | 10 = DMA模式 11 = reserved | |
| SCK Enable | [4] | 决定SCK是否使能(仅对主机) | 0 |
| (ENSCK) | | 0 = 无效 1 = 有效 | |
| Master/Slave | [3] | 决定主从模式 | 0 |
| Select (MSTR) | | 0=从 1=主 | |
| | | Note: 在从模式下,应该留有时间给主机初始化发送接收 | |
| Clock Polarity | [2] | 决定高态有效或低态有效时钟 | 0 |
| Select (CPOL) | | 0 = 高态有效 1 = 低态有效 | |
| Clock Phase | [1] | 从两个基本不同的传输格式中选一 | 0 |
| Select (CPHA) | | 0 = 格式 A1 = 格式 B | |
| Tx Auto Garbage | [0] | 决定是否需要正在接收的数据 | 0 |
| Data mode enable | | 0 = normal mode 1 = Tx auto garbage data mode | |
| (TAGD) | | 注: 在正常模式下,如果你仅想接收数据,你可以改传输 | |
| | | 无效数据 0xFF | |

MSN: zhuqi428@sina.com **Forum**: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

22.5.2 SPI 状态寄存器

SPI STATUS REGISTER (SPSTAn)

| 寄存器 | 地址 | 读写 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------|-----|---------------|------|
| SPSTA0 | 0x59000004 | R/W | SPI通道 0 状态寄存器 | 0x01 |
| SPSTA1 | 0x59000024 | R/W | SPI通道 1 状态寄存器 | 0x01 |

| SPCONn | 位 | 描述 | 初始值 |
|--------------------|-------|--------------------------------|-----|
| 保留 | [7:3] | | |
| Data Collision | [2] | 如果当传输在过程中且通过读SPSTAn清除,写SPTDAT | 0 |
| Error Flag (DCOL) | | 或读SPRDATn,则该标志置位。 | |
| | | 0: 不检测 1: 冲突错误检测 | |
| Multi Master Error | [1] | 如果当SPI配置为主机时nSS信号为低态有效,该标志置 | 0 |
| Flag (MULF) | | 位。 0: 不检测 1: 多主机错误检测 | |
| Transfer Ready | [0] | 该位是指SPTDATn或SPRDATn准备发送或接收。写数据 | 1 |
| Flag (REDY) | | 到SPTDATn该位自动清除。 | |
| | | 0: 不准备 1: 数据接收发送准备 | |

22.5.3 SPI 引脚控制寄存器

SPI PIN CONTROL REGISTER (SPPINn)

当 SPI 系统使能,除 nSS 外引脚的方向由 SPCONn 寄存器的 MSTR 位控制。nSS 的方向始终为输入。

当 SPI 为主机时, nSS 引脚用于检测多主机错误,提供 SPPIN 的 ENMUL 位是激活的,其他 GPIO 应该用于选择从设备。

如果 SPI 配置为从设备, nSS 引脚用来选择 SPI 为另一个主设备的从设备。

| 寄存器 | 地址 | 读写 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------|-----|-----------------|------|
| SPPIN0 | 0x59000008 | R/W | SPI通道 0 引脚控制寄存器 | 0x00 |
| SPPIN1 | 0x59000028 | R/W | SPI通道 1 引脚控制寄存器 | 0x00 |

| SPPINn | 位 | 描述 | 初始值 |
|--------------------|-------|-----------------------------|-----|
| 保留 | [7:3] | | |
| Multi Master error | [2] | 当SPI系统是主设备,nSS引脚用作输入来侦测多主机错 | 0 |
| detect Enable | | 误 | |
| (ENMUL) | | 0:无效(通用目的) 1:多主机错误侦测使能 | |
| 保留 | [1] | 保留 | 0 |
| Master Out Keep | [0] | 决定MOSI驱动或当 1 个字节发送完成时释放(仅对主 | 1 |
| (KEEP) | | 机) | |
| | | 0:释放 1:驱动先前电平 | |

SPIMISO(MISO)和 SPIMOSI(MOSI)数据引脚是用来接收和发送串行数据。当 SPI配置为主设备,SPIMISO(MISO)是主数据输入线,SPIMOSI(MOSI)是主数据输出线,SPICLK(SCK)是时钟输出线。当 SPI 为从设备,这些引脚翻转角色。在一个多主机系统中,SPICLK(SCK)、SPIMISO(MISO)和 SPIMOSI(MOSI)引脚分别捆绑配置成组。当另一个 SPI 设备工作在主设备状态并选择 S3C2440A SPI 为从设备,一个主 SPI 将经历多主机错误。当错误被检测时,接下来的措施被立即执行。但是如果你想检测这个错误,你必须预先设置 SPPINn 的 ENMUL 位。

(1) 在从模式下 SPCONn 的 MSTR 位被强制设置为 0 来操作

(2) SPSTAn的 MULF 标志置位,且产生 SPI 中断。

22.5.4 SPI 波特率预定标器寄存器

SPI BAUD RATE PRESCALER REGISTER (SPPREn)

| 寄存器 | 地址 | 读写 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------|-----|-------------------|------|
| SPPRE0 | 0x5900000C | R/W | SPI通道 0 波特率预定标器寄存 | 0x00 |
| | | | 3 | |
| SPPRE1 | 0x5900002C | R/W | SPI通道 1 波特率预定标器寄存 | 0x00 |
| | | | 器 | |

| SPPREn | 位 | 描述 | 初始值 |
|-----------------|-------|--------------------------------|------|
| Prescaler Value | [7:0] | 决定SPI时钟率 | 0x00 |
| | | 波特率= PCLK /2 / (Prescaler的值+1) | |

注:波特率应该小于 25MHz。

22.5.5 SPI 发送数据寄存器

SPI TX DATA REGISTER (SPTDATn)

| 寄存器 | 地址 | 读写 | 描述 | 复位值 |
|---------|------------|-----|-----------------|------|
| SPTDAT0 | 0x59000010 | R/W | SPI通道 0 发送数据寄存器 | 0x00 |
| SPTDAT1 | 0x59000030 | R/W | SPI通道 1 发送数据寄存器 | 0x00 |

| SPTDATn | 位 | 描述 | 初始值 |
|------------------|-------|-------------------|------|
| Tx Data Register | [7:0] | 该区域包含通过SPI通道发送的数据 | 0x00 |

22.5.6 SPI 接收数据寄存器

SPI RX DATA REGISTER (SPRDATn)

| 寄存器 | 地址 | 读写 | 描述 | 复位值 |
|---------|------------|-----|-----------------|------|
| SPRDAT0 | 0x59000014 | R/W | SPI通道 0 接收数据寄存器 | 0xFF |
| SPRDAT1 | 0x59000034 | R/W | SPI通道 1 接收数据寄存器 | 0xFF |

| SPRDATn | 位 | 描述 | 初始值 |
|------------------|-------|--------------------|------|
| Rx Data Register | [7:0] | 该区域包含通过SPI通道接收到的数据 | 0xFF |