


200100001319

200100001320

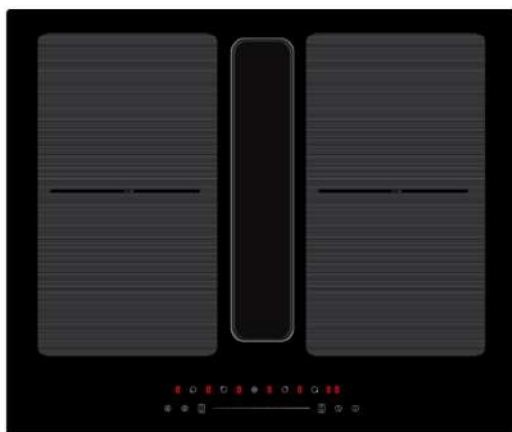

DE Bedienungsanleitung

EN User Manual



Levivo



levivo_one



INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	2
Sicherheitshinweise Dunstabzugshaube	2
Sicherheitshinweise Induktionskochfeld	3
Hinweise zu Bedienung und Wartung	5
Funktionsweise	7
Abmessungen	7
Installation des Kochfelds	9
Installation des Dunstabzugs	13
Einbau	15
Auswahl des richtigen Kochgeschirrs	17
Geräteübersicht	18
Bedienfelder	19
Bedienung	20
Kochtipps	26
Heizleistung einstellen	27
Reinigung und Pfleg	28
Fehlerbehebung	30
Fehlerbehebung und inspektion	31
Produktdatenblatt	32
Hinweise zum Umweltschutz	35
Konformitätserklärung	36
Entsorgungshinweise	36

EINFÜHRUNG

- Vielen Dank, dass Sie sich für diese Dunstabzugshaube entschieden haben. Dieses
- Handbuch soll Ihnen alle erforderlichen Anweisungen für die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Geräts bereitstellen. Um das Gerät sicher und korrekt zu betreiben, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig vor der Installation und Nutzung.
- Die Dunstabzugshaube besteht aus hochwertigen Materialien und ist mit einem schlanken Design ausgestattet. Sie verfügt über einen leistungsstarken Elektromotor und einen Zentrifugalventilator und bietet dadurch eine starke Saugleistung, leisen Betrieb, einen fettabweisenden Filter und eine einfache Montage.

SICHERHEITSHINWEISE DUNSTABZUGSHAUBE

- Lesen Sie sich alle Hinweise vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.
- Die Montagearbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bevor Sie die Dunstabzugshaube verwenden, stellen Sie sicher, dass die Spannung (V) und die auf der Dunstabzugshaube angegebene Frequenz (Hz) der Spannung und Frequenz der Stromversorgung in Ihrem Haushalt entsprechen.
- Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und unsachgemäße Installation entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen die Dunstabzugshaube nicht benutzen.
- Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch, sondern nur für Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen vorgesehen.
- Reinigen Sie das Gerät und den Filter regelmäßig, damit das Gerät immer effizient arbeitet
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät genau wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Verwenden Sie unter der Abzugshaube kein offenes Feuer.
- Falls das Gerät nicht normal funktioniert, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachbetrieb.
- Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Falls das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, einem autorisierten Fachbetrieb oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Wenn die Dunstabzugshaube mit Herden verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen, muss eine ausreichende Belüftung des Raumes vorhanden sein.
- Flambieren Sie nicht unter der Abzugshaube.
- Achtung: Die Geräteoberfläche kann während des Betriebs heiß werden

Wichtige Hinweise zur Installation

- Die Luft darf nicht in einen Abzug abgeleitet werden, der zum Absaugen von Rauchgasen von Gas- oder anderen Brennstoffen verwendet wird (gilt nicht für Geräte, die nur die Luft in den Raum zurückführen).
- Beachten Sie alle regionalen Vorschriften zum Einbau von Entlüftungsanlagen.

Wichtige Hinweise zum Abluftbetrieb



WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch zurückgesaugte Abgase! Betreiben Sie das Gerät nicht im Abluftbetrieb, wenn es zusammen mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betrieben wird und keine ausreichende Luftzirkulation garantiert wird.

Raumluftabhängige Feuerstätten wie Gas-, Öl-, Holz- oder Kohleheizungen, Boiler oder Durchlauferhitzer beziehen die Luft aus dem Raum und führen sie durch ein Abluftrohr oder einen Kamin ins Freie. Im Abluftbetrieb wird der Küche und den benachbarten Räumen Luft entzogen. Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Kamin oder Abluftrohr können dabei in die Wohnräume zurückgesaugt werden.

- Achten Sie darauf, dass ausreichend Frischluftzufuhr garantiert ist und die Luft zirkulieren kann.
- Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten reicht nicht aus, um die Einhaltung des Grenzwertes sicherzustellen.

Ein gefahrloser Betrieb ist nur dann möglich, wenn der Unterdruck am Standort der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Das erreichen Sie, wenn durch nicht-verschließbare Öffnungen in Türen und Fenstern in Verbindung mit einem Zuluft- / Abluftmauerkasten die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Lassen Sie sich in jedem Fall von einem Schornsteinfegermeister beraten und den gesamten Lüftungsverbund des Hauses beurteilen. Er kann ihnen gegebenenfalls die nötigen Maßnahme zur Belüftung nennen.

Wird die Dunstabzugshaube ausschließlich im Umluftbetrieb eingesetzt, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.

Wichtige Hinweis zur Demontage des Geräts

- Die Demontage gleicht der Installation/Montage in umgekehrter Reihenfolge.
- Nehmen Sie sich bei der Demontage eine zweite Person zu Hilfe, um Verletzungen zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE INDUKTIONSKOCHFELD

Stromschlagrisiko

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Wartungen oder Reparaturen am Gerät durchgeführt werden.
- Die Verbindung zu einem geerdeten Stromanschluss ist erforderlich und vorgeschrieben.
- Veränderungen am Stromanschluss dürfen nur von einem hierfür qualifizierten Elektriker durchgeführt werden
- Ein Nichtbefolgen der Hinweise kann zu Stromschlägen oder zum Tode führen.



VORSICHT

Verletzungsgefahr! Die Kanten der Kochplatte sind scharf. Lassen Sie Vorsicht walten, da Sie sich ansonsten durch Schnitte verletzen könnten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und/oder der Verwendung des Geräts aufmerksam durch.
- Stellen Sie niemals leicht brennbare Materialien oder Produkte auf dem Kochfeld ab.
- Bitte stellen Sie diese Informationen demjenigen zur Verfügung, der das Gerät einbaut, da Sie dadurch gegebenenfalls Installationskosten sparen können.
- Dieses Gerät muss zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden gemäß dieser Bedienungsanleitung installiert werden.
- Dieses Gerät muss von einer hierfür qualifizierten Person installiert und geerdet werden.
- Dieses Gerät sollte an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der über einen Trennschutzschalter verfügt, der eine vollständige Trennung von der Stromversorgung ermöglicht.
- Durch eine fehlerhafte Installation des Geräts können alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche erlöschen.
- Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Die Reinigung und Wartung des Kochfeldes sollte von Kindern niemals allein durchgeführt werden.
- Das Netzkabel muss, wenn es Beschädigungen aufweist, vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer in ähnlicher Weise qualifizierten Person ersetzt werden, um Sach- und/oder Personenschäden zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät zur Reduzierung der Stromschlaggefahr sofort aus, wenn die Oberfläche (Kochfeldoberfläche aus Glaskeramik oder ähnliche Material, die stromführende Teile schützt) Risse aufweist.
- Legen Sie keine Metallobjekte wie beispielsweise Messer, Gabeln, Löffel und Topfdeckel auf das Kochfeld, da diese dort sehr heiß werden könnten.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Kochfeldes keinen Dampfreiniger.
- Das Gerät darf nicht in Verbindung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem verwendet werden.
- Der Kochvorgang muss beaufsichtigt werden. Ein kurzer Kochvorgang muss permanent beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Kochvorgangs niemals unbeaufsichtigt, da insbesondere das Kochen mit Öl oder Fett gefährlich sein und den Ausbruch eines Brandes zur Folge haben kann. Versuchen Sie niemals, einen Fettbrand mit Wasser zu löschen! Schalten Sie das Gerät stattdessen aus und decken Sie die Flamme mit einer Feuerschutzdecke oder einem Topfdeckel ab.



WARNUNG

Brandgefahr! Stellen Sie keine Gegenstände außer Töpfen und Pfannen auf den Induktionskochplatten ab.

HINWEISE ZU BEDIENUNG UND WARTUNG

Stromschlagrisiko

- Kochen Sie keinesfalls auf einer kaputten oder gerissenen Kochoberfläche. Sollte die Kochoberfläche brechen oder Risse aufweisen, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie einen qualifizierten Techniker
- Schalten Sie das Induktionskochfeld vor der Reinigung und Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ein Nichtbefolgen der Hinweise kann zu Stromschlägen oder zum Tode führen.

Gesundheitsrisiken

- Dieses Gerät entspricht elektromagnetischen Sicherheitsstandards.
- Personen mit Herzschrittmachern oder anderen elektrischen Implantaten (wie beispielsweise Insulinpumpen) müssen vor der Verwendung des Geräts ihren Arzt oder Implantathersteller kontaktieren, um sicherzustellen, dass ihre Implantate nicht von dem elektromagnetischen Feld der Kochplatte beeinflusst werden
- Ein Nichtbefolgen der Hinweise kann zum Tode führen.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr! Während der Verwendung werden die für den Nutzer zugänglichen Geräteteile so heiß, dass sie Verbrennungen verursachen können. Achten Sie darauf, dass Ihr Körper, Ihre Kleidung und andere Materialien als Kochutensilien die Kochplatte erst dann berühren dürfen, wenn diese vollständig abgekühlt ist.

- Halten Sie Kinder von der Induktionskochplatte fern.
- Topfgriffe können während der Verwendung so heiß werden, dass Sie diese nicht berühren sollten. Stellen Sie sicher, dass sich die Topfgriffe nicht direkt über eingeschalteten Kochfeldern befinden. Achten Sie darauf, dass sich die Topfgriffe außerhalb der Reichweite von Kindern befinden
- Ein Nichtbefolgen der Hinweise kann zu Verbrennungen und Verbrühungen führen.



WARNUNG


Verletzungsgefahr! Die messerscharfe Klinge eines Kochfeldschabers wird freigelegt, sobald Sie die Sicherheitsabdeckung abnehmen. Lassen Sie bei der Verwendung äußerste Vorsicht walten. Verstauen Sie den Kochfeldschaber immer mit aufgesetzter Sicherheitsabdeckung, außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Nichtbefolgen der Hinweise kann zu Verletzungen und Schnitten führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt. Ein Überkochen kann zu Rauchentwicklung führen und Fettspritzer könnten sich entzünden.
- Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.
- Lassen Sie niemals Gegenstände oder sonstige Utensilien auf dem Gerät liegen.
- Legen Sie keine magnetisierbaren Gegenstände (z. B. Kreditkarten, Speicherkarten) oder elektronische Geräte (z. B. Computer, MP3-Player) in die Nähe des Geräts, da diese durch das elektromagnetische Feld beeinflusst werden könnten.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, um sich aufzuwärmen oder zur Beheizung des Raums.
- Schalten Sie die Kochfelder und die Kochfläche nach der Verwendung, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben (z. B. durch Benutzung der Touch-Steuerung) aus. Verlassen Sie sich zum Ausschalten nicht auf die Topferkennungsfunktion, wenn Sie die Töpfe wegnehmen.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät spielen, darauf sitzen, stehen oder klettern.
- Lagern Sie im Interesse von Kindern nichts in den Schränken oberhalb des Geräts. Kinder, die heimlich auf das Gerät klettern, könnten durch herunterfallende Gegenstände ernsthaft verletzt werden.
- Kinder oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten sollten von einer für sie verantwortlichen Person bei der Verwendung des Geräts angeleitet werden, um sicherzustellen, dass diese das Gerät verwenden können, ohne sich selbst oder andere dadurch in Gefahr zu bringen.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Geräteteile, es sei denn, dies wird explizit in der Bedienungsanleitung empfohlen. Alle anderen Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten von einem hierfür qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Lassen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kochfläche fallen und stellen Sie diese auch nicht dort ab.
- Stellen Sie sich nicht auf die Kochfläche
- Verwenden Sie keine Töpfe mit scharfen Kanten und ziehen Sie diese auch nicht über die Glasoberfläche, da diese dadurch zerkratzt werden könnte.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche keine Metallbürsten oder andere aggressive Reinigungsmittel, da diese dadurch zerkratzt werden könnte.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z. B. Personalküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, in Bauernhäusern, von Gästen in Hotels, Motels und Bed & Breakfasts.
- Berühren Sie die Kochfelder während der Verwendung keinesfalls mit der bloßen Hand.
- Kinder unter 8 Jahren sollten nicht in die Nähe des Geräts gelangen können.


FUNKTIONSWEISE


Das Kochen mit Induktion ist eine fortschrittliche, effiziente und günstig Kochtechnologie. Sie funktioniert mithilfe von elektromagnetischen Schwingungen und überträgt die Hitze direkt auf den Topf, anstatt diesen indirekt über die Glasoberfläche zu erhitzen. Das Glas wird nur heiß, weil der Topf es aufwärmt

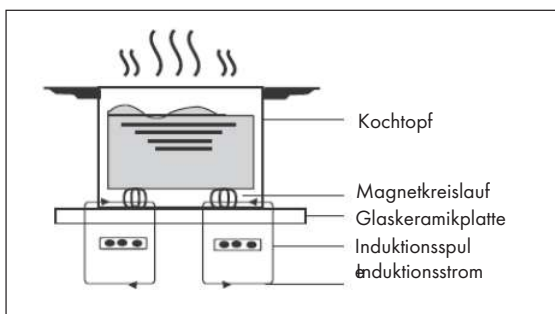




ABMESSUNGEN

200100001319

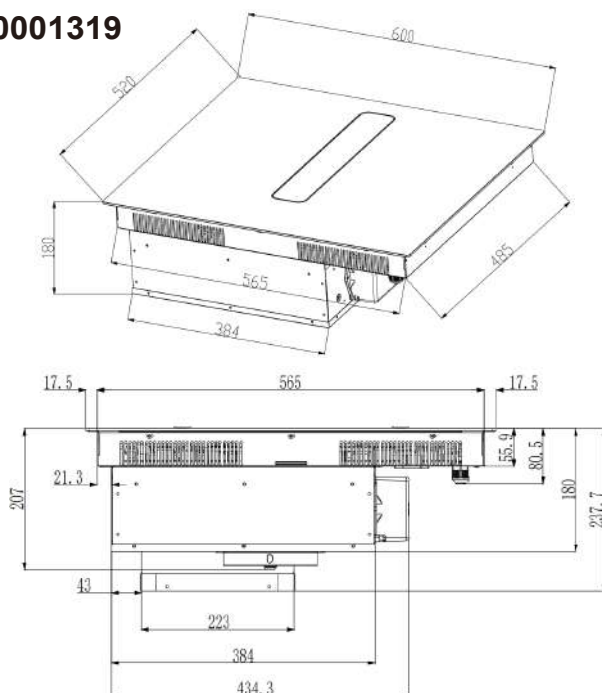

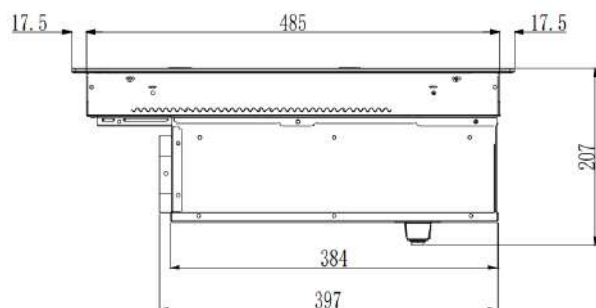

200100001320

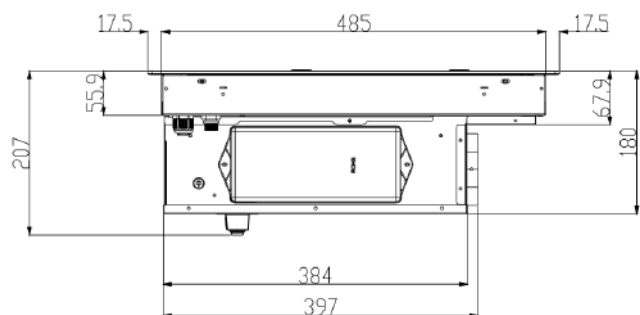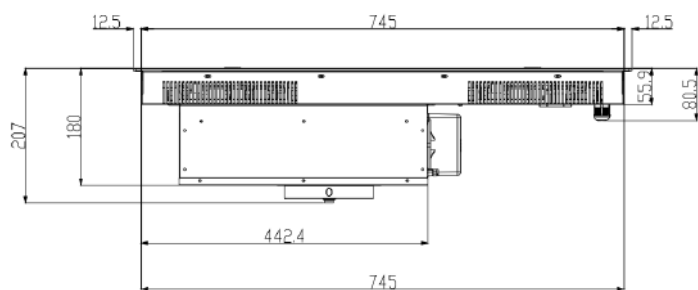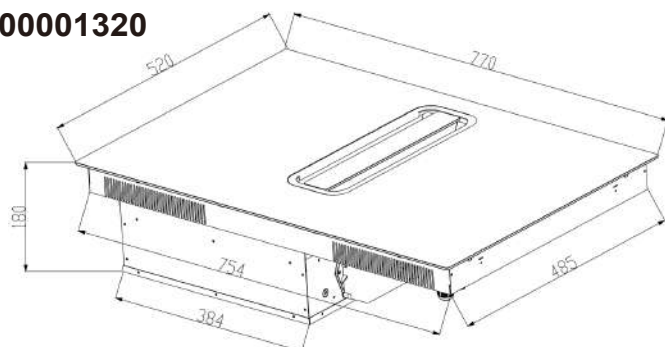


INSTALLATION DES KOCHFELDS

Vorbereitung der Arbeitsfläche

Schneiden Sie die Arbeitsfläche gemäß den Maßen in der Zeichnung aus. Für Installationszwecke sollten mindestens 5 cm Arbeitsplatte um das Loch herum erhalten bleiben. Stellen Sie sicher, dass die Dicke der Arbeitsplatte mindestens 30 mm beträgt. Wählen Sie ein hitzebeständiges und isolierendes Arbeitsflächenmaterial aus. Holz und ähnlich faserreiches oder feuchtigkeitsbindendes Material sollte nur dann als Arbeitsfläche gewählt werden, wenn es imprägniert wurde, um das Stromschlagrisiko und Deformationen durch Wärme zu vermeiden.

Hinweis: Der Sicherheitsabstand zwischen den Seiten der Kochstelle und den Innenseiten der Arbeits ≥ 3 mm betragen.

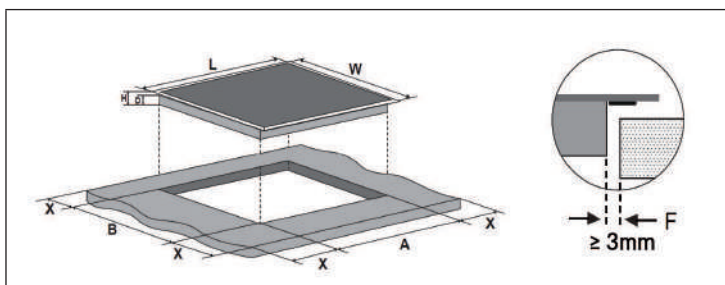


Measurements in mm

Artikel	L	W	H	A	B	X	F
200100001319	600	520	56	571	491	mind. 50	mind. 3
200100001320	770	520	56	751	491	mind. 50	mind. 3

Sorgen Sie unter allen Umständen dafür, dass das Gerät ausreichend belüftet wird und dass die Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung nicht blockiert wird. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in gutem Zustand befindet, bevor Sie es einbauen

Hinweis: Der Sicherheitsabstand zwischen Kochfläche und dem Hängeschränk oberhalb der Kochfläche sollte mindestens 760 mm betragen.

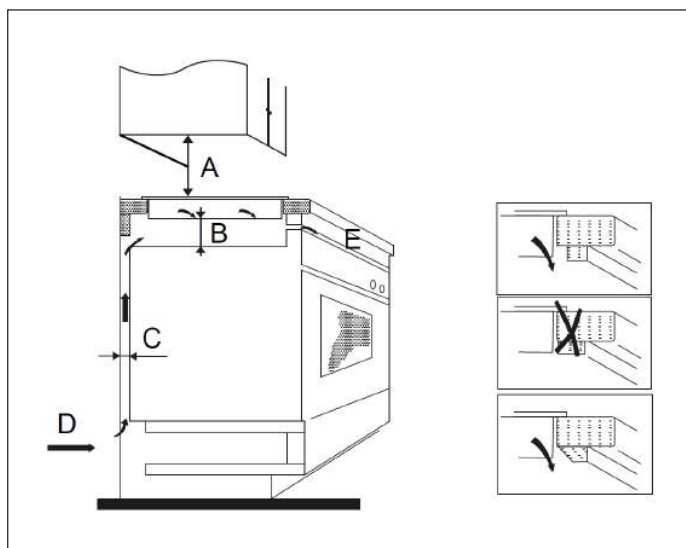

Hinweis: Bei den in der Tabelle dargestellten Maßen, handelt es sich um mm.

A	B	C	D	E
650	min. 50	min. 30	Luft Eintrittsöffnung	Luftaustrittsöffnung 10 mm

- die Arbeitsfläche eben ist und das keine Bauteile die Platzanforderungen des Geräts beeinträchtigen.
- die Arbeitsfläche aus hitzebeständigem und isolierendem Material besteht.
- das ein Ofen, wenn das Gerät über ihm eingebaut wird, über einen eingebauten Kühlventilator verfügen muss.
- ein passender Trennschutzschalter, der eine vollständige Trennung vom Versorgungsnetz ermöglicht, gemäß den örtlichen Verkabelungsvorschriften in die stehende Verdrahtung integriert und montiert wurde.
- der Trennschutzschalter muss von zugelassener Bauart sein und eine Kontaktöffnung von 3 mm zwischen allen Polen haben (oder in allen aktiven (Phasen)Konduktoren, falls die örtlichen Bestimmungen dies zulassen).
- der Trennschutzschalter für den Nutzer der Induktionskochfläche leicht zugänglich ist.
- Sie die lokalen Baubehörden kontaktieren, falls Sie Zweifel in Bezug auf die Installation haben.
- Sie hitzebeständige und einfach zu reinigende Materialien (wie Keramikfliesen) an den die Induktionskochfläche umgebenden Wände anbringen.

Nach der Installation

Versichern Sie sich, dass:

- das Netzkabel durch Schranktüren und Schubladen nicht zugänglich ist.
- ein Frischluftzugang zu der Unterseite des Geräts gewährleistet wird, so dass ein Luftaustausch stattfinden kann
- ein Wärmeschutz unterhalb des Geräts angebracht wird, wenn das Gerät oberhalb von Schubladen oder Schränken installiert wird.
- der Trennschutzschalter für den Nutzer der Induktionskochfläche leicht zugänglich ist.

Vorsichtsmaßnahmen



WARNUNG

Verletzungsgefahr! Die Induktionskochfläche muss von qualifizierten Fachkräften oder Technikern installiert werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst einzubauen.

- Das Gerät darf nicht direkt oberhalb von Geschirrspülmaschinen, Kühlschränken, Gefrierschränken, Waschmaschinen oder Trocknern installiert werden, da die Feuchtigkeit die Elektronik des Geräts beschädigen könnte.
- Das Gerät sollte so installiert werden, dass die Hitze abstrahlen kann, wodurch die Zuverlässigkeit des Geräts verbessert werden kann.
- Die das Gerät umgebenden Wände und Flächen müssen hitzebeständig sein.
- Um Schäden zu vermeiden, muss die Klebstoffschicht hitzebeständig sein.
- Zur Reinigung des Geräts darf kein Dampfreiniger verwendet werden.

Anschluss an das Stromnetz



WARNUNG

Verletzungsgefahr! Dieses Gerät darf nur von qualifizierten Fachkräften oder einem Elektriker an das Stromnetz angeschlossen werden.

Überprüfen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz, ob:


- das Kabelsystem bei Ihnen Zuhause für die von dem Gerät benötigte Leistung geeignet ist.
- die Netzspannung mit der auf der Geräteplakette angegebenen Spannung übereinstimmt.
- die Stromzuführungskabel der auf der Geräteplakette ausgewiesenen Auslastung standhalten können.

Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an die Stromversorgung keinen Adapter, Reduzierstücke oder Mehrfachsteckdosen, da diese zu Überhitzung und Bränden führen können. Das Netzstromkabel darf keine heißen Geräteteile berühren und muss so platziert werden, dass es zu keinem Zeitpunkt heißer als 75 °C wird.

Hinweis: Sprechen Sie mit Ihrem Elektriker, um sicherzustellen, dass das Stromnetz bei Ihnen Zuhause für das Gerät geeignet ist. Müssen Veränderungen am Stromnetz vorgenommen werden, dürfen diese nur von einem hierfür qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

- Wenn das Netzstromkabel beschädigt ist und ersetzt werden muss, kontaktieren Sie den Hersteller oder den Kundendienst, um Sach- und/oder Personenschäden zu vermeiden.
- Wenn das Gerät direkt mit der Steckdose verbunden wird, muss ein omnipolarer Trennschutzschalter, mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm zwischen allen Kontakten, installiert werden.
- Der Installateur muss die Sicherheit der elektrischen Verbindung überprüfen und sicherstellen, dass diese allen Normen entspricht.
- Das Netzstromkabel darf nicht verbogen oder gequetscht werden.
- Das Netzstromkabel muss regelmäßig auf Schäden überprüft werden.

INSTALLATION DES DUNSTABZUGS Ü bersicht

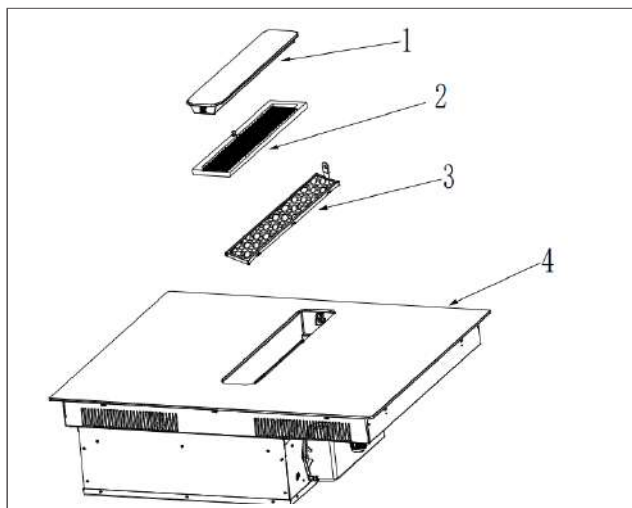

1	Abdeckung drehen	3	Aktivkohlefilter
2	Aluminiumfilter	4	Induktionsherd

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass alle im Lieferumfang enthaltenen Bestandteile vollständig sind.
2. Befolgen Sie die Hinweise unten.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät muss von hierfür qualifiziertem Personal installiert werden. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu installieren.
- Das Gerät darf nicht unmittelbar über einer Spülmaschine, einem Kühlschrank, Gefrierschrank, Waschmaschine oder Wäschetrockner installiert werden, da durch die Feuchtigkeit die Elektronik des Geräts beschädigt werden könnte.
- Installieren Sie den Induktionsherd so, dass die Hitzeabstrahlung gewährleistet werden kann.
- Die das Gerät umgebende Oberfläche und die anliegende Wand sollte hitzebeständig sein.
- Um Schäden zu vermeiden, müssen die Zwischenschicht und das Klebemittel hitzebeständig sein.

Stromverbindung herstellen


Hinweis: Dieses Gerät darf ausschließlich von einer hierfür qualifizierten Person mit der Steckdose verbunden werden.

Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass:

- die Verkabelung bei Ihnen zu Hause für die Anforderungen des Geräts geeignet ist,
- die Stromspannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt,
- das Netzkabel den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Voraussetzungen entspricht.
- Verwenden Sie in Kombination mit dem Gerät keine Adapter, Reduzierstücke oder Verzweigungen, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen könnte.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Gerätebestandteilen in Berührung kommt. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass dessen Temperatur zu keinem Zeitpunkt 75 °C übersteigt.

Hinweis: Sollten Sie sich unsicher sein, ob die Verkabelung bei Ihnen zuhause für das Gerät geeignet ist, wenden Sie sich an Ihren Elektriker. Jegliche Modifikationen dürfen ausschließlich von einem hierfür qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.



Die Stromversorgung muss den nationalen Standards entsprechen. Die Verbindungsmethode wird unten dargestellt:

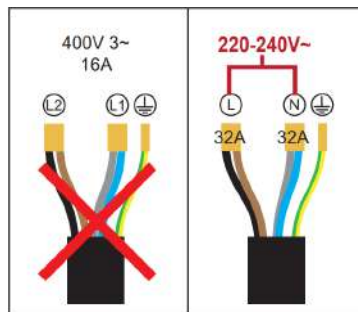


Sicherheitshinweise zur Elektrik

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder ersetzt werden muss, wenden Sie sich an den Hersteller, den Kundendienst oder an eine in ähnlicher Weise qualifizierte Person, um Gefahren zu vermeiden
- Wenn das Gerät direkt an die Steckdose angeschlossen wird, muss ein mehrpoliger Schutzschalter mit einem Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten installiert werden.
- Bei der Installation müssen die nationalen Bestimmungen eingehalten werden.
- Das Netzkabel darf nicht abgeknickt oder verbogen werden.
- Das Netzkabel muss regelmäßig von hierfür qualifizierten Personen auf Schäden überprüft werden.
- Das gelbe/grüne Kabel muss mit dem Erdungskabel und den Anschlüssen des Geräts verbunden werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch fehlende oder unsachgemäß durchgeführte Erdung entstanden sind.
- Die für das Gerät verwendete Steckdose muss jederzeit leicht zugänglich sein.

EINBAU

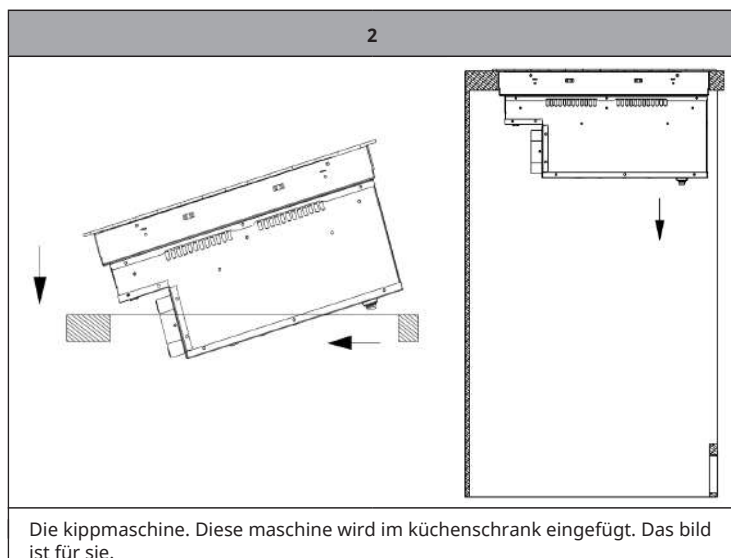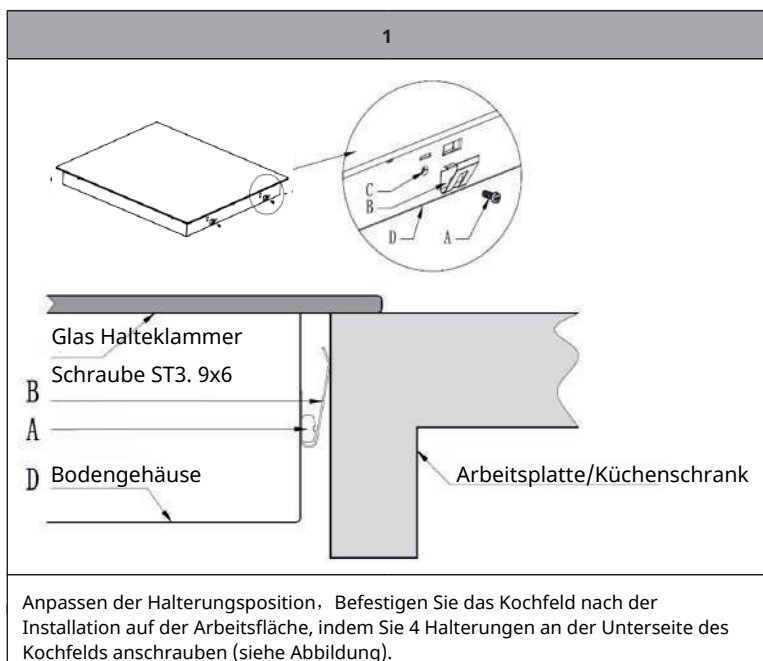


3

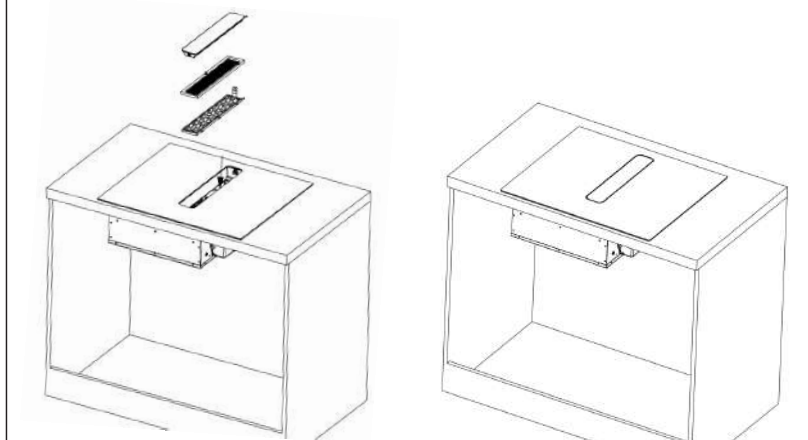

Er stellt den co2-filter falsch in die gasbox und stellt den filter richtig auf. Dann stellt man die vorderen und hinteren schübe eines glasschildes mit dem plastikbehälter mit herd fest und platziert das ding vorsichtig.

4

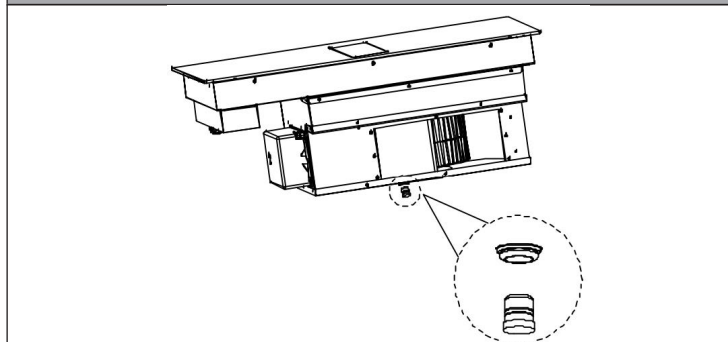


Arbeit bei einem talein-sammler: den stöpsel nehmen, der unten in dem talein-sammler sitzt, und die fracht in den behälter geben. Das bild ist für sie.

AUSWAHL DES RICHTIGEN KOCHGESCHIRRS

Hinweis: Verwenden Sie nur induktionsgeeignetes Kochgeschirr. Suchen Sie nach dem Induktionssymbol auf der Verpackung oder auf der Topfunterseite. Heben Sie den Topf immer vom Induktionskochfeld herunter. Ziehen Sie nicht am Topf, da das Glas dadurch Kratzer bekommen könnte.



Kochgeschirr, welches aus den folgenden Materialien hergestellt wurde, ist nicht geeignet: reines Edelstahl, Aluminium oder Kupfer ohne magnetische Unterseite, Glas, Holz, Porzellan, Keramik und Töpferware. Verwenden Sie kein Kochgeschirr, welches scharfe Kanten oder eine abgerundete Unterseite aufweist.

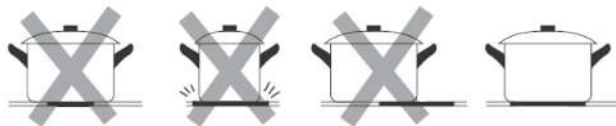


Vergewissern Sie sich, dass die Unterseite Ihres Topfes eben ist, flach auf der Glasoberfläche aufsetzt und die gleiche Größe wie das Kochfeld hat. Verwenden Sie ausschließlich Töpfe, deren Durchmesser so groß ist wie die Markierung des Kochfeldes. Wenn Sie einen etwas größeren Topf verwenden, wird die Energie auf dem höchsten Effizienzlevel verbraucht. Wenn Sie einen kleinere Topf nehmen, könnte die Effizienz geringer sein als erwartet. Töpfe mit einem Durchmesser von weniger als 140 mm könnten gegebenenfalls nicht vom Induktionskochfeld erkannt werden. Stellen Sie den Topf immer in die Mitte des Kochfeldes.

Sie können zur Überprüfung der Verwendbarkeit einen Magnettest durchführen. Bewegen Sie einen Magneten in die Richtung der Topfunterseite. Wenn der Magnet davon angezogen wird, ist der Topf induktionsgeeignet.



GERÄTEÜBERSICHT

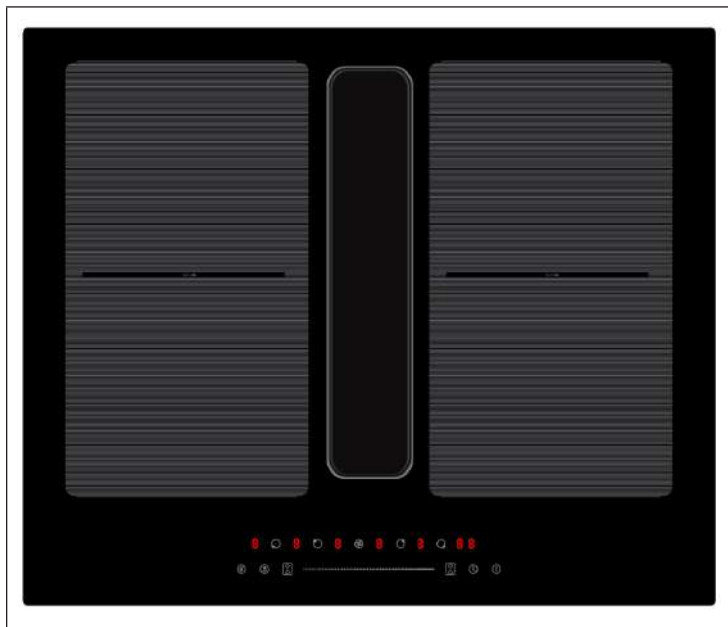

1	Hintere linke/rechte Zone: 1800 W, Leistungsmodus 1900 W, Plattengröße 190 mm
2	Vordere linke/rechte Zone: 1800 W, Leistungsmodus 1900 W, Plattengröße 190 mm
3	Flexible Zone: 2600 W, Leistungsmodus 2700 W, 210*390 mm
4	Kochfeld
5	Bedienfeld
6	Leistungs-/Timerregler

Hinweis: Die Kochzonen passen sich automatisch an dem Durchmesser des Kochgeschirrs an. Der Boden des Kochgeschirrs muss jedoch einen bestimmten Durchmesser haben. Um den besten Wirkungsgrad Ihres Kochfeldes zu erzielen, stellen Sie das Kochgeschirr in die Mitte der Kochzone.

Mindestdurchmesser und maximaler Durchmesser

- Zone 1 & Zone 2: 140 mm (min.) bis 190 mm (max.)

BEDIENFELDER

Control panel (induction hob)



Obere Reihe von links nach rechts


1	Anzeige und Schalter für die linke vordere Zone
2	Anzeige und Schalter für die linke hintere Zone
3	Anzeige und Schalter der Abluftventilatorgeschwindigkeit
4	Anzeige und Schalter für die rechte vordere Zone
5	Anzeige und Schalter für die rechte hintere Zone

Untere Reihe von links nach rechts

1	Booster für Induktionskochfeld
2	Kindersicherung
3	Kochfeldbrücke linke Seite
4	Induktionskochfeld-Stufe 0-1-2-3-4-5-6-7-8-B
5	Kochfeldbrücke linke Seite
6	Timer (für Kochfeld und Dunstabzushaube)
7	Ein/Aus



Verwenden der Touch-Steuerung

- Die Bedienelemente reagieren auf Berührung, sodass Sie keinen Druck ausüben müssen.
- Benutzen Sie die Fingerkuppe, nicht die Fingerspitze.
- Jedes Mal, wenn eine Berührung registriert wird, hören Sie einen Piepton.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente immer sauber und trocken sind und dass kein Gegenstand (z. B. ein Utensil oder ein Tuch) sie verdeckt. Selbst ein dünner Wasserfilm kann die Bedienung der Bedienelemente erschweren.

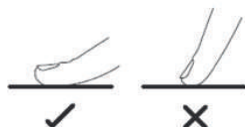

BEDIENUNG

Inbetriebnahme

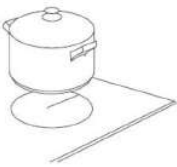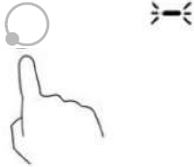1	2	3
		
Berühren Sie die Ein-/Austaste auf dem Bedienfeld des Induktionskochfeldes. Nach dem Einschalten piept das Gerät einmal auf und auf allen Bildschirmen wird „-“ angezeigt. Das Gerät befindet sich nun im Standbymodus.	Stellen Sie passendes Kochgeschirr auf das Kochfeld, welches Sie verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld und die Unterseite des Kochgeschirrs sauber und trocken sind.	Wenn Sie die Heizfeldauswahl berühren blinkt neben der Taste eine Leuchtanzeige auf.
		
Wählen Sie die gewünschte Heizeinstellung aus.		Wählen Sie die gewünschte Kochzone aus.

1. Drücken Sie die Taste mit dem Ventilatorsymbol, um die Dunstabzugshaube zu starten. Drücken Sie einen Bereich auf dem Balken, um die Geschwindigkeit auszuwählen, von Stufe 0 bis 8 und bis zur Hochleistungsstufe (B). Drücken Sie die Plus-Taste, um die Stufe weiter zu erhöhen. Das ist eine noch höhere Geschwindigkeit als die Stufe B. Unabhängig davon, ob Sie mit der Geschwindigkeit B kehrt der Abluftventilator nach einigen Minuten auf die Geschwindigkeit 7 zurück.
 2. Halten Sie im Standby-Zustand das Ventilatorsymbol gedrückt. Für 5 Sekunden lang arbeiten Kochfeld und Abzugshaube zusammen, auf dem Display erscheint neben der Gebläsestufe ein Punkt. Während dieses Zeitraums ändert sich bei jeder Änderung der Kochfeldstufe auch die Lüftergeschwindigkeit. Durch erneutes langes Drücken des gleichen Symbols für 5 Sekunden wird die Verbindung beendet.
- Wenn innerhalb einer Minute keine Kochstufe eingestellt wird, schaltet sich

- das Gerät automatisch aus. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.
- Sie können die Kochstufe jederzeit während des Garvorgangs ändern.
 - Durch Drücken einer der entsprechenden Tasten wird die Leistung entweder erhöht oder verringert.

Wenn auf dem Bildschirm „U“ oder „_“ zusammen mit der Wärmeeinstellung aufblinkt, bedeutet dies, dass:

- sich kein Kochgeschirr auf dem ausgewählten Kochfeld befindet oder
- das Kochgeschirr, welches Sie verwenden, nicht induktionsgeeignet ist oder,
- das Kochgeschirr entweder zu klein für das Kochfeld ist oder sich nicht in dessen Mitte befindet

Hinweis: Der Heizvorgang wird erst dann gestartet, wenn passendes Kochgeschirr auf dem Kochfeld platziert wurde. Wenn kein passendes Kochgeschirr auf dem Kochfeld platziert wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Den Kochvorgang beenden

1	2
	
Berühren Sie die Taste des Kochfelds, welche Sie ausschalten möchten.	Schalten Sie das entsprechende Kochfeld aus, indem Sie mit dem Finger nach links über den Regler fahren, bis auf dem Bildschirm „0“ angezeigt wird.

3	4
	
Schalten Sie das gesamte Kochfeld durch Drücken der Taste An/ Aus aus.	Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn auf dem Bildschirm „H“ angezeigt wird, da das Kochfeld dann noch heiß ist. Sobald sich das Kochfeld abgekühlt hat und ohne Verbrennungsgefahr berührt werden kann, erlischt die Anzeige. Sie können dies ebenfalls zum Energiesparen nutzen, da Töpfe auf diese Art und Weise warmgehalten werden können.

Kindersicherung aktivieren

- Sie können die Tasten sperren, um zu verhindern, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird (beispielsweise durch Kinder).
- Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde, sind alle Tasten außer der Taste An/Aus und der Stop&Go Funktionstaste deaktiviert.
- Drücken Sie zur Aktivierung der Kindersicherung die Taste . Auf dem Bildschirm wird dann „Lo“ angezeigt.

Kindersicherung deaktivieren

- Stellen Sie zum Aufheben der Tastensperre sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Taste mit dem Schlüsselsymbol gedrückt.
- Sie können nun wieder alle Tasten verwenden.

Hinweis: Bei aktivierter Kindersicherung sind alle Tasten bis auf die Taste An/Aus und der der Stop&Go Funktionstaste deaktiviert. So kann das Gerät im Notfall immer ausgeschaltet werden. Vor der nächsten Verwendung muss die Kindersicherung jedoch deaktiviert werden,

Überhitzungsschutz

Das Gerät verfügt über einen internen Überhitzungsschutz. Sobald das Gerät eine Überhitzung erkennt, schaltet es sich automatisch aus.

Erkennung kleiner Gegenstände

Wenn Kochgeschirr mit unpassender Größe oder induktionsungeeignetes Kochgeschirr (zum Beispiel Aluminium) verwendet werden oder andere kleine Gegenstände (zum Beispiel Messer, Gabeln, Schlüssel) auf dem Gerät liegen gelassen wurden, wechselt dieses nach einer Minute automatisch in den Standbymodus. Der Ventilator des Geräts läuft dennoch noch eine Minute weiter.

Automatisches Ausschalten

Das Gerät verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion. Es schaltet sich automatisch aus, wenn Sie nach dem Kochen vergessen haben, es auszuschalten. Die werkseitig eingestellten Betriebszeiten für die verschiedenen Leistungsstufe können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen:

Überlaufschutz

Wenn das Bedienfeld mehr als 8 Sekunden lang berührt oder nass wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus. Wischen Sie es mit einem Lappen oder Papiertuch trocken, und das Kochfeld funktioniert wieder einwandfrei.

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Voreingestellte Zeit (h)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Wenn das Kochgeschirr vom Gerät genommen wird, stoppt dieses den Heizvorgang augenblicklich und schaltet sich nach 1 Minute aus.

Timer

Der Timer kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden:


- Der Timer kann so eingestellt werden, dass nach dem Ablauf der Zeit nur ein Kochfeld ausgeschaltet wird.
- Im Timer kann eine Zeit zwischen „00“ und „88“ eingestellt werden.

Sobald der Timer eingestellt wurde, beginnt der Countdown. Die verbleibende Zeit bis zum Ablauf des Countdowns wird auf dem Bildschirm angezeigt und das Timersymbol blinkt alle 5 Minuten auf. Das Gerät piept 30 Sekunden lang und die Timeranzeige zeigt „—“ an, sobald der Countdown abgelaufen ist.

Ein einzelnes Kochfeld automatisch ausschalten

1	2
	
Berühren Sie in der Kochfeldauswahl das Kochfeld, für welches Sie den Timer aktivieren möchten (zum Beispiel 30 Minuten).	Berühren Sie das Timersymbol. Die Anzeige blinkt an zwei Stellen auf. Wählen Sie zunächst „3“ aus und drücken Sie anschließend erneut das Timersymbol. Die Anzeige blinkt dann noch an einer Stelle auf. Wählen Sie „0“ aus und beenden Sie diesen Schritt. Die Timeranzeige beginnt zu blinken und auf dem Bildschirm wird „30“ angezeigt. Passen Sie die Zeit an, indem Sie mit dem Finger über den Regler fahren.

- Wenn in der Timereinstellung zwei Stellen blinken und Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Regler fahren, wird die Zeit um 10 Minuten erhöht. Wenn Sie mit dem Finger von rechts nach links über den Regler fahren, wird die Zeit um 10 Minuten gesenkt.
- Wenn in der Timereinstellung eine Stelle blinkt und Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Regler fahren, wird die Zeit um 1 Minute erhöht. Wenn Sie mit dem Finger von rechts nach links über den Regler fahren, wird die Zeit um 1 Minute gesenkt.
- Wenn die Zeiteinstellung „99“ überschreitet, beginnt der Timer automatisch wieder bei „00“. Bei „00“ wird die Timereinstellung abgebrochen. „—“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Timertaste, um den Timer direkt abzubrechen.

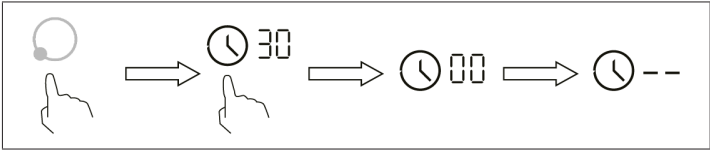

3	4
Wenn der Timer aktiviert wurde, beginnt sofort der Countdown. Die verbleibende Zeit wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Timeranzeige blinkt alle 5 Sekunden auf. Der rote Punkt neben der Leistungsanzeige leuchtet auf und weist darauf hin, dass das entsprechende Kochfeld ausgewählt wurde.	Wenn der Kochfeldtimer angelaufen ist, wird das entsprechende Kochfeld automatisch ausgeschaltet und auf dem Bildschirm wird „H“ angezeigt. Andere Kochfelder setzen den Betrieb fort, wenn diese zuvor eingeschaltet worden sind.

Mehrere Kochfelder automatisch ausschalten

- 1. Wenn Sie die Timereinstellung auf mehr als ein Kochfeld anwenden, wird auf dem Bildschirm immer die kürzeste Zeit angezeigt (Beispiel: Einstellung Kochfeld 1: 3 Minuten; Einstellung Kochfeld 2: 6 Minuten; Die Timeranzeige zeigt „3“ an).

Hinweis: Der rote Punkt neben der Leistungsanzeige leuchtet auf und weist darauf hin, dass die Timeranzeige die Zeiteinstellung dieses Kochfeldes anzeigt.

- 2. Wenn Sie die Timereinstellung der anderen Kochfelder anzeigen lassen möchten, drücken Sie hierfür in der Kochfeldauswahl das entsprechende Kochfeld. Der Bildschirm zeigt dann die noch verbleibende Zeit bis zum Ablauf des Countdowns an.

	auf 6 Minuten eingestellt	
	auf 3 Minuten eingestellt	

- 3. Wenn der Kochfeldtimer abgelaufen ist, geht das entsprechende Kochfeld automatisch aus und auf dem Bildschirm wird „H“ angezeigt.


Hinweis: Wenn Sie die Zeit bis zum Automatischen Ausschalten eines Kochfelds verändern möchten, nachdem Sie den Timer bereits eingestellt haben, müssen Sie erneut bei Schritt 1 beginnen.

If necessary, it can be used as a single burner or as two independent burners. In this case, there are two inductors operating independently of each other. During operation of the free heating zone, only that area on which the cookware is installed is activated. If more than one burner is needed to place the cookware, install it starting from the top or bottom edge of the free heating zone.



Use of two independent burners


The front and rear burners (in each case with two inductors) can be used independently of each other. Set the required degree of heating for each burner separately. Use only one pan/pan for each burner.

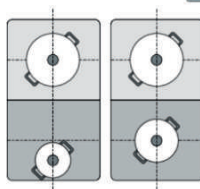


Recommendations

Place cookware on cooking surfaces with more than one free heating zone so that only one of the free heating zones is covered. Otherwise, the hobs do not activate correctly, which will negatively affect the cooking result.

Using the Dual Combi zone function

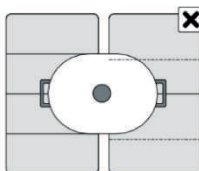

1. Make sure the hob is turned on.
2. Touch the Dual Combi zone button, the indicator next to the Dual Combi zone button light up, and the indicator next to the cooking buttons 1# and 2# blinks and shows as below.

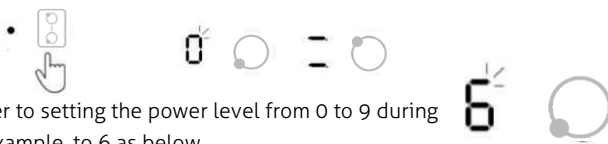

3. Slide the slider to setting the power level from 0 to 9 during blinking, for example, to 6 as below.
4. You can set the power level during blinking. If you want to set the power level after blinking, need to repeat from above step 2.
5. If you want to cancel Dual Combi zone function, need to touch Dual Combi zone button, and slide the slider to 0; or press the cooking buttons 1# or 2#, and enter the single burner working mode.

Over-Temperature Protection

A temperature sensor equipped can monitor the temperature inside the Induction hob. When an excessive temperature is monitored, the Induction hob will stop operation automatically.

Detection of Small Articles

When an unsuitable size or non-magnetic pan (e.g. aluminium), or some other small item (e.g. knife, fork, key) has been left on the hob, the hob automatically go on to standby in 1 minute. The fan will keep cooking down the induction hob for a further 1 minute.

Auto Shutdown Protection

Auto shut down is a safety protection function for your hob. It shut down automatically if ever you forget to turn off your cooking. The default working times for various power levels are shown in the below table:

KOCHTIPPS



WARNUNG

Brandgefahr! Lassen Sie beim Frittieren besondere Vorsicht walten, da Öl und Fett sich sehr schnell erhitzen. Bei sehr hohen Temperaturen können Öl und Fett sich spontan entzünden und sie stellen deshalb ein enormes Brandrisiko dar.

Tipps für das Kochen

- Reduzieren Sie die Wärme, wenn das Essen zu kochen beginnt.
- Die Verwendung eines Topfdeckels reduziert die Zubereitungszeit und spart durch das Erhalten der Hitze Energie.
- Minimieren Sie den Wasser- oder Fettanteil zur Reduzierung der Zubereitungszeit.
- Starten Sie den Kochvorgang mit einer hohen Wärmeeinstellung und reduzieren Sie die Wärme, sobald das Essen sich vollständig erhitzt hat.

Köcheln, Reis kochen

- Beim Köcheln wird der Topfinhalt unterhalb des Siedepunktes bei ungefähr 85 °C gegart. Blasen steigen gelegentlich zur Oberfläche der Kochflüssigkeit auf. Köcheln ist der Schlüssel zu leckeren Suppen und zarten Eintöpfen, da der Geschmack sich entwickeln kann, ohne dass das Essen dabei zerkocht wird. Sie sollten auf Ei basierende und mit Mehl angedickte Soßen ebenfalls unterhalb des Siedepunktes zubereiten.
- Reis mithilfe der Absorptionsmethode zuzubereiten, kann eine höhere Leistungseinstellung erfordern, um zu gewährleisten, dass der Reis in der empfohlenen Zeit auch gar wird.

Steak anbraten

1. Lassen Sie das Fleisch für ungefähr 20 Minuten bei Raumtemperatur ruhen.
2. Erhitzen Sie eine Pfanne.
3. Reiben Sie beide Seiten des Steaks mit Öl ein. Träufeln Sie etwas von dem Öl in die heiße Pfanne und legen Sie anschließend das Steak hinein.
4. Drehen Sie das Steak während des Anbratens nur ein einziges Mal um. Die Dauer des Anbratens hängt von der Dicke des Steaks ab und davon, wie durchgebraten es am Ende sein soll. Die Zeit kann pro Seite von 2-8 Minuten variieren. Drücken Sie (beispielsweise mit einer Gabel oder einem Kochlöffel) auf das Steak, um zu überprüfen, wie durchgebraten es ist. Je fester es sich anfühlt, desto durchgebratener ist es.
5. Legen Sie das Steak anschließend für einige Minuten auf einen warmen Teller, damit es ruhen und zart werden kann.

Essen unter Rühren anbraten

1. Wählen Sie einen induktionskompatiblen flachen Wok oder eine große Pfanne aus.
2. Halten Sie alle Zutaten und das Zubehör bereit. Das Anbraten unter Rühren sollte schnell gehen. Wenn Sie große Nahrungsmengen haben, braten Sie diese portionsweise und nicht auf einmal an.
3. Lassen Sie die Pfanne kurz vorheizen und fügen Sie zwei Teelöffel Öl hinzu.
4. Braten Sie das Fleisch zuerst an, nehmen Sie es heraus und stellen Sie es warm.
5. Braten Sie das Gemüse unter Rühren an. Wenn das Gemüse heiß, aber noch bissfest ist, reduzieren Sie die Wärmeeinstellung des Kochfeldes, legen Sie das Fleisch in die Pfanne und fügen Sie Ihre Soße hinzu.
6. Verrühren Sie die Zutaten vorsichtig miteinander, um zu gewährleisten, dass alles erwärmt wird.
7. Servieren Sie das Essen sofort.

Hinweis: Wenn sich ein nicht-magnetischer Topf (z. B. aus Aluminium), ein Topf der falschen Größe oder kleine Gegenstände (z. B. Messer, Gabeln, Schlüssel) auf dem Induktionsfeld befinden, wechselt das Gerät nach einer Minute automatisch in den Standby-Modus. Der Ventilator kühlt das Gerät für eine weitere Minute herunter.

HEIZLEISTUNG EINSTELLEN

Leistungsstufe	Geeignet für
1-2	• Erwärmen von kleineren Mengen Essen • Schmelzen von Schokolade • Köcheln • Langsames Erwärmen
3-4	• Aufwärmen • Schnelles Köcheln • Reis kochen
5-6	• Pfannkuchen
7-8	• Kurzes Anbraten • Nudeln kochen
9	• Frittieren und scharf anbraten • Suppe zum Kochen bringen • Wasser zum Kochen bringen

REINIGUNG UND PFLEGE

Hinweis: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Was	Wie	Wichtig!
Tägliche Verunreinigungen auf dem Glas (Fingerabdrücke, Abdrücke und Flecken, verursacht von überlaufendem, nicht zuckerhaltigem Essen und Flüssigkeiten)	1. Schalten Sie die Kochplatte aus. 2. Sprühen Sie einen Kochplattenreiniger auf, solange die Platte noch warm, aber nicht mehr heiß ist. 3. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach und trocknen Sie die Platte mit einem Handtuch ab. 4. Schalten Sie die Kochplatte wieder ein.	Wenn die Kochplatte ausgeschaltet ist, erlischt die Anzeige „Heiße Oberfläche“, obwohl die Kochplatte noch heiß ist. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbrennen! Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel, da Sie die Oberfläche beschädigen könnten. Sehen Sie auf der Packung nach, ob Ihr Putzmittel für Keramik Kochplatten geeignet ist. Lassen Sie keine Reiniger-Rückstände auf der Platte, da das Glas sonst anlaufen könnte.
Übergelaufenes Essen oder Flüssigkeiten auf den Funktionstasten.	1. Schalten Sie die Kochplatte aus. 2. Weichen Sie die Rückstände ein. 3. Wischen Sie die Tasten mit einem feuchten Lappen, einem weichen Schwamm oder einem Küchentuch ab. 4. Befolgen Sie die Schritte 2-4 unter „Tägliche Verunreinigungen“.	Es kann sein, dass die Kochplatte piept, sich selbst abschaltet und die Tasten nicht mehr funktionieren, solange sich Flüssigkeit darauf befindet. Versichern Sie sich, dass die Tasten sauber und trocken sind, bevor Sie die Platten wieder einschalten.

Was	Wie	Wichtig!
Übergekochte, geschmolzene oder heiße, zuckerhaltige Rückstände und Spritzer auf dem Glas.	Entfernen Sie den Schmutz mit einem Teppichmesser, einer Rasierklinge oder einem Kratzer für Keramik Kochplatten, aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht an der heißen Kochplatte verbrennen. 1 Schalten Sie die Kochplatte aus. 2 Halten Sie den Kratzer in einem 30°-Winkel und kratzen Sie den Schmutz in eine kalte Ecke der Kochplatte. 3 Entfernen Sie den Schmutz mit einem Lappen oder Küchentuch. 4 Befolgen Sie die Schritte 2-4 unter „Tägliche Verunreinigungen“.	Entfernen Sie die Flecken und Spritzer umgehend, da sie sich schlechter entfernen lassen, wenn Sie erstmal kalt geworden sind. Achtung: Verletzungsgefahr! Sobald die Sicherheitsabdeckung vom Teppichmesser entfernt wurde, steht das scharfe Messer heraus. Gehen Sie vorsichtig damit um, damit Sie sich nicht verletzen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Die Kochplatte lässt sich nicht einschalten.	Kein Strom.	Versichern Sie sich, dass die Kochplatte ans Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie ob möglicherweise eine Sicherung umgelegt oder kaputt ist. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.
Die Funktionstasten reagieren nicht.	Die Tasten sind blockiert.	Deaktivieren Sie die Tastensperre.
Die Tasten lassen sich nur schwer bedienen.	Ein dünner Wasserfilm bedeckt die Tasten oder sie benutzen die Fingerspitze anstelle des Fingerballens.	Versichern Sie sich, dass die Tasten trocken sind und benutzen Sie den Fingerballen.
Das Glas ist zerkratzt.	Kochgeschirr mit scharfen Kanten oder es wurde zur Reinigung ein Scheuerschwamm bzw. Scheuermittel benutzt.	Benutzen Sie nur Kochgeschirr mit glatten, sauberen Böden. Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel.
Einige Pfannen machen knackende oder klickende Geräusche.	Konstruktionsbedingt kann es zu derartigen Geräuschen bei bestimmtem Kochgeschirr kommen, da die Böden oft aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut sind, die sich bei Wärme unterschiedlich ausdehnen.	Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler, derartige Geräusche sind normal.
Das Gerät gibt ein leises summendes Geräusch von sich, wenn es mit einer hohen Wärmeeinstellung verwendet wird.	Dies wird durch die Induktionskochtechnologie verursacht.	Das ist normal. Das Geräusch sollte allerdings leiser werden oder vollständig verschwinden, wenn Sie die Wärmeeinstellung verringern.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Das Gerät gibt Ventilatoren-geräusche von sich.	Der in das Gerät eingebaute Ventilator hat sich eingeschaltet, um ein Überhitzen der Elektronik zu verhindern. Es kann vorkommen, dass der Ventilator noch einige Zeit weiterläuft, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben.	Das ist normal und bedarf keiner Handlung. Trennen Sie das Gerät nicht vom Strom, wenn der Ventilator des Geräts noch läuft.
Die Töpfe erhitzen sich nicht.	1. Das Gerät kann den Topf nicht erkennen, weil dieser nicht induktionsgeeignet ist. 2. Das Gerät kann den Topf nicht erkennen, weil der Topf entweder zu klein für das Kochfeld ist oder sich nicht in der Mitte des Kochfelds befindet	Stellen Sie den Topf in die Mitte des Kochfeldes und vergewissern Sie sich, dass die Maße der Unterseite passend für das Kochfeld sind.
Das Gerät oder das Kochfeld hat sich unerwartet selbst ausgeschaltet, ein Ton erklingt und ein Fehlercode wird angezeigt.	Technischer Fehler.	Bitte notieren Sie sich den Fehlercode, trennen Sie das Gerät vom Strom und kontaktieren Sie den Kundendienst.

FEHLERANZEIGE UND INSPEKTION

Tritt eine Unregelmäßigkeit auf, wechselt das Induktionskochfeld automatisch in den Schutzzustand und zeigt entsprechende Schutzcodes an:

ERROR CODE	Description
<u>U</u>	Kein Topf oder kein geeigneter Topf, bitte stellen Sie den
<u>F3/F4</u>	entsprechenden Topf ein; Temperatursensor der Induktionsspule defekt
<u>F9/FA</u>	Temperatursensor des IGBT-Fehlers.
<u>E1/E2</u>	Ungewöhnliche Versorgungsspannung. Hochspannung (über 270 ± 10 V) Niederspannung (unter 180 ± 10 V)
<u>E3</u>	Es gibt einen Schutz, der bei trockenem Brennen oder hohen Temperaturen auf der Oberfläche des Heizofens auftritt.
<u>E5</u>	Der Lüfter funktioniert nicht oder ist blockiert und kann dann keine Wärme abführen.
<u>d0</u>	NTC-Fehler (NTC-Sensorfehler, der die Temperaturvariable nicht erkennen kann). NTC ist ein Thermistor, der wie ein pilzkopfförmiger Draht in der Mitte der Spule des Induktionskochfelds platziert wird und zur Messung der Temperatur dient.
<u>O1</u>	Die Induktionsspule hat keine Schraube oder die Schraube ist locker.
<u>E0</u>	Bei der Kommunikation zwischen der Steuerplatine und der Hauptplatine ist ein Fehler aufgetreten

Das Obige dient der Beurteilung und Prüfung häufiger Fehler. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, um Gefahren und Schäden am Induktionskochfeld zu vermeiden.

PRODUKTDATENBLATT

Angaben nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Mess- und Berechnungsmethoden nach EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015

Artikelnummer	200100001319		
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	32	kWh/Jahr
Energieeffizienzklas		A	
fluiddynamische Effizi	FDE _{hood}	24.6	
Klasse für die fluiddynamische Effizie		B	
Beleuchtungseffizien	LE _{hood}	-	Lux/W
Beleuchtungseffizienzklas		-	
Fettsabscheidegrad	GFE _{hood}	62.4	%
Klasse für den Fettsabscheidegrad		E	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		165.4/383.6	m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		531.1	m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		48/68	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		74	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0.37	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	-	W
Kontaktangaben			

Angaben nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Mess- und Berechnungsmethoden nach EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015

Artikelnummer	200100001320		
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	33	kWh/Jahr
Energieeffizienzklas		A	
fluidodynamische Effizi	FDE _{hood}	23.8	
Klasse für die fluidodynamische Effizie	t	B	
Beleuchtungseffizien	LE _{hood}	-	Lux/W
Beleuchtungseffizienzklas		-	
Fettabscheidegrad	GFE _{hood}	61.8	%
Klasse für den Fettabscheidegrad		E	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		170.3/383.3	m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		564.8	m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		48/67	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		74	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0.37	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	-	W
Kontaktangaben			

	Symbol	Wert	Einheit
Modellkennung	200100001319 200100001320		
Art der Kochmulde	Einbaukochmulde		
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen		4	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktionskochzonen		
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	Ø	k.A.	cm
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau.	L B	Links Vorne 19*19 Links Hinten 19*19 Rechts Hinten 19*19 Rechts Vorne 19*19 Flexzone 21*39	cm
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	EC Elektrisches Kochfeld	Links Vorne 189,0 Links Hinten 188,9 Rechts Hinten 184,7 Rechts Vorne 185,5 Flexzone 200,0	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	EC Elektrisches Kochfeld	191,30	Wh/kg

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

- Achten Sie während des Kochens auf eine ausreichende Luftzufuhr, damit die Dunstabzugshaube effizient und mit einem geringen Betriebsgeräusch arbeiten kann.
- Passen Sie die Gebläsedrehzahl an die beim Kochen entstehende Dampfmenge an. Verwenden Sie den Intensivmodus nur bei Bedarf. Je niedriger die Gebläsedrehzahl ist, desto weniger Energie wird verbraucht.
- Wenn beim Garen große Mengen Dampf entstehen, wählen Sie rechtzeitig eine höhere Gebläsedrehzahl. Wenn sich der Kochdampf bereits in der Küche verteilt hat, muss die Dunstabzugshaube länger betrieben werden.
- Schalten Sie die Dunstabzugshaube aus, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
- Schalten Sie die Beleuchtung aus, wenn Sie diese nicht mehr benötigen.
- Reinigen Sie den Filter in regelmäßigen Abständen und tauschen Sie ihn ggf. aus, um die Effektivität des Lüftungssystems zu erhöhen und Brandgefahr zu vermeiden.
- Setzen Sie beim Kochen immer den Deckel auf, um Kochdampf und Kondenswasser zu reduzieren.



Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der Garantiekarte angegebenen Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung



Entsorgen Sie die Verpackung nach Typ. Geben Sie Karton und Pappe zusammen mit Altpapier und Folien in die entsprechende Sammelstelle für Recyclingmaterialien.

Entsorgung alter Geräte

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen für Recyclingmaterialien.)



Alte Geräte gehören nicht in den Hausmüll!

Wenn die Dunstabzugshaube nicht mehr verwendet werden kann, ist der Verbraucher gesetzlich verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Bezirks.

Dies stellt sicher, dass alte Geräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier gezeigten Symbol gekennzeichnet.

CONTENTS

Introduction	38
Safety Instructions Cooker Hood	38
Safety Instructions Induction Hob	39
Notes on operation and maintenance	41
Functionality	42
Dimensions	43
Installing the hob	45
Installing the extractor hood	48
Installation steps	50
Choosing the right cookware	52
Device Overview	53
Control panels	54
Operation	55
Cooking tips	61
Set the heating power	62
Cleaning and Care	62
Troubleshooting	63
Failure display and inspection	64
Product data sheet	65
Notes on environmental protection	68
Declaration of Conformity	68
Disposal Considerations	68

INTRODUCTION

- Thank you for choosing this cooker hood.
- This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the installation, use and maintenance of the appliance. In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and usage.
- The cooker hood use high quality materials, and is made with a streamlined design. Equipped with large power electric motor and centrifugal fan, it also provides strong suction power, low noise operation, non-stick grease filter and easy assembly installation.

SAFETY INSTRUCTIONS COOKER HOOD

- Read all instructions carefully before use and keep the user manual in a safe place for future reference.
- The installation work may only be carried out by an electrician or a qualified person. Before using the cooker hood, make sure that the voltage (V) and frequency (Hz) indicated on the cooker hood correspond to the voltage and frequency of the power supply in your household.
- We accept no liability for damage caused by improper use or installation.
- Children under 8 years of age must not use the cooker hood.
- The appliance is intended for use in the home and similar environments only. It is not intended for commercial use.
- Clean the appliance and the filter regularly to keep the appliance working efficientl
- Always disconnect the power plug from the socket before cleaning.
- Clean the appliance exactly as indicated in the operating instructions.
- Do not use an open fi e under the extractor hood.
- If the unit is not functioning normally, contact the manufacturer or a specialist company.
- Children from the age of 8 years and mentally, sensory and physically impaired persons may only use the device if they have been informed in detail about the functions and safety precautions by a supervisor responsible for them beforehand and understand the associated risks.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised specialist company or a similarly qualified person
- If the cooker hood is used with cookers that burn gas or other fuels, there must be adequate ventilation in the room.
- Do not flambé under the xtractor hood.
- Caution: The surface of the unit may become hot during operation.

Important instructions for installation

- The air must not be discharged into a flue used for xtracting flue gases f om gas or other fuels (does not apply to appliances that only return the air to the room).
- Observe all regional regulations for the installation of ventilation systems.

Important notes on exhaust air operation



WARNING

Danger of poisoning from recirculated exhaust gases! Do not operate the appliance in extract air mode if it is operated together with a room air-dependent fireplace and sufficient air circulation is not guaranteed.

Room air-dependent fireplaces such as gas, oil, wood or coal heaters, boilers or instantaneous water heaters draw the air from the room and lead it outdoors through an exhaust pipe or chimney. In extract air mode, air is extracted from the kitchen and neighbouring rooms. Without sufficient supply air, negative pressure is created. Toxic gases from the chimney or exhaust pipe can be sucked back into the living rooms.

- Make sure that sufficient fresh air supply is guaranteed and that the air can circulate.
- A supply air/exhaust air wall box is not sufficient to ensure compliance with the limit value.

Safe operation is only possible if the negative pressure at the location of the fireplace does not exceed 4 Pa (0.04 mbar). This can be achieved if the air required for combustion can flow in through non-closable openings in doors and windows in conjunction with a supply air / exhaust air wall box. In any case, have a master chimney sweep advise you and assess the entire ventilation system of the house. If necessary, they can tell you the necessary measure for ventilation.

If the cooker hood is used exclusively in recirculation mode, operation is possible without restriction.

Important note on dismantling the unit

- Disassembly is the same as installation/assembly in reverse order.
- Have a second person help you during disassembly to avoid injury.

SAFETY INSTRUCTIONS INDUCTION HOB

Risk of electrocution

- Unplug the device from the power outlet before servicing or repairing the device.
- Connection to a grounded electrical outlet is required and mandatory.
- Changes to the power connection may only be carried out by a qualified electrician.
- Failure to follow the instructions may result in electric shock or death.



CAUTION

Risk of injury! The edges of the hotplate are sharp. Take care, otherwise you could injure yourself with cuts.

General Safety Instructions

- Read these operating instructions carefully before installing and/or using the unit.
- Never place easily combustible materials or products on the hob.
- Please provide this information to the person who installs the unit, as this may save installation costs.
- This appliance must be installed in accordance with these operating instructions to prevent damage to property and personal injury.
- This appliance must be installed and earthed by a qualified person
- This unit should be connected to a circuit that has a circuit breaker that allows complete disconnection from the power supply.
- Incorrect installation of the unit may invalidate all guarantee and warranty claims.
- Children over 8 years as well as mentally, sensory and physically impaired persons may only use the device if they have been informed in detail about the functions and safety precautions by a supervisor responsible for them beforehand and understand the associated risks.
- The appliance is not a toy. Cleaning and maintenance of the hob should never be carried out by children alone.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person in order to avoid damage to property and/or personal injury.
- To reduce the risk of electric shock, switch off the appliance immediately if the surface (hob surface made of glass ceramic or similar material that protects live parts) is cracked.
- Do not place metal objects such as knives, forks, spoons and pot lids on the hob as they could become very hot there.
- Do not use a steam cleaner to clean the hob.
- The unit must not be used in connection with an external timer or a separate remote control system.
- The cooking process must be supervised. A short cooking process must be permanently supervised.
- Never leave the appliance unattended while cooking, as cooking with oil or fat in particular can be dangerous and cause a fire to break out. Never try to extinguish a grease fire with water! Instead, turn off the appliance and cover the flame with a fire blanket or pot lid.



WARNING

Risk of fire! Do not place any objects other than pots and pans on the induction hobs.

NOTES ON OPERATION AND MAINTENANCE

Risk of electrocution

- Never cook on a broken or cracked cooking surface. If the cooking surface breaks or cracks, switch off the appliance immediately, disconnect the mains plug from the socket and contact a qualified technician
- Switch off and unplug the induction hob before cleaning and maintenance.
- Failure to follow the instructions may result in electric shock or death.

Health risks

- This unit complies with electromagnetic safety standards.
- People with pacemakers or other electrical implants (such as insulin pumps) must contact their doctor or implant manufacturer before using the appliance to ensure that their implants are not affected by the electromagnetic field of the hotplate.
- Failure to follow the instructions may result in death.



CAUTION

Risk of burns! During use, the parts of the appliance accessible to the user become so hot that they can cause burns. Make sure that your body, clothing and any materials other than cooking utensils do not touch the hotplate until it has cooled down completely.

- Keep children away from the induction hob.
- Pot handles can become so hot during use that you should not touch them. Make sure that the pot handles are not directly above hobs that are switched on. Make sure that the pot handles are out of reach of children.
- Failure to follow the instructions may result in burns and scalds.



WARNING

Risk of injury! The razor-sharp blade of a hob scraper is exposed as soon as you remove the safety cover. Exercise extreme caution when using. Always store the hob scraper with the safety cover on, out of the reach of children. Failure to follow the instructions may result in injuries and cuts.


General Safety Instructions

- Never leave the device unattended while in use. Overcooking can cause smoke to develop and splashes of fat could ignite.
- Do not store any objects on the device.
- Never leave objects or other utensils on the unit.
- Do not place any magnetisable objects (e.g. credit cards, memory cards) or electronic devices (e.g. computers, MP3 players) near the unit as they could be affected by the electromagnetic field

- Never use the appliance to warm up or to heat the room.
- Switch off the hobs and the cooking surface after use as described in these operating instructions (e.g. by using the touch control). Do not rely on the pot detection function to switch off the device when you remove the pots.
- Do not allow children to play with, sit on, stand on or climb on the device.
- In the interest of children, do not store anything in the cupboards above the device. Children who secretly climb onto the unit could be seriously injured by falling objects.
- Children or persons with reduced mental capacity should be instructed in the use of the appliance by a person responsible for them to ensure that they can use the appliance without endangering themselves or others.
- Do not repair or replace any parts of the appliance unless this is explicitly recommended in the operating instructions. All other repair and maintenance work should be carried out by a qualified electrician
- Do not drop or place heavy objects on the cooking surface.
- Do not stand on the cooking surface.
- Do not use pots with sharp edges and do not drag them over the glass surface as this could scratch it.
- Do not use metal brushes or other aggressive cleaning agents to clean the surface, as this could scratch it.
- This appliance is intended for use in households and similar environments only, such as staff kitchens in shops, offices and other work environments, in farmhouses, by guests in hotels, motels and bed & breakfasts.
- Never touch the hobs with your bare hands during use.
- Children under the age of 8 should not be able to get near the appliance.


FUNCTIONALITY

Induction cooking is an advanced, efficient and affordable cooking technology. It works with the help of electromagnetic vibrations and transfers the heat directly to the pot instead of heating it indirectly via the glass surface. The glass only gets hot because the pot heats it up.

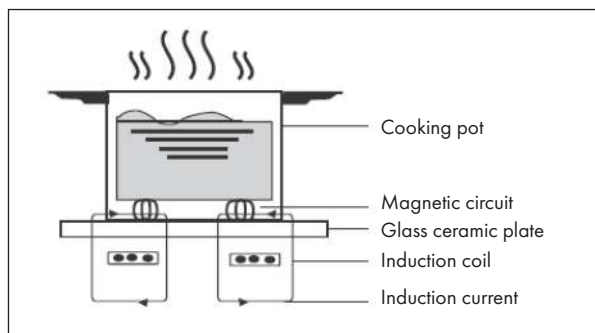


DIMENSIONS

200100001319

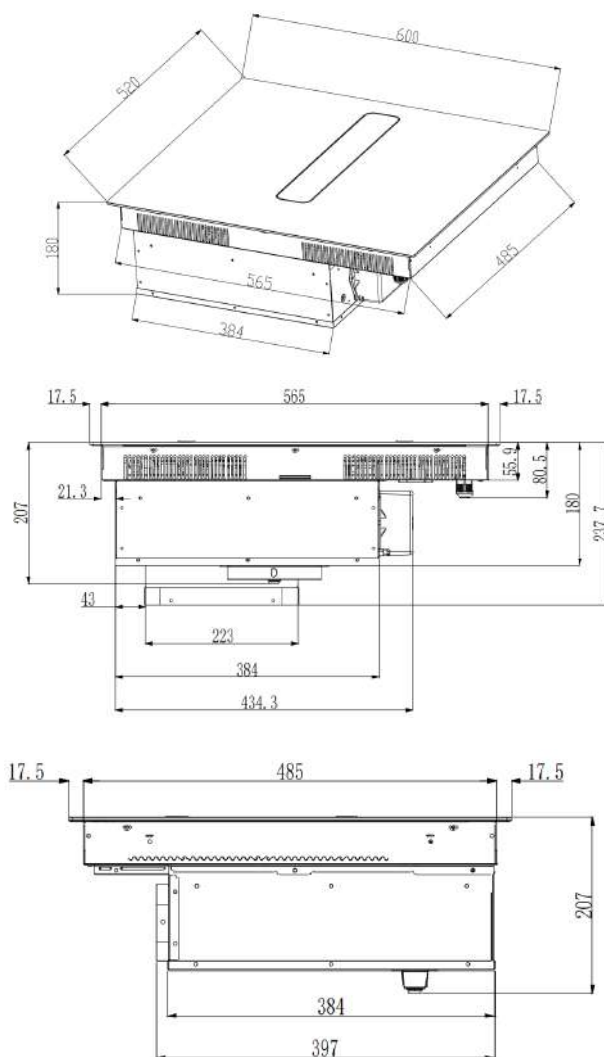

200100001320

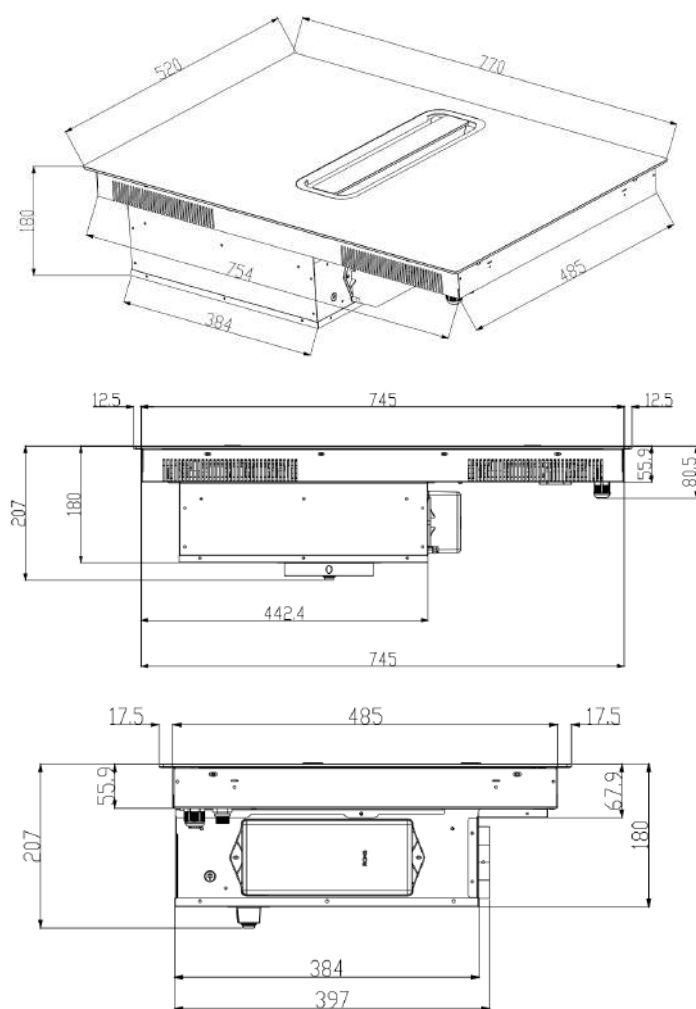


INSTALLING THE HOB

Preparation of the work surface

Cut out the work surface according to the dimensions in the drawing. For installation purposes, keep at least 5 cm of worktop around the hole. Make sure that the thickness of the worktop is at least 30 mm. Select a heat-resistant and insulating worktop material. Wood and similar fibre-rich or moisture-binding material should only be chosen as a work surface if it has been impregnated to avoid the risk of electric shock and deformation due to heat.

Note: The safety distance between the sides of the hob and the inside of the worktop should be at least ≥ 3 mm.

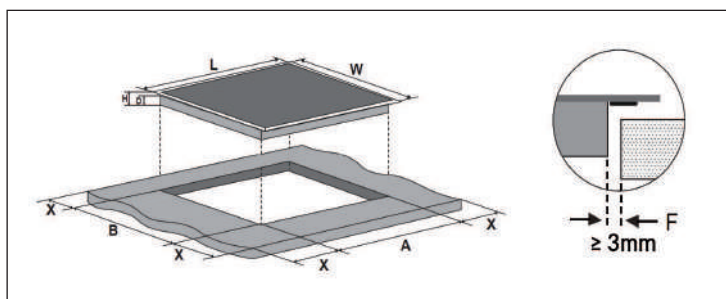


Measurements in mm

Article	L	W	H	A	B	X	F
200100001319	600	520	56	571	491	min 50	min 3
200100001320	770	520	56	751	491	min 50	min 3

In all circumstances, ensure that the unit is adequately ventilated and that the air inlet and outlet openings are not blocked. Make sure the unit is in good condition before installing it.

Note: The safety distance between the cooking surface and the wall cabinet above the cooking surface should be at least 760 mm.

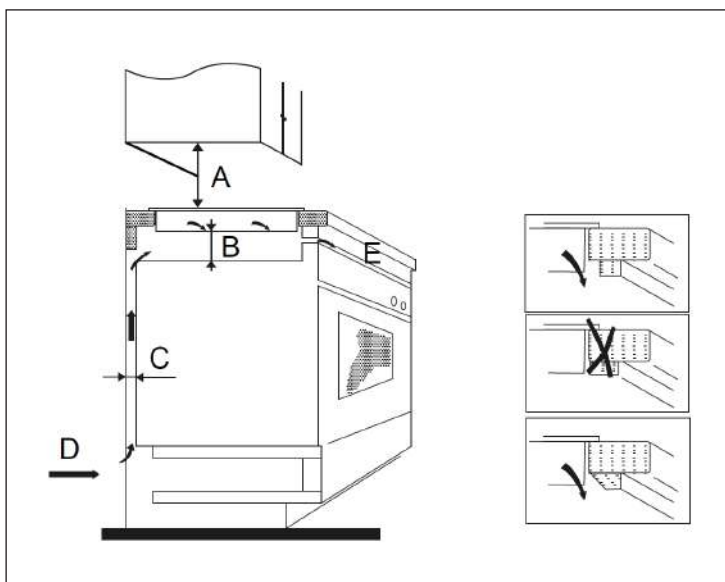

Note: The dimensions shown in the table are in mm.

A	B	C	D	E
760	min. 50	min. 30	Air inlet opening	Air outlet 10 mm

Before installation Make sure that:

- the work surface is level and that no components interfere with the space requirements of the unit.
- the work surface is made of heat-resistant and insulating material.
- that an oven, if the appliance is installed above it, has a built-in cooling fan.
- a suitable circuit breaker, which allows complete disconnection from the supply mains, has been integrated and mounted in the standing wiring in accordance with the local wiring regulations.
- the circuit breaker is of the approved type and has a contact opening of 3 mm between all poles (or in all active (phase) conductors if local regulations permit).
- the circuit breaker is easily accessible to the user of the induction hob.
- Contact the local building authorities if you have any doubts about the installation.
- Apply heat-resistant and easy-to-clean materials (such as ceramic tiles) to the walls surrounding the induction hob.

After installation, Make sure that:

- the mains cable is not accessible through cupboard doors or drawers.
- fresh air access to the underside of the unit is ensured so that air exchange can take place.
- a heat shield is fitted underneath the appliance when the appliance is installed above drawers or cupboards.
- the circuit breaker is easily accessible to the user of the induction hob.

Precautions



WARNING

Risk of injury! The induction hob must be installed by qualified professionals or technicians. Never attempt to install the unit yourself.

- The appliance must not be installed directly above dishwashers, refrigerators, freezers, washing machines or dryers, as the moisture could damage the appliance's electronics.
- The unit should be installed so that the heat can radiate, which can improve the reliability of the unit.
- The walls and surfaces surrounding the appliance must be heat-resistant.
- To avoid damage, the adhesive layer must be heat resistant.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.

Connection to the mains



WARNING

Risk of injury! This appliance may only be connected to the mains by qualified personnel or an electrician.

Before connecting to the mains, check that:

- the cable system in your home is suitable for the power required by the unit.
- the mains voltage corresponds to the voltage indicated on the unit label.
- the power supply cables can withstand the load shown on the unit label.

Do not use adapters, reducers or multiple sockets to connect the appliance to the power supply as they may cause overheating and fire. The mains power cable must not touch any hot parts of the appliance and must be placed so that it does not get hotter than 75 °C at any time.


Note: Consult your electrician to ensure that the mains supply in your home is suitable for the appliance. If changes have to be made to the power supply, these may only be carried out by a qualified electrician.

- If the mains power cable is damaged and needs to be replaced, contact the manufacturer or customer service to avoid damage to property and/or personal injury.
- If the unit is connected directly to the mains socket, an omnipolar circuit breaker, with a contact opening of at least 3 mm between all contacts, must be installed.

- The installer must check the safety of the electrical connection and ensure that it complies with all standards.
- The mains power cable must not be bent or crushed.
- The mains power cable must be checked regularly for damage.

INSTALLING THE EXTRACTOR HOOD

Overview

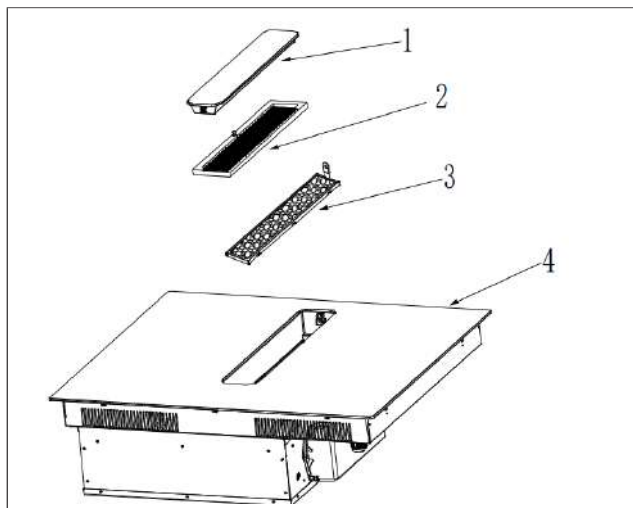

1	Rotate glass cover	3	Carbon filter
2	Aluminium filter	4	Induction cooker

Installation

1. Make sure that all items included in the scope of delivery are complete.
2. Follow the instructions below.

Precautions

- The device must be installed by qualified personnel. Do not attempt to install the device yourself under any circumstances.
- The device must not be installed directly above a dishwasher, refrigerator, freezer, washing machine or tumble dryer, as the moisture could damage the electronics of the device.
- Install the induction cooker so that heat radiation can be guaranteed.
- The surface surrounding the appliance and the adjacent wall should be heat resistant.
- To avoid damage, the interlayer and the adhesive must be heat resistant.

Establishing the power connection


Note: This appliance must only be connected to the mains socket by a qualified person.

Before connecting to the mains, make sure that:

- the wiring in your home is suitable for the requirements of the unit,
- the voltage of the socket corresponds to the voltage stated on the type plate of the device,
- the power cord meets the requirements specified on the type plate of the device.
- Do not use adapters, reducers or branches in combination with the appliance as this could lead to overheating and fire hazard.
- Make sure that the cable does not come into contact with the hot parts of the appliance. The mains cable must be laid in such a way that its temperature does not exceed 75 °C at any time.

Note: If you are unsure whether the wiring in your home is suitable for the appliance, consult your electrician. Any modifications may only be carried out by a qualified electrician.

The power supply must comply with national standards. The connection method is shown below:

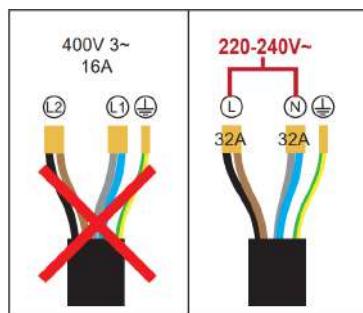


Electrical Safety Instructions

- If the power cord is damaged or needs to be replaced, contact the manufacturer, customer service or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- If the unit is connected directly to the socket, a multi-pole circuit breaker with a minimum distance of 3 mm between the contacts must be installed.
- The national regulations must be observed during installation.
- The mains cable must not be kinked or bent.
- The mains cable must be checked regularly for damage by persons qualified to do so.
- The yellow/green wire must be connected to the ground wire and terminals of the device.
- The manufacturer is not liable for damage caused by missing or improperly performed grounding.
- The socket used for the appliance must be easily accessible at all times.


INSTALLATION STEPS

1

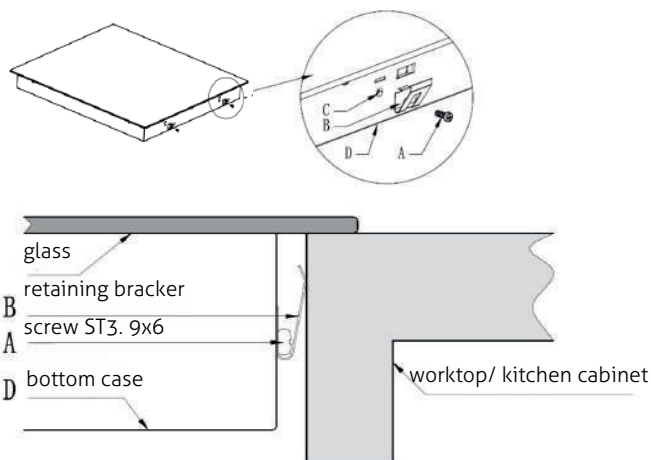


Adjusting the bracket position Fix the hob on the work surface by screw 4 brackets on the bottom of hob(see picture) after installation.

2

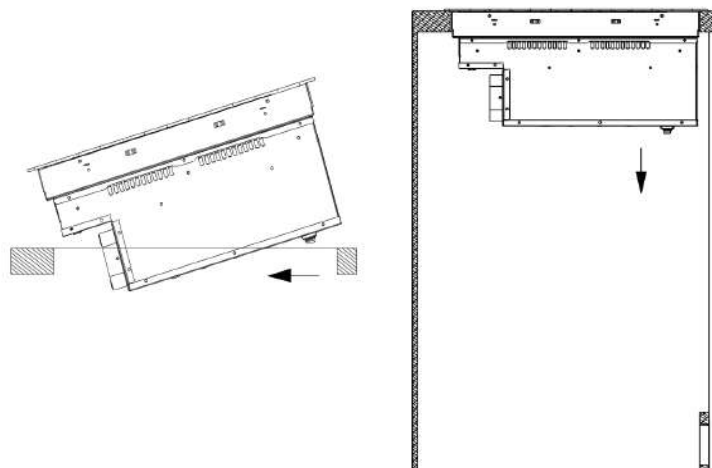


Tilting the unit, insert the unit into the kitchen cabinet. See the picture

3

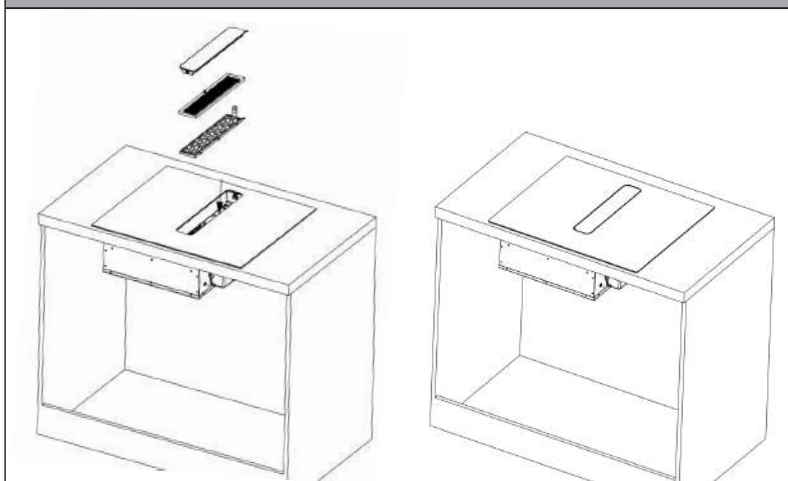

First, tilt the carbon filter and place it into the cooker hood, then install the filter properly. Finally align the rotate glass cover component's two front and rear slot with the plastic slots on the cooker hood and gently press them to be installed in place, the installation is completed.

4

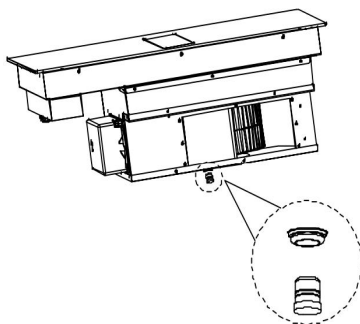


Operation of the grease collector: Remove the plug of the grease collector located below it and can drain the contents into a container. See the image

CHOOSING THE RIGHT COOKWARE

Note: Only use cookware suitable for induction. Look for the induction symbol on the packaging or on the bottom of the pot. Always lift the pot off the induction hob. Do not pull the pot as this could scratch the glass.



Cookware made of the following materials is not suitable: pure stainless steel, aluminium or copper without magnetic underside, glass, wood, porcelain, ceramics and pottery. Do not use cookware that has sharp edges or a rounded bottom.

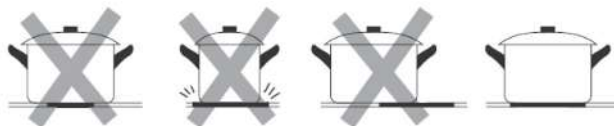


Make sure the bottom of your pot is level, sits flat on the glass surface and is the same size as the hob. Only use pots whose diameter is as large as the marking on the hob. If you use a slightly larger pot, the energy is consumed at the highest efficiency level. If you use a smaller pot, the efficiency might be lower than expected. Pots with a diameter of less than 140 mm might not be detected by the induction hob. Always place the pot in the middle of the hob.

You can perform a magnet test to check the usability. Move a magnet in the direction of the bottom of the pot. If the magnet is attracted to it, the pot is suitable for induction.



DEVICE OVERVIEW

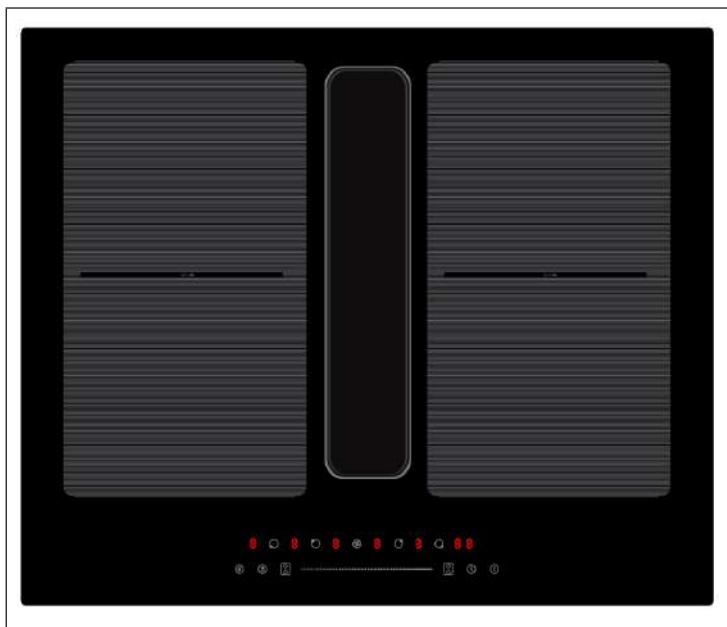

1	Rear left/right zone 1800 W, booster 1900 W, plate size 190 mm
2	Front left/right zone 1800 W, booster 1900 W, plate size 190 mm
3	Flexible zone 2600W, booster 2700 W, 210*390 mm
4	Hob
5	Control panel
6	Power/timer control

Note: The cooking zones automatically adjust to the diameter of the cookware. However, the bottom of the cookware must have a certain diameter. To get the best efficiency from your hob, place the cookware in the centre of the cooking zone.

Minimum diameter and maximum diameter

- Zone 1 & Zone 2: 140 mm (min.) to 190 mm (max.)

CONTROL PANELS

Control panel (induction hob)



Upper line from left to right


1	left front zone power display and switch
2	left rear zone power display and switch
3	exhaust fan speed display and switch
4	right front zone power display and switch
5	right rear zone power display and switch

Lower line from left to right

1	booster for induction hob
2	child lock
3	left side bridge connection
4	induction hob speed 0-1-2-3-4-5-6-7-8-B
5	right side bridge connection
6	timer(for both hob and fan)
7	on/off'




Using the Touch Controls

- The controls respond to touch, so you don't need to apply any pressure.
- Use the ball of your finger, not its tip.
- You will hear a beep each time a touch is registered.
- Make sure the controls are always clean, dry, and that there is no object (e.g. a utensil or a cloth) covering them. Even a thin film of water may make the controls difficult to operate.

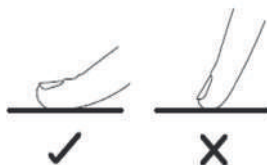

OPERATION

Getting Started

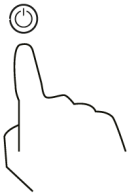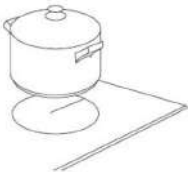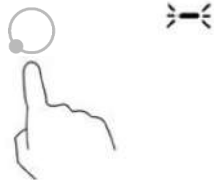1	2	3
		
Touch the On/Off button on the hob control panel. After switching on, the unit beeps once and "-" is displayed on all screens. The device is now in standby mode.	Place suitable cookware on the hob that you want to use. Make sure that the hob and the underside of the cookware are clean and dry.	When you touch the heating field selector, an indicator light will flash next to the button.

4	
	
Select the desired heating setting.	Select the desired cooking zone.

- Press fan icon to start exhaust fan. Press the bar to select a speed level. From 0 to 8 speeds and to Booster speed. Whatever working at B speed, the exhaust fan will come back to speed 7 after minutes.
- In Standby condition, long press the fan icon.
For 5 seconds, hob and hood will work together, there will be "." on the display beside the fan speed. During this condition, any change of hob power will also change fan speed. Long press same icon for 5 seconds again, will quit connection.
 - If no heat level setting is selected within one minute, the device will turn off automatically. In this case, start again at step 1.
 - You can adjust the heat setting at any time during the cooking process.
 - Pressing one of the corresponding buttons either increases or decreases the power.

If "U" or "_" flashes on the screen together with the heat setting, it means that:

- there is no cookware on the selected hob or,
- the cookware you are using is not suitable for induction or,
- the cookware is either too small for the hob or is not in its centre.

Note: The heating process will not start until suitable cookware has been placed on the hob. If there is no suitable cookware placed on the hob, the device switches off automatically.

Ending the cooking process

1	2
	
Touch the button of the hob you would like to switch off.	Switch off the corresponding hob by moving your finger to the left over the control until "0" is displayed on the screen.

3	4
	
Switch off the entire hob by pressing the On/Off button.	Take special care when the screen shows "H", as the hob will still be hot. As soon as the hob has cooled down and can be touched without risk of burns, the indicator goes out. You can also use this to save energy, as pots can be kept warm in this way.

Activating the child lock

- You can lock the buttons to prevent the unit from being switched on accidentally (e.g. by children).
- When the child lock is activated, all buttons are disabled except the On /Off button and the Stop&Go function button.
- To activate the child lock, press the button  "Lo" is displayed on the screen.

Deactivating the child lock

- To unlock the key lock, make sure that the unit is switched on.
- Press and hold the button with the key symbol.
- You can now use all the buttons again.

Note: When the child lock is activated, all buttons are deactivated except for the On/Off button and the Stop&Go function button. This means that the unit can always be switched off in an emergency. However, the child lock must be deactivated again before the next use.

Overheating protection

The unit has internal overheating protection. As soon as the unit detects overheating, it switches off automatically.

Detection of small objects

If cookware that is not the right size or cookware that is not suitable for induction (e.g. aluminium) is used or other small objects (e.g. knives, forks, keys) are left on the device, it will automatically switch to standby mode after one minute. The fan of the unit continues to run for one minute.

Automatic switch-off

The unit has an automatic switch-off function. It switches off automatically if you forget to turn it off after cooking. The factory-set operating times for the various power levels can be found in the table below:

Over-flow protection

If the control panel is touched or getting wet for over 2 seconds, the hob will switch off automatically. Wipe dry with a cloth or paper towel, and the hob will work fine.

Power level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Preset time (h)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

When the cookware is removed from the appliance, it stops heating immediately and switches off after 1 minute.

Timer

The timer can be used in two different ways:


- The timer can be set so that only one hob is switched off after the time has elapsed.
- A time between "00" and "99" minutes can be set on the timer.

Once the timer is set, the countdown will begin. The time remaining until the countdown is displayed on the screen and the timer symbol flashes very 5 minutes. The unit beeps for 30 seconds and the timer display shows "-" when the countdown is over.

Automatically switch off a single hob

1	2
	
In hob selection, touch the hob for which you want to activate the timer (e.g. 30 minutes).	Touch the timer symbol. The display flashes in two places. First select "3" and then press the timer symbol again. The display then flashes in one place. Select "0" and finish this step. The timer display will start flashing and "30" will be displayed on the screen. Adjust the time by sliding your finger across the slider.

- If two digits are flashing in the timer setting and you slide your finger over the slider from left to right, the time will increase by 10 minutes. Swiping the slider from right to left will decrease the time by 10 minutes.
- When one digit flashes in the timer setting and you slide your finger across the slider from left to right, the time will increase by 1 minute. Swiping the slider from right to left will decrease the time by 1 minute.
- If the time setting exceeds "99", the timer automatically starts again at "00". At "00" the timer setting is cancelled. "-" is displayed on the screen. Press the Timer button to cancel the timer directly.

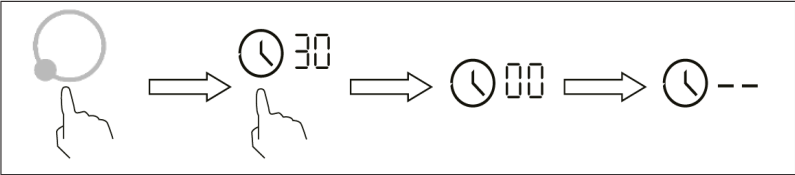


3	4
When the timer is activated, the countdown starts right away. The remaining time is displayed on the screen and the timer indicator flashes every 5 seconds. The red dot next to the power indicator lights up, indicating that the relevant hob has been selected.	When the hob timer has expired, the corresponding hob is automatically switched off and "H" is displayed on the screen. Other hobs will continue to operate if they have been switched on beforehand.

Automatic switch-off of several hobs

1. If you apply the timer setting to more than one hob, the shortest time will always be displayed on the screen (example: hob 1 setting: 3 minutes; hob 2 setting: 6 minutes; the timer display shows "3").

Note: The red dot next to the power indicator will illuminate to indicate that the timer indicator is showing the time setting of this hob.

2. If you want to display the timer setting for the other hobs, press the relevant hob in the hob selection. The screen then shows the time remaining until the countdown expires.

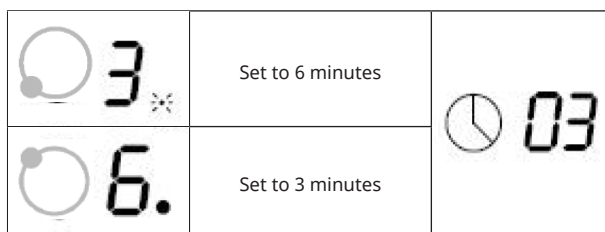

3. When the hob timer has expired, the corresponding hob is automatically switched off and "H" is displayed on the screen.

Note: If you want to change the time until a hob switches off automatically after you have already set the timer, you must start again from step 1.

Dual Combi zone

Burner Combination

This function is used if one burner is not enough to heat the dishes properly (for example, large dishes for fish or meat). To enable the "Dual Combi / Combination cooking zone" function, press the corresponding button or on the display in the display.

If necessary, it can be used as a single burner or as two independent burners. In this case, there are two inductors operating independently of each other. During operation of the free heating zone, only that area on which the cookware is installed is activated. If more than one burner is needed to place the cookware, install it starting from the top or bottom edge of the free heating zone.



Use of two independent burners


The front and rear burners(in each case with two inductors) can be used independently of each other. Set the required degree of heating for each burner separately. Use only one pan/pan for each burner.

Recommendations

Place cookware on cooking surfaces with more than one free heating zone so that only one of the free heating zones is covered. Otherwise, the hobs do not activate correctly, which will negatively affect the cooking result.

Using the Dual Combi zone function

1. Make sure the hob is turned on.
2. Touch the Dual Combi zone button, the indicator next to the Dual Combi zone button light up, and the indicator next to the cooking buttons 1# and 2# blinks and shows as below.



3. Slide the slider to setting the power level from 0 to 8 during blinking, for example, to 6 as below.



4. You can set the power level during blinking. If you want to set the power level after blinking, need to repeat from above step 2.
5. If you want to cancel Dual Combi zone function, need to touch Dual Combi zone button, and slide the slider to 0; or press the cooking buttons 1# or 2#, and enter the single burner working mode.



People with a heart pace maker should consult with their doctor before using this unit.


Liquid Overflow Protection

When around 140ml liquid overflow on the control panel and keeps on more than 4 buttons for about 10 seconds, the induction hob will stop working automatically.

Cooking Guidelines



Take care when frying as the oil and fat heat up very quickly, particularly if you're using high power. At extremely high temperature oil and fat will ignite spontaneously and this presents a serious fire risk.

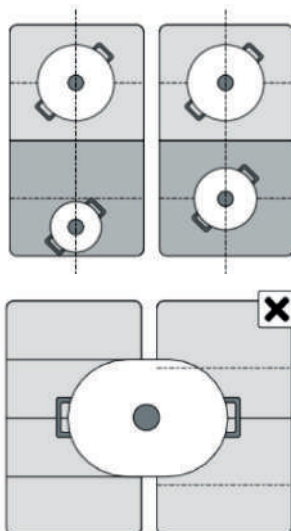

COOKING TIPS



WARNING

Risk of fire! Take special care when deep-frying as the oil and fat heat up very quickly. At very high temperatures, oil and grease can ignite spontaneously and they therefore pose an enormous fire risk.

Tips for cooking

- Reduce the heat when the food starts to cook.
- Using a pot lid reduces the preparation time and saves energy by retaining the heat.
- Minimise the amount of water or fat to reduce preparation time.
- Start the cooking process with a high heat setting and reduce the heat as soon as the food has heated up completely.

Simmering, cooking rice

- When simmering, the contents of the pot are cooked below the boiling point at about 85°C. Bubbles occasionally rise to the surface of the cooking liquid. Simmering is the key to delicious soups and delicate stews, as it allows the flavour to develop without overcooking the food. You should also prepare egg-based and flour-thickened sauces below the boiling point.
- Preparing rice using the absorption method may require a higher power setting to ensure that the rice cooks in the recommended time.

Searing steak

1. Let the meat rest at room temperature for about 20 minutes.
2. Heat a frying pan.
3. Rub both sides of the steak with oil. Drizzle some of the oil into the hot pan and then place the steak in it.
4. Turn the steak over only once during searing. The length of searing depends on the thickness of the steak and how well done you want it to be in the end. The time can vary from 2-8 minutes per side. Press on the steak (for example with a fork or cooking spoon) to check how cooked through it is. The firmer it feels, the more cooked through it is.
5. Then place the steak on a warm plate for a few minutes to rest and tenderise.

Stir-frying food

1. Select an induction-compatible shallow wok or large pan.
2. Have all the ingredients and accessories ready. Stir-frying should be quick. If you have large quantities of food, fry them in portions and not all at once.
3. Preheat the pan briefly and add two teaspoons of oil.
4. Fry the meat first and take it out and keep it warm.
5. Fry the vegetables while stirring. When the vegetables are hot but still firm to the bite, reduce the heat setting of the hob, place the meat in the pan and add your sauce.
6. Gently stir the ingredients together to ensure that everything is warmed up.
7. Serve the food immediately.

Note: If a non-magnetic pot (e.g. made of aluminium), a pot of the wrong size or small objects (e.g. knives, forks, keys) are placed on the induction hob, the appliance automatically switches to standby mode after one minute. The fan cools down the unit for another minute.

SET THE HEATING POWER

Power level	Suitable for
1-2	• Warming up small amounts of food • Melting chocolate • Simmering • Slow heating
3-4	• Warming up • Rapid simmering • Cooking rice
5-6	• Pancakes
7-8	• Brief frying • Cooking pasta
9	• Deep frying and searing • Bringing soup to a boil • Bringing water to a boil

CLEANING AND CARE

Note: Before cleaning, always pull the plug out of the socket and allow the device to cool down.

What	How	Important!
Daily contamination on the glass (fingerprints, marks and stains caused by over-owing, non-sugary food and liquids)	1. Turn the hotplate off. 2. Spray on a hotplate cleaner while the plate is still warm but no longer hot. 3. Wipe with a damp cloth and dry the plate with a towel. 4. Turn the hotplate back on.	• When the hotplate is switched off, the "Hot surface" indicator goes out even though the hotplate is still hot. Be careful not to burn yourself! • Do not use scouring pads or abrasives as they may damage the finish. Check the package to see if your cleaning agent is suitable for ceramic hotplates. • Do not leave any cleaner residue on the plate, otherwise the glass could tarnish.
Spilled food or liquids on the function keys.	1. Turn the hotplate off. 2. Soak the residues. 3. Wipe the keys with a damp cloth, soft sponge or kitchen towel. 4. Follow steps 2-4 under "Daily contamination".	• The hotplate may beep, switch itself off and the buttons may stop working while there is liquid on them. Make sure that the buttons are clean and dry before switching the plates back on.

What	How	Important!
Overcooked, melted or hot, sugary residues and splashes on the glass.	Remove the dirt with a carpet knife, a razor blade or a scraper for ceramic hotplates, but be careful not to burn yourself on the hot hotplate. 1 Turn the hotplate off. 2 Hold the scraper at a 30° angle and scrape the dirt into a cold corner of the hotplate. 3 Remove the dirt with a cloth or kitchen towel. 4 Follow steps 2-4 under "Daily contamination".	• Remove the stains and splashes immediately, as they are more difficult to remove once they have become cold. • Attention: risk of injury! As soon as the safety cover is removed from the carpet knife, the sharp knife will stick out. Handle it carefully so that you do not injure yourself.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Potential solution
The hotplate cannot be switched on.	No power.	Make sure that the hotplate is connected to the mains and switched on. Check if a fuse is possibly flipped or broken. If the problem persists, contact a qualified technician.
The function keys do not respond.	The keys are blocked.	Deactivate the key lock.
The keys are difficult to operate.	There is a thin film of water on the keys or you are using the tip of your finger instead of the ball of your finger.	Make sure the keys are dry and use the ball of your finger.
The glass is scratched.	Cookware with sharp edges or an abrasive sponge or scouring agent was used for cleaning.	Only use cookware with flat, clean bottoms. Do not use any scouring pads or scouring agents for cleaning.
Some pans make cracking or clicking noises.	Due to their construction, such noises can occur with certain cookware, as the bases are often made of different materials that expand differently when heated.	This is not a fault, such noises are normal.
The appliance makes a low humming noise when used with a high heat setting.	This is caused by induction cooking technology.	This is normal. However, the noise should become quieter or disappear completely when you reduce the heat setting.

Problem	Possible cause	Potential solution
The unit emits fan sounds.	The fan built into the unit has switched on to prevent the electronics from overheating. It may happen that the fan continues to run for some time after you have switched off the unit.	This is normal and does not require any action. Do not disconnect the device from the power supply while the device's fan is still running.
The pots do not heat up.	1. The appliance cannot detect the pot because it is not suitable for induction. 2. The appliance cannot detect the pot because the pot is either too small for the hob or is not in the centre of the hob.	Place the pot in the centre of the hob and make sure that the dimensions of the bottom are suitable for the hob.
The appliance or hob has unexpectedly switched itself off, a sound is heard and an error code is displayed.	Technical error.	Please write down the error code, unplug the device and contact customer service.

FAILURE DISPLAY AND INSPECTION

If an abnormality comes up, the induction hob will enter the protective state automatically and display corresponding protective codes:

ERROR CODE	ERROR CODE Description
<u>U</u>	No pot or No appropriate pot, please put the appropriate pot
<u>F3</u>	Induction coil temperature sensor short circuit or pot dry-boiling
<u>F4</u>	Induction coil temperature sensor open circuit (detached), 2-minute delay detection upon startup
<u>E3</u>	IGBT temperature sensor short circuit, fan failure, or blocked air outlet
<u>E4</u>	IGBT temperature sensor open circuit (detached) or cracked
<u>E1</u>	Abnormal supply voltage. High voltage(Above 270±10V)
<u>E2</u>	Abnormal supply voltage. Low voltage(Below 90±10V)
<u>E5</u>	Induction coil temperature sensor unable to detect temperature changes
<u>E7</u>	Ribbon cable between display board and main board detached or main board damaged

The above are the judgment and inspection of common failures. Please do not disassemble the unit by yourself to avoid any dangers and damages to the induction hob.

PRODUCT DATA SHEET

Information according to Regulation (EU) No 65/2014

Measurement and calculation methods according to EN 61591:1997+A1:2006+A2:2 011
+A11:2014+A12:2015

Article number	200100001319		
Designation	Symbol	Value	Unit
Annual energy consumption	AEC _{hood}	32	kWh/year
Energy efficiency class		A	
Fluid-dynamic efficiency	FDE _{hood}	24.6	
Fluid dynamic efficiency class		B	
Lighting efficiency	LE _{hood}	-	Lux/W
Lighting efficiency class		-	
Grease Filtering Efficiency	GFE _{hood}	62.4	%
Grease Filtering Efficiency class		E	
Air flow at minimum and at maximum speed in normal operation, excluding operation on the intensive or fast speed setting		165.4/383.6	m³/h
Air flow when operating on the intensive or fast speed setting		531.1	m³/h
A-weighted airborne noise emissions at minimum and maximum available speed during normal operation		48/68	dB
A-weighted airborne acoustical noise emissions during operation at the intensive or high-speed stage		74	dB
Power consumption in off-mode	P ₀	0.37	W
Power consumption in standby mode	P _S	-	W
Contact details			

Information according to Regulation (EU) No 65/2014

Measurement and calculation methods according to EN 61591:1997+A1:2006+A2:2 011
+A11:2014+A12:2015

Article number	200100001320		
Designation	Symbol	Value	Unit
Annual energy consumption	AEC _{hood}	33	kWh/year
Energy efficiency class		A	
Fluid-dynamic efficiency	FDE _{hood}	23.8	
Fluid dynamic efficiency class		B	
Lighting efficiency	LE _{hood}	-	Lux/W
Lighting efficiency class		-	
Grease Filtering Efficiency	GFE _{hood}	61.8	%
Grease Filtering Efficiency class		E	
Air flow at minimum and at maximum speed in normal operation, excluding operation on the intensive or fast speed setting		170.3/383.3	m ³ /h
Air flow when operating on the intensive or fast speed setting		564.8	m ³ /h
A-weighted airborne noise emissions at minimum and maximum available speed during normal operation		48/67	dB
A-weighted airborne acoustical noise emissions during operation at the intensive or high-speed stage		74	dB
Power consumption in off-mode	P _o	0.37	W
Power consumption in standby mode	P _s	-	W
Contact details			

	Symbol	Value	Unit
Model identifier	200100001319 200100001320		
Type of hob	Built-in hob		
Number of cooking zones and/or cooking surfaces		4	
Heating technology (Induction cooking zones and cooking surfaces, radiant cooking zones, hotplates)	Induction cooking zones		
For circular cooking zones or surfaces: Diameter of the usable surface for each electrically heated cooking zone, to the nearest 5 mm.	Ø	N/A	cm
For non-circular cooking zones or surfaces: Length and width of usable surface for each electrically heated cooking zone and each electrically heated cooking surface, accurate to 5 mm.	L W	Left Front 19*19 Left Rear 19*19 Right Front 19*19 Right Rear 19*19 Flexi zone 21*39	cm
Energy consumption per cooking zone or surface per kg	EC Electrical Hob	Left front: 189,0 Left rear: 188,9 Right rear: 184,7 Right front: 185,5 Flexi zone: 200,0	Wh/kg
Energy consumption of the hob per kg	EC Electrical hob	191,30	Wh/kg

NOTES ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Make sure there is sufficient air supply during cooking so that the cooker hood can work efficiently and with low operating noise.
- Adjust the fan speed to the amount of steam produced while cooking. Use the intensive mode only when necessary. The lower the fan speed, the less energy is consumed.
- If large amounts of steam are produced when cooking, select a higher fan speed in time. If the cooking steam has already spread throughout the kitchen, the cooker hood must be operated for longer.
- Switch off the cooker hood when it is no longer needed.
- Switch off the lighting when it is no longer needed.
- Clean the filter at regular intervals and replace it if necessary to increase the effectiveness of the ventilation system and prevent fire hazards.
- Always put the lid on when cooking to reduce cooking steam and condensation.



Declaration of Conformity



The EU Declaration of Conformity can be requested at the address specified on the warranty card.

Disposal of packaging



Dispose of the packaging according to type. Put cardboard and carton with the waste paper and foils in the recyclables collection.

Disposal of old devices

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems for recyclable materials).

Old devices do not belong in the household waste!



If the hood machine can no longer be used, it is required by law that the consumer disposes of old equipment separately from the household waste,

e.g. at a collection point of his municipality/district. This ensures that old equipment is recycled properly and that negative effects on the environment are avoided. For this reason, electrical appliances are marked with the symbol displayed here.



DE

Garantieschein

Sollte ein Garantiefall eintreten,
kontaktieren Sie bitte zuerst unsere Service-Hotline oder schreiben Sie uns eine eMail.

Hersteller & Service

My Kitchen GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum
Kostenlose Servicrufnummer: 0049 4821-77967-114
Email: service@mykitchen-company.com

GB

Warranty Card

If you wish to make a claim under the guarantee,
please contact our service hotline or send us an email first.

Manufacturer & Service

My Kitchen GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum
Toll free customer service number: 00800 880 880 08 (international freecall)
Email: service@mykitchen-company.com

F

Bon de garantie

En cas de dommage relevant de la garantie,
veuillez contacter tout d'abord notre assistance en ligne ou nous écrire un e-mail.

Fabricant & SAV

My Kitchen GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum
Numéro de libre appel SAV: 00800 880 880 08 (international freecall)
Email: service@mykitchen-company.com

IT

Certificato di garanzia

In caso di una richiesta di garanzia, contattare il nostro numero verde o inviare una email.

Fabbricante & Servizio

My Kitchen GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum
Numero verde Servizio Clienti: 00800 880 880 08 (international freecall)
Email: service@mykitchen-company.com

ES

Certificado de garantía

Si desea realizar una reclamación cubierta por la garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención telefónica o envíenos un correo electrónico antes de enviarnos el dispositivo.

Fabricante & Servicio

My Kitchen GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum
Número de servicio al cliente gratuito: 00800 880 880 08 (international freecall)
Email: service@mykitchen-company.com

2 Jahre Garantie
2 years warranty
Garantie de 2 ans
Garanzia die 2 anni
Garantía de 2 años