LEVIVO

200100001316 (SS)
200100001317 (SW)



Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale d'uso
Manual de instrucciones

Haben Sie Fragen zu unserem Gerät oder zur Installation, bitte kontaktieren sie uns unter;

Si vous avez des questions sur notre appareil ou sur l'installation, veuillez nous contacter à;

 **Email: service@mykitchen-company.com**

 **www.levivo.net**

 **Servicestation: Gasstr 36, 25524 Itzehoe**

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Vielen Dank für den Kauf unsere Dunstabzugshaube. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Dunstabzugshaube benutzen, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Die Installationsarbeiten müssen von einem qualifizierter Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden. Stellen Sie vor der Benutzung der Dunstabzugshaube sicher, dass die auf der Dunstabzugshaube angegebene Spannung (V) und Frequenz (Hz) mit der Spannung und Frequenz in Ihrem Haushalt übereinstimmen.
- Der Hersteller und der Vertreter übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und Nutzung verursacht werden.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen die Dunstabzugshaube nicht benutzen.
- Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung vorgesehen, sondern nur für den Haushalt und ähnliche Umgebungen.
- Die Dunstabzugshaube und ihre Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, um sie in einwandfreiem Zustand zu halten.
- Vor der Reinigung schalten Sie die Stromversorgung am Hauptschalter aus. Reinigen Sie die Dunstabzugshaube gemäß der Bedienungsanleitung und schützen Sie sie vor Brandgefahr.
- Die Dunstabzugshaube darf nicht in Brand gesetzt werden.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachbetrieb.
- Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, vorausgesetzt, sie wurden in der Nutzung des Gerätes unterwiesen und verstehen die damit verbundenen Risiken.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit Geräten betrieben wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen, muss der Raum ausreichend belüftet sein.
- Keine flambierten Gerichte unter der Dunstabzugshaube zubereiten. Zugängliche
- Teile können heiß werden, wenn sie mit Kochgeräten verwendet werden.

Wichtige Hinweise zur Installation

- Die Luft darf nicht in einen Schornstein geleitet werden, der für die Abführung von Abgasen aus Geräten dient, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen (nicht anwendbar für Geräte, die die Luft nur in den Raum zurückleiten).
- Vorschriften bezüglich der Ableitung von Luft müssen eingehalten werden.

Wichtige Hinweise zum Abluftbetrieb

WARNUNG
Vergiftungsgefahr durch zurückgesaugte Abgase. Betreiben Sie das Gerät niemals im Abluftmodus gleichzeitig mit einem offenen Abgasgerät, wenn keine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.

Offene Abgasgeräte (zum Beispiel Gas-, Öl-, Holz- oder kohlebetriebene Heizungen, Durchlauferhitzer, Boiler) ziehen Verbrennungsluft aus dem Raum und leiten sie durch ein Abgasrohr oder einen Schornstein nach draußen. Im Abluftmodus wird die Raumluft aus der Küche und den angrenzenden Räumen abgesaugt – ohne ausreichende Luftzufuhr entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Schornstein oder Abzugsrohr können so zurück in die Wohnräume gesaugt werden.

- Stellen Sie immer sicher, dass eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet ist und die Luft zirkulieren kann.
- Eine reine Luftzufuhr-/Abluftbox stellt keine Einhaltung der Grenzwerte sicher.

Ein sicherer Betrieb ist nur möglich, wenn der Unterdruck im Raum, in dem das Gerät installiert ist, 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn die für die Verbrennung benötigte Luft durch Öffnungen strömen kann, die nicht verschließbar sind, beispielsweise in Türen oder Fenstern, in Verbindung mit einer Luftzufuhr-/Abluftbox oder durch andere technische Maßnahmen. Ziehen Sie in jedem Fall einen qualifizierten Schornsteinfeger zu Rate, der die Entlüftung Ihres Hauses beurteilen und geeignete Maßnahmen für eine ausreichende Belüftung vorschlagen kann.

Wenn die Haube ausschließlich im Umluftbetrieb verwendet wird, ist ein uneingeschränkter Betrieb möglich.

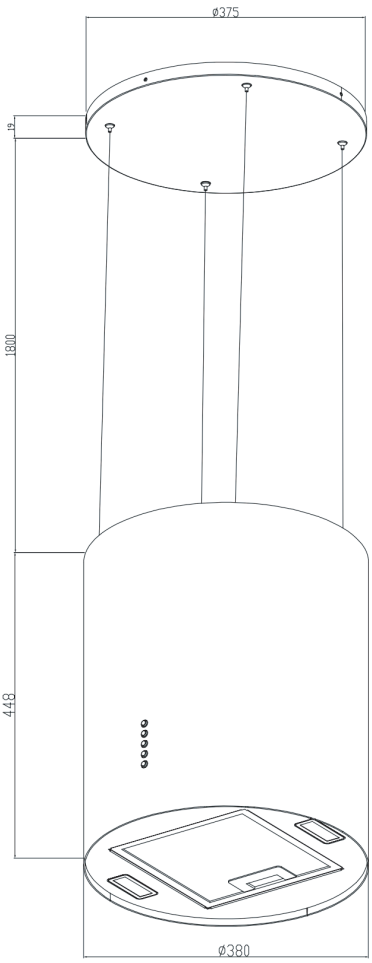
Wichtiger Hinweis zum Abbau des Geräts

- Der Abbau erfolgt ähnlich wie der Einbau/Montage in umgekehrter Reihenfolge.
- Bitten Sie eine zweite Person um Hilfe, um Verletzungen während des Abbaus zu vermeiden.

Einfache Installation Video

Scan me!

MAßE



Service email: service@mykitchen-company.com

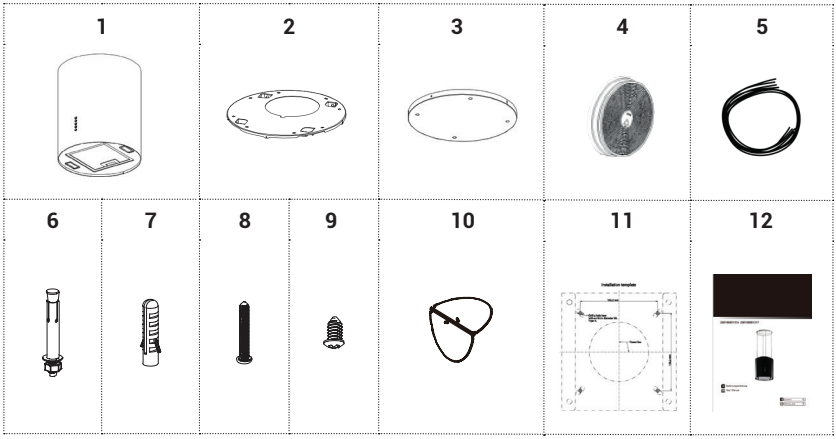
Bitte zuerst prüfen !

Produktübersicht

1.1 Lieferumfang

Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie den Inhalt, wie unter "Auspacken und Vorbereitung des Geräts" beschrieben, und überprüfen Sie den Lieferumfang nach der folgenden Liste:

1 1× Dunstabzugshaube einschließlich Fettfilter, Beleuchtung,
Anschlusskabel und Stecker
2 1× Deckenmontageplatte
3 1× Abdeckplatte
4 1× Aktivkohlefilter, 2-teilig
5 4× Stahldraht
6 4× M6 × 60 mm Ankerbolzen
7 6× Ø 10 × 40 mm Kunststoff -Dübel
8 6× ST 6 × 40 mm Schrauben
9 4× ST 4 × 8 mm Schrauben
10 1× Rückstauklappe, 2-teilig
11 1× Installation Template
12 1× Benutzerhandbuch

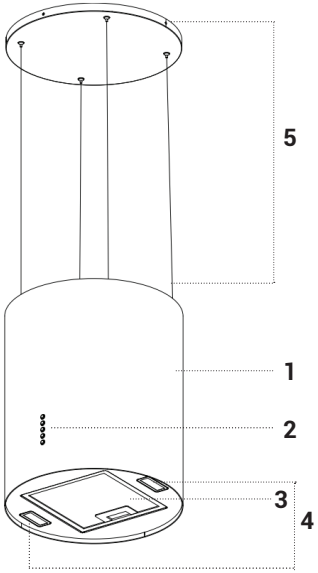


Service email: service@mykitchen-company.com

1.2 Aufbau und Eigenschaften des Gerätes

Gerätekomponenten

1 Haubenkörper
2 Bedienfeld
3 Absaugöffnung mit Metallfettfilter/ Kohlefilter, Zugang zum Geräteinneren
4 LED-Beleuchtung
5 Aufhängung (Deckenhalterungen / Stahlseile)



Merkmale und weitere Eigenschaften

- 4 Leistungsstufen + 3 Booster
- LED-Beleuchtung
- Abschalt-Timer (Nachlaufautomatik)
- Spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter

Abmessungen

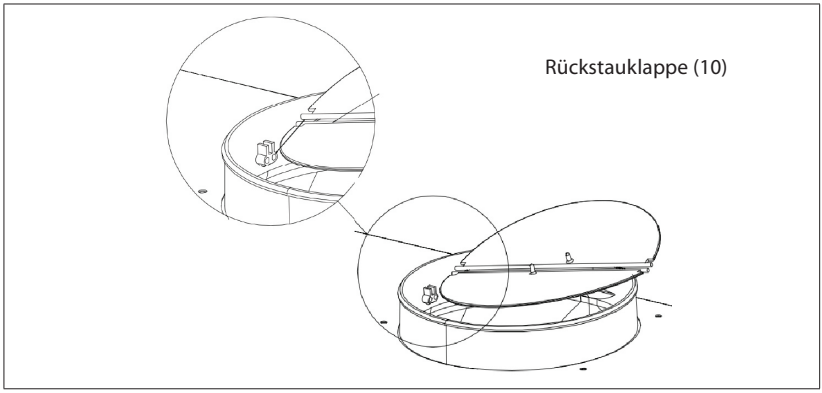
Modell	200100001316 200100001317
Durchmesser	38 cm
Höhe	45-225 cm einschließlich Abluftschacht

Weitere Maßangaben siehe “Installationsmaße” Seite 3

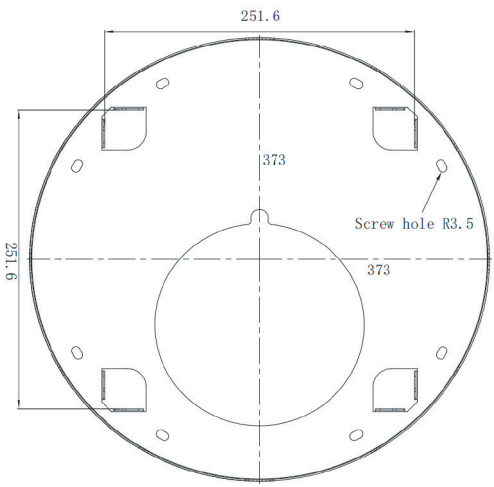
INSTALLATION (siehe Seite 5 Lieferumfang)

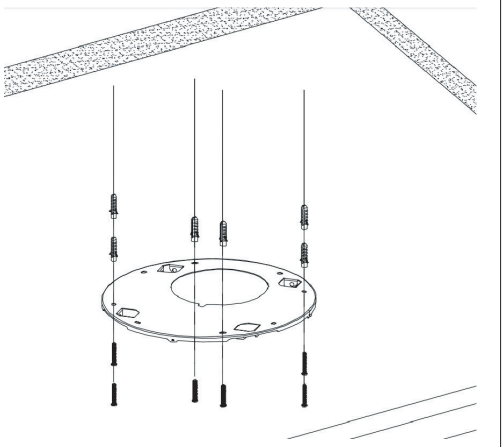
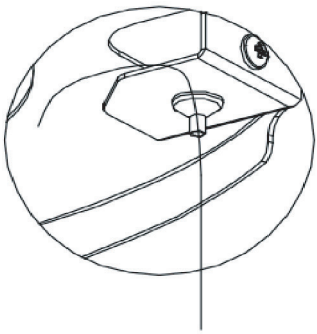
Einbau der Rückstauklappe

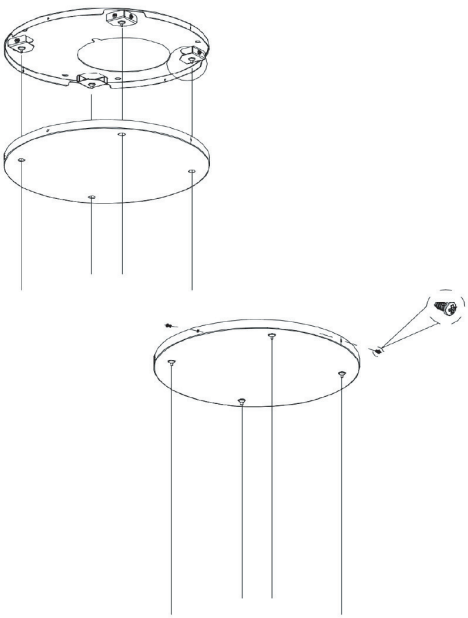
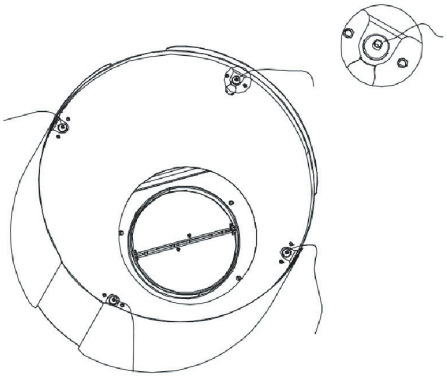
Befestigen Sie die Rückstauklappe (10) am Luftauslass der Dunstabzugshaube.

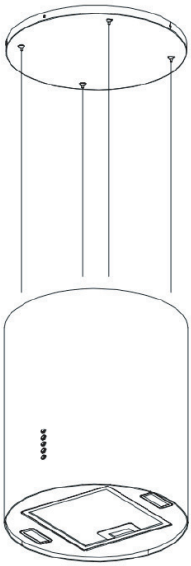


Montage an der Decke

1	
Positionieren Sie die Montagezeichnung der Dunstabzugshaube an der Decke und markieren Sie die Position der Bohrlöcher.	

2	
Verwenden Sie einen 8-mm-Bohrer, um ein Loch an der entsprechenden Stelle zu bohren. Befestigen Sie die Deckenmontageplatte (2) nach dem Bohren der Löcher mit Kunststoffdübeln (7) und Schrauben (8) an der Wand.	
3	
Führen Sie die 4 Stahldrähte (5) durch die Verriegelung der Deckenmontageplatte (2). Achten Sie darauf, dass die Drähte fest sitzen.	

4	
Führe anschließend die 4 x Stahldrähte (5) durch die Öffnung der Abdeckplatte (3). Befestige sie mit 4 Schrauben (9).	
5	
Führe die 4 x Stahldrähte (5) durch die Drahtverriegelung oben an der Dunstabzugshaube und stelle sie auf die gewünschte Länge ein.	

6	
Heben Sie die Dunstabzugshaube mit einer Person so an, dass sie 65–75 cm über dem Kochfeld hängt. Passen Sie dabei die Drahtlänge an, um die Haube in dieser Höhe zu fixieren. Richten Sie die Dunstabzugshaube abschließend waagerecht aus.	

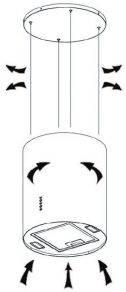
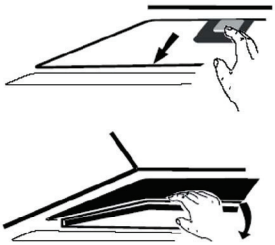
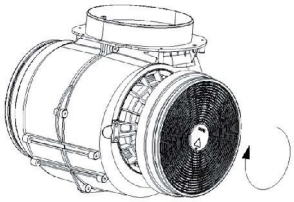
Wie das Gerät funktioniert und benutzt wird

Zweck und Funktion

Ihre Dunstabzugshaube zieht während des Kochens Dunst und Gerüche ab und schafft so eine angenehmere Raumluft.
Die Dunstabzugshaube kann für Abluft oder Umluft eingesetzt werden. Die Luft wird angesaugt, durch den Haubenkörper geblasen und weitergeleitet. Wie das genau funktioniert, steht in den nächsten Abschnitten und im Installationshandbuch.

Umluft benutzen

Damit der Geruch im Umluftbetrieb gebunden wird, muss der mitgelieferte Aktivkohlefilter installiert werden.

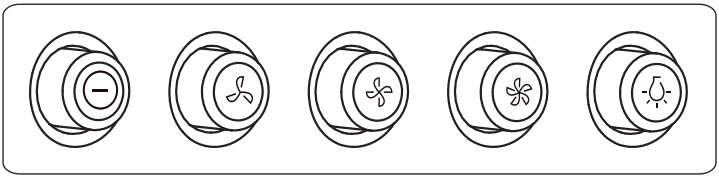
1	2
	
Hängen Sie die Dunstabzugshaube an den Haken der Halterung.	Um den Aktivkohlefilter zu installieren, muss zunächst der Fettfilter entfernt werden. Drücken Sie die Verriegelung und ziehen Sie ihn nach unten.
3	
	Stecken Sie den Aktivekohlefilter in die Einheit und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Stellen Sie sicher, dass der Filter fest sitzt. Andernfalls könnte er sich lösen und gefährlich werden. Wenn der Aktivekohlefilter installiert ist, wird die etwas Saugleistung geringer sein.

Aktivkohlefilter austauschen

Wechseln Sie alle 3 bis 6 Monate den Aktivkohlefilter aus

Hier bestellen!

BETRIEB



Ausschalten
Drücken Sie diese Taste, um den Lüfter der Dunstabzugshaube auszuschalten.

Niedrige Geschwindigkeit
Drücken Sie diese Taste, um die Abluft auf die niedrigste Geschwindigkeit einzustellen. Geeignet für sanftes Kochen mit wenig Dampf.

Mittlere Geschwindigkeit
Drücken Sie diese Taste, um die Abluft auf mittlere Geschwindigkeit einzustellen. Geeignet für normales Kochen.

Hohe Geschwindigkeit
Drücken Sie diese Taste, um die Abluft auf die höchste Geschwindigkeit einzustellen. Verwenden Sie diese Einstellung bei starkem Rauch oder Dampf, um maximale Absaugleistung zu erzielen.

Licht
Drücken Sie diese Taste, um die LED-Leuchten ein- und auszuschalten.

Achtung: Berühren Sie das Licht 30 Minuten lang nicht, nachdem Sie das Gerät benutzt haben, da es heiß sein kann. Bedecken Sie die Lampe nicht mit Wärmedämmung oder anderen Materialien.

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, halten Sie die Tasten „Niedrige Geschwindigkeit“ und „Hohe Geschwindigkeit“ gleichzeitig gedrückt, um den Timer-Modus zu starten.
Der Ventilator läuft dann 5 Minuten lang und schaltet sich anschließend automatisch ab (mit einem Signalton).
Um den Timer-Modus zu beenden, halten Sie die Tasten „Niedrige Geschwindigkeit“ und „Hohe Geschwindigkeit“ erneut gleichzeitig gedrückt.

INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG

Wichtige Hinweise zur Verwendung der Dunstabzushaube

- Der Fettfilter muss bei der Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube immer eingesetzt sein, da sich sonst Fettdämpfe im Inneren der Abzugshaube ablagern können.
- Verwenden Sie kein offenes Feuer unter der Dunstabzugshaube. Hohe Flammen können die Dunstabzugshaube beschädigen oder sogar einen Brand durch Fettablagerungen im Fettfilter verursachen.
- Wenn Sie einen Gasherd verwenden, achten Sie darauf, dass die Kochstellen nicht ohne Kochgeschirr betrieben werden. Bei offener Gasflamme können Teile des Gerätes durch die aufsteigende Hitze beschädigt werden.
- Wegen der Brandgefahr darf das Braten oder Kochen mit Ölen und Fetten unter der Haube nur unter ständiger Aufsicht erfolgen.



VORSICHT
Brandgefahr !: Die Gefahr der Selbstentzündung erhöht sich bei Ölen oder Fetten die bereits mehrfach verwendet wurden.



VORSICHT
Verbrennungsgefahr ! Zugängliche Geräteteile können bei der Verwendung des Kochgeräts heiß werden.

REINIGUNG UND WARTUNG



VORSICHT
Stromschlaggefahr ! Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät und dessen Komponenten immer abkühlen, bevor Sie diese reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Tücher, Chemikalien oder Alkohol, da diese die Oberfläche beschädigen können. Elektrische/elektronische Teile dürfen nicht gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder alkalische Spülmittel (pH-Wert über 7).
- Wartung und Inspektion sollten regelmäßig durchgeführt werden. Bei sichtbaren Schäden, starkem Geruch oder übermäßiger Überhitzung von Bauteilen benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen. Bei Nichtbeachtung besteht Brandgefahr.

Edelstahloberflächen

Reinigen Sie die Edelstahloberfläche wöchentlich. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser und verwenden Sie ein für Edelstahl geeignetes Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass Sie entlang der Maserung des Edelstahls wischen, um unschöne Kratzer zu vermeiden.

Bedienfeldoberfläche

Reinigen Sie die die Bedienfeldoberfläche wöchentlich. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser. Achten Sie darauf, dass das Tuch vor der Reinigung sauber und nicht zu nass ist. Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Tuch weg.

Monatliche Reinigung der Fettfilter

Reinigen Sie den Filter jeden Monat, um Brandgefahr zu vermeiden. Der Filter sammelt Fett, Rauch und Staub und beeinflusst somit die Effizienz der Dunstabzugshaube. Wenn der Filter nicht gereinigt wird, sammeln sich dort Fettreste.

So reinigen Sie die Fettfilter:

- Entfernen Sie den Fettfilter.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Filter zu reinigen:
- **Manuelle Reinigung (max. 30 °C):** Weichen Sie den Filter etwa 3 Minuten lang in Wasser mit einem milden, nicht ätzenden fettlösenden Reinigungsmittel ein.
- **Reinigung in der Spülmaschine (max. 30°C):** Legen Sie den Filter in den Geschirrspüler und lassen Sie ein Programm mit einem milden, nicht ätzenden, fettlösenden Reinigungsmittel laufen.

Hinweis: Es ist ratsam, keine Klarspüler zu verwenden. Die Reinigung des Filters sollte getrennt von Geschirr und Küchenutensilien erfolgen. Bürsten Sie den Filter vorsichtig mit einer weichen Bürste ab. Wenden Sie nicht zu viel Druck an, damit der Filter nicht beschädigt wird. Der Filter kann grau ausbleichen. Dies ist normal und wird nicht von der Garantie abgedeckt.

Aktivkohlefilter austauschen

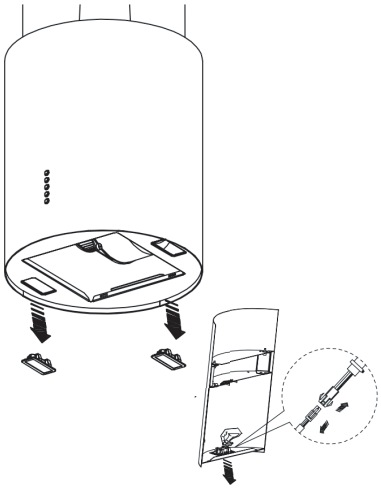
Wechseln Sie alle 3 bis 6 Monate den Aktivkohlefilter aus

Hier bestellen!

AUSTAUSCHEN DER LED-LICHTBÄNDER

Bitte beachten

- Die Beleuchtung darf nur von einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden.
- Trennen Sie vor dem Öffnen des Geräts alle Stromverbindungen.
- Lassen Sie die Beleuchtung immer abkühlen, bevor Sie sie ersetzen.
- Verwenden Sie immer Handschuhe oder ein Tuch, um d
- Direkter Kontakt kann die Lebensdauer der Beleuchtung verkürzen.



1. Entfernen Sie die Fettfilter.
2. Führen Sie eine Hand in die Haube, um das LED-Licht vorsichtig herauszudrücken, greifen Sie mit der anderen Hand das Licht, ziehen Sie es heraus und trennen Sie das Lichtkabel.
3. Schließen Sie nach dem Austausch des LEDs das LED-Kabel an und setzen Sie das LED-Licht wieder in die Öffnung ein.

Hinweis: Denken Sie daran, nach dem Austausch der neuen Lampe alles wieder zusammenzubauen und alle Schrauben an derselben Position zu befestigen. Ersetzen Sie die Beleuchtung immer durch denselben Typ und dieselbe Stromstärke.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Licht an, aber Motor funktioniert nicht.	Der Lüfterfügel ist blockiert.	Entfernen Sie die Blockierung.
	Der Kondensator ist beschädigt.	Kondensator ersetzen.
	Der Motor ist blockiert oder das Lager ist beschädigt.	Motor ersetzen.
	Lampe defekt.	Motor ersetzen.
Licht funktioniert nicht, Motor funktioniert nicht.	Licht defekt.	Lampe ersetzen.
	Stromkabel ist locker.	Kabel gemäß dem Schaltplan anschließen.
Gehäuse vibriert.	Lüfterflügel beschädigt und verursacht Vibrationen.	Lüfterflügel ersetzen.
	Der Motor ist nicht fest montiert.	Motor fest montieren.
	Das Gehäuse ist nicht fest montiert.	Gehäuse fest montieren.
Unzureichende Saugleistung.	Der Abstand zwischen Gehäuse und Kochfeld ist zu groß.	Abstand anpassen.
	Zu starke Belüftung durch offene Türen oder Fenster.	Einen neuen Standort wählen und Gerät neu montieren.
Ungewöhnliche Geräusche beim Einschalten / Die Saugleistung ist ungewöhnlich schwach	Das Rückschlagventil ist falsch eingebaut	Überprüfen Sie den Einbau des Rückschlagventils noch einmal und stellen Sie sicher, dass sich die Klappe ungehindert nach oben bewegen kann, damit die Luft ungehindert nach außen strömen kann.

PRODUKTDATENBLATT

Informationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014
Mess- und Berechnungsverfahren gemäß
EN61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015

Artikelnummer	200100001316 / 200100001317		
Beschreibung	**Symbol**	**Wert**	**Einheit**
Jährlicher Energieverbrauch	AEChood	22,4	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		A+	
Fluiddynamische Effizienz	FDEhood	37,1	
Klasse der fluiddynamischen Effizienz		A	
Beleuchtungseffizienz	LEhood	54	Lux/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz		A	
Fettabscheidegrad	GFEhood	65,5	%
Klasse des Fettabscheidegrads		D	
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (ohne Intensivstufe)		281,2/533,2	m^3/h
Luftstrom im Intensiv- oder Schnellmodus		623,3	m^3/h
Geräuschemissionen (A-bewertet) bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb		50/66	dB
Geräuschemissionen (A-bewertet) bei Betrieb im Intensiv- oder Hochleistungsmodus		68	dB
Stromverbrauch im Aus-Zustand	Po	0,48	W
Stromverbrauch im Standby-Modus	Ps	-	W
Kontaktangaben			

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

- Achten Sie darauf, dass während des Kochens ausreichend Frischluftzufuhr vorhanden ist, damit die Dunstabzugshaube effizient und mit geringem Betriebsgeräusch arbeiten kann.
- Passen Sie die Lüftergeschwindigkeit an die Menge an Dampf an, die beim Kochen erzeugt wird. Verwenden Sie den Intensivmodus nur bei Bedarf. Je niedriger die Lüftergeschwindigkeit, desto weniger Energie wird verbraucht.
- Wenn beim Kochen größere Mengen Dampf entstehen, wählen Sie rechtzeitig eine höhere Lüftergeschwindigkeit. Wenn der Kochdampf bereits in der Küche verteilt ist, muss die Dunstabzugshaube länger betrieben werden.
- Schalten Sie die Dunstabzugshaube aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
- Schalten Sie die Beleuchtung aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
- Reinigen Sie den Filter in regelmäßigen Abständen und ersetzen Sie ihn bei Bedarf, um die Wirksamkeit des Lüftungssystems zu erhöhen und Brandgefahren zu vermeiden.
- Decken Sie beim Kochen immer den Topf ab, um Kochdampf und Kondensation zu reduzieren.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der Garantiekarte angegebenen Adresse angefordert werden.

Entsorgung
Entsorgung der Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung nach Typ. Geben Sie Karton und Pappe zusammen mit Altpapier und Folien in die entsprechende Sammelstelle für Recyclingmaterialien.

Entsorgung alter Geräte

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen für Recyclingmaterialien.)

Alte Geräte gehören nicht in den Hausmüll!

Wenn die Dunstabzugshaube nicht mehr verwendet werden kann, ist der Verbraucher gesetzlich verp¸ichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Bezirks.

Dies stellt sicher, dass alte Geräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier gezeigten Symbol gekennzeichnet.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Merci d'avoir acheté notre hotte. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la hotte et conservez-la dans un endroit sûr.
- Les travaux d'installation doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente. Avant d'utiliser la hotte, assurez-vous que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiquées sur la hotte correspondent à la tension et à la fréquence de votre foyer.
- Le fabricant et le représentant ne sont pas responsables des dommages causés par une installation et une utilisation inappropriées.
- Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas utiliser la hotte.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial, mais uniquement pour le ménage et les environnements similaires.
- La hotte et ses filtres doivent être nettoyés régulièrement pour la maintenir en parfait état.
- Avant le nettoyage, éteignez l'alimentation électrique de l'interrupteur principal. Nettoyez la hotte conformément au mode d'emploi et protégez-la des risques d'incendie.
- La hotte ne doit pas être incendiée.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le fabricant ou un spécialiste.
- Cet appareil ne peut être utilisé que par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été instruits sur l'utilisation de l'appareil et comprennent les risques associés.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clientèle ou des personnes qualifiées similaires pour éviter tout danger.
- Si la hotte fonctionne simultanément avec des appareils qui brûlent du gaz ou d'autres combustibles, la pièce doit être suffisamment ventilée.
- Ne pas préparer des plats flambés sous la hotte. Accessibles
- Les pièces peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.

Remarques importantes sur l'installation

- L'air ne doit pas être conduit dans une cheminée servant à évacuer les gaz d'échappement des appareils qui brûlent du gaz ou d'autres combustibles (non applicable aux appareils qui ne redirigent l'air que dans la pièce).
- Les prescriptions relatives à l'évacuation de l'air doivent être respectées.

Remarques importantes concernant le fonctionnement de l'air d'évacuation

AVERTISSEMENT
Risque d'intoxication par les gaz d'échappement aspirés. Ne jamais utiliser l'appareil en mode d'évacuation en même temps qu'un appareil d'échappement ouvert si l'alimentation en air n'est pas suffisante.

Les appareils d'échappement ouverts (par exemple, les chauffages au gaz, au mazout, au bois ou au charbon, les chauffe-eau instantanés, les chaudières) tirent l'air de combustion de la pièce et le conduisent à l'extérieur à travers un tuyau d'échappement ou une cheminée. En mode air évacué, l'air ambiant est aspiré de la cuisine et des pièces adjacentes – sans un apport d'air suffisant, une dépression se produit. Les gaz toxiques provenant de la cheminée ou du tuyau d'évacuation peuvent ainsi être aspirés dans les pièces d'habitation.

- Assurez-vous toujours qu'un apport suffisant d'air frais est garanti et que l'air peut circuler.
- Une boîte d'alimentation/d'évacuation d'air pure ne garantit pas le respect des valeurs limites.

Un fonctionnement sûr n'est possible que si la dépression dans la pièce où l'appareil est installé ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). Cela peut être réalisé lorsque l'air nécessaire à la combustion peut circuler à travers des ouvertures qui ne peuvent pas être verrouillées, par exemple dans les portes ou les fenêtres, en combinaison avec une boîte d'alimentation/ d'évacuation d'air ou par d'autres mesures techniques. Dans tous les cas, consultez un ramoneur qualifié qui peut évaluer la ventilation de votre maison et suggérer des mesures appropriées pour une ventilation suffisante.

Si le capot est utilisé exclusivement en mode de recyclage d'air, il est possible de le faire sans restriction.

Remarque importante sur le démontage de l'appareil

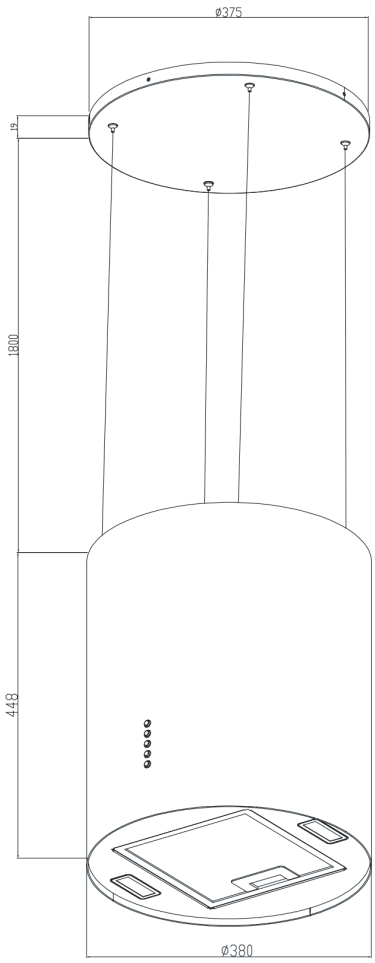
- Le démontage est effectué de la même manière que le montage/montage dans l'ordre inverse.
- Demandez de l'aide à une deuxième personne pour éviter les blessures pendant le démantèlement.

Installation facile vidéo

Scan me !

Service email: service@mykitchen-company.com

Dimensions



Service email: service@mykitchen-company.com

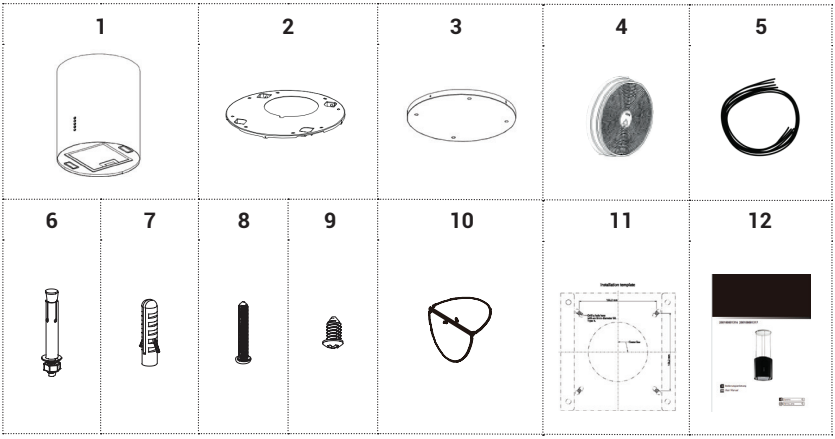
Veuillez vérifier d'abord !

Aperçu des produits

1.1 Livraison

Ouvrez l'emballage, retirez le contenu comme
décrit dans la section « Déballage et préparation de l'appareil » et vérifiez le contenu de la livraison selon la liste suivante :

1	1 × hotte aspirante, y compris filtre à graisse, éclairage, Câble de raccordement et fiche
2	1 × plaque de montage au plafond
3	1 × plaque de recouvrement
4	1 × filtre à charbon actif, 2 pièces
5	4 × fil d'acier
6	4 × M6 × 60 mm goujon d'ancrage
7	Chevilles en plastique de 6 × Ø 10 × 40 mm
8	Vis 6 × ST 6 × 40 mm
9	Vis 4 × ST 4 × 8 mm
10	1 × clapet de recul, 2 pièces
11	1 × Template d'installation
12	1 × Manuel d'utilisation

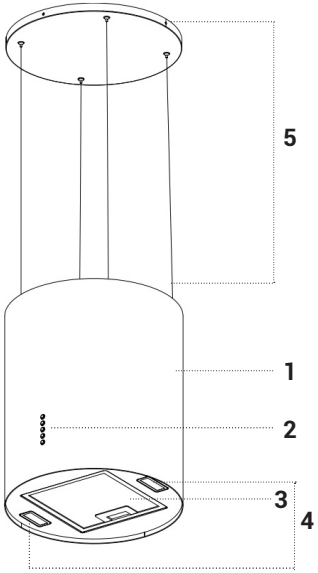


Service email: service@mykitchen-company.com

1.2 Structure et caractéristiques de l'appareil

Composants de l'appareil

1 Corps de capot
2 Panneau opérateur
3 Ouverture d'aspiration avec filtre à graisse métallique/filtre à charbon,
4 accès à l'intérieur de l'appareil
5 Éclairage LED
Suspension
(supports de plafond / câbles en acier)



Caractéristiques et autres caractéristiques

- 4 niveaux de puissance + 3 boosters
- Éclairage LED
- Minuterie d'arrêt (automatique de suivi)
- Filtre à graisse métallique adapté au lave-vaisselle

Dimensions

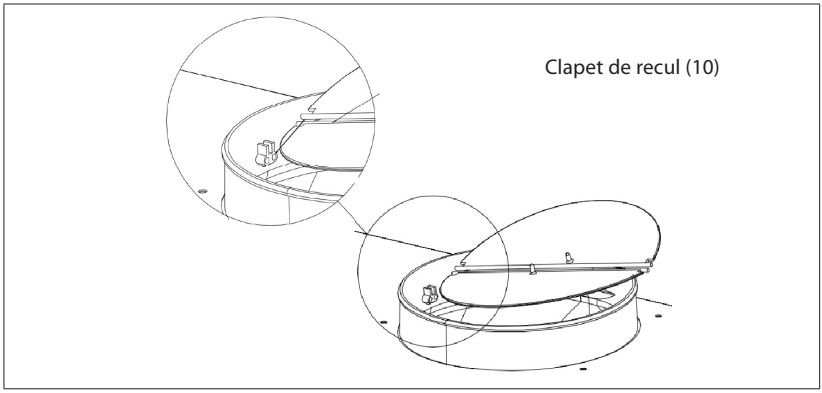
Modèle	200100001316 200100001317
Diamètre	38 cm
Hauteur	45-225 cm Y compris le puits d'évacuation

Pour plus d'informations sur les dimensions, voir « Mesures d'installation » page 3

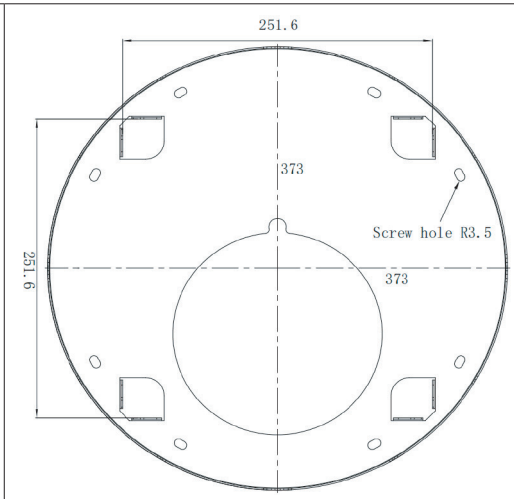
INSTALLATION (voir page 5 inclus)

Montage du clapet de recul

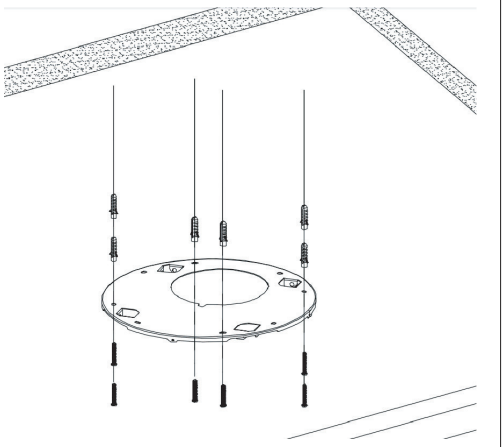
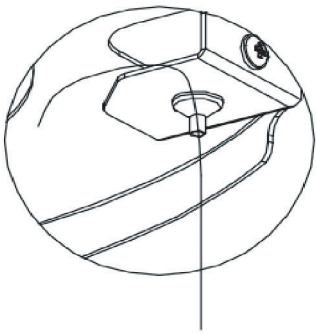
Fixez le clapet de recul (10) à la sortie d'air de la hotte.

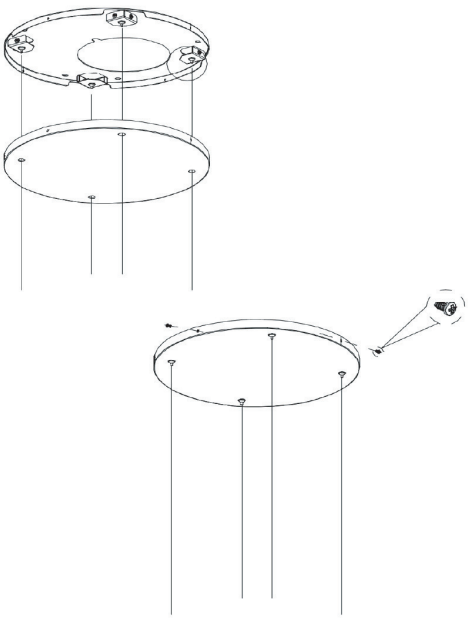
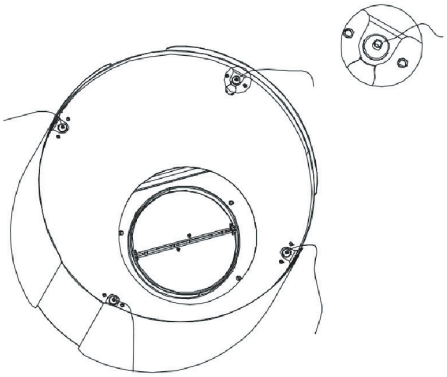


Montage au plafond

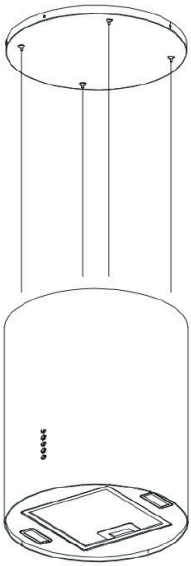
1	
Positionnez le dessin de montage de la hotte aspirante au plafond et marquez la position des trous de forage.	

Service email: service@mykitchen-company.com

2	
Utilisez un foret de 8 mm pour percer un trou à l'endroit approprié. Après avoir percé les trous, fixez la plaque de montage au plafond (2) au mur avec des chevilles en plastique (7) et des vis (8).	
3	
Faites passer les 4 fils d'acier (5) en verrouillant la plaque de montage au plafond (2). Veillez à ce que les fils soient bien fixés.	

4	
Passez ensuite les 4 x fils d'acier (5) à travers l'ouverture de la plaque de recouvrement (3). Fixez-les avec 4 vis (9).	
5	
Insérez les 4 x fils d'acier (5) à travers le verrouillage du fil en haut de la hotte et ajustez-les à la longueur souhaitée.	

Service email: service@mykitchen-company.com

6	
Soulevez la hotte avec une personne de manière à ce qu'elle soit suspendue à 65 à 75 cm au-dessus de la table de cuisson. Ajustez la longueur du fil pour fixer le capot à cette hauteur. Enfin, alignez la hotte horizontalement.	

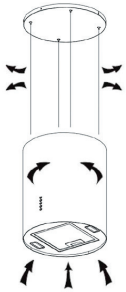
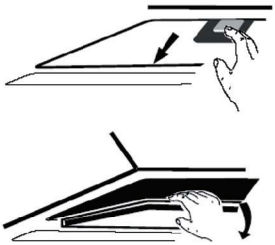
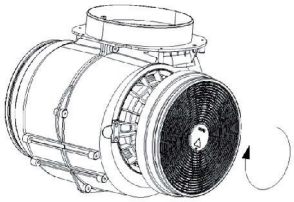
Comment l'appareil fonctionne et est utilisé

But et fonction

Votre hotte aspirante élimine la vapeur et les odeurs pendant la cuisson, créant ainsi un air ambiant plus agréable.
La hotte peut être utilisée pour l'air évacué ou le reflux d'air. L'air est aspiré, soufflé à travers le corps du capot et transmis. Comment cela fonctionne exactement est indiqué dans les sections suivantes et dans le manuel d'installation.

Utiliser le reflux d'air

Pour que l'odeur soit liée en mode de recyclage d'air, le filtre à charbon actif fourni doit être installé.

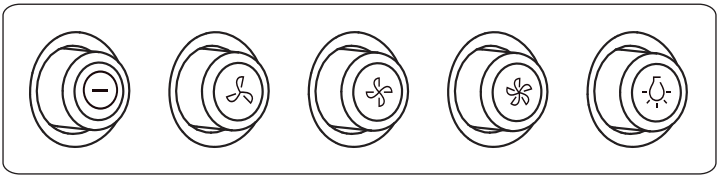
1	2
	
Accrochez la hotte aux crochets du support.	Pour installer le filtre à charbon actif, il faut d'abord retirer le filtre à graisse. Appuyez sur le verrou et tirez-le vers le bas.
3	
	Insérez le filtre à charbon actif dans l'unité et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez le processus de l'autre côté. Assurez-vous que le filtre est bien fixé. Sinon, il pourrait se détacher et devenir dangereux. Si le filtre à charbon actif est installé, la puissance d'aspiration sera légèrement inférieure.

Remplacer le filtre à charbon actif

Remplacez le filtre à charbon actif tous les 3 à 6 mois

Commandez ici !

FONCTIONNEMENT



Éteindre
Appuyez sur cette touche pour éteindre le ventilateur de la hotte.

Faible vitesse
Appuyez sur cette touche pour régler l'air d'échappement à la vitesse la plus basse. Convient pour une cuisson douce avec peu de vapeur.

Vitesse moyenne
Appuyez sur cette touche pour régler l'air d'échappement à vitesse moyenne. Convient à la cuisson normale.

Grande vitesse
Appuyez sur cette touche pour régler l'air d'échappement à la vitesse la plus élevée. Utilisez ce réglage en cas de fumée ou de vapeur forte pour obtenir une puissance d'aspiration maximale.

Lumière
Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre les lumières LED.

Sens A : Ne touchez pas la lumière pendant 30 minutes après avoir utilisé l'appareil, car il peut être chaud. Ne couvrez pas la lampe avec une isolation thermique ou d'autres matériaux.

Lorsque l'appareil est en mode veille, maintenez enfoncés simultanément les touches « Vitesse basse » et « Vitesse élevée » pour démarrer le mode minuterie. Le ventilateur fonctionne alors pendant 5 minutes, puis s'éteint automatiquement (avec un signal sonore).
Pour arrêter le mode minuterie, maintenez enfoncées à nouveau les touches « Vitesse basse » et « Vitesse élevée ».

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Remarques importantes pour l'utilisation du capot de vapeur

- Le filtre à graisse doit toujours être utilisé lors de la mise en service de la hotte, sinon des vapeurs de graisse peuvent se déposer à l'intérieur de la hotte.
- N'utilisez pas de feu ouvert sous la hotte. Des flammes élevées peuvent endommager la hotte aspirante ou même provoquer un incendie en raison de dépôts de graisse dans le filtre à graisse.
- Si vous utilisez une cuisinière à gaz, assurez-vous que les foyers ne fonctionnent pas sans ustensiles de cuisson. En cas de flamme de gaz ouverte, certaines parties de l'appareil peuvent être endommagées par la chaleur ascendante.
- En raison du risque d'incendie, la cuisson ou la cuisson avec des huiles et des graisses sous le capot ne doit être effectuée que sous surveillance constante.



ATTENTION
Risque d'incendie ! : Le risque d'auto-inflammation augmente avec les huiles ou les graisses qui ont déjà été utilisées plusieurs fois.



ATTENTION
Risque de brûlure ! Les pièces de l'appareil accessibles peuvent devenir chaudes lors de l'utilisation de l'appareil de cuisson.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



ATTENTION
Risque de choc électrique ! N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.
- Laissez toujours l'appareil et ses composants refroidir avant de les nettoyer.
- N'utilisez pas de chiffons, de produits chimiques ou d'alcool pour le nettoyage, car ils peuvent endommager la surface. Les pièces électriques/électroniques ne doivent pas être nettoyées.
- N'utilisez pas de détergents tranchants ou corrosifs. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou de détergents alcalins (pH supérieur à 7).
- L'entretien et l'inspection doivent être effectués régulièrement. En cas de dommages visibles, d'odeurs fortes ou de surchauffe excessive des composants, n'utilisez plus l'appareil.
- Nettoyez l'appareil conformément aux instructions. En cas de non-respect, il existe un risque d'incendie.

Surfaces en acier inoxydable

Nettoyez la surface en acier inoxydable chaque semaine. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et de l'eau tiède et utilisez un détergent adapté à l'acier inoxydable. Assurez-vous de glisser le long du grain de l'acier inoxydable pour éviter les rayures disgracieuses.

Surface du panneau de commande

Nettoyez la surface du panneau de commande chaque semaine. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et de l'eau tiède. Assurez-vous que le chiffon est propre et pas trop humide avant le nettoyage. Essuyez l'excès d'humidité avec un chiffon sec et doux.

Nettoyage mensuel des filtres à graisse

Nettoyez le filtre tous les mois pour éviter les risques d'incendie. Le filtre recueille la graisse, la fumée et la poussière et influence ainsi l'efficacité de la hotte. Si le filtre n'est pas nettoyé, les résidus de graisse s'y accumulent.

Pour nettoyer les filtres à graisse :

- Retirez le filtre à graisse.
- Suivez l'une des étapes suivantes pour nettoyer le filtre :
- **Nettoyage manuel (max. 30 °C) :** Faites tremper le filtre dans de l'eau pendant environ 3 minutes avec un nettoyant doux et non corrosif.
- **Nettoyage au lave-vaisselle (max. 30°C) :** Placez le filtre dans le lave-vaisselle et exécutez un programme avec un nettoyant doux, non corrosif et liposolvant.

Note: Il est conseillé de ne pas utiliser de rinçage. Le nettoyage du filtre doit être effectué séparément de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Brossez doucement le filtre avec une brosse douce. N'appliquez pas trop de pression pour ne pas endommager le filtre. Le filtre peut décolorer en gris. Ceci est normal et n'est pas couvert par la garantie.

Remplacer le filtre à charbon actif

Remplacez le filtre à charbon actif tous les 3 à 6 mois

Commandez ici !

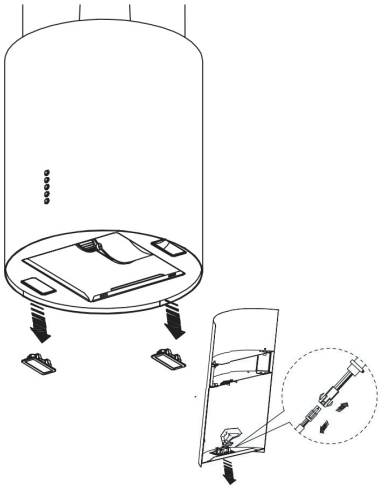
Service email: service@mykitchen-company.com

Web: www.levivo.net

REMPLACEMENT DES BANDES LUMINEUSES LED

Veuillez tenir compte

- L'éclairage ne peut être remplacé que par un électricien qualifié.
- Débranchez toutes les connexions électriques avant d'ouvrir l'appareil.
- Laissez toujours l'éclairage refroidir avant de le remplacer.
- Toujours utiliser des gants ou un chiffon pour d.
- Le contact direct peut réduire la durée de vie de l'éclairage.



1. Retirez les filtres à graisse.
2. Insérez une main dans le capot pour sortir délicatement la lumière LED, saisissez la lumière avec l'autre main, retirez-la et débranchez le câble lumineux.
3. Après le remplacement de la LED, branchez le câble LED et réinsérez la lumière LED dans l'ouverture.

Note: Après avoir remplacé la nouvelle lampe, n'oubliez pas de tout assembler et de fixer toutes les vis à la même position. Remplacez toujours l'éclairage par le même type et le même courant.

DÉPANNAGE

Erreur	Cause possible	Solution
La lumière est allumée, mais le moteur ne fonctionne pas.	La structure du ventilateur est bloquée.	Retirez le blocage.
	Le condensateur est endommagé.	Remplacer le condensateur.
	Le moteur est bloqué ou le roulement est endommagé.	Remplacer le moteur.
	Lampe défectueuse.	Remplacer le moteur.
La lumière ne fonctionne pas, le moteur ne fonctionne pas.	Lumière défectueuse.	Remplacer la lampe.
	Le câble d'alimentation est lâche.	Raccorder les câbles conformément au schéma de câblage.
Boîtier vibrant.	L'aile du ventilateur endommage et provoque des vibrations.	Remplacer les ailes du ventilateur.
	Le moteur n'est pas fixé.	Monter fermement le moteur.
	Le boîtier n'est pas fixé de manière fixe.	Monter le boîtier de manière fixe.
Puissance d'aspiration insuffisante.	La distance entre le boîtier et la table de cuisson est trop grande.	Ajuster la distance.
	Ventilation trop forte par des portes ou des fenêtres ouvertes.	Choisir un nouvel emplacement et réinstaller l'appareil.
Bruits inhabituels lors de la mise sous tension / la puissance d'aspiration est anormalement faible	Le clapet anti-retour est mal monté	Vérifiez à nouveau l'installation du clapet anti-retour et assurez-vous que le clapet peut se déplacer librement vers le haut afin que l'air puisse circuler librement vers l'extérieur.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Informations prévues par le règlement (UE) no 65/2014
Méthodes de mesure et de calcul selon
EN61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015

Numéro d'article	200100001316 / 200100001317		
Description	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**
Consommation d'énergie annuelle	AEChood	22,4	KWh/an
Classe d'efficacité énergétique		A+	
Efficacité fluidynamique	FDEhood	37,1	
Classe d'efficacité fluidynamique		A	
Efficacité d'éclairage	LEhood	54	Lux/W
Classe d'efficacité de l'éclairage		A.	
Degré de séparation des graisses	GFEhood	65,5	%
Classe des Degré de séparation des graisses		D.	
Flux d'air à un minimum et Vitesse maximale en mode normal (sans niveau intensif)		281,2/533,2	m^3/h
Flux d'air en mode intensif ou rapide		623,3	m^3/h
Émissions sonores (évaluées A) à vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal		50/66	Db
Émissions sonores (évaluées A) en mode intensif ou haute performance		68	Db
Consommation électrique en mode arrêt	Po	0,48	W
Consommation électrique en veille Mode	PS	-	W
Données de contact			

Service email: service@mykitchen-company.com

REMARQUES SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'air frais pendant la cuisson afin que la hotte puisse fonctionner efficacement et avec peu de bruit de fonctionnement.
- Ajustez la vitesse du ventilateur en fonction de la quantité de vapeur produite lors de la cuisson. Utilisez le mode intensif uniquement si nécessaire. Plus la vitesse du ventilateur est faible, moins l'énergie est consommée.
- Si de plus grandes quantités de vapeur sont produites lors de la cuisson, choisissez à temps une vitesse de ventilateur plus élevée. Si la vapeur de cuisson est déjà distribuée dans la cuisine, la hotte doit être utilisée plus longtemps.
- Éteignez la hotte lorsqu'elle n'est plus nécessaire.
- Éteignez l'éclairage lorsqu'il n'est plus nécessaire.
- Nettoyez le filtre à intervalles réguliers et remplacez-le si nécessaire pour augmenter l'efficacité du système de ventilation et éviter les risques d'incendie.
- Lors de la cuisson, couvrez toujours le pot pour réduire la vapeur de cuisson et la condensation.

Déclaration de conformité

La déclaration UE de conformité peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Elimination de l'emballage

Jetez l'emballage par type. Placez le carton et le carton ainsi que le papier usagé et les films dans le centre de collecte approprié pour les matériaux recyclés.

Elimination des anciens appareils

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés pour les matériaux recyclés.)

Les vieux appareils ne sont pas dans les ordures ménagères.

Si la hotte ne peut plus être utilisée, le consommateur est légalement tenu de jeter les vieux appareils séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district.

Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole affiché ici.

LEVIVO

DE Garantieschein

Sollte ein Garantiefall eintreten, schreiben sie uns bitte ein Email
Hersteller & Service
My Kitchen GmbH, Gewerbestraße 11, 44866 Bochum
Email: service@mykitchen-company.com
www.levivo.net
Servicestation: Gasstr 36, 25524 Itzehoe (für Austausch und Ersatzteile)

GB Warranty Card

Should a warranty claim arise, please send us an email
Manufacturer & Service
My Kitchen GmbH, Gewerbestraße 11, 44866 Bochum
Email: service@mykitchen-company.com
www.levivo.net
Servicestation: Gasstr 36, 25524 Itzehoe (for exchange and spare parts)

F Bon de garantie

En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez nous envoyer un courriel
Fabricant & SAV
My Kitchen GmbH, Gewerbestraße 11, 44866 Bochum
Email: service@mykitchen-company.com
www.levivo.net
Servicestation: Gasstr 36, 25524 Itzehoe (pour échange et pièces de rechange)

IT Certificato di garanzia

Qualora si presentasse un'esigenza di garanzia, vi preghiamo di inviarci un'e-mail
Fabbricante & Servizio
My Kitchen GmbH, Gewerbestraße 11, 44866 Bochum
Email: service@mykitchen-company.com
www.levivo.net
Servicestation: Gasstr 36, 25524 Itzehoe (per resi/sostituzioni e pezzi di ricambio)

ES Certificado de garantía

En caso de que surja algún problema relacionado con la garantía, envíenos un correo electrónico
Fabricante & Servicio
My Kitchen GmbH, Gewerbestraße 11, 44866 Bochum
Email: service@mykitchen-company.com
www.levivo.net
Servicestation: Gasstr 36, 25524 Itzehoe (para cambios y repuestos)

2
2 Jahre Garantie
2 years warranty
Garantie de 2 ans
Garanzia die 2 anni
Garantía de 2 años

© Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved/Tous droits réservés/Tutti i diritti riservati/Reservados todos los derechos/