

# MicroProbe V2 用户手册



# 修订历史

版本	日期	修改说明
v1.00	2023/8/23	初稿
v1. 10	2023/9/19	增加 SKR MINI E3 V3.0、MANTA E3EZ/M5P/M8P V1.1/V2.0、 Octopus (446/407)/MAX EZ 主板的接线示 意图和 Klipper 配置说明。
v1. 11	2024/3/4	增加 SKR3+Microprobe 的接线说明

# 目录

修订	「历史	2
→,	产品信息	4
二、	产品优点	4
三、	产品尺寸	5
四、	安装支架与安装指南	6
4.	.1 MicroProbe 支架说明	6
4.	. 2 安装指南	6
	4.2.1 Hurakan 打印头-无需支架	6
	4.2.2 B1 打印头 / H2 V2S 挤出机- 需要 B1/H2 V2S 支架	7
	4. 2. 3 Ender 系列打印头-需要 Ender 支架	7
五、	接线	8
	5.1 MicroProbe + SKR3(Servos+Z-STOP)-推荐采用	8
	5.2 MicroProbe + SKR3	9
	5.3 MicroProbe + SKR MINI E3 V3.0	.11
	5.4 MicroProbe + MANTA E3EZ	.12
	5.5 MicroProbe + MANTA M5P	.13
	5.6 MicroProbe + MANTA M8P V1.1	.14
	5.7 MicroProbe + MANTA M8P V2.0	.15
	5.8 MicroProbe + Octopus (446/407)	.16
	5.9 MicroProbe + Octopus MAX EZ	.18
六、	固件	.20
6.	. 1 重要提示	.20
6.	.2 Marlin	.21
6.	.3 Klipper	.22
	6.3.1 Z offset	.23
	6.3.2 bed_mesh	.24
6	A PPE	25

# 一、产品信息

产品名称 MicroProbe

产品重量 6g

电压 5V

静态电流 19mA

工作电流 350mA

电缆长度 150mm x1, 1000mm x1

接线 5-pin, 间距 1.25mm

使用温度 ≤60℃ 环境温度

标准误差 0.001mm@24℃环境温度,60℃ 热床温度

0.003mm@60℃环境温度,100℃ 热床温度

寿命 探针检测可达次数 10,000,000+

适配机型 所有 FDM 打印机


# 二、产品优点

- · 整体体积小;
- · 重量轻;
- · 安装简单,使用便捷;
- · 应用广泛,兼容性强;

- · 精度高,稳定性强;
- · 探针可拆卸、更换。

# 三、产品尺寸

21.9 x 15.6 x 28.1 mm (探针伸出)

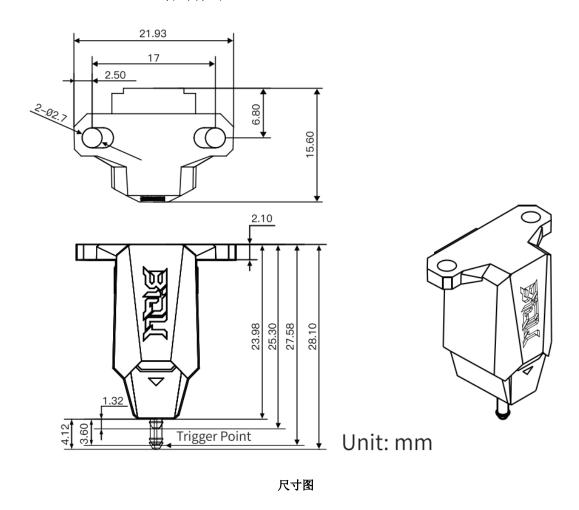



注意:在设计支架时,探针之于喷嘴的位置需在其完全伸出的状态下超出喷嘴 1-2 mm。

# 四、安装支架与安装指南

# 4.1 MicroProbe 支架说明

在售以下安装支架,用于 BIQU B1, H2 系列挤出机,Ender 系列打印头,和 Voron AfterBurner/StealthBurner. 另外,还有用于其他打印头的 3D 模型可供下载。我们也可以提供 MicroProbe 的 CAD 模型为用户提供支架设计参考,以便其他机器使用。您可以通过任意渠道,包括电子邮件(info@biqu3d.com)、Facebook、Discord 等向我们发送您设计的支架,我们会在 GitHub 上与社区分享。

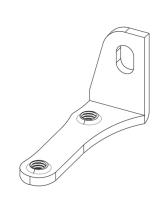

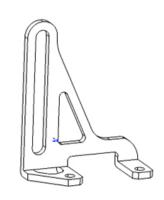


# 4.2 安装指南

#### 4.2.1 Hurakan 打印头-无需支架

1: M2.5x5 螺丝 (2Pcs)


2: MicroProbe

3: Hurakan 打印头

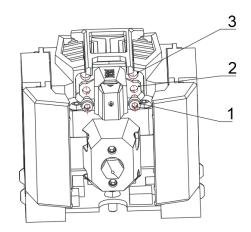

如图所示: 用两颗 M2.5x5 螺丝直接把 MicroProbe 固定在 Hurakan 打印头上。

## 4.2.2 B1 打印头 / H2 V2S 挤出机- 需要 B1/H2 V2S 支架

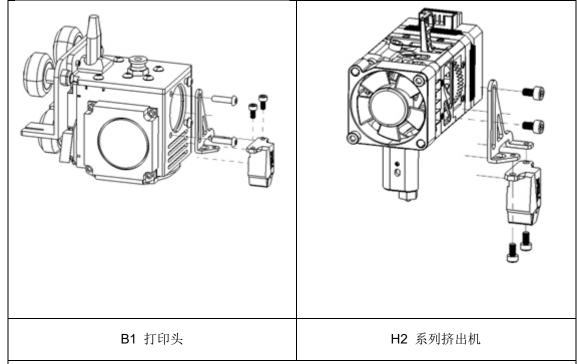

将 B1/H2 V2S 支架安装于 B1 打印头/H2 系列挤出机上,然后再用两颗 M2. 5x5 螺丝将 MicroProbe 安装在 B1/H2 V2S 支架上。

## 4.2.3 Ender 系列打印头-需要 Ender 支架


1: M3x5 螺丝

2: Ender 支架

3: Ender 系列打印头

4: MicroProbe

5: M2.5x5 螺丝

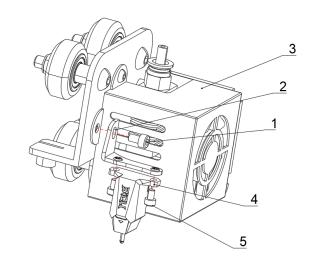


用 M3x5 螺丝把 Ender 支架固定于 Ender-3 打印头上, 然后用 2 颗 M2.5x5 螺丝把 MicroProbe 安装于 Ender 支架上。


# 五、接线

MicroProbe 的线序与BLTouch的线序完全相同。使用 5V 供电,控制信号线兼容 3. 3V/5V, 检测信号线对外为开漏输出,需要主板的信号线上有 10K 的上拉电阻,或者固件中将 I0 设置为上拉输入(V2 版本的检测信号线需要强上拉,部分芯片的内部上拉能力太弱了, 所以推荐接到有外部上拉电阻的端口,例如 Z-STOP 端口)。

# 5.1 MicroProbe + SKR3 (Servos+Z-STOP) -推荐采用

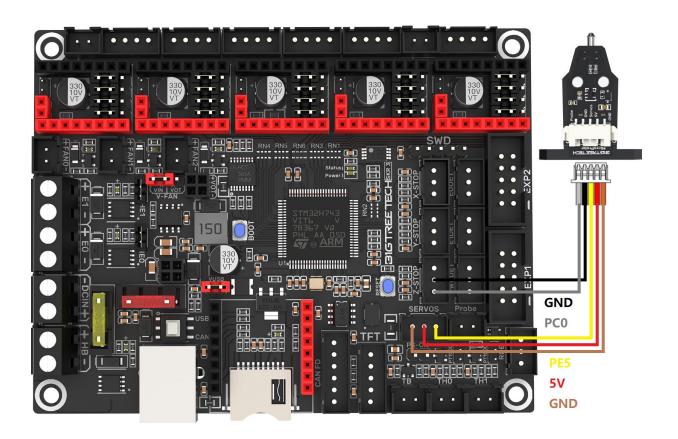


# 5.2 MicroProbe + SKR3 (Servos+Probe)

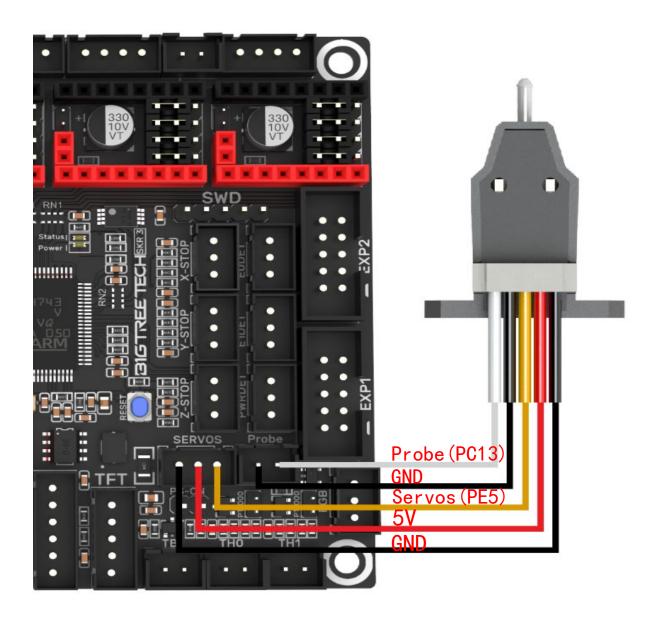

```
[gcode_macro Probe_Stow]
gcode:
     SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=0
[probe]
pin: ^!PC13 # V1 版本设置为 ^PC13 代表高电平触发, V2 版本设置为 ^!PC13 代表低
电平触发
deactivate_on_each_sample: False
x_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
y_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
z_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
speed: 5.0
activate_gcode:
     Probe_Deploy
     G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间
deactivate_gcode:
     Probe_Stow
```

# 5.3 MicroProbe + SKR MINI E3 V3.0

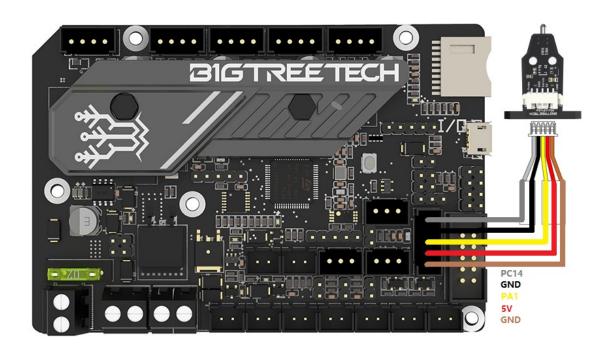

```
[output_pin probe_enable]
```

pin: PA1
value: 0

[gcode\_macro Probe\_Deploy]

gcode:

SET\_PIN PIN=probe\_enable VALUE=1

[gcode\_macro Probe\_Stow]

gcode:

SET\_PIN PIN=probe\_enable VALUE=0

### [probe]

pin: ^!PC14 # V1 版本设置为 ^PC14 代表高电平触发, V2 版本设置为 ^!PC14 代表低电平触发

deactivate\_on\_each\_sample: False

x\_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量 y\_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量 z\_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量

speed: 5.0

activate gcode:


Probe Deploy

G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间

deactivate\_gcode:

Probe\_Stow

# 5.4 MicroProbe + MANTA E3EZ

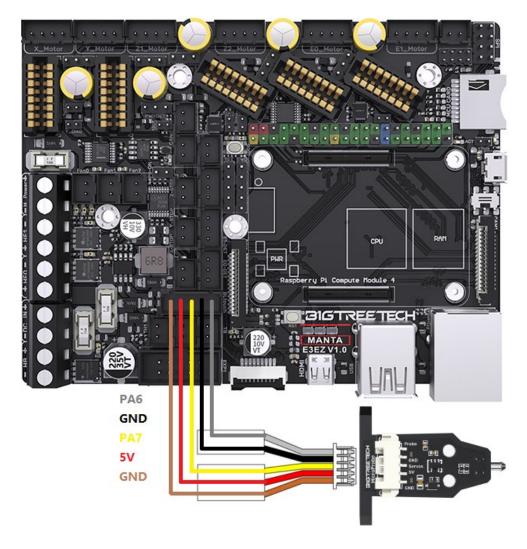

[output\_pin probe\_enable]

pin: PA7
value: 0

[gcode\_macro Probe\_Deploy]

gcode:

SET\_PIN PIN=probe\_enable VALUE=1

[gcode\_macro Probe\_Stow]

gcode:

SET\_PIN PIN=probe\_enable VALUE=0

#### [probe]

pin: ^!PA6 # V1 版本设置为 ^PA6 代表高电平触发, V2 版本设置为 ^!PA6 代表低电平触发

deactivate\_on\_each\_sample: False

x\_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量

y\_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量 z\_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量

**speed:** 5.0

activate\_gcode:


Probe\_Deploy

G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间

deactivate\_gcode:

Probe\_Stow

# 5.5 MicroProbe + MANTA M5P

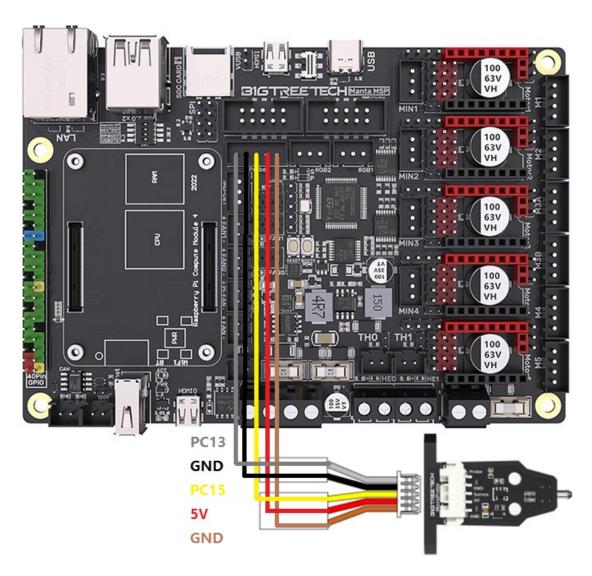


[output\_pin probe\_enable]

pin: PC15
value: 0

```
[gcode_macro Probe_Deploy]
gcode:
     SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=1
[gcode macro Probe Stow]
gcode:
     SET PIN PIN=probe enable VALUE=0
[probe]
pin: ^!PC13 # V1 版本设置为 ^PC13 代表高电平触发, V2 版本设置为 ^!PC13 代表低
电平触发
deactivate_on_each_sample: False
x offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
y_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
z_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
speed: 5.0
activate_gcode:
     Probe Deploy
     G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间
deactivate gcode:
```


## 5.6 MicroProbe + MANTA M8P V1.1

Probe\_Stow

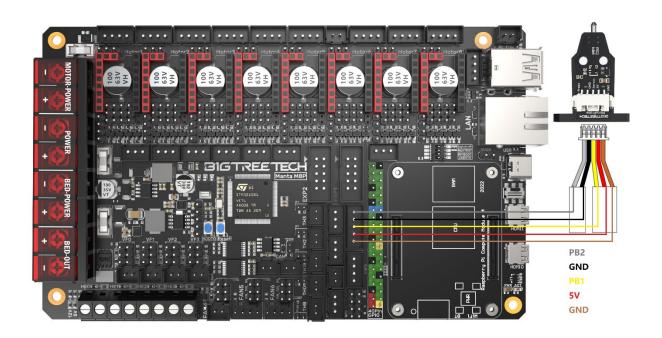

```
[output_pin probe_enable]
pin: PB1
value: 0
[gcode macro Probe Deploy]
gcode:
     SET PIN PIN=probe enable VALUE=1
[gcode macro Probe Stow]
gcode:
     SET PIN PIN=probe enable VALUE=0
[probe]
pin: ^!PB2 # V1 版本设置为 ^PB2 代表高电平触发, V2 版本设置为 ^!PB2 代表低电
deactivate_on_each_sample: False
x_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
y_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
z_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
speed: 5.0
activate_gcode:
     Probe_Deploy
     G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间
deactivate_gcode:
     Probe_Stow
```


#### 5.7 MicroProbe + MANTA M8P V2.0

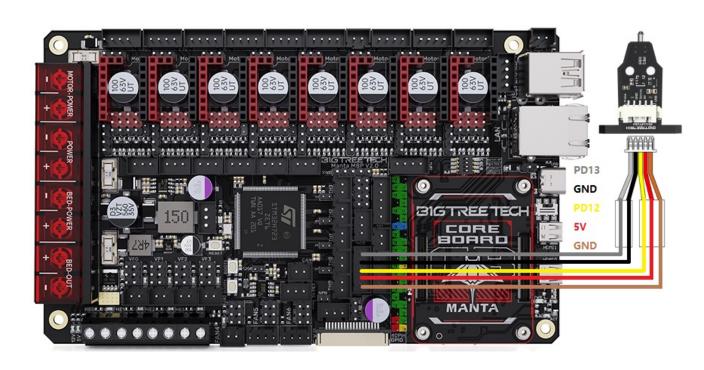

```
[output_pin probe_enable]
pin: PD12
value: 0
[gcode macro Probe Deploy]
gcode:
     SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=1
[gcode_macro Probe_Stow]
gcode:
     SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=0
[probe]
pin: ^!PD13 # V1 版本设置为 ^PD13 代表高电平触发, V2 版本设置为 ^!PD13 代表低
电平触发
deactivate_on_each_sample: False
x_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
y_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
z_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
speed: 5.0
activate_gcode:
     Probe_Deploy
     G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间
deactivate_gcode:
```


# 5.8 MicroProbe + Octopus (446/407)

Probe\_Stow

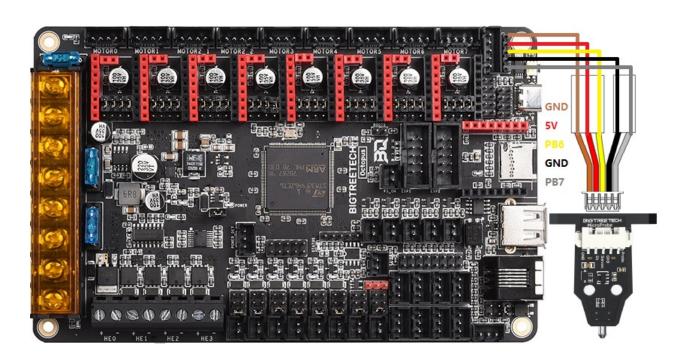

```
[output_pin probe_enable]
pin: PB6
value: 0
[gcode_macro Probe_Deploy]
gcode:
     SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=1
[gcode_macro Probe_Stow]
gcode:
     SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=0
[probe]
pin: ^!PB7 # V1 版本设置为 ^PB7 代表高电平触发, V2 版本设置为 ^!PB7 代表低电
平触发
deactivate_on_each_sample: False
x_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
y_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
z_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
speed: 5.0
activate_gcode:
     Probe_Deploy
     G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间
deactivate_gcode:
     Probe_Stow
```

# 5.9 MicroProbe + Octopus MAX EZ

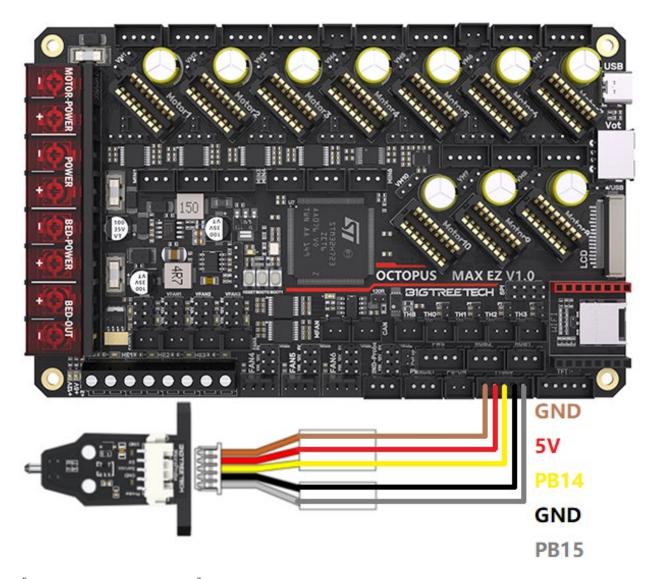

[output\_pin probe\_enable]

pin: PB14
value: 0

[gcode\_macro Probe\_Deploy]

gcode:

SET\_PIN PIN=probe\_enable VALUE=1

[gcode\_macro Probe\_Stow]

gcode:

SET\_PIN PIN=probe\_enable VALUE=0

#### [probe]

pin: ^!PB15 # V1 版本设置为 ^PB15 代表高电平触发, V2 版本设置为 ^!PB15 代表低电平触发

deactivate\_on\_each\_sample: False

```
x_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
y_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
z_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
speed: 5.0
activate_gcode:
    Probe_Deploy
    G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间
deactivate_gcode:
    Probe_Stow
```

# 六、固件

# 6.1 重要提示

- MicroProbe 的工作方式与 BLTouch 不同,必须为 Microprobe 重新配置固件,否则将导致无法恢复的硬件损坏。
- 以 SKR 3 主板的配置为例,其他的主板只需要将 "控制 (PE5)、检测 (PC13)" 两根信号线的 IO 替换为主板上实际的 IO 即可。
- MicroProbe V1 和 V2 版本的检测信号线触发的电平不同,V1 是高电平触发,V2 是低电平触发,需要根据实际的硬件版本,设置对应的固件。其中 V2 版本的检测信号线需要强上拉,部分芯片的内部上拉能力太弱了,所以推荐接到有外部上拉电阻的端口。





### 6.2 Marlin

//#define Z\_MIN\_PROBE\_USES\_Z\_MIN\_ENDSTOP\_PIN 禁用掉此配置,否则会自动将检测信号线的 IO 设置为 Z\_MIN\_ENDSTOP 端口的 IO

#define Z MIN PROBE PIN PC13 // SKR 3 主板上检测信号线 IO 为 PC13

```
C Configuration.h M X

Marlin > C Configuration.h > ...

1331 */

1332 #define PROBE_ENABLE_DISABLE

1333 #if ENABLED(PROBE_ENABLE_DISABLE)

1334 #define PROBE_ENABLE_PIN PE5 // Override the default pin here

1335 #endif
```

#define PROBE\_ENABLE\_DISABLE // 开启 Probe Enable / Disable 功能 #define PROBE ENABLE PIN PE5 // SKR 3 主板上控制信号线 IO 为 PE5

```
C Configuration.h M X

Marlin > C Configuration.h > ...

1165 */
1166 #define FIX_MOUNTED_PROBE
```

#define FIX\_MOUNTED\_PROBE // 设置调平传感器的类型

```
C Configuration.h M X

Marlin > C Configuration.h >  NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET

1285 | */
1286  #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 0, 0 }
```

#define NOZZLE TO PROBE OFFSET { 0, 0, 0 } // MicroProbe 实际安装的偏移量

```
C Configuration.h M ×

Marlin > C Configuration.h > ...

971 #define W_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.

972 #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe.
```

#define Z\_MIN\_PROBE\_ENDSTOP\_INVERTING false // 检测信号线, V1 版本设置为 false 代表高电平触发, V2 版本设置为 true 代表低电平触发

#define ENDSTOPPULLUP\_ZMIN\_PROBE // 检测信号线为开漏输出,需要设置上拉电阻

## 6.3 Klipper

```
[output pin probe enable]
```

pin: PE5 # SKR 3 主板上控制信号线 IO 为 PE5

value: 0 # 探针默认收回

#### # 探针弹出命令

```
[gcode macro Probe Deploy]
```

gcode:

SET\_PIN PIN=probe\_enable VALUE=1

#### # 探针收回命令

```
[gcode_macro Probe_Stow]
```

gcode:

SET PIN PIN=probe enable VALUE=0

#### [probe]

pin: ^PC13 # SKR 3 主板上检测信号线 I0 为 PC13, V1 版本设置为 ^PC13 代表高电平触发, V2 版本设置为 ^!PC13 代表低电平触发

deactivate\_on\_each\_sample: False

x offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量

y offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量

z\_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量

speed: 5.0

activate\_gcode:

Probe\_Deploy

G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间

deactivate gcode:

Probe\_Stow

参考 <a href="https://www.klipper3d.org/Probe\_Calibrate.html">https://www.klipper3d.org/Probe\_Calibrate.html</a>
<a href="https://www.klipper3d.org/Bed Level.html#the-paper-test">https://www.klipper3d.org/Bed Level.html#the-paper-test</a>

#### 6.3.1 Z offset

Z offset 调试步骤稍微复杂一些,所以我们单独拎出来将,首先在 Console 执行 G28

#### PROBE CALIBRATE

home 机器并开始校准程序。然后将 A4 纸放在喷嘴与热床的中间,在 Console 执行 TESTZ Z=-0.1

移动喷嘴的高度,负值代表向下移动,正值代表向上移动。-0.1 代表向下移动 0.1mm,可以根据喷嘴的实际高度设置移动的距离。调整喷嘴的高度,使喷嘴刚好压住 A4 纸,抽动 A4 纸时能感受到摩擦力但又不至于压坏纸张的时候,代表高度刚刚好,此时在Console 执行

ACCEPT

#### SAVE CONFIG

接受并保存 z offset 到 printer. cfg 中, klipper 重新启动后可以查看 printer. cfg

的末尾,会发现刚才校准的 z offset 的实际高度

#### 6.3.2 bed mesh

```
speed: 50
```

#校准过程中非探测移动的速度(毫米/秒)

```
horizontal_move_z: 5
```

# 在开始探针操作前,头部被命令移动到的高度(mm)

```
mesh min: 10, 10
```

# 对于矩形热床, 定义网格的最小 X, Y 坐标。此坐标相对于探针的位置。这将是第一个探测点, 最接近原点。矩形热床必须提供此参数。

```
mesh max: 220, 220
```

# 对于矩形热床,定义网格的最大 X, Y 坐标。遵循与 mesh\_min 相同的原则,但这将是 离床原点最远的探测点。矩形热床必须提供此参数。

```
probe count: 5, 5
```

# 对于矩形热床,这是一对逗号分隔的整数值 X, Y, 定义沿每个轴探测的点数。单个值也有效,此时该值将应用于两个轴。

参考 <a href="https://www.klipper3d.org/Config\_Reference.html#bed\_mesh">https://www.klipper3d.org/Config\_Reference.html#bed\_mesh</a>

#### 6.4 RRF

# X 0:/sys/config.g

; Z-Probe M950 PO C"servo0" M558 P5 C"^probe" H5 F120 T6000 G31 P500 X0 Y0 Z0

SKR 3 主板控制信号线 IO 在 RRF 固件中的名称为 "servo0"

#### M950 P0 C"servo0"

SKR 3 主板检测信号线 IO 在 RRF 固件中的名称为"probe",设置为上拉输入

#### M558 P5 C"^probe" H5 F120 T6000

# V1 版本设置为 "^probe" 代表高电平触发, V2 版本设置为 "^!probe" 代表低电平触发

G31 P500 X0 Y0 Z0; MicroProbe 实际安装的偏移量

# X 0:/sys/bed.g

M42 P0 S1 G4 P500

G29 ; probe the bed and enable compensation

M42 PO SO

M42 P0 S1; 探针弹出命令

G4 P500; 给探针弹出预留 500 毫秒的时间

G29; 探测床并启用补偿

M42 P0 S0; 探针收回命令