
一、開機頁

儀表畫面頁



二、首頁



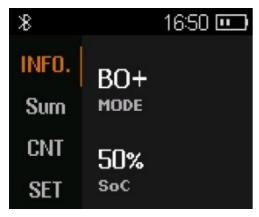












三、設置頁

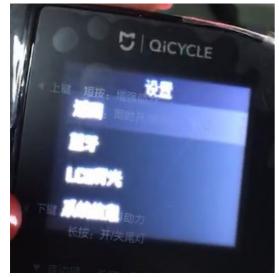





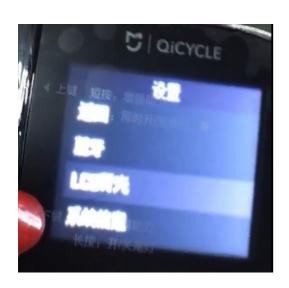

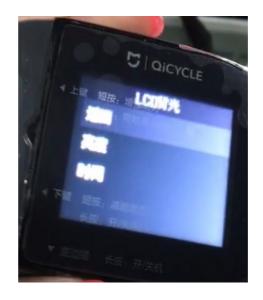




















四、騎行頁

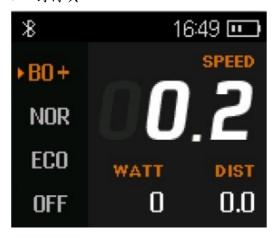

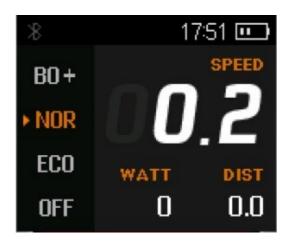

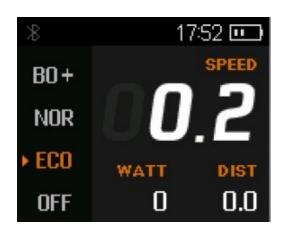





五、提示頁





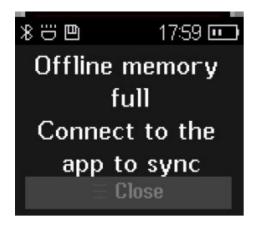

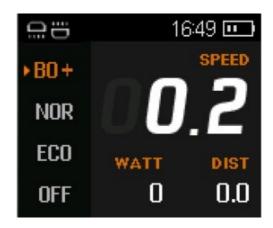

六、關機頁



七、固件更新頁

八、故障頁