PERDA DE CARGA EM HIDRÔMETROS

O OF Hidráulico obtém o valor da perda de carga em hidrômetros utilizando a equação a seguir:

$$\Delta h = (36 \,.\, Q)^{2} . \, (Q_{max})^{-2}$$

Onde:

- Δh - Perda de carga no hidrômetro, em kPa;
- **Q** - Vazão estimada na seção considerada, em l/s;
- **Qmax** - Vazão máxima especificada para o hidrômetro, em m³/h.

A perda de carga do hidrômetro varia de acordo com a vazão que passa por ele. O valor de Qmáx também dependerá do tipo de hidrômetro escolhido, podendo ser 1,5; 3; 5; 7; 10; 20 ou 30 m³/h, conforme as peças configuradas no gerenciador de peças.

$$L_{EQ} = \frac{\Delta h}{J}$$

Onde:

- $\boldsymbol{J}$ - Perda de carga unitária, em m/m;
- L_{EQ} – Comprimento equivalente, bem m;

O OF Hidráulico determinar a perda de carga relativa ao hidrômetro e com a equação acima, é determinado o comprimento equivalente do hidrômetro.

Para definir o valor de vazão máxima do hidrômetro, siga os procedimentos descritos abaixo:

1 - Clique no botão “Gerenciador de peças”, como indicado na imagem seguir;
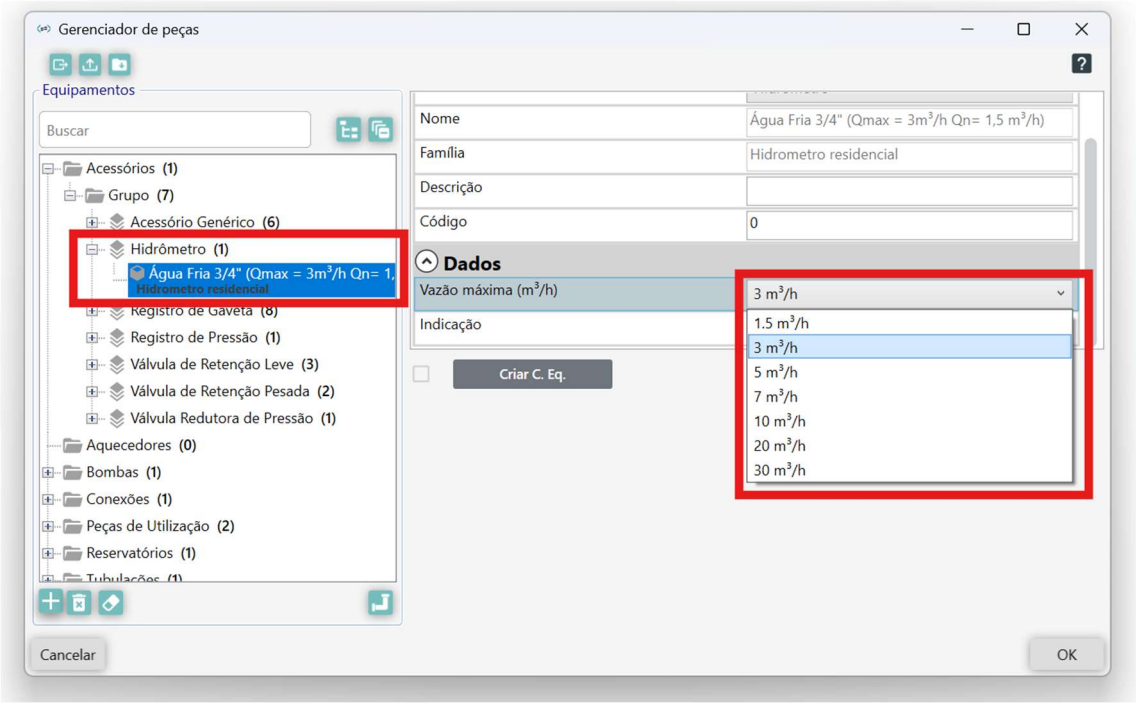
2 – Na janela “Gerenciar de peças”, selecione o hidrômetro desejado, em seguida clique na propriedade “Vazão máxima” e escolha a vazão relativa ao seu hidrômetro, como indicado na imagem abaixo;