Bomba volumétrica

BeneFusion eVP | Guía de referencia rápida

Conoce el equipo

ELEMENTO: Interactivo · Indicador

EXTERIOR

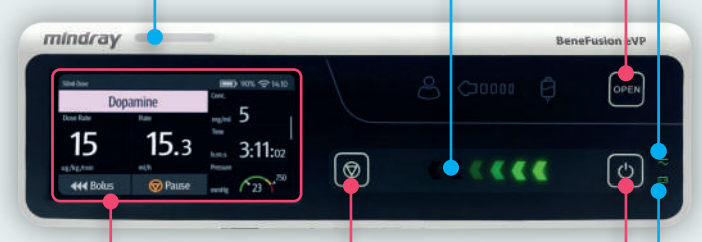

INTERIOR

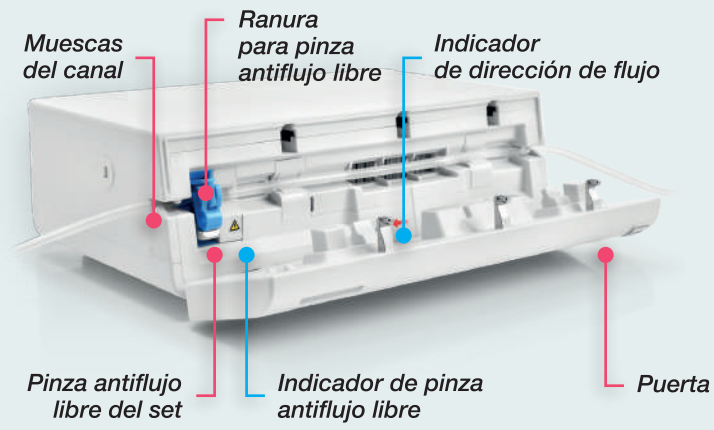

Interfaz

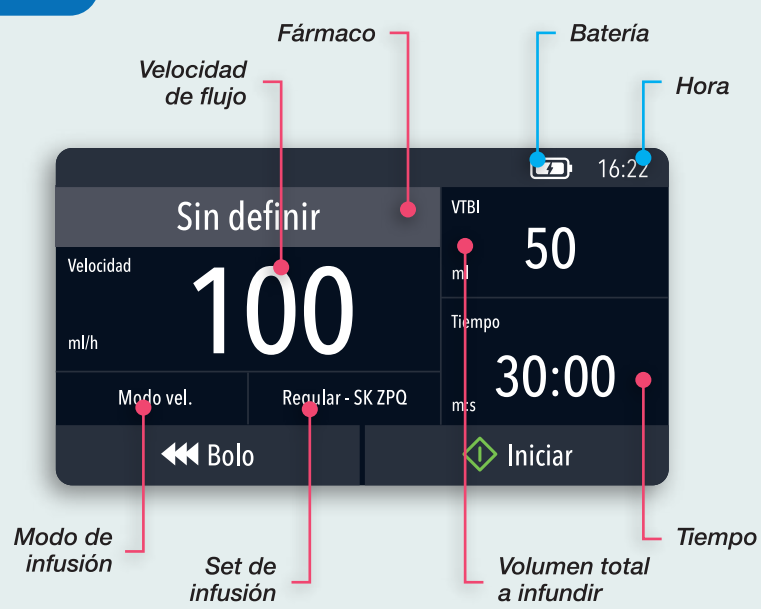

Carga del set de infusión

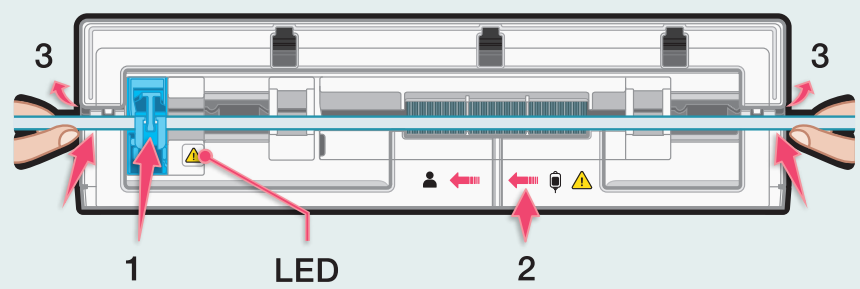

a. Con la bomba de infusión encendida, presione OPEN para abrir la puerta.
b. Coloque la pinza antiflujo libre del set en su ranura **(1)** siguiendo el indicador de dirección de flujo **(2)**, presione hasta que la ranura quede bloqueada y el indicador LED de la pinza se apague. Asegure el set en forma recta y ajuste a través de las muescas **(3)** ubicadas en los extremos de la carcasa.
c. Cierre la puerta de la bomba.

IMPORTANTE: Revise la **integridad y posición de la pinza antiflujo libre** para garantizar una correcta infusión. En caso contrario, cambie el set.

Selección de set de infusión

Una vez cargado el set, **seleccione el tipo de set** correspondiente de entre los preestablecidos **en la pantalla táctil.**

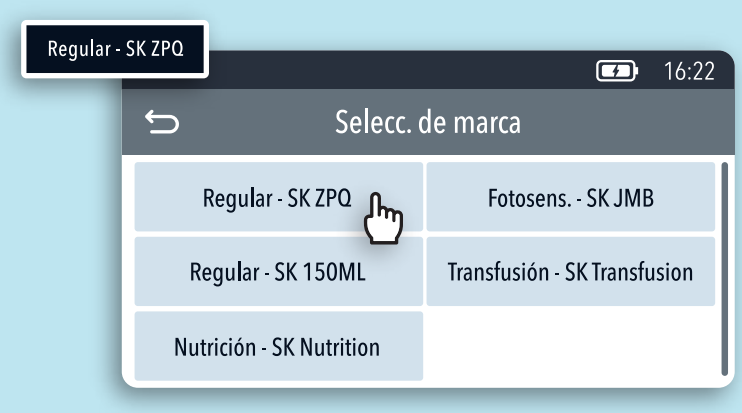

Selección de fármaco

Busque y seleccione la etiqueta del fármaco a infundir en el menú de la pantalla táctil.

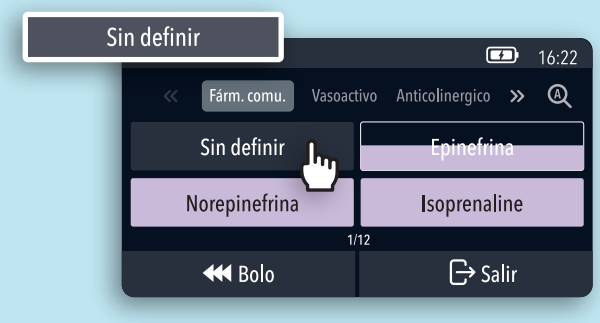

Cambio de modo de infusión

Una vez pulsado el **botón de "Modo de infusión" en la pantalla táctil,** seleccione el modo con el que se desea infundir.

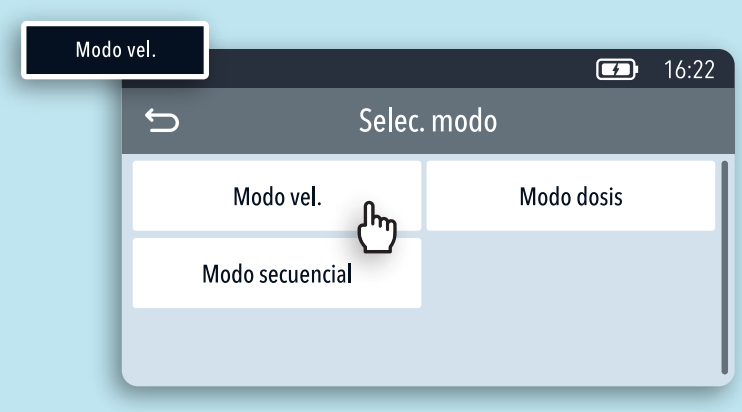

Resolver alarma

Pulse en la pantalla táctil el ícono de **"Pausa aud."**, seguido de **"Res. alar"**. De ser necesario, siga las indicaciones que se muestran en pantalla para terminar el proceso.