


3-Level LED Menu - ZephCore

On/off and PWM brightness control from the screen, no CLI needed

Single-button boards (no joystick): Heltec T096, Wireless Tracker V2, Heltec V4.3

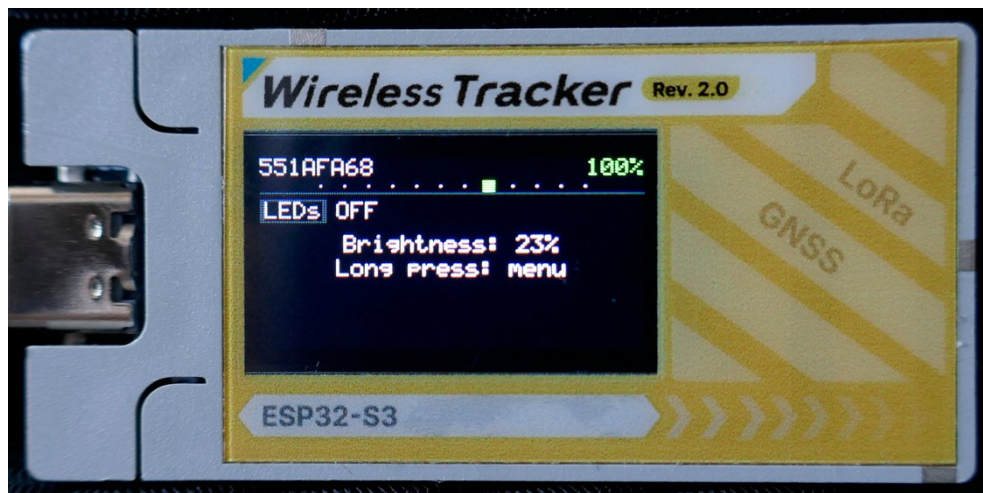

Normal LEDs page (level 1) on a Wireless Tracker V2: on/off state and current brightness, read-only.

This menu adds full on-screen control of PWM brightness, where previously only a CLI command existed (set leds.brightness). Three nested levels, with a consistent gesture at each level:



1 tap = forward

2 taps = back

Long press = confirm / enter

Same shared code across T096, Wireless Tracker V2 and V4.3: the layout adapts automatically to the screen (color or mono, 160x80 or 128x64) - only the exact text on the screenshots below differs slightly from one board to another.

Level 1: status (normal page cycle)

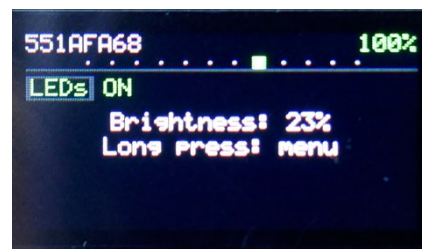
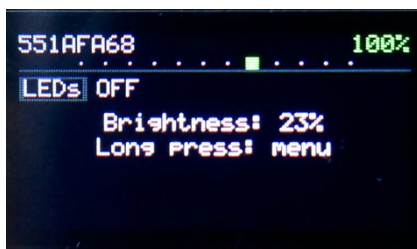


LEDs off, then on: the label turns green.


This page is part of the normal page cycle (Messages, Radio, Bluetooth, GPS, LEDs...). It only shows the current status, read-only: overall switch and brightness percentage.

1x TAP	2x TAPs	Appui long
Next page (Battery)	Previous page (GPS)	Enters the settings menu (level 2)

Level 2: row selection (settings)

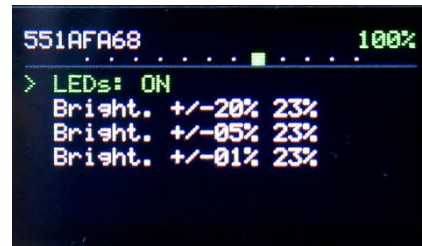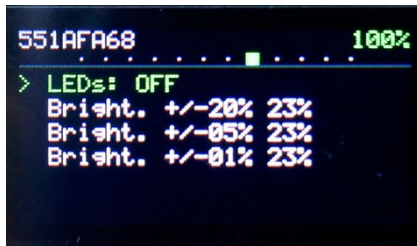

Cursor on the switch, LEDs off then on.


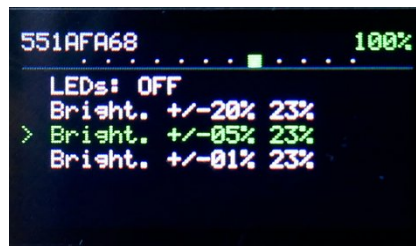


Cursor moved to a brightness row.

Four rows, navigable with the cursor (>): the main switch, then three brightness step sizes (+/- 20%, +/- 05%, +/- 01%), each showing the current brightness.

1x TAP	2x TAPs	Appui long
Moves the cursor down (loops)	Back to level 1 (status)	Switch row: toggles ON/OFF. Brightness row: enters level 3

Level 3: brightness adjustment

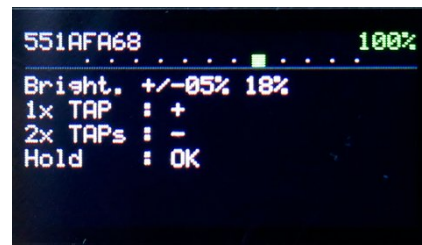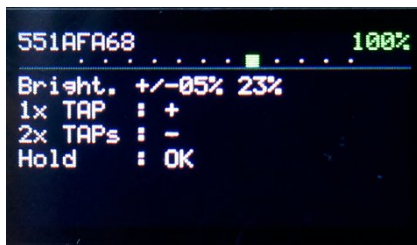

+/-5% step: 23%, then 18% after a double tap.

The step size chosen at level 2 stays shown as the title, with the current value. Brightness applies live on every tap and is saved to flash as soon as you exit the setting: it survives a reboot and a firmware update.

1x TAP	2x TAPs	Appui long
Increases brightness by one step (capped at 100%)	Decreases brightness by one step (floored at 0%)	Confirms and returns to level 2

Summary

Level	1x TAP	2x TAPs	Long press
1 (status)	Next page	Previous page	Enters level 2
2 (selection)	Next row	Back to level 1	Toggles ON/OFF or enters level 3
3 (value)	Brightness + step	Brightness - step	Confirms, back to level 2

Try this firmware

This feature is not yet merged into official ZephCore: it is proposed upstream as two independent Pull Requests, on the [bisbille/ZephCore](#) repository (fork).

Branch	Contents
pr-led-brightness-pwm	Brightness persistence, shared-LED arbitration, V4.3 PWM wiring (required base)
pr2-led-menu	This on-screen menu (stacked on top of the branch above)


To grab the latest version directly (menu included), clone [bisbille/ZephCore](#) and run `git checkout pr2-led-menu`.

LED menu guide, 3 levels - ZephCore v1.17.4 - 5 septembre 2026 - Photos: Wireless Tracker V2, same code on Heltec T096 and V4.3

Menu LEDs à 3 niveaux - ZephCore

Réglage on/off et luminosité PWM depuis l'écran, sans passer par la CLI

Boards à bouton unique (sans joystick) : Heltec T096, Wireless Tracker V2, Heltec V4.3

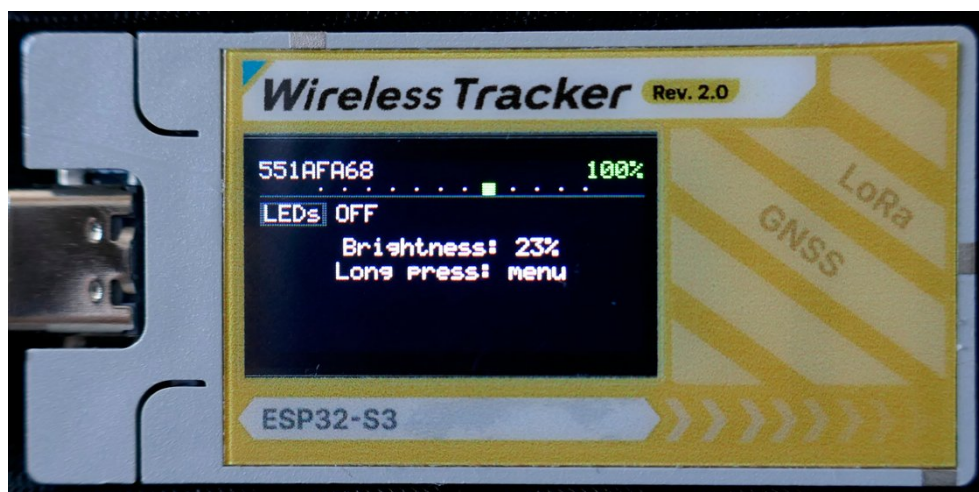

Page LEDs normale (niveau 1) sur un Wireless Tracker V2 : état on/off et luminosité actuelle, en lecture seule.

Ce menu ajoute un réglage complet de la luminosité PWM directement à l'écran, là où seule une commande CLI existait jusqu'ici (`set leds.brightness`). Trois niveaux imbriqués, avec un geste cohérent à chaque niveau :



1 tap = avancer

2 taps = reculer

Appui long = valider / entrer

Même code partagé entre T096, Wireless Tracker V2 et V4.3 : l'agencement s'adapte automatiquement à l'écran (couleur ou mono, 160x80 ou 128x64), seul le texte visible sur les captures ci-après diffère légèrement d'un board à l'autre.

Niveau 1 : état (page normale du cycle)

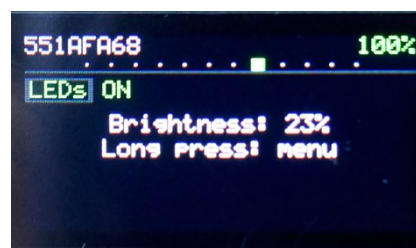
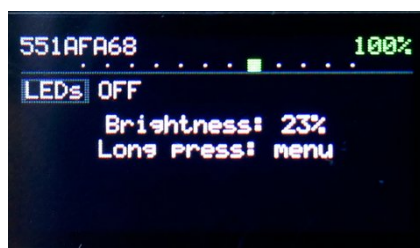


LEDs éteintes, puis allumées : le libellé passe en vert.


Cette page fait partie du cycle normal de pages (Messages, Radio, Bluetooth, GPS, LEDs...). Elle n'affiche que l'état courant, en lecture seule : interrupteur général et pourcentage de luminosité.

1x TAP	2x TAPs	Appui long
Page suivante (Batterie)	Page précédente (GPS)	Entre dans le menu de réglage (niveau 2)

Niveau 2 : sélection de ligne (réglages)

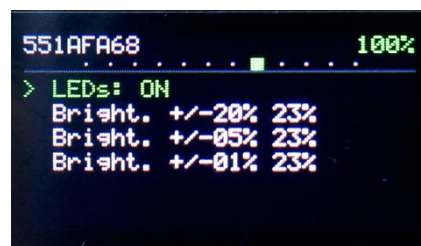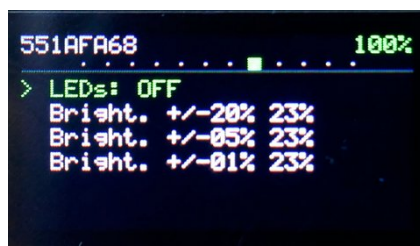

Curseur sur l'interrupteur, LEDs éteintes puis allumées.


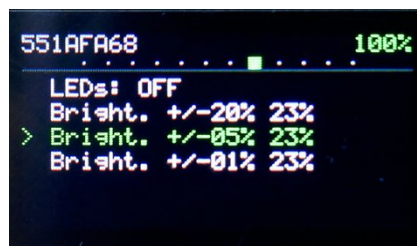


Curseur déplacé sur une ligne de luminosité.

Quatre lignes, navigables au curseur (>) : l'interrupteur général, puis trois pas de réglage de luminosité (+/- 20%, +/- 05%, +/- 01%), chacune affichant la luminosité actuelle.

1x TAP	2x TAPs	Appui long
Déplace le curseur vers le bas (boucle)	Retour au niveau 1 (état)	Ligne interrupteur : bascule ON/OFF. Ligne luminosité : entre dans le niveau 3

Niveau 3 : réglage de la luminosité

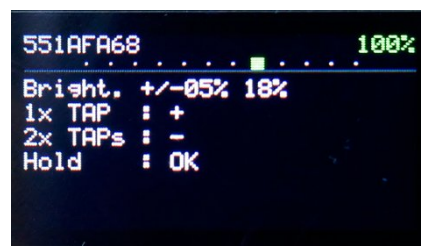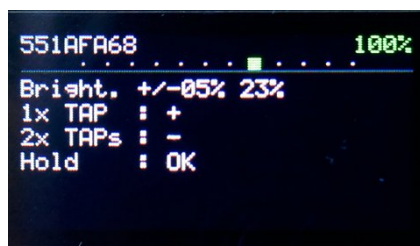

Pas +/-5% : 23%, puis 18% après un double tap.

Le pas choisi au niveau 2 reste affiché en titre avec la valeur courante. La luminosité s'applique en direct à chaque tap et se persiste en flash dès la sortie du réglage : elle est conservée au redémarrage et lors d'une mise à jour de firmware.

1x TAP	2x TAPs	Appui long
Augmente la luminosité d'un pas (plafonné à 100%)	Diminue la luminosité d'un pas (plancher à 0%)	Valide et retour au niveau 2

Récapitulatif

Niveau	1x TAP	2x TAPs	Appui long
1 (état)	Page suivante	Page précédente	Entre niveau 2
2 (sélection)	Ligne suivante	Retour niveau 1	Bascule ON/OFF ou entre niveau 3
3 (valeur)	Luminosité + pas	Luminosité - pas	Valide, retour niveau 2

Essayer ce firmware

Cette fonctionnalité n'est pas encore fusionnée dans ZephCore officiel : elle est proposée en amont sous forme de deux Pull Requests indépendantes, sur le dépôt [bisbille/ZephCore](https://github.com/bisbille/ZephCore) (fork).

Branche	Contenu
pr-led-brightness-pwm	Persistance de la luminosité, arbitrage LED partagée, câblage PWM V4.3 (base nécessaire)
pr2-led-menu	Ce menu à l'écran (empilée sur la branche ci-dessus)

Pour récupérer directement la version la plus à jour (menu inclus), cloner [bisbille/ZephCore](https://github.com/bisbille/ZephCore) et faire git checkout [pr2-led-menu](#).

Guide menu LEDs à 3 niveaux - ZephCore v1.17.4 - 5 septembre 2026 - Photos Wireless Tracker V2, même code sur Heltec T096 et V4.3